

Gebruikershandleiding

RJ-2030

RJ-2050

RJ-2140

RJ-2150

Inleiding

Belangrijke mededeling

- De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.
- Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding, andere publicaties of de hierin beschreven producten, ook niet wanneer dit samenhangt met zelffouten of andere fouten of omissies in deze publicaties.
- De afbeeldingen van de schermen in deze handleiding kunnen afwijken van wat er op uw scherm wordt weergegeven, afhankelijk van uw besturingssysteem.
- Lees alle documenten met veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor de bediening die u bij de printer hebt gekregen, goed door voordat u de printer gaat gebruiken.
- De afbeeldingen en tekst in deze handleiding hebben betrekking op de RJ-2140/2150. Afbeeldingen voor de RJ-2030/2050 worden alleen in deze handleiding opgenomen als dat nodig is.

Beschikbare handleidingen

U kunt de nieuwste handleidingen downloaden van de Brother support website, support.brother.com.

Handleiding product veiligheid ^{1, 2}	Deze handleiding bevat informatie over de veiligheid; lees deze handleiding aandachtig door voordat u de printer gaat gebruiken.
Installatiehandleiding ^{1, 2}	Deze handleiding bevat basisinformatie over het gebruik van de printer en gedetailleerde tips met betrekking tot het oplossen van problemen.
Gebruikershandleiding ²	Deze handleiding bevat de informatie uit de Installatiehandleiding plus aanvullende informatie over de printerinstellingen, het gebruik van de printer, veiligheidsmaatregelen, instellingen voor de netwerkverbinding, tips voor het oplossen van problemen en instructies met betrekking tot het onderhoud.
AirPrint Guide ² (AirPrint handleiding)	Deze handleiding bevat informatie over het gebruik van AirPrint voor het afdrukken vanaf een Apple-apparaat.
P-touch Template Manual ² (Handleiding P-touch Template)	Deze handleiding bevat informatie over P-touch Template.
Raster Command Reference ² (Rastercommandolijst)	Deze handleiding bevat informatie over printerbesturingsopdrachten voor het rechtstreeks aansturen van de printer.

¹ Afgedrukte handleiding in de verpakking.

² PDF-handleiding op de Brother support website.

Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:

 WAARSCHUWING	Beschrijft wat u moet doen om letsel te voorkomen.
 VOORZICHTIG	Beschrijft procedures die u moet volgen om licht letsel of schade aan de printer te voorkomen.
 Belangrijk	Dit symbool staat bij belangrijke informatie of instructies die moeten worden opgevolgd. Indien u deze informatie negeert, kan dit beschadiging of een incorrecte werking van het product tot gevolg hebben.
 Opmerking	Deze aanduiding geeft opmerkingen weer bij informatie of instructies die u helpen de werking van het product beter te begrijpen en het product efficiënter te gebruiken.

Belangrijke veiligheidsinstructies

 WAARSCHUWING	
	Gebruik de printer NIET op plekken waar dat niet is toegestaan, zoals in een vliegtuig. Het gebruik van de printer kan invloed hebben op de apparatuur in het vliegtuig en dat kan een ongeluk tot gevolg hebben.
	Gebruik de printer niet in bijzondere omgevingen, bijvoorbeeld in de nabijheid van medische apparatuur. Elektromagnetische golven kunnen storingen aan de apparatuur veroorzaken.
	Zorg ervoor dat GEEN organische oplosmiddelen, zoals benzeen, thinner, nagellakremover of luchtverfrisser, in contact komen met de plastic klep. Dat kan ertoe leiden dat de plastic klep vervormd raakt of oplost met als mogelijk gevolg elektrische schokken of brand.
	

 VOORZICHTIG	
	De RD-rollen bevatten thermisch papier. De kleur van het label en de afgedrukte gegevens kunnen als gevolg daarvan vervagen bij blootstelling aan zonlicht of warmte. We raden het gebruik van de RD-rollen buitenshuis dan ook AF als duurzaamheid belangrijk is.
	Afhankelijk van de locatie, het gebruikte materiaal en de omgevingsomstandigheden kunnen labels loslaten of juist onlosmakelijk vast komen te zitten. De kleur van de labels kan veranderen of worden overgedragen op andere objecten. Controleer de omgevingsomstandigheden en het materiaal voordat u de labels aanbrengt. Test het label door een klein stukje ervan te bevestigen op een niet in het zicht vallend gedeelte van het beoogde oppervlak.

BELANGRIJK	
■ Verwijder de labels die op de printer zijn aangebracht, NIET. Op de labels staat informatie over de bediening van de printer en het modelnummer. ■ Druk NIET op de aan-/uitschakelaar met een voorwerp met een scherpe punt, bijvoorbeeld een pen. Dat kan de schakelaar of de LED beschadigen. ■ Verplaats de printer NIET als deze is aangesloten op een stopcontact of met de mini-USB-poort op andere apparatuur. Dat kan de connector en poorten beschadigen. ■ Berg de printer NIET op op een plaats waar hij is blootgesteld aan hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid, direct zonlicht of stof. Dat kan verkleuring en storing veroorzaken.	

Algemene voorzorgsmaatregelen

Printer

- Als Bluetooth en draadloos LAN beide zijn ingeschakeld, kan dat nadelige gevolgen hebben op de communicatiesnelheid. Dat is het gevolg van radio-interferentie. Als dat het geval is, schakelt u de functie die u niet gebruikt uit (Bluetooth of draadloos LAN).
- Dek de papieruitvoer, netsnoeraansluiting of USB-poort NIET af en steek GEEN voorwerpen in de sleuven.
- Gebruik GEEN verfverdunder, benzeen, alcohol of andere organische oplosmiddelen om de printer te reinigen. Deze producten kunnen de afwerklaag van het apparaat beschadigen. U kunt isopropylalcohol of ethanol gebruiken om de printkop of de rol te reinigen. Gebruik alleen een zachte, droge doek om de printer te reinigen.
- Verwijder de mediarol uit de printer als u de printer geruime tijd niet gebruikt.
- Houd bij het afdrukken altijd de klep van het compartiment voor de mediarol gesloten.
- Gebruik optionele accessoires zoals beschreven in de bijbehorende handleidingen.
- Deze printer gebruikt thermisch papier. Als het afgedrukte papier in contact komt met inkt, bijvoorbeeld omdat er op wordt geschreven of gestempeld, kan de afgedrukte tekst door de inkt gaan vervagen of verkleuren. Bovendien kan het enige tijd duren voordat de inkt droog is. De afgedrukte tekst kan vervagen of verkleuren als het label in contact komt met bijvoorbeeld: producten van vinylchloride, lederen goederen zoals portemonnees en tassen, organische verbindingen zoals alcohol, ketonen of esters, plakband, vlakgom, rubberen matten, inkt van viltstiften, inkt van markeerstiften, correctievloeistof, koolstof, lijm, diazo-gevoelig papier, handlotion, producten voor haarverzorging, cosmetica, water of transpiratie.
- Raak de printer NIET met natte handen aan.
- Gebruik GEEN gevouwen, nat of vochtig papier. Dit kan leiden tot een papierstoring of een storing in de printer.
- Raak papier en labels NIET aan met natte handen; dit kan leiden tot een storing.

RD-rol

- Gebruik alleen originele Brother-accessoires en -verbruiksartikelen (voorzien van het teken .
- Als het label wordt bevestigd op een nat, vuil of vet oppervlak, kan het gemakkelijk loskomen. Reinig het betreffende oppervlak voordat u het label bevestigt.
- Een RD-rol bevat thermisch papier en dat betekent dat de kleur van de labels kan vervagen en dat de uiteinden van het label kunnen loskomen als gevolg van UV-straling, wind en regen.
- Stel RD-rollen NIET bloot aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of stof. Bewaar ze op een koele, donkere plek. Gebruik een RD-rol snel na het openen van de verpakking.
- Als u met uw vingernagels of een metalen voorwerp over het bedrukte oppervlak van een label krast, of als u het bedrukte oppervlak aanraakt met vochtige handen, transpiratiehanden of vette handen (bijv. ingesmeerd met zalf), kan de kleur veranderen of vervagen.
- Plak GEEN labels op mensen, dieren en planten. Breng nooit zonder toestemming labels aan op persoonlijke of openbare eigendommen.
- De laatste labels van een RD-rol worden mogelijk niet goed afgedrukt. Om die reden bevat de rol meer labels dan de verpakking aangeeft.
- Als een label is aangebracht en later wordt verwijderd, kan er restmateriaal achterblijven.
- Als een label eenmaal is aangebracht, kan het moeilijk te verwijderen zijn.

BELANGRIJKE OPMERKING

- Dit product is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop. Gebruik dit product niet buiten het land van aankoop, omdat het mogelijk de regelgeving voor draadloze communicatie en energie van dat land overtreedt.
- Windows Vista in dit document geldt voor alle edities van Windows Vista.
- Windows 7 in dit document geldt voor alle edities van Windows 7.
- Windows 8 in dit document geldt voor alle edities van Windows 8.
- Windows 8.1 in dit document geldt voor alle edities van Windows 8.1.
- Windows 10 in dit document geldt voor alle edities van Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, en Windows 10 Education.
Windows 10 in dit document geldt niet voor Windows 10 Mobile, Windows 10 Mobile Enterprise, of Windows 10 IoT Core.
- Windows Server 2008 heeft in dit document betrekking op alle versies van Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2.
- Windows Server 2012 heeft in dit document betrekking op alle versies van Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2.
- Niet alle modellen zijn in alle landen verkrijgbaar.

© 2016 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

Sectie I Basishandelingen

1	De printer installeren	2
	Algemene beschrijving.....	2
	Lcd-scherm.....	3
	LED-lampjes.....	4
	Knopfuncties.....	5
	De batterij plaatsen/verwijderen.....	6
	De batterij plaatsen.....	6
	De batterij verwijderen.....	7
	De batterij opladen.....	8
	Terwijl de batterij in de printer zit.....	8
	De batterij opladen met de netspanningsadapter (optioneel).....	9
	De batterij opladen met de autolader (optioneel).....	10
	De batterij opladen met de batterijlader (optioneel).....	10
	Het laden van de oplaadbare li-ionbatterij afbreken.....	11
	Tips voor het gebruik van de oplaadbare li-ionbatterij.....	11
	De printer in- en uitschakelen.....	12
	De taal voor het LCD-scherm instellen.....	12
	De papier- of labelrol plaatsen.....	12
	Voor de RJ-2030/2050.....	12
	Voor de RJ-2140/2150.....	14
	Rolpapier afscheuren.....	16
	De bonnen-/labelrol verwijderen.....	17
	Voor de RJ-2030/2050.....	17
	Voor de RJ-2140/2150.....	18
	De riemclip bevestigen.....	19
	Software installeren op de computer of het mobiele apparaat.....	21
	Beschikbare software.....	21
	Het printerstuurprogramma en de software installeren (bij gebruik van een computer).....	23
	De Printer aansluiten op een computer of mobiel apparaat.....	24
	Via USB verbinding maken.....	24
	Verbinding maken via Bluetooth (uitsluitend RJ-2030/2050/2150).....	25
	Verbinding maken met Wi-Fi® (alleen RJ-2050/2140/2150).....	26
	Lcd-scherm.....	30
	LCD-instellingen.....	30
2	De printer gebruiken	32
	Afdrukken vanaf computers.....	32
	Afdrukken met het printerstuurprogramma.....	32
	Opties instellen met het printerstuurprogramma.....	32
	Afdrukken vanaf een mobiel apparaat.....	33

3 De printerinstellingen wijzigen **34**

Printer Instelling Tool	34
Voordat u Printer Instelling Tool in gebruik neemt.....	34
Printer Instelling Tool gebruiken	35
Communicatie-instellingen.....	37
Dialoogvenster Instellingen	37
Menubalk	39
Tabblad Algemeen	42
Tabblad Draadloos LAN (uitsluitend RJ-2050/2140/2150)	45
Tabblad Wireless Direct (uitsluitend RJ-2050/2140/2150)	49
Tabblad Bluetooth (uitsluitend RJ-2030/2050/2150)	50
Gewijzigde instellingen toepassen op meerdere printers	51
Apparaatinstellingen	52
Dialoogvenster Instellingen	52
Menubalk	54
Tabblad Basis	56
Tabblad Geavanceerd	58
Tabblad Sensoraanpassing	59
Tabblad Weergave	60
Gewijzigde instellingen toepassen op meerdere printers	61
Instellingen P-touch Template	62
P-touch Template	62
Dialoogvenster Instellingen P-touch Template	63
Instelling papierformaat	65
Het dialoogvenster Instelling papierformaat	65
Papierformaten distribueren	70
Instellingen wijzigen bij het afdrukken vanaf een mobiel apparaat.....	70

4 Overige functies **71**

De printerinstellingen afdrukken	71
Modus Massaopslag.....	71
Beschrijving	71
De modus voor massaopslag gebruiken	72
JPEG afdrukken.....	73
Update op afstand	73

5 De printer onderhouden **74**

De printkop onderhouden	74
De rol onderhouden	75
Onderhoud van de papieruitgang	76

Sectie II App

6	P-touch Editor gebruiken	78
	P-touch Editor gebruiken	78
	P-touch Editor gebruiken	78
	Tips voor het maken van sjablonen	82
	Een sjabloon maken	82
	Een database aan een sjabloon koppelen	85
7	Zo gebruikt u P-touch Transfer Manager en P-touch Library	87
	Werken met P-touch Transfer Manager	88
	De sjabloon naar P-touch Transfer Manager overbrengen	88
	Sjablonen en andere gegevens overbrengen van de computer naar de printer	91
	Een back-up maken van sjablonen en andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen	96
	Alle printergegevens verwijderen	97
	Een BLF- of PDZ-bestand maken.....	98
	Werken met P-touch Library	99
	P-touch Library starten	99
	Sjablonen openen en bewerken	100
	Sjablonen afdrukken	101
	Sjablonen of andere gegevens zoeken	101
8	Sjablonen overbrengen met P-touch Transfer Express	103
	P-touch Transfer Express voorbereiden	103
	De sjabloon naar P-touch Transfer Manager overbrengen	104
	De sjabloon opslaan als een overdrachtspakket (.pdz-bestand)	105
	Het overdrachtspakket (.pdz-bestand) en P-touch Transfer Express distribueren naar de gebruiker	107
	Het overdrachtspakket (.pdz-bestand) overbrengen naar uw printer	108
9	P-touch Update Software gebruiken	111
	P-touch Editor bijwerken.....	111
	De firmware bijwerken	113

Sectie III Draadloos netwerk (uitsluitend RJ-2050/2140/2150)

10	Inleiding	116
	Netwerkfuncties	116
11	De netwerkinstellingen van uw printer wijzigen	117
	De netwerkinstellingen van de printer wijzigen (IP-adres, subnetmasker en gateway).....	117
	Met het hulpprogramma BRAdmin Light	117

Overige beheerprogramma's	119
Beheer via een webbrowser gebruiken (webbrowser)	119
Het hulpprogramma BRAdmin Professional gebruiken	119

12	Beheer via een webbrowser	120
-----------	----------------------------------	------------

Overzicht.....	120
De printerinstellingen configureren Beheer via een webbrowser (webbrowser).....	121

Sectie IV Appendix

13	Productspecificaties	123
-----------	-----------------------------	------------

14	Problemen oplossen	125
-----------	---------------------------	------------

Overzicht.....	125
Afdrukproblemen	125
Afdrukproblemen	127
Problemen met de printer	128
Problemen met de netwerkinstellingen.....	130
Afdrukken via het netwerk is niet mogelijk	
Het apparaat wordt niet gedetecteerd in het netwerk, ook niet na een correcte installatie	131
Problemen met beveiligingssoftware.....	131
De werking van netwerkapparaten controleren	132
Foutmeldingen op de printer.....	132

15	Ondersteunde protocollen en beveiligingsfuncties	134
-----------	---	------------

16	Netwerktermen en -informatie	135
-----------	-------------------------------------	------------


Soorten netwerkverbindingen en protocollen	135
Soorten netwerkverbindingen	135
De printer configureren voor een netwerk	137
IP-adressen, subnetmaskers en gateways.....	137
Termen en principes van draadloze netwerken.....	139
Beveiligingstermen	139



Basishandelingen

De printer installeren	2
De printer gebruiken	32
De printerinstellingen wijzigen	34
Overige functies	71
De printer onderhouden	74

Algemene beschrijving

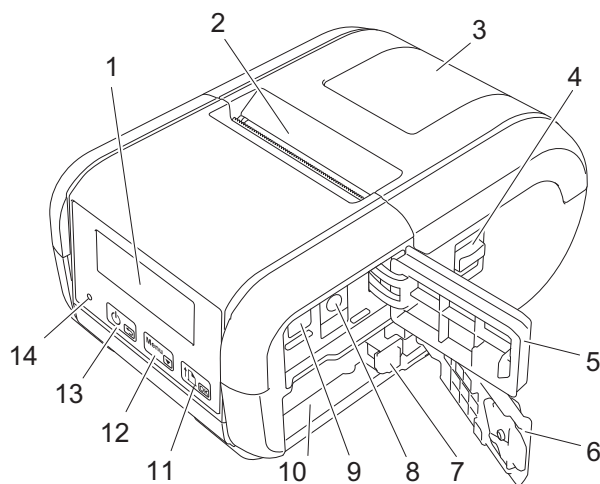

- 1 Lcd-scherm
- 2 Papieruitgang
- 3 Deksel van het compartiment van de mediarol
- 4 Hendel om het deksel van het mediarolcompartiment te openen
- 5 Deksel van de interface
- 6 Deksel batterijcompartiment
- 7 Batterijklep
- 8 Gelijkstroom-connector
- 9 Mini-USB-poort
- 10 Batterijcompartiment
- 11  Doorvoerknop/knop OK
Om het papier door te voeren of de printerinstellingen af te drukken
- 12  Menuknop/knop ▼
- 13  (Aan-/uitknop)/knop ➡ (Terug)
Om de printer aan en uit te zetten
- 14 LED-lampje

Lcd-scherm

Wanneer de printer wordt ingeschakeld, wordt het hoofdscherm weergegeven.



1 Update-pictogram (uitsluitend RJ-2050/2140/2150)

Dit pictogram geeft aan of er bijgewerkte sjablonen, databases of andere gegevens beschikbaar zijn.

: Er zijn nieuwe gegevens beschikbaar.

! (knippert): Het bijwerken van de gegevens is mislukt.

? (knippert): Communicatie met de server niet mogelijk.

2 Wireless Direct-pictogram (uitsluitend RJ-2050/2140/2150)

3 WLAN-pictogram (uitsluitend RJ-2050/2140/2150)



: De netwerkverbinding is in orde.

  : De printer zoekt naar het netwerk.

4 Bluetooth-pictogram (uitsluitend RJ-2030/2050/2150)

5 Batterijniveau

Geeft een indicatie van de resterende batterijcapaciteit.

■ Vol: 

■ Halfvol: 

■ Bijna leeg: 

■ Opladen:   

6 Printerstatus

LED-lampjes

De lampjes branden en knipperen om de status van de printer aan te geven. De volgende symbolen worden in dit deel gebruikt om uit te leggen wat de betekenis is van de verschillende kleuren en patronen:

-  of  of 

Het lampje brandt met de weergegeven kleur
-  of  of 

Het lampje knippert met de weergegeven kleur
- 

Het lampje is uit

De status van het lampje	Status
	Het toestel is uitgeschakeld Het opladen is voltooid (als de printer uit staat)
	Batterijlading: een derde of meer Het opladen is voltooid (als de printer aan staat)
	Opladen
	Overzetten van het programma is mislukt
	Batterijlading: laag
	Batterijlading: leeg Fout verkeerde media Fout wegens geopend deksel Systeemfout Fout bij massaopslag Communicatiefout WPS-verbindingsfout Fout geheugen vol Fout tijdens zoeken in de database Fout geen sjabloon

Knopfuncties

1

 (Aan-/uitknop) /  Knop Terug	Bediening
De printer inschakelen	Houd terwijl de printer is uitgeschakeld de  (Aan-/uitknop) ingedrukt tot het LCD-scherm aan gaat.
De printer uitschakelen	Houd terwijl de printer is ingeschakeld de  (Aan-/uitknop) ingedrukt tot het bericht [Systeem uit] op het LCD-scherm wordt weergegeven. (Als de functie [Auto. Uitschakelen] in de apparaatinstellingen is ingeschakeld, wordt de printer automatisch uitgeschakeld na de ingestelde periode van inactiviteit.)
De printer inschakelen in de stand voor massaopslag	Als u deze knop ingedrukt houdt en tegelijkertijd op de knop [Menu] drukt, schakelt u de printer in de modus voor massaopslag in (zie <i>Modus Massaopslag</i> op pagina 71).

Knop Menu/ ▼ knop	Bediening
De modus menuselectie openen	Druk terwijl de printer is ingeschakeld op de knop [Menu].
Selecteer de menuoptie	Druk terwijl het menu wordt weergegeven op de knop [▼] om de volgende optie te selecteren.
Een opdrachtbestand uitvoeren in de stand voor massaopslag	Als de printer is ingeschakeld in de stand voor massaopslag, kunt u op deze knop drukken om een opdrachtbestand uit te voeren dat is opgeslagen in het gedeelte voor massaopslag (zie <i>Modus Massaopslag</i> op pagina 71).


 Doorvoerknop/ Knop OK	Bediening
Papier doorvoeren	Als het type papier is ingesteld op [Print Knip-label] (uitsluitend RJ-2140/2150) of [Media met markeringen] : druk op de doorvoerknop  om het papier automatisch door te voeren tot de afdrukpositie. Als het papiertype is ingesteld op [Lint met een continue lengte] : druk op de doorvoerknop  om het papier door te voeren.
De printerinstellingen afdrukken	Controleer of er een rol is geplaatst en houd dan de doorvoerknop  ingedrukt. De printer drukt de printerinstellingen af (zie <i>De printerinstellingen afdrukken</i> op pagina 71).
De functiestand activeren voor de geselecteerde optie	Druk op de knop [OK] om de geselecteerde menuoptie te selecteren.
De functie om automatisch opnieuw verbinding te maken met Bluetooth in- of uitschakelen	1 Druk op de knop [Menu] en selecteer het menu [Bluetooth]. Druk vervolgens op de knop [OK]. 2 Selecteer [Aan] of [Uit] en houd vervolgens de knop [OK] ingedrukt tot de informatie op het scherm verandert.

De batterij plaatsen/verwijderen


1

De batterij plaatsen

- 1 Zet de vergrendeling van het batterijdeksel in de stand Ontgrendeld en open vervolgens het batterijdeksel.

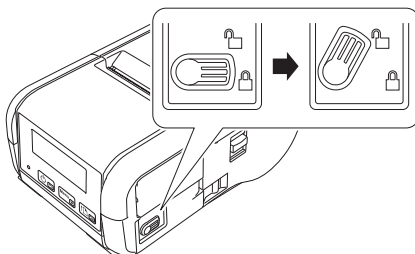


- 2 Plaats de batterij zodanig in het batterijvak dat deze op zijn plaats vastklikt. Zorg dat de contactpunten van de batterij naar binnen wijzen en de batterij is geplaatst zoals aangegeven. Gebruik NIET veel kracht om de batterij te plaatsen.

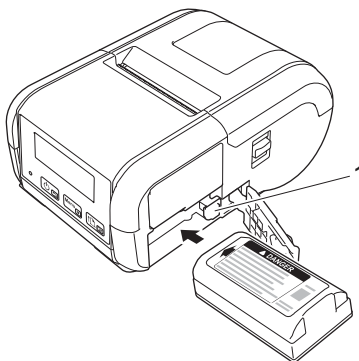


1 Batterijklep

- 3 Sluit het batterijdeksel en zet de vergrendeling van het batterijdeksel terug naar de stand Vergrendeld.

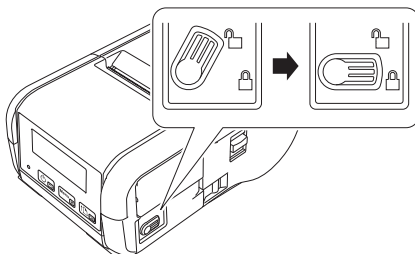


De batterij verwijderen


- 1 Zet de vergrendeling van het batterijdeksel in de stand Ontgrendeld en open vervolgens het batterijdeksel.

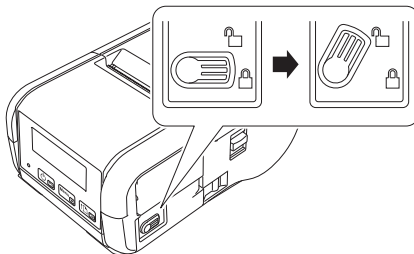

- 2 Verwijder de batterij terwijl u de batterijvergrendeling ingedrukt houdt.

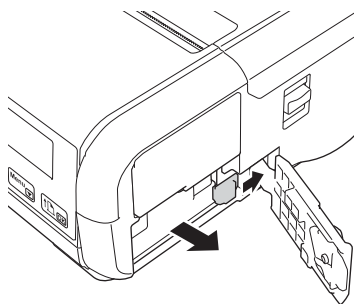

- 3 Sluit het batterijdeksel en zet de vergrendeling van het batterijdeksel terug naar de stand Vergrendeld.

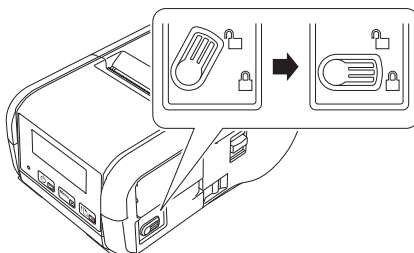

De batterij opladen

1

Terwijl de batterij in de printer zit

Om de oplaadbare li-ionbatterij (PA-BT-003) op te laden, plaatst u de batterij in de printer en voert u onderstaande stappen uit:



Opmerking

- Laad de oplaadbare li-ionbatterij op aan de hand van onderstaande stappen, voordat u de batterij in gebruik neemt.
 - De afdruksnelheid is afhankelijk van de capaciteit van de batterij.
-



Controleer of de oplaadbare li-ionbatterij zich in de printer bevindt.



Gebruik de compatibele Brother-netspanningsadapter (PA-AD-600) en het netsnoer om de printer aan te sluiten op een stopcontact (zie *De batterij opladen met de netspanningsadapter (optioneel)* op pagina 9), of gebruik de Brother-compatibele autolader om de printer aan te sluiten op een 12 V-spanningsbron (zie *De batterij opladen met de autolader (optioneel)* op pagina 10).



Opmerking


Het LED-lampje brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.

Als de oplaadbare li-ionbatterij volledig is opgeladen, gaat het LED-lampje uit (als de printer is uitgeschakeld) of gaat het lampje groen branden (als de printer is ingeschakeld). Koppel de netspanningsadapter of autolader los van de gelijkstroom-connector van de batterij.

De batterij opladen met de netspanningsadapter (optioneel)

1

- 1 Controleer of de oplaadbare li-ionbatterij zich in de printer bevindt.
- 2 Open het deksel van de interface en sluit de netspanningsadapter aan op de printer.
- 3 Sluit het netsnoer aan op de netspanningsadapter.
- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact (100-240 V wisselstroom, 50-60 Hz).

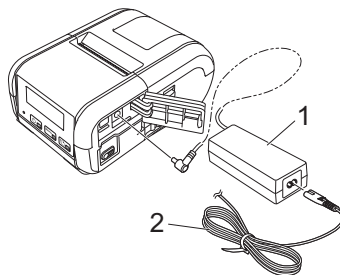

1 Netspanningsadapter

2 Netsnoer




Opmerking

De netspanningsadapter en het netsnoer zijn afzonderlijk verkrijgbare accessoires. Let er bij aanschaf van de netadapter en het netsnoer op dat u van beide het type koopt dat geschikt is voor de regio waar de printer zal worden gebruikt.

De batterij opladen met de autolader (optioneel)

Sluit de printer aan op de 12 V-spanningsbron (bijvoorbeeld een sigarettenaansteker) van uw auto om de oplaadbare batterij op te laden.

- 1 Controleer of de oplaadbare li-ionbatterij zich in de printer bevindt.
- 2 Sluit de autolader aan op de 12 V-spanningsbron in de auto.
- 3 Open het deksel van de interface en sluit de autolader aan op de printer.

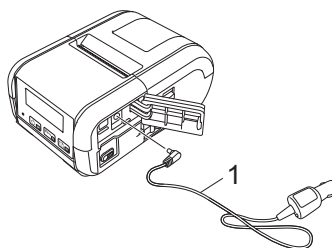

1 Autolader




Opmerking

De autolader is een optionele accessoire.

De batterij opladen met de batterijlader (optioneel)

Wanneer u een stopcontact gebruikt, kunt u vier batterijladers tegelijkertijd aansluiten en gebruiken om op te laden.

Raadpleeg voor meer informatie de bedieningshandleiding van de batterijlader.

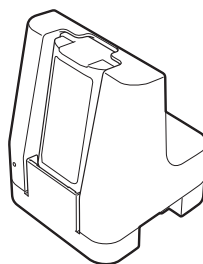

Het laden van de oplaadbare li-ionbatterij afbreken

Koppel de netspanningsadapter los van de wisselstroomaansluiting of koppel de autolader los van de gelijkstroom-connector als u het opladen van de batterij wilt afbreken.

Tips voor het gebruik van de oplaadbare li-ionbatterij

- Bij afdrukken met een hoge dichtheid (donker) raakt de batterij sneller leeg dan bij afdrukken met een lage dichtheid. U kunt de afdruchtheid instellen bij de Apparaatinstellingen (zie *Apparaatinstellingen* op pagina 52).
- Het opladen van de batterij dient plaats te vinden in een omgeving met een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C. Bij hogere of lagere temperaturen wordt de batterij niet opgeladen. Als het opladen wordt afgebroken omdat de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is, plaatst u de printer in een omgeving met een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C en probeert u de batterij opnieuw op te laden.
- Als u de printer gebruikt terwijl de batterij is geplaatst en de netspanningsadapter of de autolader ook is aangesloten, wordt het opladen mogelijk afgebroken, ook als de batterij nog niet volledig is opgeladen.

Kenmerken van oplaadbare li-ionbatterijen

Neem het volgende in acht voor de beste prestaties en de langste levensduur van de batterij:

- Gebruik de batterij niet op een locatie die is blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen, omdat dat ten koste gaat van de kwaliteit van de batterij; sla de batterij evenmin onder dergelijke omstandigheden op.
- Haal de batterij uit de printer als u die gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Bewaar batterijen met een capaciteit van minder dan 50% op een koele en droge plaats die niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
- Laad de batterij om de zes maanden op als deze gedurende langere tijd wordt opgeslagen.
- Het is normaal dat de printer tijdens het opladen warm wordt. Dat kan geen kwaad. Ontkoppel de batterijlader en stop het gebruik van de printer echter als de printer zo heet wordt dat u die bijna niet meer kunt aanraken.
- Raadpleeg de *Handleiding product veiligheid* voor meer voorzorgsmaatregelen.

De printer in- en uitschakelen

Aan: houd de  (Aan-/uitknop) ingedrukt tot het LCD-scherm aan gaat.

Uit: houd de  (Aan-/uitknop) ingedrukt tot het bericht [Systeem uit] op het LCD-scherm wordt weergegeven.


De taal voor het LCD-scherm instellen

- 1 Druk op de knop [Menu], [] om het menu [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
- 2 Selecteer [ Taal] en druk vervolgens op de knop [OK].
- 3 Selecteer een taal en druk vervolgens op de knop [OK].

De papier- of labelrol plaatsen


Voor de RJ-2030/2050

- 1 Beweeg de hendel voor het openen van het deksel in de aangegeven richting om het deksel van het compartiment voor de medirol te openen.

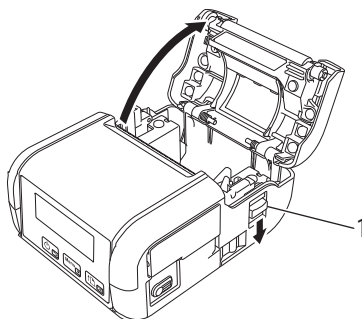

1 Hendel voor het openen van het deksel

- 2 Plaats de medirol zodanig in het compartiment voor de medirol dat de toevoer van onderaf komt (zie de afbeelding).

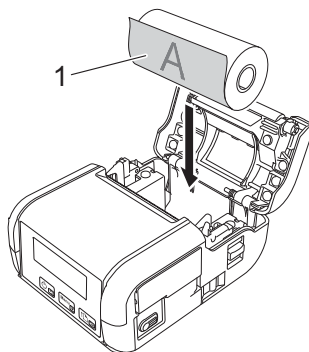


1 Afdrukzijde (aan de buitenkant van de rol)

! Belangrijk


De thermisch gevoelige kant moet zich aan de buitenkant van de rol bevinden en moet worden geplaatst zoals afgebeeld om goed afdrukken mogelijk te maken.

- 3 Druk op het midden van het deksel om het compartiment voor de medirol te sluiten. Een klik geeft aan dat het deksel dicht zit.

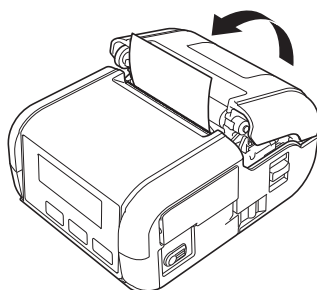


Voor de RJ-2140/2150

- 1 Beweeg de hendel voor het openen van het deksel in de aangegeven richting om het deksel van het compartiment voor de medirol te openen.

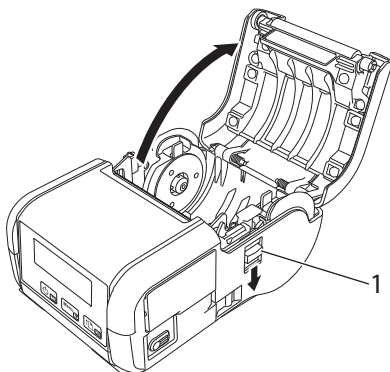

1 Hendel voor het openen van het deksel

- 2 Til de aanpassingshendel van de rolgeleider omhoog en trek beide rolgeleiders naar buiten. Plaats de medirol zodanig in het compartiment voor de medirol dat de toevoer van onderaf komt (zie de afbeelding).

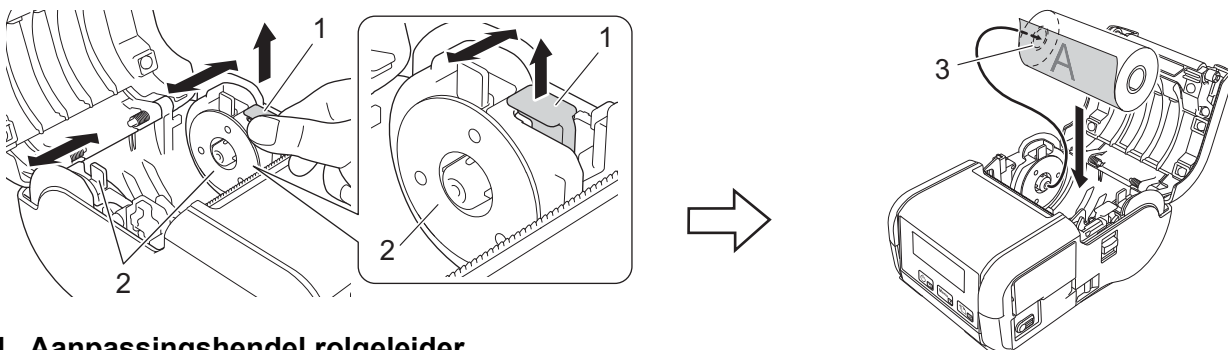


- 1 Aanpassingshendel rolgeleider
- 2 Rolgeleider
- 3 Afdrukzijde (de buitenkant van de rol)


⚠ Belangrijk

- Controleer of beide rolgeleiders juist zijn geplaatst om zijdelings verschuiven van de medirol te voorkomen.
- De thermisch gevoelige kant moet zich aan de buitenkant van de rol bevinden en moet worden geplaatst zoals afgebeeld om goed afdrukken mogelijk te maken.

- 3 Til de aanpassingshendel van de rolgeleider omhoog en druk beide rolgeleiders aan tot de breedte van de rol. Zorg ervoor dat de mediarol recht in het compartiment van de mediarol is geplaatst.

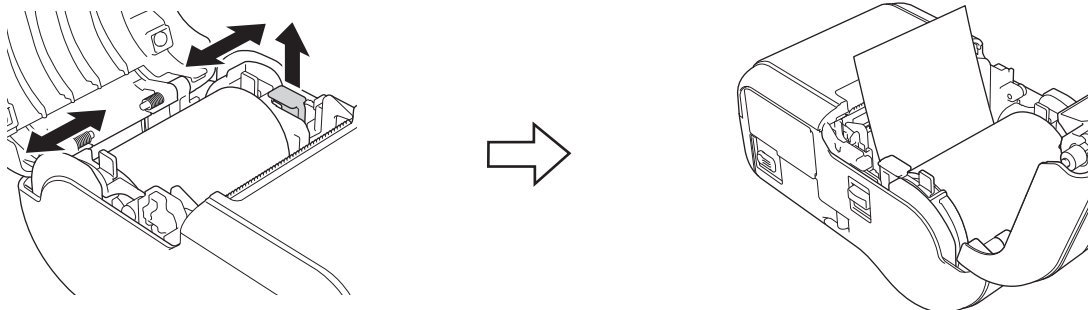

- 4 Druk op het midden van het deksel om het compartiment voor de mediarol te sluiten. Een klik geeft aan dat het deksel dicht zit.

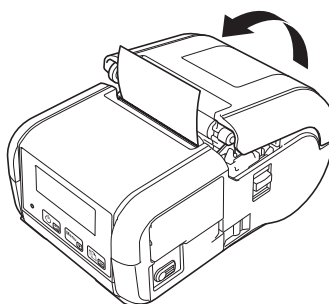

 Opmerking


Druk bij het afdrukken op Print & Knip-labels (uitsluitend RJ-2140/2150) op de doorvoerknop  nadat u de mediarol hebt geplaatst. De printer voert het label in tot aan de juiste startpositie.

 Belangrijk

Gebruik origineel papier van Brother.

Rolpapier afscheuren

Scheur het rolpapier af langs de afscheurbalk van de printer. Trek een rand van het uitgevoerde papier diagonaal omhoog naar de andere rand.

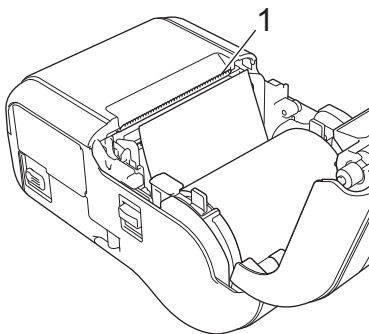

1 Scheurbalk

WAARSCHUWING

De scheurbalk is scherp. Raak deze niet aan om letsel te voorkomen.

De bonnen-/labelrol verwijderen


1

Voor de RJ-2030/2050

- 1 Beweeg de hendel voor het openen van het deksel in de aangegeven richting om het deksel van het compartiment voor de mediarol te openen.



- 2 Verwijder de rol.

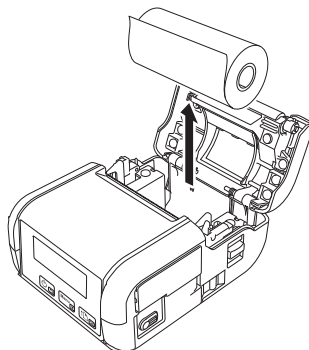


Opmerking

De rolhouder hoeft niet te worden aangepast nadat die aan de breedte van de mediarol is aangepast.


Voor de RJ-2140/2150

- 1 Beweeg de hendel voor het openen van het deksel in de aangegeven richting om het deksel van het compartiment voor de mediarol te openen.

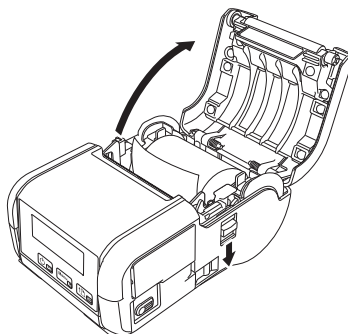

- 2 Duw tegen de rolontgrendelingshendel en licht een van de rolgeleiders iets op. Verwijder vervolgens de rol. De rol kan worden verwijderd zonder de stand van de rolgeleiders te wijzigen. Kantel de rolgeleiders niet met kracht te ver omhoog. Hierdoor kunnen de rolgeleiders namelijk breken.


1 Rolontgrendelingshendel

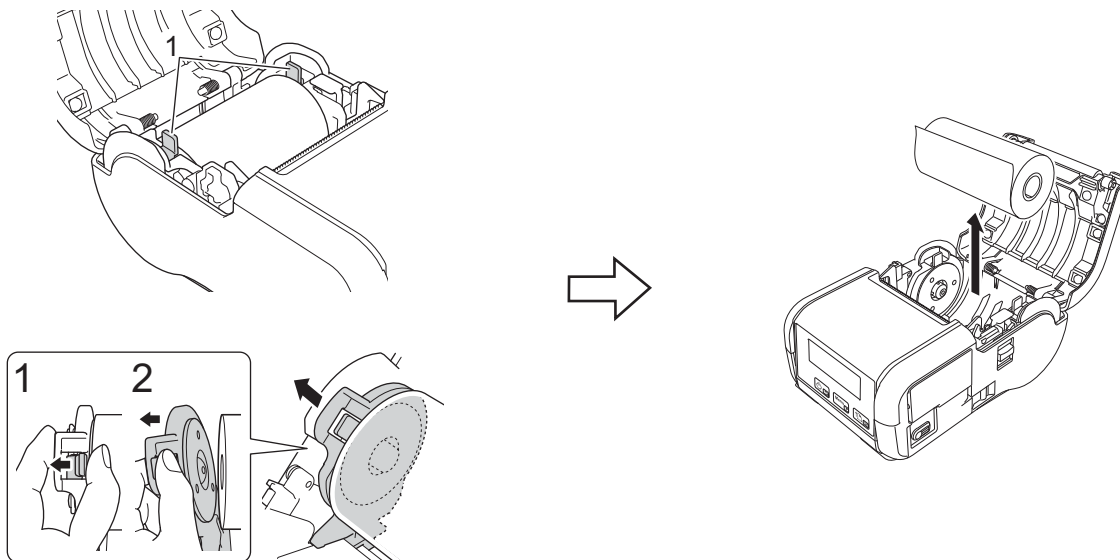

De riemclip bevestigen

U kunt de printer met de meegeleverde riemclip aan uw riem bevestigen. Volg onderstaande instructies om de clip aan de printer en uw riem te bevestigen. De meegeleverde clip kan aan de printer worden bevestigd en u kunt deze gebruiken om de printer stevig aan uw riem vast te maken.



- 1 Gebruik de meegeleverde kruiskopschroeven om de riemclip aan de achterzijde van de printer te bevestigen.

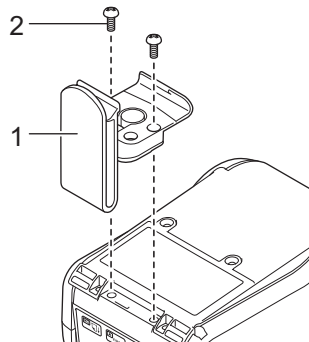


1 Riemclip

2 Kruiskopschroef

- 2 Maak de clip vast aan uw riem.

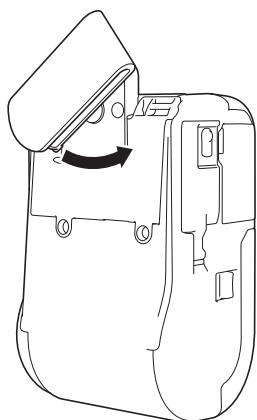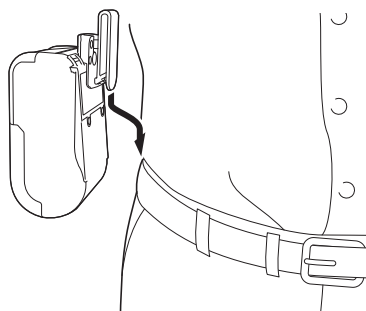

Draai de clip zoals aangegeven om deze te vergrendelen.

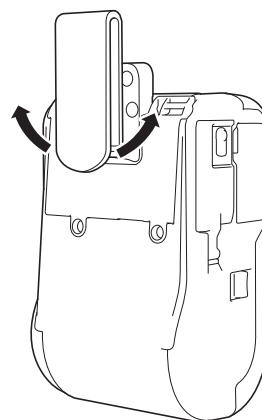

Draai de clip naar links of naar rechts om de vergrendeling op te heffen.

! Belangrijk

Zorg ervoor dat u de riemclip stevig aan de printer en aan uw riem bevestigt. Als de riemclip niet goed vast zit, bestaat het risico dat de printer valt. Dat kan letsel veroorzaken.

Software installeren op de computer of het mobiele apparaat

Afhankelijk van uw model printer en de computer of het mobiele apparaat waarmee u afdrukt, zijn er meerdere mogelijkheden om af te drukken.

Raadpleeg de volgende tabellen voor meer informatie en installeer zo nodig extra toepassingen op uw computer of mobiele apparaat.

Beschikbare software

Voor computers

Het printerstuurprogramma moet geïnstalleerd zijn om de printer met de computer te kunnen koppelen.

Software			RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150	Kenmerken
1	Printerstuurprogramma		✓	✓	✓	✓	—
2	Printer Instelling Tool	Communicatie-instellingen	✓	✓	✓	✓	Met deze toepassing kunt u de communicatie-instellingen en de apparaatinstellingen voor de printer op een computer definiëren.
		Apparaatinstellingen	✓	✓	✓	✓	
		Hulpprogramma P-touch Template Instellingen	✓	✓	✓	✓	Met dit hulpprogramma kunt u de instellingen voor P-touch Template configureren. P-touch Template is een verzameling functies voor het invoegen van gegevens vanaf een apparaat (zoals een op de printer aangesloten barcodelezer) in tekst en barcode-objecten in op de printer opgeslagen opmaken. Dit is handig voor het afdrucken van sjablonen en barcodes.
3	P-touch Editor		✓	✓	✓	✓	Met dit programma kunt u eigen documenten maken, sjablonen opslaan, verbinding maken met databases en gebruik maken van een uitgebreide bibliotheek met labels en plaatjes.
4	P-touch Transfer Manager		✓	✓	✓	✓	Met dit programma kunt u bestanden die u met P-touch Editor hebt gemaakt, overbrengen naar een printer om de bestanden op te slaan in het geheugen van de printer. U kunt ze dan vanuit het geheugen van de printer afdrucken zonder dat verbinding met een computer is vereist.

Software		RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150	Kenmerken
5	Transfer Express	✓	✓	✓	✓	Hiermee kunt u documenten overbrengen naar de printer.
6	P-touch Update Software	✓	✓	✓	✓	Hiermee kunt u de firmware en software bijwerken.
7	BRAdmin Professional	—	✓	✓	✓	BRAdmin Professional heeft functies met meer mogelijkheden voor het beheer van netwerkprinters dan BRAdmin Light. U kunt er de status van de printers die op een netwerk zijn aangesloten mee configureren en controleren, en een sjabloon via een netwerk naar de printer overbrengen.
8	BRAdmin Light	—	✓	✓	✓	Hiermee kunt u de oorspronkelijke instellingen van printers configureren die met een netwerk verbonden zijn.
9	BRAgent	—	✓	✓	✓	Hiermee kunt u printers in verschillende segmenten* beheren en gegevens verzenden naar de computer waarop BRAdmin Professional is geïnstalleerd. * Een segment is het gebied dat door één router wordt beheerd.
10	Beheer via een webbrowser	—	✓	✓	✓	Hiermee kunt u de printer met een standaardwebbrowser in uw netwerk beheren met behulp van HTTP.

Voor mobiele apparaten

Software		RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150	Kenmerken
1	Mobile Transfer Express	✓ (Uitsluitend Android)	✓	✓	✓	Mobile Transfer Express is een toepassing om met uw mobiele apparaat bestanden (sjablonen, databases en afbeeldingen) naar een printer over te brengen met P-touch Transfer Manager (Windows-versie).
2	AirPrint (Voor Apple-apparaten)	—	✓	✓	✓	Met AirPrint kunt u vanaf een Apple-apparaat (iPad, iPhone of iPod touch) afdrukken zonder extra toepassingen te installeren.
3	Beheer via een webbrowser	—	✓	✓	✓	Hiermee kunt u de printer met een standaardwebbrowser in uw netwerk beheren met behulp van HTTP.
4	Print Service Plugin (Uitsluitend Android)	✓	✓	✓	✓	Met Print Service Plugin kunt u vanaf een Android-apparaat afdrukken zonder extra toepassingen te installeren.

Er is ook een software development kit (SDK) beschikbaar.

Ga naar het Brother Developer Center (www.brother.com/product/dev/index.htm).

Het printerstuurprogramma en de software installeren (bij gebruik van een computer)

Installeer het printerstuurprogramma, P-touch Editor en eventueel andere toepassingen als u vanaf een computer wilt afdrukken.

- 1 Ga naar onze website (install.brother) en download het installatieprogramma voor de software en de handleidingen.
- 2 Dubbelklik op het gedownloade .exe-bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren. Selecteer de software die u wilt installeren in het selectievenster van het installatieprogramma.

De Printer aansluiten op een computer of mobiel apparaat

1

Gebruik een van onderstaande methoden om de printer aan te sluiten:

■ USB-verbinding

Zie *Via USB verbinding maken* op pagina 24.

■ Bluetooth-verbinding

Zie *Verbinding maken via Bluetooth (uitsluitend RJ-2030/2050/2150)* op pagina 25.

■ Draadloze LAN-verbinding

Zie *Verbinding maken met Wi-Fi® (alleen RJ-2050/2140/2150)* op pagina 26.

Via USB verbinding maken

- 1 Controleer of de printer is uitgeschakeld voordat u de USB-kabel aansluit.
- 2 Steek het printeruiteinde van de USB-kabel in de mini-USB-poort aan de zijkant van de printer.
- 3 Steek de stekker aan het andere uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort van de computer.
- 4 Zet de printer aan.

Verbinding maken via Bluetooth (uitsluitend RJ-2030/2050/2150)



Opmerking

Volg de aanbevelingen van de fabrikant van uw Bluetooth-apparaten (computers en mobiele apparaten) of Bluetooth-adapter en installeer alle benodigde hardware en software.

Voer de volgende procedure uit om printer te koppelen met de computer met behulp van de software voor Bluetooth-beheer.

- 1 Druk op de knop [Menu] en selecteer het menu [Bluetooth]. Druk vervolgens op de knop [OK].
Selecteer [Aan].
- 2 Gebruik de beheerssoftware van het Bluetooth-apparaat om de printer te detecteren.
Nu is de Bluetooth-communicatie beschikbaar.



Opmerking

U kunt de netwerkinstellingen van de printer wijzigen via de Communicatie-instellingen (zie *Communicatie-instellingen* op pagina 37).

Verbinding maken met Wi-Fi® (alleen RJ-2050/2140/2150)

1

U kunt gebruikmaken van de volgende Wi-Fi-verbindingsmethoden:

- Wireless Direct
- Infrastructuurmodus
- Infrastructuurmodus en Wireless Direct
- Ad-hocmodus (de ad-hocmodus instellen met behulp van Printer Instelling Tool (zie *De printerinstellingen wijzigen* op pagina 34).) (Niet alle computers, mobiele apparaten en besturingssystemen ondersteunen mogelijk de ad-hocmodus.)
- WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Wireless Direct

U kunt Wireless Direct gebruiken voor een rechtstreekse verbinding tussen uw printer en uw computer of mobiele apparaat zonder een Wi-Fi-toegangspunt/router; de printer doet dienst als Wi-Fi-toegangspunt.

- 1 Controleer de instellingen van de printer voor Wireless Direct.
 - De printer gebruiken
 - 1 Druk op de printer op de knop [Menu], [▼] om het menu [WLAN] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
 - 2 Druk op de knop [▼] en selecteer het menu [Modus]. Druk vervolgens op de knop [OK].
 - 3 Selecteer [Direct] en druk vervolgens op de knop [OK]. Het pictogram Wireless Direct verschijnt op het LCD-scherm.
 - Voor computers

Koppel de printer en de computer met behulp van een USB-kabel. Start Printer Instelling Tool op uw computer en klik op de knop **[Communicatie-instellingen]**. Controleer of **[Wireless Direct]** geselecteerd is bij **[Geselecteerde interface]** op het tabblad **[Algemeen]**.

Zie *Communicatie-instellingen* op pagina 37 voor meer informatie over de Communicatie-instellingen.
- 2 Druk op de printer op de knop [Menu], [▼] om het menu [WLAN] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].

Zet de knop [Aan/Uit] op [Aan].
- 3 Selecteer op de computer of het mobiele apparaat de SSID van de printer ("DIRECT-*****_RJ-XXXX"). Voer zo nodig het wachtwoord in ("205*****" voor RJ-2050, "214*****" voor RJ-2140 of "215*****" voor RJ-2150). "*****" staat voor de laatste vijf cijfers van het serienummer.



Opmerking

- U kunt de netwerkinstellingen van de printer wijzigen met Printer Instelling Tool (zie *De printerinstellingen wijzigen* op pagina 34).
- Met Printer Instelling Tool kunt u de netwerkinstellingen ook toewijzen aan meerdere printers. (Zie *Gewijzigde instellingen toepassen op meerdere printers* op pagina 51.)
- Het label met het serienummer bevindt zich op de achterzijde van de printer.

U kunt het serienummer ook achterhalen door de printergegevens af te drukken (zie *De printerinstellingen afdrukken* op pagina 71).
- Als U Wireless Direct inschakelt, kunt u geen verbinding maken met internet via Wi-Fi. Als u internet wilt gebruiken, maak dan een verbinding via Infrastructuurmodus.

Infrastructuurmodus

In de infrastructuurmodus kunt u een verbinding tussen een printer en een computer of mobiel apparaat tot stand brengen via een Wi-Fi-toegangspunt/router.

■ Voordat u begint

U moet eerst de printerinstellingen voor Wi-Fi configureren zodat communicatie met het Wi-Fi-toegangspunt/de router mogelijk is. Het configureren van de printer maakt de printer toegankelijk voor computers en mobiele apparaten in het netwerk.

❗ Belangrijk

- Als u de printer in het netwerk wilt installeren, raden we aan vooraf contact op te nemen met uw netwerkbeheerder. Controleer de Wi-Fi-instellingen voordat u de installatieprocedure start.
- Reset de Wi-Fi-instellingen van de printer om deze opnieuw te configureren of als de status van de Wi-Fi-verbinding van de printer onbekend is.
 - 1 Houd de  (Aan-/uitknop) ingedrukt om de printer uit te schakelen.
 - 2 Houd de doorvoerknop  en de  (Aan-/uitknop) ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het LED-lampje gaat groen knipperen.
 - 3 Houd de  (Aan-/uitknop) ingedrukt terwijl u tweemaal op de doorvoerknop  drukt.
 - 4 Laat de  (Aan-/uitknop) los.



Opmerking

Plaats de Brother-printer zo dicht mogelijk bij het Wi-Fi-toegangspunt/de router, met zo weinig mogelijk obstakels, voor optimale afdrukresultaten van documenten. Grote objecten en muren tussen beide apparaten en storingen door andere elektronische apparaten kunnen van invloed zijn op de snelheid van de gegevensoverdracht.

■ De printer met het Wi-Fi-toegangspunt/de router verbinden

- 1 Maak om te beginnen een notitie van de SSID (netwerknnaam) en het wachtwoord (netwerksleutel) van uw Wi-Fi-toegangspunt/de router.
- 2 Koppel de printer en de computer met behulp van een USB-kabel.
- 3 Druk op de printer op de knop [Menu], [▼] om het menu [WLAN] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
Zet de knop [Aan/Uit] op [Aan].
- 4 Configureer de instellingen voor de infrastructuurmodus van de printer.
 - De printer gebruiken
 - 1 Druk op de printer op de knop [Menu], [▼] om het menu [WLAN] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
 - 2 Druk op de knop [▼] en selecteer het menu [Modus]. Druk vervolgens op de knop [OK].
 - 3 Selecteer [Infrastructuur] en druk vervolgens op de knop [OK].

■ Voor computers

Start Printer Instelling Tool op uw computer en klik op de knop **[Communicatie-instellingen]**.
Selecteer **[Draadloos LAN]** bij **[Geselecteerde interface]** op het tabblad **[Algemeen]** en selecteer **[Infrastructuur]** als **[Communicatiemodus]** bij **[Draadloze instellingen]** op het tabblad **[Draadloos LAN]**.

Zie *Communicatie-instellingen* op pagina 37 voor meer informatie over de Communicatie-instellingen.

- 5 Start Printer Instelling Tool op uw computer en klik op de knop **[Communicatie-instellingen]**.
Selecteer **[Draadloze instellingen]** op het tabblad **[Draadloos LAN]**.
Vul de SSID in waarvan u een aantekening hebt gemaakt of klik op **[Zoeken]** en selecteer de SSID in de weergegeven lijst.
- 6 Vul het wachtwoord in als **[Wachtwoordzin]**.



Opmerking

De vereiste informatie is afhankelijk van de verificatiemethode en de versleutelingsmodus; vul alleen de gegevens in die relevant zijn voor uw netwerkgeving.

- 7 Klik op **[Toepassen]**.
Als de verbinding tussen de printer en het Wi-Fi-toegangspunt/de router tot stand is gebracht, wordt het pictogram  (WLAN) op het LCD-scherm van de printer weergegeven. Computers en mobiele apparaten die verbonden zijn met hetzelfde netwerk als de printer, hebben toegang tot de printer.



Opmerking

- Als u wilt overschakelen naar andere netwerkinstellingen, gebruikt u daarvoor Printer Instelling Tool (zie *De printerinstellingen wijzigen* op pagina 34).
- Selecteer om een verbinding te maken tussen uw mobiele apparaat en het Wi-Fi-toegangspunt/de router, de SSID en vul het wachtwoord in van het Wi-Fi-toegangspunt/de router.

Infrastructuurmodus en Wireless Direct

De infrastructuurmodus en Wireless Direct kunnen tegelijkertijd worden gebruikt.

■ De printer gebruiken

- 1 Druk op de printer op de knop **[Menu]**, **[▼]** om het menu **[WLAN]** te selecteren en druk vervolgens op de knop **[OK]**.
- 2 Druk op de knop **[▼]** en selecteer het menu **[Modus]**. Druk vervolgens op de knop **[OK]**.
- 3 Selecteer **[Direct/Infra]** en druk vervolgens op de knop **[OK]**.

■ Voor computers

- 1 Start Printer Instelling Tool op uw computer en klik op de knop **[Communicatie-instellingen]**.
- 2 Selecteer **[Infrastructuur en Wireless Direct]** bij **[Geselecteerde interface]** op het tabblad **[Algemeen]**.
Zie *Communicatie-instellingen* op pagina 37 voor meer informatie over de Communicatie-instellingen.

WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Als het Wi-Fi-toegangspunt/de router WPS ondersteunt, kunt u snel en eenvoudig instellingen en verbindingen configureren.

1

- 1 Controleer eerst of uw Wi-Fi-toegangspunt/router het WPS-symbool heeft.



- 2 Plaats de printer in het bereik van het Wi-Fi-toegangspunt/de router. Het bereik verschilt per omgeving. Raadpleeg de instructies bij uw Wi-Fi-toegangspunt/router.
- 3 Druk op het Wi-Fi-toegangspunt/de router op de WPS-knop.
- 4 Druk op de printer op de knop [Menu], [▼] om het menu [WLAN] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
- 5 Druk op de knop [▼] en selecteer het menu [WPS]. Druk vervolgens op de knop [OK].
- 6 Selecteer [Starten] en druk vervolgens op de knop [OK].

Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt het WLAN-pictogram op het LCD-scherm van de printer weergegeven. Computers en mobiele apparaten die verbonden zijn met hetzelfde netwerk als de printer, hebben toegang tot de printer.



Opmerking

Uw printer zal gedurende 2 minuten via WPS verbinding proberen te maken. Als u gedurende die tijd op de knop [Menu] drukt, zal de printer de pogingen om een verbinding tot stand te brengen nog eens twee minuten voortzetten.

Lcd-scherm

LCD-instellingen

U kunt de instellingen voor het LCD-scherm rechtstreeks op de printer opgeven of via Printer Instelling Tool op een computer die op de printer is aangesloten. Zie *De printerinstellingen wijzigen* op pagina 34 voor meer informatie over het aansluiten van een computer en het opgeven van de instellingen.

Instellingen vanaf de printer specificeren

Druk op de knop [Menu], [▼] om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK]. Druk op [▼] om een optie te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].



- 1 De geselecteerde optie wordt gemarkeerd.
- 2 De schuifbalk geeft naast de eerste parameter een pijl omhoog weer en naast de laatste parameter een pijl omlaag. Als u de laatste parameter selecteert, kunt u op [▼] drukken om naar de eerste parameter te gaan.

Informatie over de afdrukmedia weergeven

Druk op de knop [Menu], [▼] en selecteer het menu [Media]. Druk vervolgens op de knop [OK].

Het contrast voor het LCD-scherm instellen

- 1 Druk op de knop [Menu], [▼] om het menu [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
- 2 Selecteer [LCD-contrast] en druk vervolgens op de knop [OK]. Selecteer een optie en druk vervolgens op de knop [OK].

De pieper instellen

Geef aan of de printer een pieptoon moet laten horen wanneer op een toets op het bedieningspaneel wordt gedrukt.

- 1 Druk op de knop [Menu], [▼] om het menu [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
- 2 Selecteer [Pieper] en druk vervolgens op de knop [OK]. Selecteer een optie en druk vervolgens op de knop [OK].

De printer bijwerken (uitsluitend RJ-2050/2140/2150)

Maak verbinding met de FTP-server en download de sjablonen, databases en andere bijgewerkte bestanden. Gebruik **[Communicatie-instellingen]** in Printer Instelling Tool om vooraf de gegevens voor de FTP-server in te stellen. Zie *Communicatie-instellingen* op pagina 37 voor meer informatie.

Dit item wordt weergegeven als de FTP-server is ingesteld en er bijgewerkte bestanden beschikbaar zijn.

- 1 Druk op de knop [Menu], [▼] om het menu [Update] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
- 2 Selecteer [Starten] en druk vervolgens op de knop [OK].
Als het bijwerken wordt gestart, wordt [Ontvangen] of [Downloaden] op het LCD-scherm weergegeven.

Afdrukken vanaf computers

Afdrukken met het printerstuurprogramma

- 1 Open het document dat u wilt afdrukken.
- 2 Schakel de printer in.
- 3 Verbind de printer met een computer of mobiel apparaat via een USB-kabel, Bluetooth of Wi-Fi (zie *De Printer aansluiten op een computer of mobiel apparaat* op pagina 24).
- 4 Plaats de mediakart.



Opmerking

U kunt de printerinstellingen zo nodig aanpassen in het dialoogvenster van het printerstuurprogramma of in Printer Instelling Tool (zie *De printerinstellingen wijzigen* op pagina 34).

- 5 Druk af vanuit de toepassing.
Het bericht [Printen] wordt weergegeven op het LCD-scherm. Wanneer het afdrukken is voltooid, keert de printer terug naar de modus waarin de printer stond voordat de afdruktaak werd gestart.
- 6 Schakel de printer uit.



Opmerking

- Als u de printer uitzet, verwijder de batterij dan niet voordat het LCD-scherm uit is.
 - Zie *JPEG afdrukken* op pagina 73 als u een JPEG-afbeelding wilt afdrukken zonder tussenkomst van het printerstuurprogramma.
-

Afdrukken lichter of donkerder maken

U kunt de afdrukken lichter of donkerder maken door de afdrumdichtheid aan te passen bij de Apparaatinstellingen (zie *Apparaatinstellingen* op pagina 52).

Bij gebruik van de batterij kan een aanpassing van de afdrumdichtheid leiden tot een lichte verandering van de afdrumsnelheid en het aantal pagina's dat met een volle batterij kan worden afgedrukt.

Opties instellen met het printerstuurprogramma

U kunt verschillende opties instellen op het scherm van het printerstuurprogramma, bijvoorbeeld het papierformaat, het aantal afdruxeemplaren, enz.



Opmerking

U kunt ook meer geavanceerde instellingen opgeven met Printer Instelling Tool (zie *De printerinstellingen wijzigen* op pagina 34).

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

U kunt met AirPrint afdrukken vanaf een mobiel apparaat (uitsluitend RJ-2050/2140/2150).

Zie de "*AirPrint Guide*" (*AirPrint handleiding*) voor meer informatie. Ga naar de pagina Handleidingen van uw model op de Brother support website (support.brother.com) en download de handleiding.

Er is ook een software development kit (SDK) beschikbaar.

Ga naar het Brother Developer Center (www.brother.com/product/dev/index.htm).

Printer Instelling Tool

Met Printer Instelling Tool kunt u de communicatie-instellingen van de printer, de apparaatinstellingen, de instellingen voor P-touch Template en Instelling papierformaat opgeven vanaf een Windows-computer.



Opmerking

Printer Instelling Tool wordt automatisch geïnstalleerd als u het initiële installatieprogramma gebruikt om het printerstuurprogramma te installeren. Zie *Software installeren op de computer of het mobiele apparaat* op pagina 21 voor meer informatie.



Belangrijk


Printer Instelling Tool is alleen beschikbaar voor compatibele printers.

Voordat u Printer Instelling Tool in gebruik neemt

- Zorg dat er een volledig opgeladen batterij is geplaatst.
- Controleer of het printerstuurprogramma op de juiste wijze is geïnstalleerd en of u kunt afdrucken.
- Sluit de printer aan op een computer met een USB-kabel. U kunt met dit hulpprogramma geen instellingen configureren via Wi-Fi.

Printer Instelling Tool gebruiken

- 1 Sluit de te configureren printer op de computer aan.
- 2 Start Printer Instelling Tool.
 - **Voor Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2:**
Klik op de knop Start, en vervolgens op [Alle Programma's] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printer Instelling Tool].
 - **Voor Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2:**
Klik op het pictogram [Printer Instelling Tool] op het scherm [Apps].
 - **Voor Windows 10:**
Klik op de knop Start, selecteer [Alle apps] en klik vervolgens op [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printer Instelling Tool].
Het hoofdvenster verschijnt.

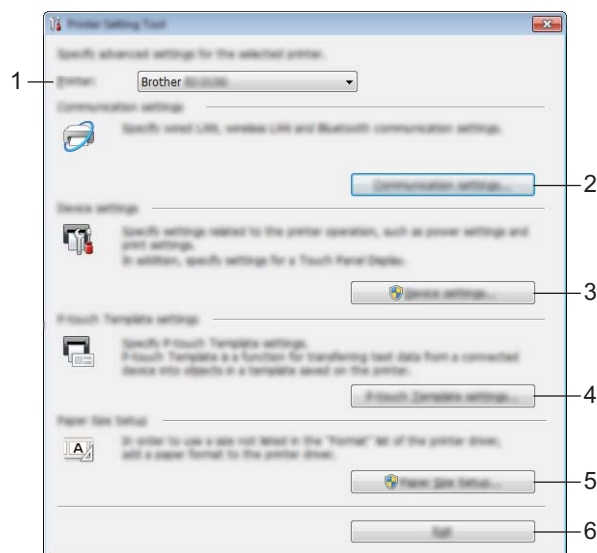

1 Printer

Lijst met aangesloten printers.

2 Communicatie-instellingen

Geef de communicatie-instellingen op voor een draadloos LAN (uitsluitend RJ-2050/2140/2150) en Bluetooth (uitsluitend RJ-2030/2050/2150).

3 Apparaatinstellingen

Apparaatinstellingen opgeven voor de printer, zoals instellingen voor in- en uitschakelen en printerinstellingen. U kunt ook instellingen opgeven voor het LCD-scherm.

4 Instellingen P-touch Template

Instellingen opgeven voor P-touch Template.

Voor meer informatie over P-touch Template downloadt u de "*P-touch Template Manual/Raster Command Reference*" (*Handleiding P-touch Template/Rastercommandolijst, alleen in het Engels*) van de Brother support website, support.brother.com.

5 Instelling papierformaat

Geef papiergegevens en -instellingen op in het printerstuurprogramma als u een formaat wilt gebruiken dat niet is opgenomen in de lijst [**Papierformaat**] van het printerstuurprogramma.

! Belangrijk

U kunt [**Instelling papierformaat**] alleen openen als u bent aangemeld met beheerdersrechten.

6 Sluiten

Het venster sluiten.

- 3 Controleer of de te configureren printer wordt weergegeven bij [**Printer**]. Als een andere printer wordt weergegeven, selecteert u de juiste printer in de vervolgkeuzelijst.
- 4 Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en specificeer of wijzig vervolgens instellingen in het dialoogvenster dat wordt geopend.
Zie *Communicatie-instellingen* op pagina 37, *Apparaatinstellingen* op pagina 52, *Instellingen P-touch Template* op pagina 62 of *Instelling papierformaat* op pagina 65 voor meer informatie over de dialoogvensters voor instellingen.
- 5 Klik op [**Toepassen**] - [**Sluiten**] in het instellingendialoogvenster om de instellingen toe te passen op de printer.
- 6 Klik op [**Sluiten**] in het hoofdvenster om het opgeven van instellingen af te sluiten.

! Belangrijk


Gebruik Printer Instelling Tool alleen om de printer te configureren als die stand-by is. Er kan een storing optreden als u de printer probeert te configureren terwijl er een taak wordt uitgevoerd.

Communicatie-instellingen

Met **[Communicatie-instellingen]** in Printer Instelling Tool kunt u de communicatiegegevens voor de printer opgeven of wijzigen als de printer met een USB-kabel of een Bluetooth-verbinding met de computer is verbonden (uitsluitend RJ-2030/2050/2150). U kunt niet alleen de communicatie-instellingen opgeven voor één printer, u kunt diezelfde instellingen ook toepassen op een reeks printers.

3

Dialoogvenster Instellingen

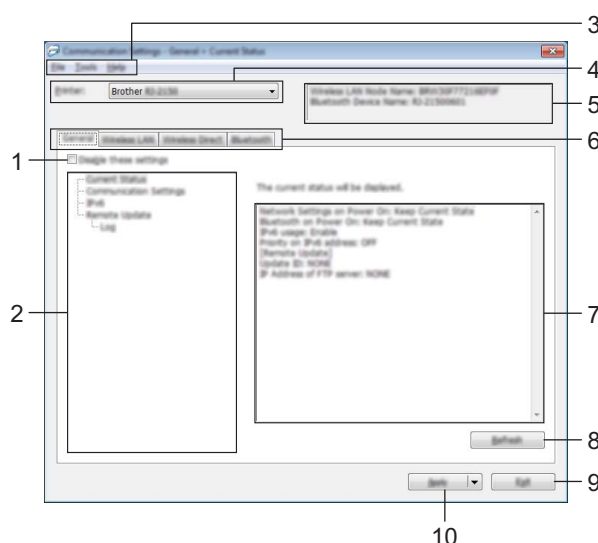

1 Deze instellingen uitschakelen

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt  weergegeven op het tabblad en kunnen geen instellingen meer worden opgegeven of gewijzigd.

Instellingen op een tabblad waarop  wordt weergegeven, worden niet toegepast op de printer, zelfs niet als u op **[Toepassen]** klikt. Bovendien worden de instellingen op het tabblad niet opgeslagen of geëxporteerd als u de opdracht **[Opslaan in opdrachtbestand]** of **[Exporteren]** geeft.

Schakel het selectievakje uit als u de instellingen wilt toepassen op de printer, wilt opslaan of wilt exporteren.

2 Items

Als u **[Huidige status]** selecteert, worden de huidige instellingen weergegeven in het gedeelte voor de weergave en het wijzigen van de instellingen.

Selecteer het item waarvan u de instellingen wilt wijzigen.

3 Menubalk

4 Printer

Lijst met aangesloten printers.

5 Naam knooppunt

Weergave van de naam van het knooppunt (u kunt knooppuntnamen wijzigen). (Zie 7 *Naam knooppunt/Bluetooth apparaatnaam wijzigen* in Menubalk op pagina 39.)

6 Tabbladen voor instellingen

Op de tabbladen staan instellingen die u kunt opgeven en wijzigen.

Als  wordt weergegeven op een tabblad, worden de instellingen op dat tabblad niet toegepast op de printer.

7 Gedeelte voor weergave en wijzigen van instellingen

Weergave van de huidige instellingen voor het geselecteerde item.

8 Vernieuwen

Klik op deze toets om de weergegeven instellingen bij te werken met de meest recente informatie.

9 Sluiten

Het venster [**Communicatie-instellingen**] sluiten en terugkeren naar het hoofdvenster van Printer Instelling Tool.

! Belangrijk

De instellingen worden niet op de printers toegepast als u op [**Sluiten**] klikt zonder eerst op de knop [**Toepassen**] te hebben geklikt.

10 Toepassen


Past de instellingen op de printer toe.

Selecteer [**Opslaan in opdrachtbestand**] in de vervolgkeuzelijst om de opgegeven instellingen op te slaan in een opdrachtbestand. U kunt het opgeslagen opdrachtbestand gebruiken in de modus massaopslag om instellingen toe te passen op een printer. (Zie *Modus Massaopslag* op pagina 71.)

! Belangrijk

Als u op [**Toepassen**] klikt, worden alle instellingen op alle tabbladen toegepast op de printer. De instellingen op een tabblad waarop het selectievakje [**Deze instellingen uitschakelen**] is ingeschakeld, worden niet toegepast.

Menubalk

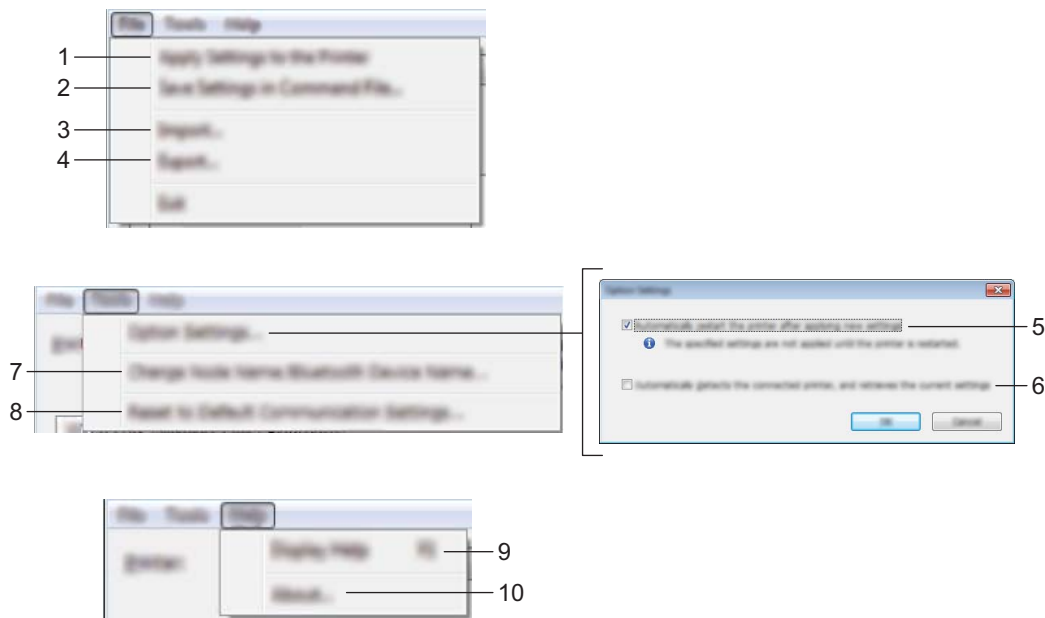

1 Instellingen op printer toepassen

Past de instellingen op de printer toe.

2 Instellingen opslaan in opdrachtbestand

De opgegeven instellingen opslaan in een opdrachtbestand. De bestandsextensie is .bin.

U kunt het opgeslagen opdrachtbestand gebruiken in de modus massaopslag om instellingen toe te passen op een printer. (Zie *Modus Massaopslag* op pagina 71.)



Opmerking

De instellingen op een tabblad waarop het selectievakje **[Deze instellingen uitschakelen]** is ingeschakeld, worden niet opgeslagen.



Belangrijk

- De volgende informatie wordt niet opgeslagen in het opdrachtbestand:
 - Naam knooppunt
 - IP-adres, subnetmasker, standaard gateway (als het IP-adres is ingesteld op **[STATIC]**)
- De opgeslagen opdrachten voor de communicatie-instellingen hebben alleen betrekking op het toepassen van de instellingen op een printer. Gebruik de modus massaopslag om de instellingen toe te passen op de printer met behulp van dit opdrachtbestand.
- Opdrachtbestanden worden opgeslagen met verificatiesleutels en wachtwoorden. Neem de nodige maatregelen om opgeslagen opdrachtbestanden te beveiligen, bijvoorbeeld door de bestanden op te slaan op locaties die voor anderen niet toegankelijk zijn.
- Stuur het opdrachtbestand niet naar een ander model printer.

3 Importeren

■ Importeer draadloze instellingen vanuit de huidige computer

De instellingen van de computer worden geïmporteerd.



Opmerking

- Voor het importeren van de draadloze instellingen van de computer zijn beheerdersrechten voor de computer vereist.
- U kunt alleen PSA-instellingen (instellingen voor Personal Security Authentication: open systeem, verificatie met publieke sleutel en WPA/WPA2-PSK) importeren. U kunt geen ESA-instellingen (instellingen voor Enterprise Security Authentication, zoals LEAP en EAP-FAST) en WPA2-PSK-instellingen (TKIP) of WPA-PSK-instellingen (AES) importeren.
- Als de computer is verbonden met meerdere draadloze LAN's, wordt de eerste set draadloze instellingen (alleen persoonlijke instellingen) die wordt gedetecteerd, beschouwd als de gegevens die moeten worden geïmporteerd.
- Alleen waarden voor de instellingen (communicatiemodus, SSID, verificatiemethode, coderingsmethode en verificatiesleutel) van het tabblad **[Draadloos LAN]** - deelvenster **[Draadloze instellingen]** kunnen worden geïmporteerd.

■ Selecteer een profiel om te importeren

Importeert het geëxporteerde bestand en past de instellingen op de printer toe.

Klik op **[Bladeren]** en selecteer het bestand dat u wilt importeren. De instellingen in het geselecteerde bestand worden weergegeven in het gedeelte voor de weergave en het wijzigen van instellingen.



Opmerking

- U kunt alle instellingen importeren, bijvoorbeeld draadloze instellingen en instellingen voor TCP/IP, met uitzondering van de namen van knooppunten.
- U kunt alleen profielen importeren die compatibel zijn met de geselecteerde printer.
- Als het IP-adres van het geïmporteerde profiel is ingesteld op **[STATIC]**, wijzigt u zo nodig het IP-adres van het geïmporteerde profiel om te voorkomen dat het IP-adres een duplicaat is van een bestaande geconfigureerde printer in het netwerk.

4 Exporteren

De huidige instellingen opslaan in een bestand.



Opmerking

De instellingen op een tabblad waarop het selectievakje **[Deze instellingen uitschakelen]** is ingeschakeld, worden niet opgeslagen.



Belangrijk

Geëxporteerde bestanden worden niet gecodeerd.

5 Herstart de printer automatisch na toepassen van nieuwe instellingen

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de printer automatisch opnieuw opgestart na toepassing van de communicatie-instellingen.

Als u dit selectievakje uitschakelt, moet de printer handmatig opnieuw worden opgestart.



Opmerking

Bij het configureren van meerdere printers kunt u de procedure bespoedigen door dit selectievakje uit te schakelen. In dat geval raden we wel aan het selectievakje in te schakelen bij het configureren van de eerste printer, zodat u kunt controleren of elke instelling tegemoetkomt aan het beoogde doel.

3

6 Detecteert de verbonden printer automatisch en haalt de huidige instellingen op

Als u dit selectievakje selecteert terwijl er een printer is aangesloten op de computer, wordt de printer automatisch gedetecteerd en worden de instellingen van de printer op dat moment weergegeven in het deelvenster **[Huidige status]**.



Opmerking

Als de aangesloten printer van een ander model is dan de printer die wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst **[Printer]**, worden de beschikbare instellingen op alle tabbladen aangepast aan de aangesloten printer.

7 Naam knooppunt/Bluetooth apparaatnaam wijzigen

Hiermee kunt u de naam van een knooppunt wijzigen.

8 Standaardcommunicatie-instellingen herstellen

De fabrieksinstellingen herstellen voor alle communicatie-instellingen.

9 Help weergeven


De Help weergeven.

10 Over

Geeft de versie-informatie weer.

Tabblad Algemeen

Communicatie-instellingen

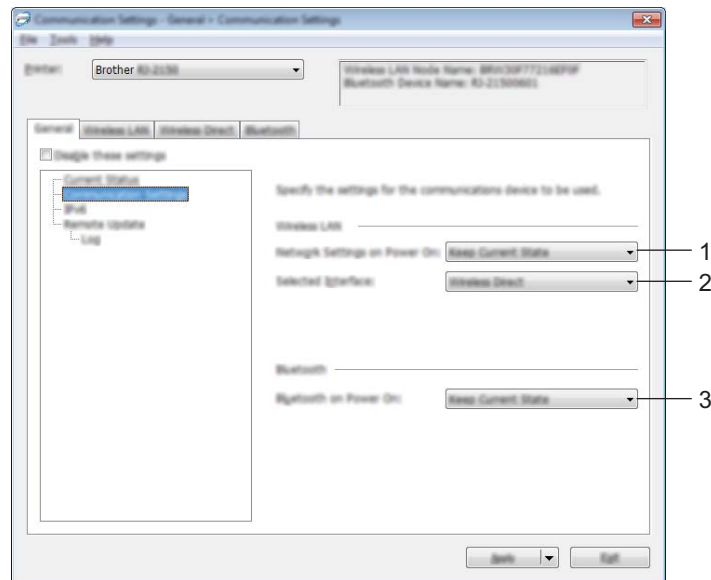

1 Netwerkinstellingen bij inschakelen

Dit bepaalt de voorwaarden voor verbinding via Wi-Fi wanneer de printer wordt ingeschakeld. Selecteer **[Standaard aan]**, **[Standaard uit]** of **[Huidige status behouden]**.


2 Geselecteerde interface

Selecteer **[Infrastructuur of Ad-hoc]**, **[Infrastructuur en Wireless Direct]** of **[Wireless Direct]**.

3 Bluetooth bij inschakelen

Dit bepaalt de voorwaarden voor verbinding via Bluetooth wanneer de printer wordt ingeschakeld. Selecteer **[Standaard aan]**, **[Standaard uit]** of **[Huidige status behouden]**.

IPv6

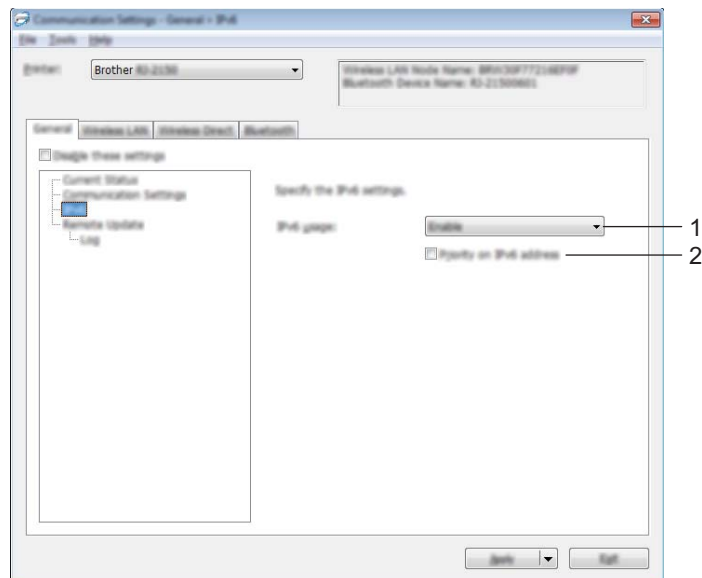


1 IPv6-gebruik

Selecteer [Inschakelen] of [Uitschakelen].

2 Prioriteit op IPv6-adres

Schakel dit selectievakje in om een IPv6-adres prioriteit te geven.

Update op afstand (uitsluitend RJ-2050/2140/2150)

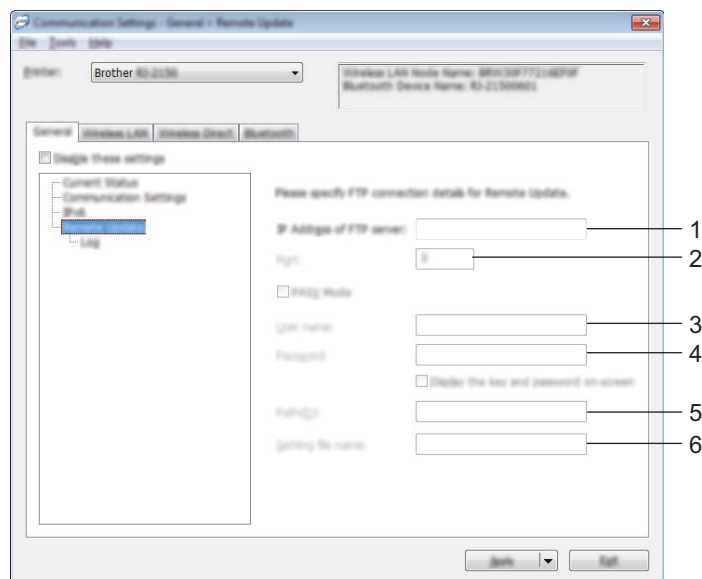

1 IP adres van FTP server

Geef het adres van de FTP-server op.

2 Poort

Bevat het poortnummer dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de FTP-server.

3 Gebruikersnaam

Geef een gebruikersnaam op die gemachtigd is om zich aan te melden bij de FTP-server.

4 Wachtwoord

Voer in dit veld het wachtwoord in dat bij de opgegeven gebruikersnaam hoort.


5 Pad

Geef het pad op naar de map op de FTP-server waarvandaan u het updatebestand wilt downloaden.

6 Naam instellingen bestand

Bevat de naam van het updatebestand op de FTP-server.

■ Log

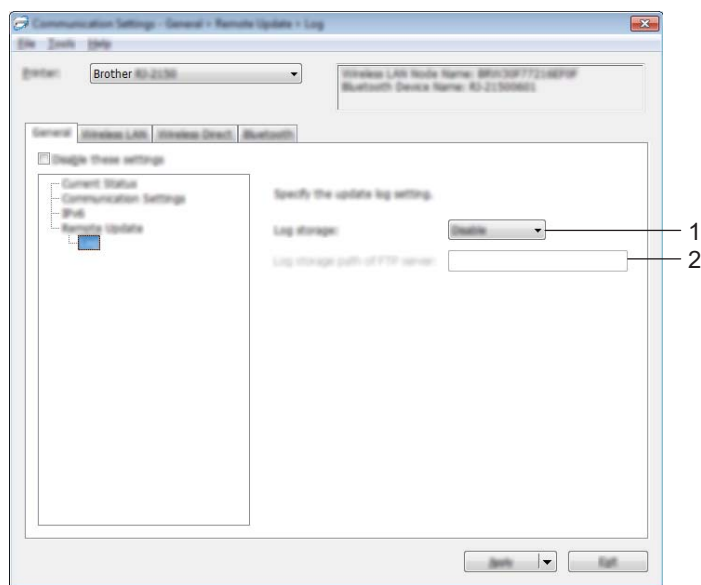

1 Log opslag


Geef aan of het updatelog naar de FTP-server moet worden geëxporteerd.

2 Log opslag pad op FTP server

Geef het pad op van de map op de FTP-server waarin u de loggegevens wilt opslaan.

Tabblad Draadloos LAN (uitsluitend RJ-2050/2140/2150)

TCP/IP(draadloos)

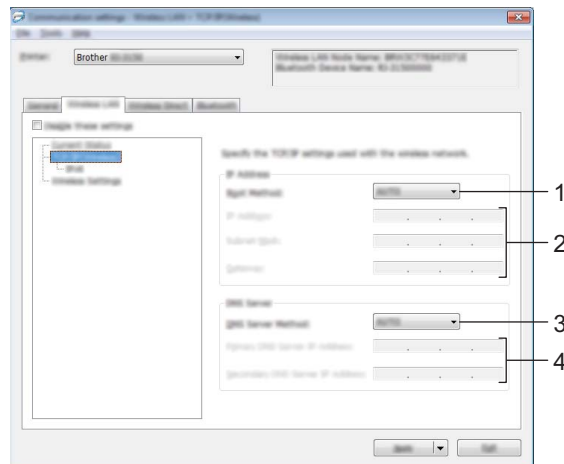

1 Bootmethode

Selecteer [AUTO], [BOOTP], [DHCP], [RARP] of [STATIC].

2 IP-adres/Subnetmasker/Gateway

Geef de verschillende instellingen op.

U kunt deze instellingen alleen opgeven als het IP-adres is ingesteld op [STATIC].


3 DNS-servermethode

Selecteer [AUTO] of [STATIC].

4 IP-adres primaire DNS-server/IP-adres secundaire DNS-server

U kunt deze instellingen alleen opgeven als de DNS-server is ingesteld op [STATIC].

IPv6

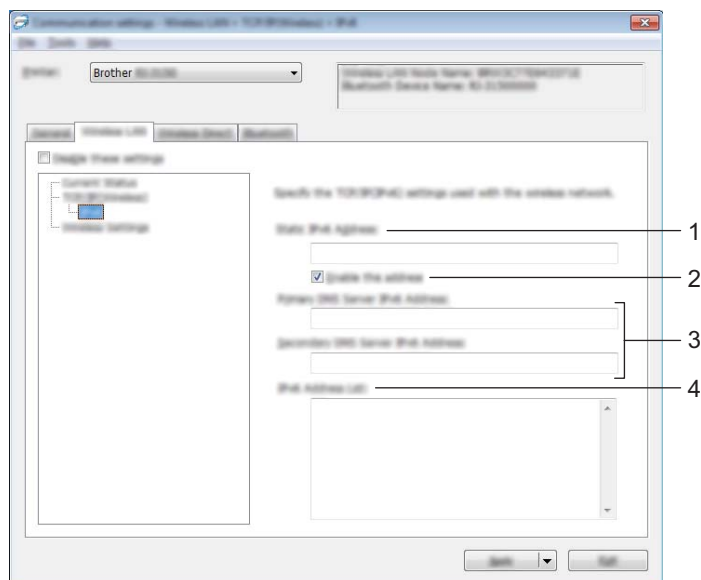

1 Statisch IPv6-adres

Het opgegeven permanente IPv6-adres.

2 Dit adres activeren

Het opgegeven statische IPv6-adres inschakelen.


3 Primaire DNS Server IPv6 Adres/Secundaire DNS Server IPv6 Adres

De opgegeven IPv6-adressen van de DNS-servers.

4 Lijst van IPv6-adressen

De lijst met IPv6-adressen wordt weergegeven.

Draadloze instellingen

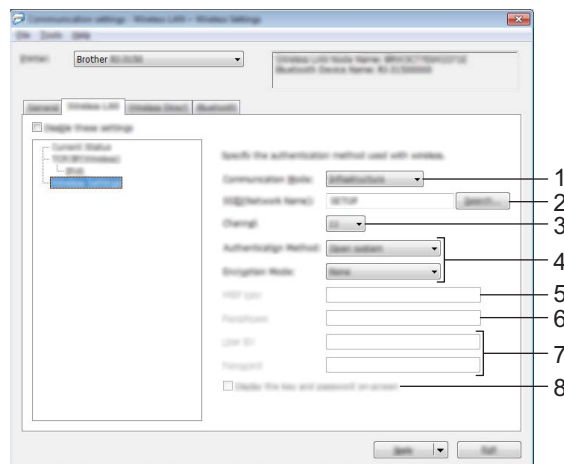

3

1 Communicatiemodus

Selecteer **[Infrastructuur]** of **[Ad-hoc]**.

2 SSID (netwerkn naam)

Klik op de knop **[Zoeken]** om de beschikbare SSID's weer te geven in een apart dialoogvenster.

3 Kanaal

Lijst met beschikbare kanalen.



Opmerking

- Deze instelling is alleen geldig in Ad-hocmodus.
- Niet alle computers, mobiele apparaten en besturingssystemen ondersteunen mogelijk de ad-hocmodus.

4 Verificatiemethode/Coderingsmodus

De ondersteunde versleutelingsmodi voor de verificatiemethoden staan in *Communicatiemodi en Verificatiemethoden/Coderingsmodi* op pagina 48.

5 WEP-sleutel

U kunt alleen een instelling opgeven als u WEP hebt geselecteerd als versleutelingsmodus.

6 Passphrase

U kunt alleen een instelling opgeven als u WPA/WPA2-PSK hebt geselecteerd als verificatiemethode.

7 Gebruiker-ID/Wachtwoord

U kunt alleen instellingen opgeven als u LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS of EAP-TLS hebt geselecteerd als verificatiemethode. Bovendien is het bij EAP-TLS niet nodig om een wachtwoord op te geven. Er moet echter wel een client-certificaat worden geregistreerd. Maak vanuit een webbrowser verbinding met de printer en geef het certificaat op om een certificaat te registreren. Kijk voor meer informatie over het gebruiken van een webbrowser in *Beheer via een webbrowser* op pagina 120.

8 Toon de sleutel en het wachtwoord op het scherm

Als u dit selectievakje inschakelt, worden sleutels en wachtwoorden leesbaar weergegeven op het scherm (niet-versleutelde tekst).

Communicatiemodi en Verificatiemethoden/Coderingsmodi

- Als **[Communicatiemodus]** is ingesteld op **[Ad-hoc]**

Verificatiemethode	Coderingsmodus
Open systeem	Geen / WEP

- Als **[Communicatiemodus]** is ingesteld op **[Infrastructuur]**

Verificatiemethode	Coderingsmodus
Open systeem	Geen / WEP
Gedeelde sleutel	WEP
WPA/WPA2-PSK	TKIP+AES / AES
LEAP	CKIP
EAP-FAST/NONE	TKIP+AES / AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
EAP-FAST/GTC	TKIP+AES / AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
PEAP/GTC	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP+AES / AES
EAP-TLS	TKIP+AES / AES

! Belangrijk


Beveiligingsinstellingen op een hoger niveau opgeven:

Bij toepassing van certificaatverificatie met de verificatiemethoden EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS of EAP-TLS kan het certificaat niet worden opgegeven met Printer Instelling Tool. Geef nadat de printer is geconfigureerd voor het netwerk, het certificaat op door de printer te adresseren vanuit een webbrowser.

Kijk voor meer informatie over het gebruiken van een webbrowser in *Beheer via een webbrowser* op pagina 120.

Tabblad Wireless Direct (uitsluitend RJ-2050/2140/2150)

Instellingen Wireless Direct

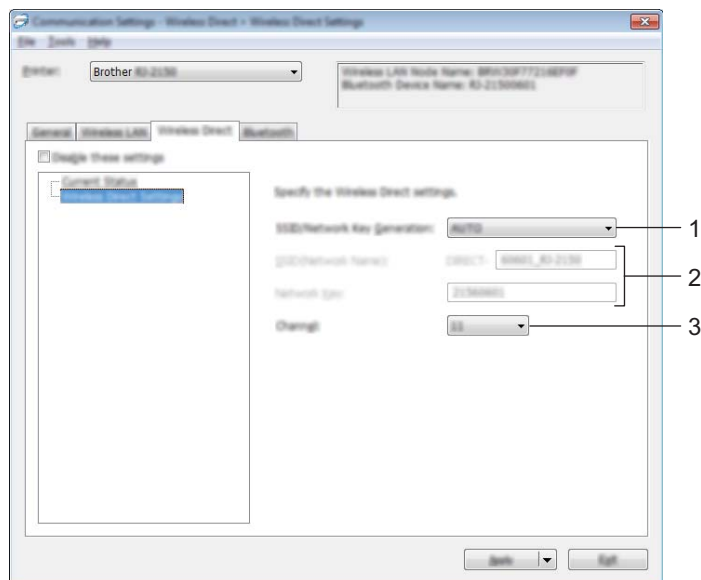

1 SSID/Netwerksleutel genereren

Selecteer [AUTO] of [STATIC].

2 SSID (netwerknnaam)/Netwerksleutel

Bevat de SSID (25 ASCII-tekenen of minder) en de netwerksleutel (63 tekens of minder) die u in de modus Wireless Direct wilt gebruiken.

U kunt alleen een instelling opgeven als u [STATIC] hebt geselecteerd bij [SSID/Netwerksleutel genereren].



Opmerking

De fabrieksinstelling voor SSID is "DIRECT-*****_RJ-XXXX" en het wachtwoord is "205*****" voor RJ-2050, "214*****" voor RJ-2140 of "215*****" voor RJ-2150.

"*****" staat voor de laatste vijf cijfers van het serienummer.


(Het label met het serienummer bevindt zich op de achterzijde van de printer.)

3 Kanaal

Bevat het kanaal voor de Wireless Direct-modus.

Tabblad Bluetooth (uitsluitend RJ-2030/2050/2150)

Bluetooth-instellingen

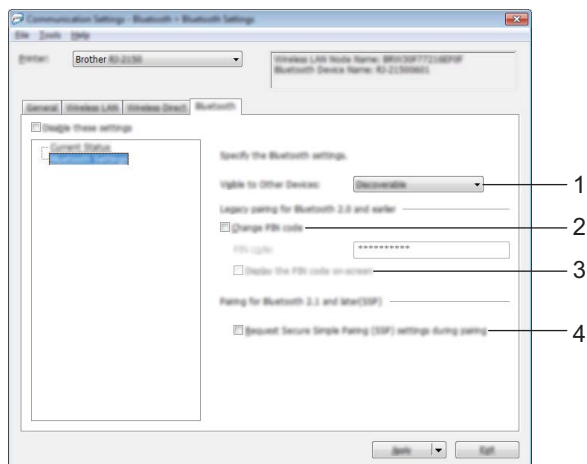

1 Zichtbaar voor andere apparaten

Hier kunt u opgeven of de printer mag worden gedetecteerd door andere Bluetooth-apparaten.
Mogelijke instellingen: **[Vindbaar]**, **[Niet vindbaar]**

2 Pincode wijzigen

Als dit selectievakje is geselecteerd, kunt u de pincode wijzigen.

3 De PIN-code op het scherm weergeven

Als dit selectievakje is geselecteerd, worden de pincodes standaard op het scherm van de computer weergegeven.

4 Verzoek Secure Simple Pairing (SSP)-instellingen tijdens koppelen

Als dit selectievakje geselecteerd is, kan de koppeling uitgevoerd worden met de printerknoppen voor apparaten die geschikt zijn voor Bluetooth 2.1 of hoger.

Gewijzigde instellingen toepassen op meerdere printers

- 1 Nadat u de instellingen hebt toegepast op de eerste printer, koppelt u de printer los van de computer en sluit u de tweede printer aan op de computer.
- 2 Selecteer de nieuw aangesloten printer in de vervolgkeuzelijst **[Printer]**.



Opmerking

Als u het selectievakje **[Detecteert de verbonden printer automatisch en haalt de huidige instellingen op]** in het dialoogvenster **[Optie-instellingen]** inschakelt, wordt de met de USB-kabel aangesloten printer automatisch herkend.

Zie *Communicatie-instellingen* op pagina 37 voor meer informatie.



3 Klik op **[Toepassen]**.

De instellingen die u op de eerste printer hebt toegepast, worden nu toegepast op de tweede printer.



Opmerking

We raden u echter aan om het selectievakje **[Herstart de printer automatisch na toepassen van nieuwe instellingen]** in te schakelen bij het configureren van de eerste printer, zodat u kunt controleren of er een verbinding met het Wi-Fi-toegangspunt/de router tot stand kan worden gebracht met de huidige instellingen. Zie *Communicatie-instellingen* op pagina 37 voor meer informatie.



4 Herhaal de stappen 1-3 voor alle printers waarvan u de instellingen wilt wijzigen.



Belangrijk

Als het IP-adres is ingesteld op **[STATIC]**, wordt het IP-adres van de printer ook gewijzigd in het IP-adres van de eerste printer.

Wijzig het IP-adres indien noodzakelijk.



Opmerking

Als u de huidige instellingen in een bestand wilt opslaan, klikt u op **[Bestand]** - **[Exporteren]**.

U kunt dezelfde instellingen op een andere printer toepassen door op **[Bestand]** - **[Importeren]** te klikken en het geëxporteerde instellingenbestand te selecteren. (Zie *Communicatie-instellingen* op pagina 37.)


Apparaatinstellingen

Met **[Apparaatinstellingen]** in Printer Instelling Tool kunt u de instellingen voor de printer opgeven of wijzigen als die met een USB-kabel of een Bluetooth-verbinding met de computer is verbonden (uitsluitend RJ-2030/2050/2150). U kunt niet alleen de apparaatinstellingen opgeven voor één printer, u kunt diezelfde instellingen ook toepassen op een reeks printers.

Bij het afdrukken vanuit een toepassing op de computer kunt u via het printerstuurprogramma een aantal afdrukinstellingen opgeven; als u echter **[Apparaatinstellingen]** in Printer Instelling Tool gebruikt, kunt u meer geavanceerde instellingen opgeven.

Als u **[Apparaatinstellingen]** opent, worden de huidige instellingen van de printer opgehaald en weergegeven. Als de huidige instellingen niet kunnen worden opgehaald, worden de vorige instellingen weergegeven. Als de huidige instellingen niet kunnen worden opgehaald en de vorige instellingen niet kunnen worden weergegeven, worden de fabrieksinstellingen van deze tool weergegeven.

Dialogvenster Instellingen

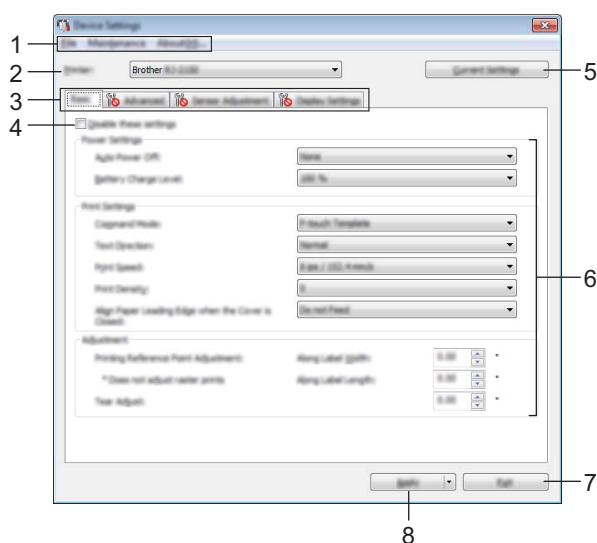

1 Menubalk

Selecteer een opdracht in een van de menu's.

2 Printer

Selecteer de printer waarvoor de apparaatinstellingen moeten worden opgegeven.

Als er slechts één printer is aangesloten, hoeft u geen printer te selecteren omdat alleen die printer wordt weergegeven.

3 Tabbladen voor instellingen

Op de tabbladen staan instellingen die u kunt opgeven en wijzigen.



Opmerking

Als  wordt weergegeven op een tabblad, kunnen de instellingen op dat tabblad niet worden opgegeven of gewijzigd. Bovendien worden de instellingen op het tabblad niet toegepast op de printer, zelfs niet als u op **[Toepassen]** klikt. Evenmin worden de instellingen op het tabblad opgeslagen of geëxporteerd als u de opdracht **[Opslaan in opdrachtbestand]** of **[Exporteren]** geeft.

3

4 Deze instellingen uitschakelen

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt  weergegeven op het tabblad en kunnen geen instellingen meer worden opgegeven of gewijzigd.

Instellingen op een tabblad waarop  wordt weergegeven, worden niet toegepast op de printer, zelfs niet als u op **[Toepassen]** klikt. Bovendien worden de instellingen op het tabblad niet opgeslagen of geëxporteerd als u de opdracht **[Opslaan in opdrachtbestand]** of **[Exporteren]** geeft.

5 Huidige instellingen

De huidige instellingen van de aangesloten printer worden opgehaald en weergegeven in het dialoogvenster. De instellingen worden ook opgehaald voor parameters op tabbladen met .

6 Parameters

Weergave van de huidige instellingen.

7 Sluiten

Het venster **[Apparaatinstellingen]** wordt gesloten; u keert terug naar het hoofdvenster van Printer Instelling Tool.


8 Toepassen

Past de instellingen op de printer toe.

Selecteer **[Opslaan in opdrachtbestand]** in de vervolgkeuzelijst om de opgegeven instellingen op te slaan in een opdrachtbestand.

U kunt het opgeslagen opdrachtbestand gebruiken in de modus massaopslag om instellingen toe te passen op een printer. (Zie *Modus Massaopslag* op pagina 71.)

Menubalk

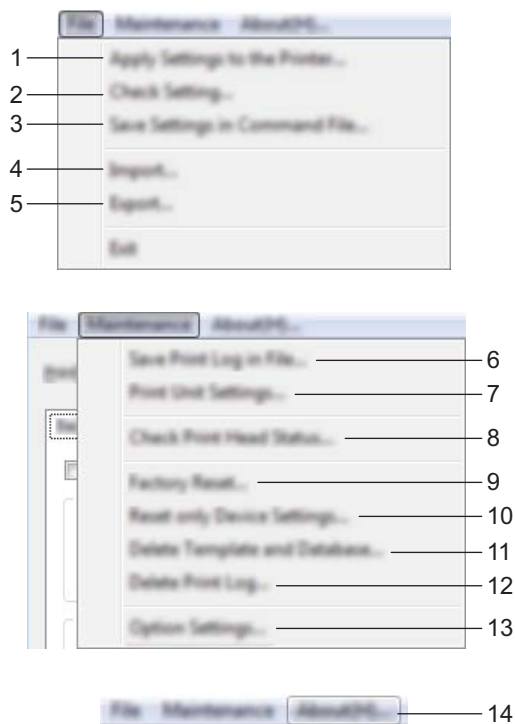

1 Instellingen op printer toepassen

Past de instellingen op de printer toe.

Dit heeft hetzelfde effect als klikken op **[Toepassen]**.

2 Instelling controleren

Weergave van de huidige instellingen.

3 Instellingen opslaan in opdrachtbestand

De opgegeven instellingen opslaan in een opdrachtbestand.

Deze opdracht heeft hetzelfde effect als het selecteren van **[Opslaan in opdrachtbestand]** in de vervolgkeuzelijst **[Toepassen]**.

4 Importeren

Het geëxporteerde bestand importeren.

5 Exporteren

De huidige instellingen opslaan in een bestand.

6 Printerlogboek opslaan in bestand

Het printerlogboek wordt opgeslagen in een bestand met CSV-indeling.

7 Apparaatinstellingen afdrukken

Drukt een rapport af met de firmware-versie en informatie over de instellingen van het apparaat.

U kunt dit rapport ook afdrukken met behulp van de  Doorvoerknop (zie *De printerinstellingen afdrukken* op pagina 71).

8 Printkopstatus controleren

Controleert de printkop op onderbroken lijnen.

9 Fabrieksinstellingen

Alle instellingen van de printer worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

10 Alleen apparaatinstellingen resetten

Alleen de instellingen die bij Apparaatinstellingen kunnen worden opgegeven, worden teruggezet.

11 Sjabloon en database verwijderen

De op de printer opgeslagen sjablonen en databases worden verwijderd.

12 Printerlogboek verwijderen

Het op de printer opgeslagen printerlogboek wordt verwijderd.


13 Optie-instellingen

Als u het selectievakje **[Geen foutbericht weergeven als de huidige instellingen bij het opstarten niet kunnen worden opgehaald]** inschakelt, wordt een volgende keer geen foutmelding weergegeven.

14 Info

Geeft de versie-informatie weer.

Tabblad Basis

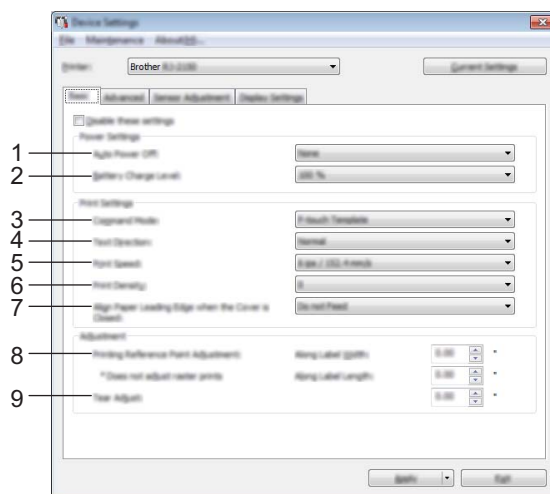

1 Auto. Uitschakelen

Instelling voor de duur van inactiviteit voordat de printer automatisch wordt uitgeschakeld.

Mogelijke instellingen: **[Geen]**, 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/20/30/40/50/60 minuten

2 Batterijniveau

Geef het batterijniveau op.

Mogelijke instellingen: **[80 %]**, **[100 %]**



Opmerking

Voor een langere levensduur van de batterij, selecteert u **[80 %]**. Hoewel het aantal pagina's dat kan worden afgedrukt lager is als u **[80 %]** selecteert, verlengt u hiermee wel de levensduur van de batterij.

3 Opdrachtmodus

De opdrachtmodus voor de printer instellen.

Mogelijke instellingen: **[Raster]**, **[ESC/P]**, **[P-touch Template]**, **[CPCL emulation]**, **[CPCL Line Print emulation]**

4 Tekstrichting

Selecteer de afdrukstand.

Mogelijke instellingen: **[Normaal]**, **[180 graden gedraaid]**

Deze instelling wordt alleen gebruikt als het printerstuurprogramma niet wordt gebruikt. Als het printerstuurprogramma wordt gebruikt, wordt de instelling die in het printerstuurprogramma is opgegeven, toegepast.

5 Afdruksnelheid

Selecteer de afdruksnelheid van de printer.

Mogelijke instellingen: **[3 ips / 76,2 mm/s]**, **[4 ips / 101,6 mm/s]**, **[5 ips / 127 mm/s]**, **[6 ips / 152,4 mm/s]**

6 Afdrukdichtheid

Hiermee wijzigt u de afdrukdichtheid van de printer.

Mogelijke instellingen: **-5-+5**

7 Voorste rand papier uitlijnen als de klep is gesloten

Instelling voor het al dan niet automatisch doorvoeren van het papier als de klep wordt gesloten.

Mogelijke instellingen: [Invoer], [Niet invoeren]

8 Aanpassen referentiepunt voor afdrukken/Langs labelbreedte - Aanpassen referentiepunt voor afdrukken/Langs labellengte

U kunt het referentiepunt bijstellen (het nulpunt bij het afdrukken). Hiermee kunt u een verkeerde uitlijning veroorzaakt door een verschil in printermodellen of vaste marges van bepaalde toepassingen corrigeren.


Het referentiepunt kan niet worden aangepast voor afdrukken op rasters.

9 Afscheur aanpassing

Pas de positie van de scheurbalk voor papier aan.

Mogelijke instellingen: -10,0 mm tot 10,0 mm

Tabblad Geavanceerd

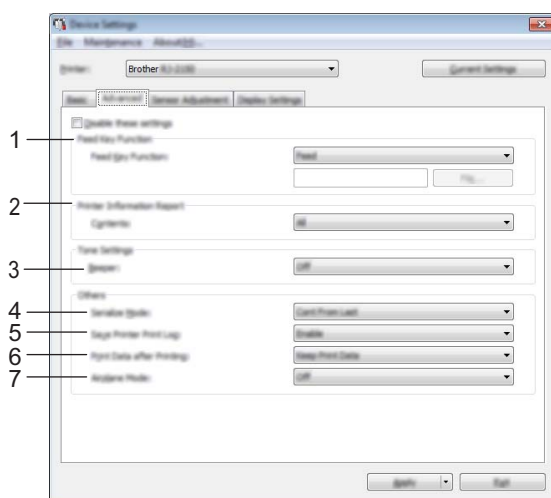

1 Functie toets Doorvoeren

Selecteer de bewerking die wordt uitgevoerd als u op de  Doorvoerknop drukt.

Bij selectie van **[Programma-instellingen]** kunt u op de knop **[Bestand]** klikken om een opdrachtbestand te selecteren.

Mogelijke instellingen: **[Invoer]**, **[Programma-instellingen]**

2 Informatierapport printer

Selecteer de gedeelten die moeten worden afgedrukt in een informatierapport over de printer.

Mogelijke instellingen: **[Alles]**, **[Verbruikslog]**, **[Printerinstellingen]**, **[Overdrachtsgegevens printer]**.
(Zie *De printerinstellingen afdrukken* op pagina 71.)

3 Pieper

Selecteer of de printer een piepgeluid moet geven wanneer op een toets op het bedieningspaneel gedrukt wordt.

Mogelijke instellingen: **[Aan]**, **[Uit]**

4 Serialis.modus

Geef aan of serialiseren moet worden uitgevoerd vanaf het laatst afgedrukte nummer.

Mogelijke instellingen: **[Vanaf laatste]**, **[Van startnr.]**

5 Printerlogboek opslaan

Selecteer of het printerlogboek wel of niet moet worden opgeslagen. Als u **[Uitschakelen]** selecteert, is de opdracht **[Tools]** - **[Printerlogboek opslaan in bestand]** niet beschikbaar.

Mogelijke instellingen: **[Inschakelen]**, **[Uitschakelen]**

6 Afdrukgegevens na te zijn afgedrukt

U kunt afdrukgegevens al dan automatisch verwijderen na het afdrukken.

Mogelijke instellingen: **[Alle afdrukgegevens wissen]**, **[Afdrukgegevens opslaan]**


7 Vliegtuigstand

Hiermee kunt de Bluetooth- of Wi-Fi-verbinding uitschakelen. Deze functie is handig als u de printer gebruikt op locaties waar signaaloverdracht niet is toegestaan.

Mogelijke instellingen: **[Aan]**, **[Uit]**

Tabblad Sensoraanpassing

Als u RD-rollen gebruikt, hoeft u de sensors niet aan te passen.

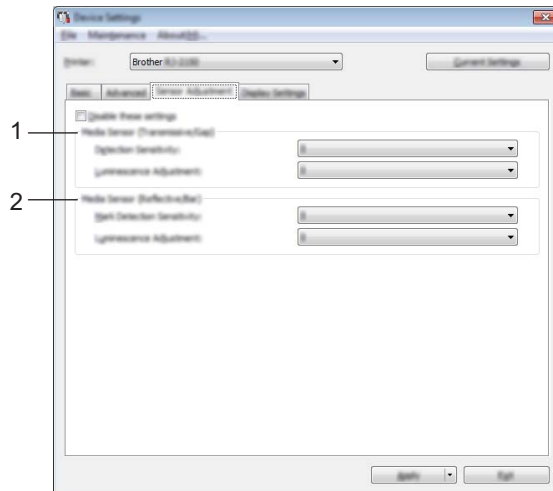

1 Mediasensor (Transmissie/opening) (uitsluitend RJ-2140/2150)

Als RJ-2030/2050 is geselecteerd als **[Printer]**, is deze optie niet beschikbaar. U kunt de volgende parameters aanpassen voor de sensor Transmissie/opening.

[Detectiegevoeligheid]

Aanpassen van de precisie van de sensor die de opening (de lege ruimte) tussen Print & Knip-labels detecteert.

Mogelijke instellingen: -2-+2

[Aanpassing luminescentie]

Aanpassen van de hoeveelheid licht die wordt uitgestraald door de sensor Transmissie/opening.

Mogelijke instellingen: -2-+2

2 Mediasensor (Reflectief/Balk)

U kunt de volgende parameters aanpassen voor de sensor reflectief/zwarte markering.

[Markering detectiegevoeligheid]

Aanpassen van de precisie van de sensor die de zwarte markeringen detecteert.


Mogelijke instellingen: -2-+2

[Aanpassing luminescentie]

Aanpassen van de hoeveelheid licht die wordt uitgestraald door de sensor reflectief/zwarte markering.

Mogelijke instellingen: -2-+2

Tabblad Weergave

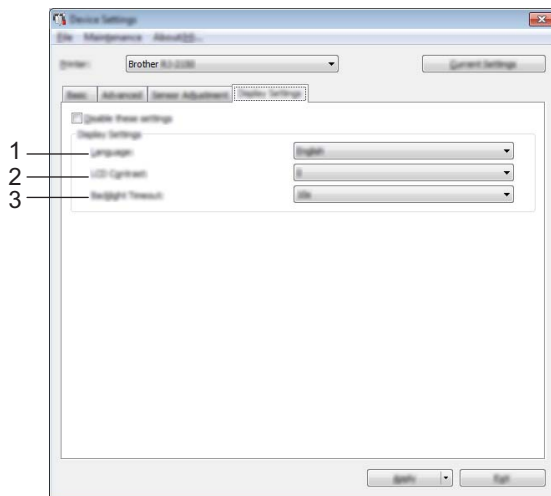

3

1 Taal

Selecteer de taal voor het LCD-scherm.

Mogelijke instellingen: **[English]**, **[Español]**, **[Français]**, **[Português]**, **[Deutsch]**, **[Nederlands]**, **[Italiano]**, **[Dansk]**, **[Svenska]**, **[Norsk]**, **[Suomi]**, [中文], [日本語]



Opmerking

Welke weergavetalen u kunt selecteren is afhankelijk van het printermodel. Als de geselecteerde taal niet voor het LCD-scherm kan worden gebruikt, wordt de weergavetaal niet gewijzigd.

Controleer of het LCD-scherm de geselecteerde taal kan weergeven.

2 LCD-contrast

Selecteer de helderheid voor het LCD-scherm.

Mogelijke instellingen: -2-+2

3 Time-out verlichting

Geef de duur van inactiviteit op voordat de achtergrondverlichting van het LCD-scherm automatisch wordt uitgeschakeld.

Mogelijke instellingen: **[Uit]**, **[5 s]**, **[10 s]**, **[20 s]**, **[30 s]**, **[60 s]**

Gewijzigde instellingen toepassen op meerdere printers

- 1 Nadat u de instellingen hebt toegepast op de eerste printer, koppelt u de printer los van de computer en sluit u de tweede printer aan op de computer.
- 2 Selecteer de nieuw aangesloten printer in de vervolgkeuzelijst **[Printer]**.
- 3 Klik op **[Toepassen]**.
De instellingen die u op de eerste printer hebt toegepast, worden nu toegepast op de tweede printer.
- 4 Herhaal de stappen 1-3 voor alle printers waarvan u de instellingen wilt wijzigen.



Opmerking

Als u de huidige instellingen in een bestand wilt opslaan, klikt u op **[Bestand]** - **[Exporteren]**.

U kunt dezelfde instellingen op een andere printer toepassen door op **[Bestand]** - **[Importeren]** te klikken en het geëxporteerde instellingenbestand te selecteren. (Zie *Apparaatinstellingen* op pagina 52.)

Instellingen P-touch Template

De P-touch Template-modus is een verzameling functies voor het invoegen van gegevens vanaf een apparaat, zoals een op de printer aangesloten barcodelezer, in tekst en barcode-objecten in op de printer opgeslagen opmaken. Dit is handig voor het afdrukken van sjablonen en barcodes.

U kunt bij **[Instellingen P-touch Template]** in Printer Instelling Tool instellingen opgeven en wijzigen voor het gebruik van de P-touch Template-functies.

Voordat u de P-touch Template-functies kunt gebruiken, moet u de overdrachtsfunctie gebruiken om de sjabloon naar de printer over te zetten. Zie *Zo gebruikt u P-touch Transfer Manager en P-touch Library* op pagina 87 voor meer informatie over de overdrachtsfunctie.

P-touch Template

Hieronder staan de functies van P-touch Template:

Basishandelingen

- Vooraf ingestelde sjablonen afdrukken

Als vaak gebruikte sjablonen in de printer zijn opgeslagen, kunnen die gemakkelijk worden afgedrukt door de barcode van elke sjabloon te scannen.

- Barcodes afdrukken

U kunt een met een barcodelezer gescande barcode afdrukken met het protocol en de grootte van een eerder gemaakte sjabloon.

- Sjablonen afdrukken met database-ondersteuning

Door objecten in een sjabloon te koppelen aan een database, en daarna de sleutelbarcodes voor de database te scannen, kunnen labels worden afgedrukt met objecten die in de sjabloon worden vervangen door gegevens uit de database.

Geavanceerde bewerkingen

- Afdrukken met nummeringfunctie (volgnummers)

U kunt sjablonen afdrukken met een automatisch oplopende nummering of barcode.




Opmerking

Raadpleeg bovendien "*P-touch Template Manual/Raster Command Reference*" (*Handleiding P-touch Template/Rastercommandolijst*) als u gebruikmaakt van opdrachtverwijzing. U kunt de nieuwste versies downloaden van de Brother support website.

support.brother.com

Selecteer het product en vervolgens **[Handleidingen]**.

Dialogvenster Instellingen P-touch Template

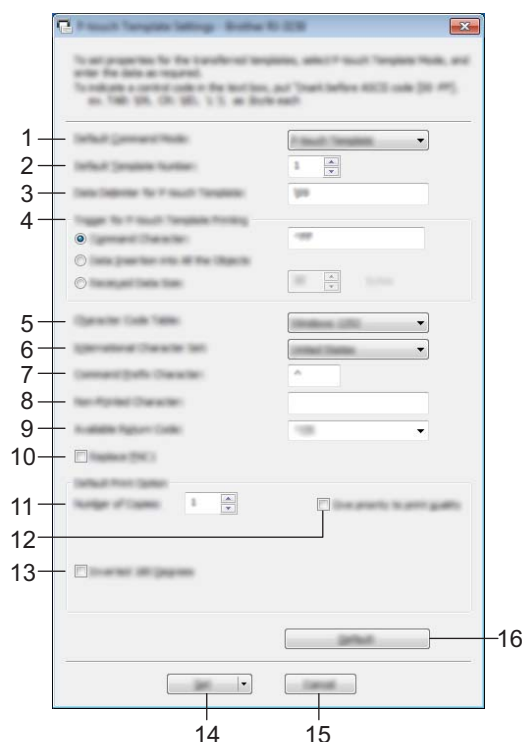

1 Default Command Mode (Standaard opdrachtmodus)

Hiermee stelt u de P-touch Template-modus in als standaardmodus.
U kunt de modus wijzigen bij de apparaatinstellingen.

2 Default Template Number (Standaard sjabloonnummer)

Het sjabloonnummer opgeven dat standaard wordt geselecteerd als de printer wordt ingeschakeld.
Geef echter geen sjabloonnummer op als geen sjabloon moet worden overgebracht naar de printer.

3 Data Delimiter for P-touch Template (Gegevensscheidingsteken voor P-touch Template)

Een symbool dat wordt gebruikt om de grenzen aan te geven tussen groepen van gegevens in een bestand. U kunt 1 tot 20 tekens opgeven.

4 Trigger for P-touch Template Printing (Trigger voor afdrukken met P-touch Template)

U kunt een trigger opgeven om te beginnen met afdrukken vanuit een aantal opties.

[Command Character] (Opdrachtteken): Het afdrukken begint als het hier opgegeven opdrachtteken wordt ontvangen.

[Data Insertion into All the Objects] (Gegevens invoegen in alle objecten): Het afdrukken begint als het scheidingsteken van het laatste object is ontvangen.

[Received Data Size] (Ontvangen gegevensomvang): Het afdrukken begint als het hier opgegeven aantal tekens is ontvangen. Daarbij worden scheidingstekens niet meegeteld.

5 Character Code Table (Tekencodetabel)

Selecteer een van de volgende tekencodesets:

Mogelijke instellingen: **[Windows 1252]**, **[Windows 1250 Eastern Europe]** (Windows 1250 Oost/Europa), **[Brother standard]** (Brother standaard)

6 International Character Set (Internationale tekenset)

Lijst met tekensets voor specifieke landen.

Mogelijke instellingen: **[United States]** (Verenigde Staten), **[France]** (Frankrijk), **[Germany]** (Duitsland), **[Britain]** (Groot-Brittannië), **[Denmark]** (Denemarken), **[Sweden]** (Zweden), **[Italy]** (Italië), **[Spain]** (Spanje), **[Japan]** (Japan), **[Norway]** (Noorwegen), **[Denmark II]** (Denemarken II), **[Spain II]** (Spanje II), **[Latin America]** (Zuid- en Midden-Amerika), **[Korea]** (Korea), **[Legal]** (Legal)

De volgende 12 codes worden ingeschakeld, afhankelijk van het in de lijst hiervoor geselecteerde land:

23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh

Raadpleeg de *"P-touch Template Manual/Raster Command Reference"* (Handleiding P-touch Template/Rastercommandolijst, te downloaden van de Brother support website) voor een overzicht van de tekens die kunnen worden omgeschakeld.

7 Command Prefix Character (Opdrachtprefixteken)

Het prefix-teken is een code waaraan opdrachten in P-touch Template-modus worden herkend.

8 Non-Printed Character (Niet-afdrukbare tekens)

De tekens die u hier opgeeft, worden niet afgedrukt bij de ontvangst van gegevens. Geef 1 tot 20 tekens op.

9 Available Return Code (Beschikbare regelomslagcode)

De code voor een regelomslag wordt gebruikt bij de invoer van gegevens om aan te geven dat wat volgt in een tekstobject op een nieuwe regel moet worden afgedrukt. U kunt een van de volgende vier regelomslagcodes selecteren, of zelf 1 tot 20 tekens opgeven als regelomslagcode.

Mogelijke instellingen: **[^CR]**, **[\0D\0A]**, **[\0A]**, **[\0D]**

10 Replace FNC1 (FNC1 vervangen)

11 Number of Copies (Aantal exemplaren)

Het aantal af te drukken exemplaren opgeven. U kunt een waarde tussen 1 en 99 opgeven.

12 Give priority to print quality (Prioriteit voor afdrukkwaliteit)

Instelling voor de afdrukkwaliteit. Als u dit selectievakje inschakelt, wordt prioriteit gegeven aan de afdrukkwaliteit.

Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt prioriteit gegeven aan de afdruksnelheid.

13 Inverted 180 Degrees (180 graden gedraaid)

Als u dit selectievakje inschakelt, worden de gegevens afgedrukt nadat ze 180 graden zijn gedraaid.

14 Set (Instellen)

Nadat u op de knop **[Set]** (Instellen) klikt, worden de instellingen opgeslagen als een .ini-bestand wanneer het dialoogvenster gesloten wordt.

Selecteer **[Save in Command File]** (Opslaan in opdrachtbestand) in de vervolgkeuzelijst om de opgegeven instellingen op te slaan in een opdrachtbestand. U kunt het opgeslagen opdrachtbestand gebruiken in combinatie met de functie voor massaopslag om instellingen toe te passen op een printer. (Zie *Modus Massaopslag* op pagina 71.)

15 Cancel (Annuleren)

De instellingen worden geannuleerd en het dialoogvenster wordt gesloten. De instellingen blijven ongewijzigd.

16 Default (Standaard)

Klik op deze knop om de instellingen naar de fabrieksinstellingen terug te zetten.

Instelling papierformaat


Bij **[Instelling papierformaat]** in Printer Instelling Tool kunt u papierformaten toevoegen die niet beschikbaar zijn in de lijst **[Papierformaat]** van het printerstuurprogramma.

In tegenstelling tot het opgeven van papierformaten bij een normale printer moeten de papierformaten die u wilt toevoegen naar de printer worden verzonden.

Als u afdrukt op een papierformaat dat niet bij de printer is geregistreerd, levert dat wellicht onjuiste resultaten op.

3

Het dialoogvenster Instelling papierformaat

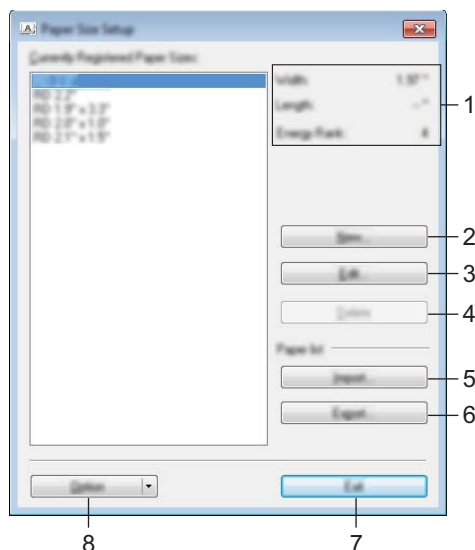

1 Huidige instellingen

Weergave van de huidige instellingen voor het geselecteerde papierformaat.

2 Nieuw

Klik op deze knop om het dialoogvenster **[Nieuw]** te openen en een nieuw papierformaat te registreren. Zie *Het dialoogvenster Nieuw* op pagina 67 voor meer informatie.



Belangrijk

Voeg geen papierformaat toe dat al is geregistreerd. Dat kan resulteren in onjuiste afdrukresultaten.

Als u papier wilt gebruiken met hetzelfde formaat als een eerder geregistreerd type papier, selecteert u het gewenste formaat in de lijst **[Geregistreerde papierformaten]** in het dialoogvenster **[Instelling papierformaat]** en past u de instellingen aan in het dialoogvenster **[Bewerken]**.

3 Bewerken

Hiermee kunnen de instellingen voor het geselecteerde papierformaat worden bewerkt.

Klik op **[Overschrijven]** om het geselecteerde papierformaat met de nieuwe instellingen op te slaan. Als u een papierformaat met de nieuwe instellingen wilt toevoegen, wijzigt u de naam in het venster **[Naam papierformaat]** en klikt u vervolgens op **[Toevoegen]**.

4 Verwijderen

Hiermee kunt u het geselecteerde papierformaat verwijderen. Als u een papierformaat hebt verwijderd, kunt u dit niet herstellen.

5 Importeren

Het tekstbestand met de instellingen voor het papierformaat wordt gelezen en de inhoud van de lijst **[Geregistreerde papierformaten]** wordt aangepast.

❗ Belangrijk

Wanneer de lijst wordt geïmporteerd, wordt de volledige inhoud van de lijst **[Geregistreerde papierformaten]** vervangen door de geïmporteerde papierformaten.

6 Exporteren

Hiermee worden de instellingen voor het papierformaat in de lijst **[Geregistreerde papierformaten]** geëxporteerd naar een bestand. De geëxporteerde formaten kunnen vervolgens worden gedistribueerd naar andere computers. Zie *Papierformaten distribueren* op pagina 70 voor meer informatie.

7 Sluiten

Het venster **[Instelling papierformaat]** wordt gesloten en u keert terug naar het hoofdscherm van Printer Instelling Tool.

8 Optie

Klik op de knop ▼ en selecteer een bewerking.

Klik op **[Meld het papierformaat aan bij de Printer]** om de instellingen voor het geselecteerde papier te registreren voor de printer.

Klik op **[Opslaan in opdrachtbestand]** om de instellingen voor papierformaat te exporteren als opdrachtbestand. (De bestandsextensie is ".bin".)



Opmerking


- Als u op **[Sluiten]** klikt terwijl het papierformaat is geregistreerd bij de printer, wordt het dialoogvenster **[Instelling papierformaat]** geopend met het toegevoegde papierformaat in de lijst **[Geregistreerde papierformaten]**. De toepassing moet worden afgesloten en opnieuw worden opgestart voordat het nieuwe papierformaat in de lijst wordt weergegeven.
- Met behulp van de volgende functies kunt u de instellingen snel en eenvoudig op de printer toepassen.
 - De functie massaopslag (zie pagina 71)
 - Bluetooth (Object Push Profile (OPP))
 - Wi-Fi® (File Transfer Protocol (FTP) (Protocol voor bestandsoverdracht))



Belangrijk

Deze instellingenopdrachten zijn alleen bedoeld voor het toepassen van instellingen op een printer. U kunt deze opdrachten niet importeren in het dialoogvenster **[Instelling papierformaat]**.

Het dialoogvenster Nieuw

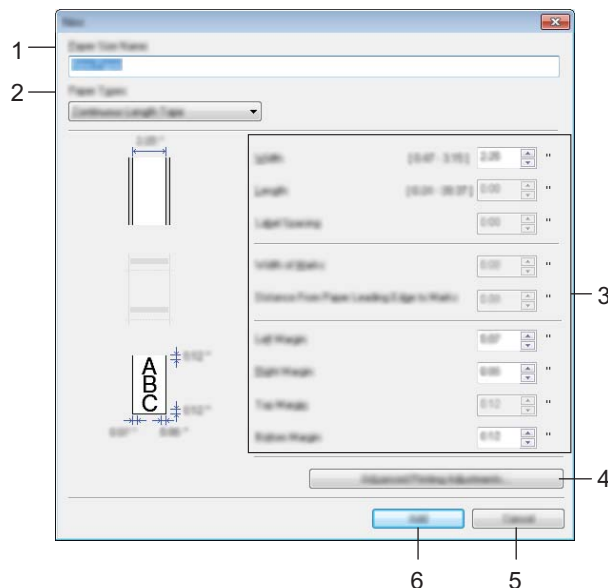

1 Naam papierformaat

Geef hier de naam op voor het toe te voegen papierformaat.

2 Papiertypen

Selecteer een soort papier.

Mogelijke instellingen: **[Lint met een continue lengte]**, **[Print Knip-label]** (uitsluitend RJ-2140/2150), **[Media met markeringen]**

3 Gedetailleerde instellingen

Geef details op voor het toe te voegen papierformaat.

4 Geavanceerde afdrukinstellingen

Klik op deze knop om het dialoogvenster **[Geavanceerde afdrukinstellingen]** te openen en geavanceerde instellingen op te geven voor de papierformaten. Zie *Het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen* op pagina 68 voor meer informatie.


5 Annuleren

De instellingen worden geannuleerd en het dialoogvenster wordt gesloten. De instellingen blijven ongewijzigd.

6 Toevoegen

Klik op deze knop om het papierformaat toe te voegen.

Het dialoogvenster Geavanceerde afdrুকinstellingen

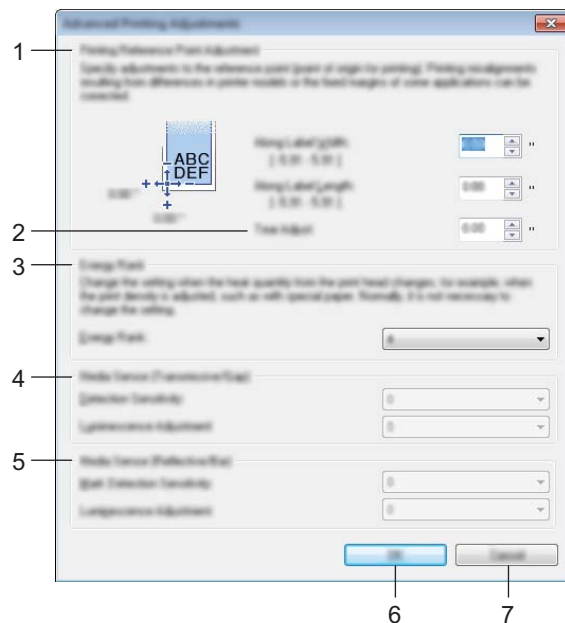

1 Aanpassen referentiepunt voor afdrucken

U kunt het referentiepunt bijstellen (het nulpunt bij het afdrucken). Hiermee kunt u een verkeerde uitlijning veroorzaakt door een verschil in printermodellen of vaste marges van bepaalde toepassingen corrigeren.

2 Afscheur aanpassing

Pas de positie van het snijden aan wanneer het papier gesneden wordt met de scheurbalk.

Mogelijke instellingen: -10,0 tot 10,0 mm

3 Energieverbruik

Wijzig de instelling als het noodzakelijk is de hoeveelheid hitte (energie) van de printkop aan te passen, bijvoorbeeld met speciaal papier.



Opmerking

Mogelijk ontstaan er verschillen in contrast in het afdrukresultaat als gevolg van omgevingsfactoren en het gebruikte papier. Wijzig zo nodig de instelling.

4 Mediasensor (Transmissie/opening) (uitsluitend RJ-2140/2150)

Pas de precisie aan waarmee de sensor Transmissie/opening de lege ruimte tussen gestanste labels en de hoeveelheid licht die wordt uitgestraald door de sensor, detecteert.

U kunt deze instellingen opgeven als **[Papiertypen]** is ingesteld op **[Print Knip-label]**.



Opmerking

Omdat de instellingen bij **[Mediasensor (Transmissie/opening)]** in het dialoogvenster **[Apparaatinstellingen]** (zie *Tabblad Sensoraanpassing* op pagina 59) gevolgen hebben voor de afdrukken, dient u bijpassende waarden op te geven.

Voorbeeld van de instellingen:

	Instelling EX1	Instelling EX2
Apparaatinstellingen	+2	-2
Instelling papierformaat	+2	+2
Daadwerkelijk effect	4	0

5 Mediasensor (Reflectief/Balk)

Pas de precisie aan waarmee de sensor reflectief/zwarte markering zwarte markeringen en de hoeveelheid licht die wordt uitgestraald door de sensor, detecteert.

U kunt instellingen opgeven als **[Papiertypen]** is ingesteld op **[Media met markeringen]**.



Opmerking

Omdat de instellingen bij **[Mediasensor (Reflectief/Balk)]** in het dialoogvenster **[Apparaatinstellingen]** (zie *Tabblad Sensoraanpassing* op pagina 59) gevolgen hebben voor de afdrukken, dient u bijpassende waarden op te geven.

Voorbeeld van de instellingen:

	Instelling EX1	Instelling EX2
Apparaatinstellingen	+2	-2
Instelling papierformaat	+2	+2
Daadwerkelijk effect	4	0

6 OK

Slaat de instellingen op en keert terug naar het vorige dialoogvenster.

7 Annuleren

De instellingen worden geannuleerd en het dialoogvenster wordt gesloten. De instellingen blijven ongewijzigd.

Papierformaten distribueren

U kunt de papierformaten die u uit de lijst [**Geregistreerde papierformaten**] hebt geëxporteerd, distribueren naar andere computers.

Alleen papierformaten distribueren

Als het printerstuurprogramma is geïnstalleerd op de ontvangende computer, hoeft u alleen de papierformaten te distribueren.

- 1 Geef de papiermaatinstellingen op bij de verzendende computer en klik vervolgens op [**Exporteren**].
(Zie *Instelling papiermaat* op pagina 65 voor meer informatie.)
De volgende bestanden worden gemaakt.
RJ-2030:
bsr203ed.txt, bsr203ed.ptd, pdt3637.bin
RJ-2050:
bsr205ed.txt, bsr205ed.ptd, pdt3737.bin
RJ-2140:
bsr214ed.txt, bsr214ed.ptd, pdt3837.bin
RJ-2150:
bsr215ed.txt, bsr215ed.ptd, pdt3937.bin
- 2 Sla bsr203ed.txt, bsr205ed.txt, bsr214ed.txt of bsr215ed.txt op een willekeurige locatie op de ontvangende computer op.
- 3 Klik op de ontvangende computer op [**Importeren**].
De papierformaten worden vervangen door de geïmporteerde formaten.

Instellingen wijzigen bij het afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Wijzig bij gebruik van een mobiel apparaat voorafgaand aan het afdrukken indien nodig de instellingen met behulp van de toepassing. Welke instellingen u kunt wijzigen is afhankelijk van de toepassing.



Opmerking

U kunt voordat u verbinding maakt met een mobiel apparaat, gedetailleerde instellingen opgeven met Printer Instelling Tool als u de printer verbindt met een computer (zie *De printerinstellingen wijzigen* op pagina 34).

De printerinstellingen afdrukken

U kunt de doorvoerknop  gebruiken om een rapport af te drukken met de volgende printerinstellingen:

- Programmaversie
- Overzicht printergebruik
- Testpatroon ontbrekende punten
- Informatie over printerinstellingen
- Lijst met doorgestuurde gegevens
- Informatie over netwerkinstellingen



Opmerking

- U kunt de Apparaatinstellingen gebruiken om vooraf in te stellen welke tekst moet worden afgedrukt (zie *Apparaatinstellingen* op pagina 52).
- De naam van het knooppunt staat in de printerinstellingen. De standaardnaam van het knooppunt is "BRWxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" is gebaseerd op het MAC-adres/Ethernetadres van uw printer.)
- U kunt dit ook doen met Printer Instelling Tool.

- 1 Zorg dat er een rol met bonnenpapier is geplaatst en dat het deksel van het compartiment voor de mediarol goed dicht zit.
- 2 Schakel de printer in.
- 3 Houd de doorvoerknop  ingedrukt tot het bericht [Printen] op het LCD-scherm wordt weergegeven. De gegevens van de printer worden afgedrukt.

Modus Massaopslag

Beschrijving

In de modus Massaopslag kunt u zonder dat u een printerstuurprogramma hoeft te laden een bestand verzenden via de USB-interface.

Deze functie is handig voor:

- Het op de printer toepassen van printerinstellingen die in een opdrachtbestand zijn opgeslagen (.bin-bestand) of het toevoegen van sjablonen (.blf-bestand) die door de beheerder zijn gedistribueerd.
- Het uitvoeren van opdrachten zonder het printerstuurprogramma te installeren.
- Het gebruiken van een apparaat met een besturingssysteem (inclusief niet-Windows-besturingssystemen) dat is voorzien van een USB-hostfunctie voor het afdrukken en versturen van gegevens.

De modus voor massaopslag gebruiken

- 1 Controleer of de printer uitgeschakeld is.
- 2 Houd, terwijl u de knop [Menu] ingedrukt houdt, de  (Aan-/uitknop) ook ingedrukt.
De printer wordt opgestart in de stand voor massaopslag. Het bericht [Massaopslag] wordt op het LCD-scherm weergegeven.
- 3 Sluit de computer of het apparaat via USB aan op de printer.
Op het scherm van de computer of het apparaat wordt het gedeelte van de massaopslag van de printer weergegeven.



Opmerking

Als het gedeelte van de massaopslag niet automatisch wordt weergegeven, raadpleegt u de bedieningshandleiding van het besturingssysteem van de computer of het apparaat voor informatie over de weergave van het gedeelte voor massaopslag.

- 4 Sleep het bestand dat u wilt kopiëren naar het gedeelte massaopslag.
- 5 Druk op de knop [Menu].
Het opdrachtbestand wordt uitgevoerd. Het bericht [Ontvangen] wordt op het LCD-scherm weergegeven.
- 6 Als het uitvoeren van het bestand is voltooid, wordt het bericht [Massaopslag] op het LCD-scherm weergegeven.
- 7 Schakel de printer uit om de modus voor massaopslag uit te schakelen.
De printer start weer op in de normale afdrukmodus.



Belangrijk

- Bij het uitschakelen van de printer wordt de modus voor massaopslag uitgeschakeld en worden alle bestanden in het gedeelte voor massaopslag verwijderd.
 - De functie ondersteunt ".bin"-, ".blf"- en ".jpg"-bestanden. Gebruik geen andere bestandsindelingen bij deze functie.
 - Maak geen mappen in het gedeelte massaopslag. Als u een map maakt in het gedeelte voor massaopslag, worden bestanden in die map niet uitgevoerd.
 - Het gedeelte massaopslag heeft een capaciteit van 2,5 MB. Het functioneren kan niet worden gegarandeerd bij gebruik van bestanden groter dan 2 MB.
 - Als u meerdere bestanden kopieert, kan niet worden gegarandeerd in welke volgorde de bestanden worden uitgevoerd.
 - Functies voor Wi-Fi en Bluetooth zijn niet beschikbaar als de printer in de modus voor massaopslag is opgestart.
 - Open geen andere bestanden in het gedeelte massaopslag als een gekopieerd bestand wordt uitgevoerd.
-

JPEG afdrukken

U kunt afbeeldingsgegevens (JPEG) afdrukken zonder gebruik te maken van het printerstuurprogramma.



Opmerking

- U kunt JPEG-afbeeldingen afdrukken met de functie voor massaopslag.
- Object Push Profile (OPP) wordt gebruikt voor het afdrukken via een Bluetooth-verbinding.
- Deze printer converteert een kleuren-JPEG-afbeelding naar een zwart-witafbeelding met behulp van een dithering-proces.
- Als u een zwart-witafbeelding naar de printer verstuurt, kan het dithering-proces de afgedrukte afbeelding wazig maken.
- U kunt proberen de afdrukkwaliteit te verhogen door alle voorbewerking van de JPEG-afbeelding uit te schakelen.

■ U kunt alleen JPEG-afbeeldingen afdrukken. (Beperkt tot bestanden met de extensie .jpg.)

■ De maximale bestandsgrootte is 5 MB.
(2,38 MB als u gebruik maakt van de functie voor massaopslag.)

■ De maximale resolutie is:

Hoogte × Breedte = 8 000 × 432 punten

Bij overschrijding van deze grenzen worden de gegevens die de printer ontvangt, genegeerd en niet afgedrukt.

■ 1 afgedrukte pixel = 1 punt.

■ Deze printer voert binaire verwerking uit (eenvoudig binair) om de afbeelding af te drukken.

■ De afbeelding wordt afgedrukt met de hoogte-breedteverhouding van de ontvangen gegevens.


Update op afstand

Met de functie Update op afstand kunt u de printerinstellingen semi-automatisch bijwerken door verbinding te maken met de map in het netwerk waarin de update-bestanden zijn opgeslagen. Zie *De printer bijwerken (uitsluitend RJ-2050/2140/2150)* op pagina 31 voor meer informatie over Update op afstand.

De printer moet goed worden onderhouden. In sommige gevallen (bijvoorbeeld in een stoffige omgeving) moeten de onderhoudstaken vaker worden uitgevoerd.

De printkop onderhouden

Reinig de printkop met een pluisvrije doek met een beetje isopropylalcohol of ethanol*. Voer de onderhoudstaken regelmatig uit.

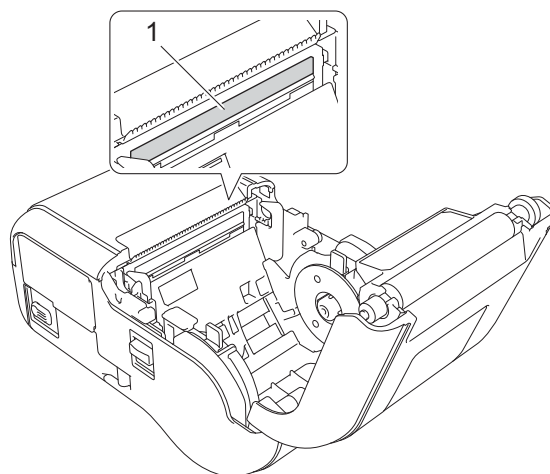


1 Printkop

* Houd u aan de veiligheidsvoorschriften van de leverancier.

De rol onderhouden

Reinig de rol met een pluisvrije doek met een beetje isopropylalcohol of ethanol*. Zorg er na het reinigen van de rol voor dat er geen pluis- of ander materiaal is achtergebleven op de rol.

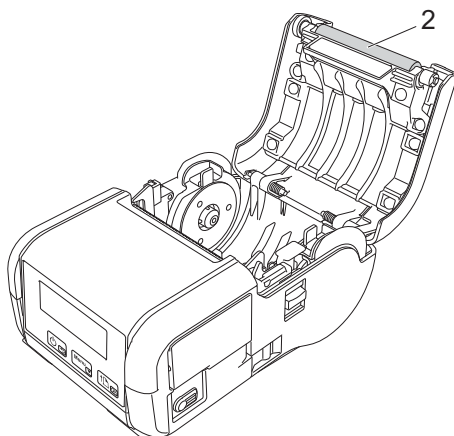


2 Rol

* Houd u aan de veiligheidsvoorschriften van de leverancier.

Onderhoud van de papieruitgang

Als er lijm in de papieruitgang achterblijft en het afdruk materiaal vast komt te zetten of als de papieruitgang vuil is, maakt u de papieruitgang schoon met een doek met een beetje isopropylalcohol.

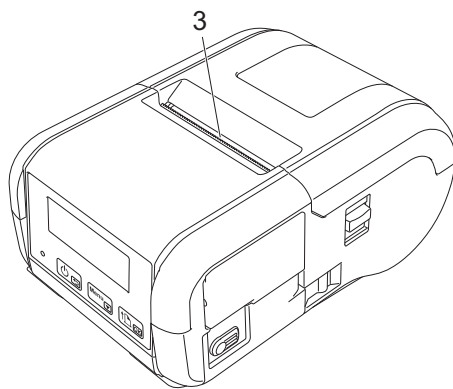

3 Papieruitgang



App

P-touch Editor gebruiken	78
Zo gebruikt u P-touch Transfer Manager en P-touch Library	87
Sjablonen overbrengen met P-touch Transfer Express	103
P-touch Update Software gebruiken	111

P-touch Editor gebruiken

U moet P-touch Editor en het printerstuurprogramma installeren voordat u de printer kunt gebruiken met een computer.

Ga voor het downloaden van het nieuwste printerstuurprogramma en de nieuwste software naar de Brother support website, install.brother.


P-touch Editor gebruiken

P-touch Editor starten

1 Voor Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2

Klik in het menu Start op **[Alle Programma's] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor]**.

Wanneer P-touch Editor wordt gestart, kiest u of u een nieuwe lay-out wilt maken of een bestaande lay-out wilt openen.

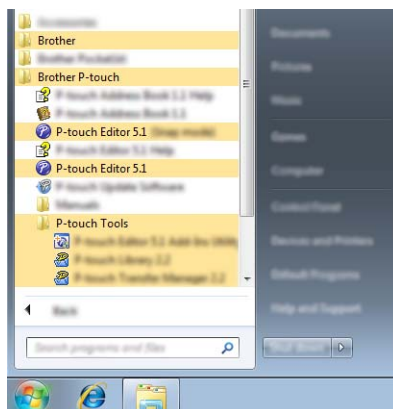

Voor Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2

Klik op **[P-touch Editor]** in het scherm **[Apps]** of dubbelklik op het bureaublad op **[P-touch Editor]**.

Wanneer P-touch Editor wordt gestart, kiest u of u een nieuwe lay-out wilt maken of een bestaande lay-out wilt openen.

Voor Windows 10


Klik op de knop Start, selecteer vervolgens **[Alle apps]** en klik op **[P-touch Editor]** onder **[Brother P-touch]**, of dubbelklik op het bureaublad op **[P-touch Editor]**.

Wanneer P-touch Editor wordt gestart, kiest u of u een nieuwe lay-out wilt maken of een bestaande lay-out wilt openen.

Opmerking

- U kunt P-touch Editor ook starten met snelkoppelingen, als u tijdens de installatie hebt gekozen voor het maken van snelkoppelingen.
 - Pictogram van de snelkoppeling op het Bureaublad: dubbelklik op het pictogram om P-touch Editor te starten
 - Pictogram van de snelkoppeling op de werkbalk Snel starten: klik op het pictogram om P-touch Editor te starten
- U kunt opgeven met welke weergave P-touch Editor moet worden gestart. Klik daarvoor op **[Extra] - [Opties]** in de menubalk van P-touch Editor om het dialoogvenster **[Opties]** weer te geven. Selecteer aan de linkerkant de kop **[Algemeen]** en vervolgens de gewenste instelling in de vervolgkeuzelijst **[Bewerkingen]** bij **[Opstartopties]**. De standaardinstelling is **[Nieuwe weergave weergeven]**.

- 2 Selecteer een optie in het scherm.

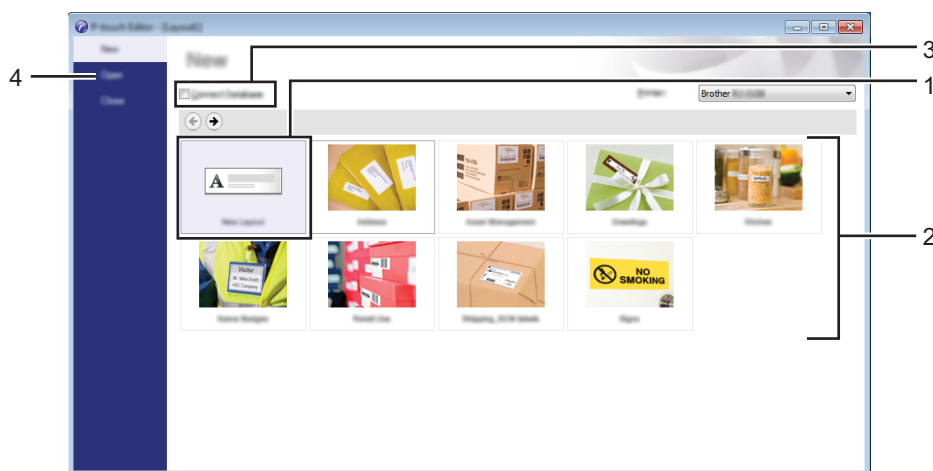


- 1 Dubbelklik op **[Nieuwe lay-out]**, of klik op **[Nieuwe lay-out]** en klik vervolgens op **[→]** om een nieuwe lay-out te maken.
- 2 Als u een nieuwe lay-out wilt maken op basis van een vooraf gedefinieerde lay-out, dubbelklikt u op de toets van een categorie, of selecteert u de toets van een categorie en klikt u op **[→]**.
- 3 Als u een voorgedefinieerde lay-out wilt koppelen aan een database, schakelt u het selectievakje naast **[Verbinden met database]** in.
- 4 Als u een bestaande lay-out wilt openen, klikt u op **[Openen]**.

Afdrukken met P-touch Editor

Modus Express

In deze modus kunt u snel lay-outs met tekst en afbeeldingen maken.

Het scherm van de modus **[Express]** wordt hierna uitgelegd:

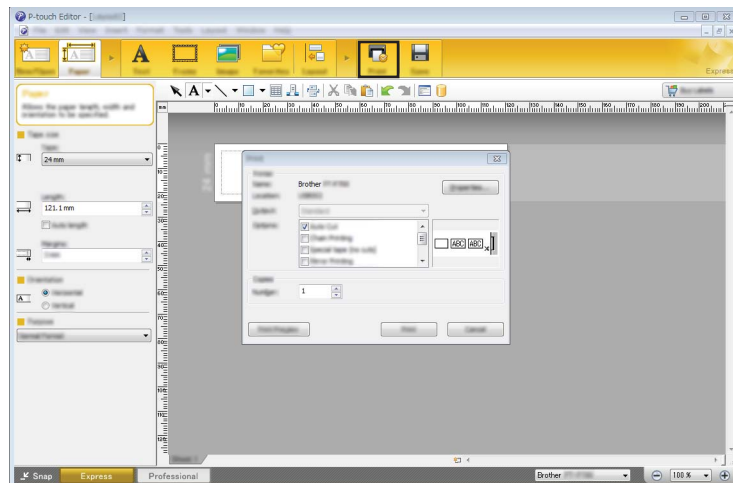


U kunt afdrukken door het selecteren van **[Afdrukken]** van **[Bestand]** in de menubalk of door te klikken op het pictogram **[Afdrukken]**. (Configureer de afdrukinstellingen in het scherm **[Afdrukken]** voordat u gaat afdrukken.)

Modus Professional

In deze modus kunt u lay-outs maken met behulp van uiteenlopende geavanceerde functies en opties.

Het scherm van de modus **[Professional]** wordt hierna besproken:

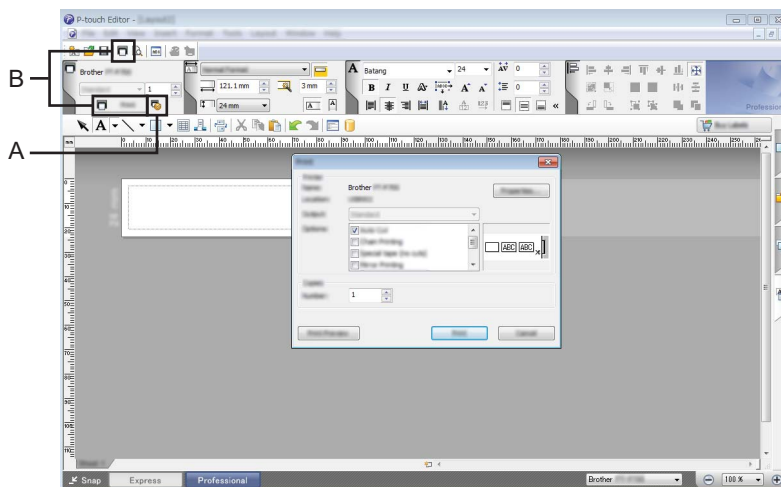


U kunt afdrukken door het selecteren van **[Afdrukken]** van **[Bestand]** in de menubalk of door te klikken op het pictogram **[Afdrukken]** (A). (Configureer de afdrukinstellingen in het scherm **[Afdrukken]** voordat u gaat afdrukken.)

U kunt ook op "B" klikken om het afdrukken te starten zonder eerst afdrukinstellingen op te geven.


Modus Snap

In deze modus kunt u een schermopname maken van het volledige computerscherm of van een deel daarvan. Vervolgens kunt u de schermopname als afbeelding afdrukken en opslaan voor later gebruik.

- 1 Klik op de modusselectieknop **[Snap]**.
Het dialoogvenster **[Omschrijving van Snap-modus]** wordt geopend.

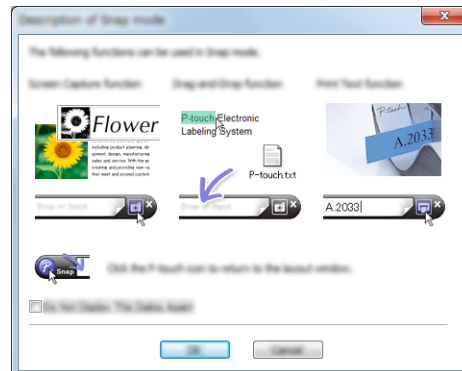

- 2 Klik op **[OK]**.
Het palet van de modus **[Snap]** wordt weergegeven.




Tips voor het maken van sjablonen


Gebruik P-touch Editor om een labellay-out vanaf de computer te maken. U kunt dit programma downloaden van de Brother support website, install.brother. Zie *P-touch Editor gebruiken* op pagina 78 voor meer informatie over het gebruik van de software.

Een sjabloon maken


■ Voorbeeld van een label

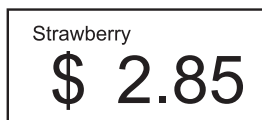


- 1 Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:
Klik in het menu Start op **[Alle Programma's] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor]**.
Voor Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:
Klik op **[P-touch Editor]** in het scherm **[Apps]** of dubbelklik op het bureaublad op **[P-touch Editor]**.
Windows 10:
Klik op de knop Start, selecteer **[Alle apps]** en klik op **[P-touch Editor]** onder **[Brother P-touch]**, of dubbelklik op het bureaublad op **[P-touch Editor]**.
- 2 Wanneer het dialoogvenster **[Nieuw/Openen]** verschijnt, kiest u of u een nieuwe lay-out wilt maken of een bestaande lay-out wilt openen.
- 3 Klik op **[Papier]** (1) en geef vervolgens het medium en de lengte (2) op. (Dit venster wordt weergegeven in de modus **[Express]**.)

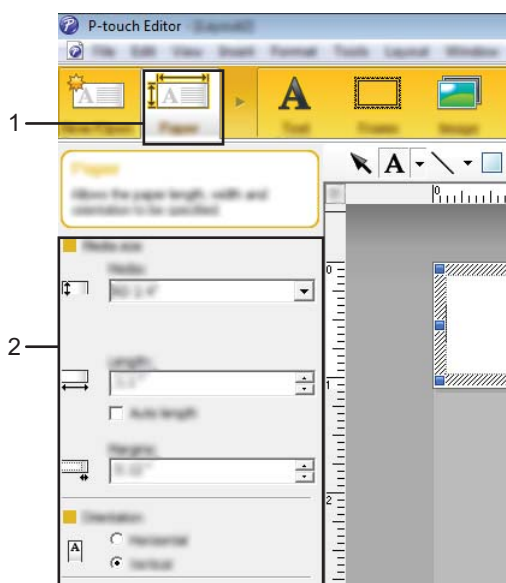

- 4 Klik op **[Tekst]** (1) en geef vervolgens het lettertype en de stijl (2) op.

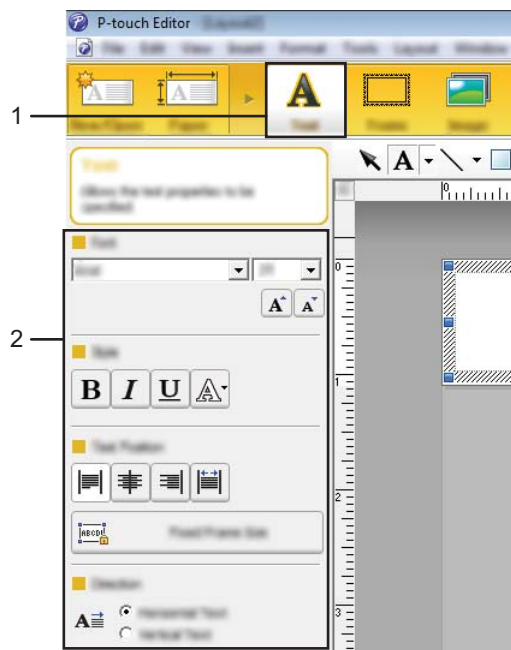


- 5 Klik op **A** om de cursor weer te geven zodat u tekst kunt typen.

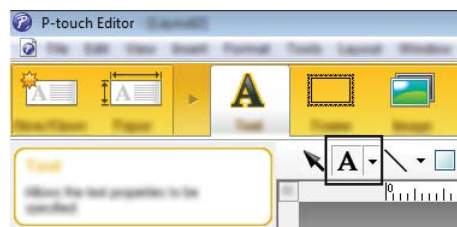

- 6 Klik na het invoeren van de tekst op het tekstvak om het binnen de sjabloon te verplaatsen.
- 7 Herhaal de stappen 5 en 6 om tekst in te voeren en de lay-out te bepalen. Klik na het invoeren van tekst op **[Bestand] - [Opslaan als]** op de menubalk en geef vervolgens de bestandsnaam op waaronder u de gegevens wilt bewaren.


De datum en tijd op een label plaatsen

- 1 Open in P-touch Editor de labellay-out die u wilt bewerken.
- 2 Klik op de menubalk op **[Invoegen] - [Datum/Tijd]** om het dialoogvenster **[Eigenschappen van Datum en tijd]** te openen. Selecteer de instellingen voor de notatie van de tekst die u wilt invoegen.

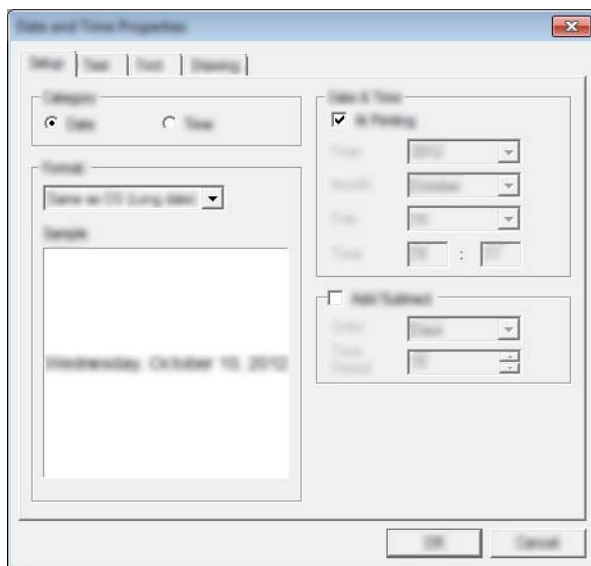

! Belangrijk

De datum en tijd worden op het label afgedrukt met de standaard tekengrootte van de printer. Aangezien de tekengrootte wordt bepaald door de grootte van het datum-/tijdoobject, moet u het object in P-touch Editor zelf op het gewenste formaat instellen voordat u de labellay-out overdraagt naar het apparaat.

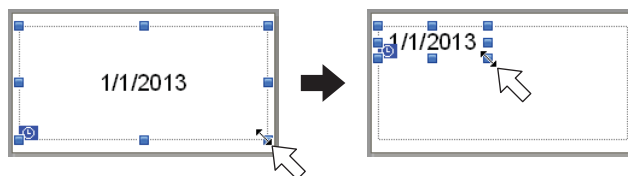

Een database aan een sjabloon koppelen

■ Voorbeeld van een label

Strawberry	Orange	Apple
\$ 2.85	\$ 1.55	\$ 2.15

U kunt een database koppelen aan een sjabloon die u hebt gemaakt. De tekst in de sjabloon kan worden vervangen door tekst uit de database. Dit maakt het mogelijk om verschillende labels te maken met één sjabloon.

Zie [**P-touch Editor Help**] voor meer informatie over het opgeven van database-instellingen.


- 1 Maak van te voren een databasebestand.




Opmerking

- Bestanden die zijn opgeslagen als XLS-, XLSX-, MDB-, CSV-, TXT- of ACCDB-bestand kunnen als database worden gebruikt.
- Er kan maar één database tegelijk aan een sjabloon zijn gekoppeld. Deze database kan maximaal 65 000 records bevatten. (De totale grootte van sjablonen en databases is beperkt tot 12 MB.)


- 2 Open in P-touch Editor de sjabloon waaraan u de database wilt koppelen.
- 3 Klik op de menubalk op [**Bestand**] - [**Database**] - [**Verbinden**] om het dialoogvenster [**Database openen**] weer te geven. Selecteer [**Databasebestand koppelen**], klik op [**Bladeren**] en selecteer de database die u wilt koppelen.

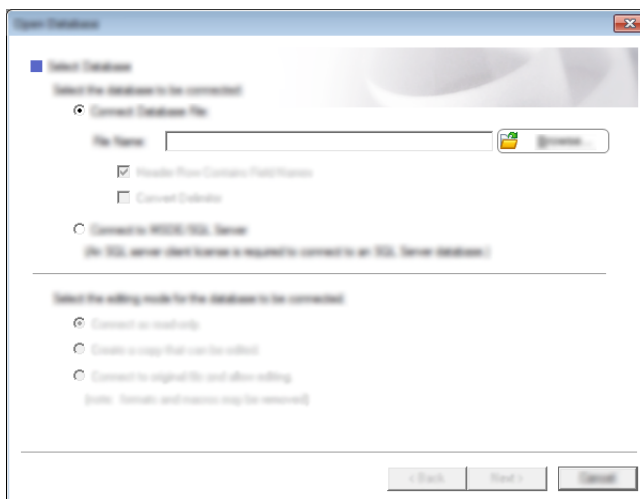

- 4 Klik op **[Volgende]**. Er wordt een dialoogvenster met instellingen weergegeven. Geef bij **[Databaseveld]** in het paneel **[Velden invoegen]** op welke databasekolom aan welk object wordt gekoppeld en klik op **[OK]**.

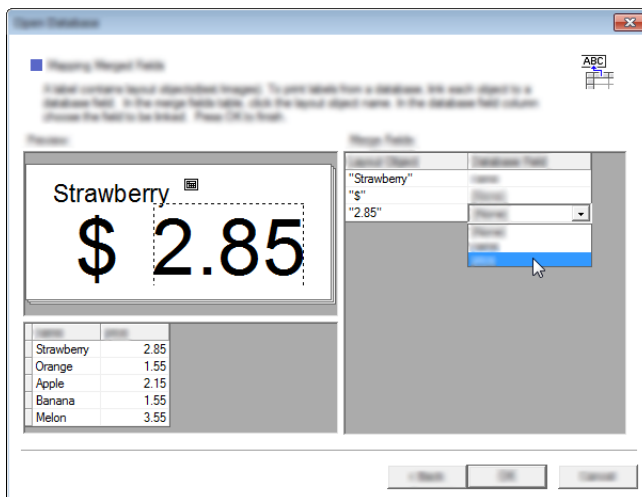

- 5 De sjabloon en de database worden aan elkaar gekoppeld en het hoofdvenster wordt weergegeven. Klik ter controle op een rij in de database. De tekst uit de database moet nu worden weergegeven op het label.

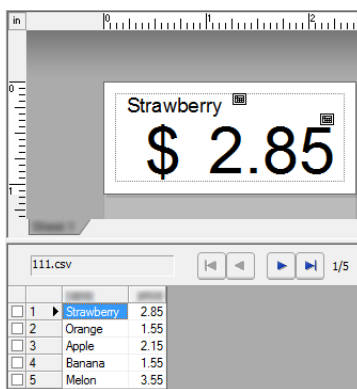

Zet de sjabloon tot slot met P-touch Transfer Manager over naar de printer.

Zie *Werken met P-touch Transfer Manager* op pagina 88 voor meer informatie.

Zo gebruikt u P-touch Transfer Manager en P-touch Library

P-touch Transfer Manager

Met dit programma kunt u sjablonen en andere gegevens naar de printer overbrengen en back-ups van uw gegevens opslaan op de computer.

Nadat u met P-touch Transfer Manager gegevens naar de printer hebt overgebracht, kunt u met P-touch Template tekstgegevens naar de printer verzenden om die tekst in te voegen in de sjabloon en zo af te drukken. Voor meer informatie Over P-touch Template downloadt u de "P-touch Template Manual" (Handleiding P-touch Template, alleen in het Engels) van de Brother support website, support.brother.com [Product zoeken] - [Handleidingen]

Gebruik een van onderstaande methoden om sjablonen en andere gegevens over te zetten:

- Via USB (zie *Sjablonen en andere gegevens overbrengen van de computer naar de printer* op pagina 91 voor meer informatie)
- Via een netwerk

Voor het overzetten van sjablonen en andere gegevens via een netwerk gebruikt u P-touch Transfer Manager of BRAdmin Professional. BRAdmin Professional kan van onze webpagina worden gedownload.

P-touch Library

Met dit programma kunt u P-touch Template en andere gegevens beheren via uw computer. Met P-touch Library kunt u sjablonen afdrukken.

Voor het overzetten van sjablonen via een netwerk gebruikt u P-touch Transfer Manager of BRAdmin Professional. BRAdmin Professional kan van onze webpagina worden gedownload.

Werken met P-touch Transfer Manager

Om P-touch Transfer Manager te kunnen gebruiken, moeten de sjablonen die gemaakt zijn met P-touch Editor eerst naar P-touch Transfer Manager worden overgezet.

De sjabloon naar P-touch Transfer Manager overbrengen

- 1 Maak de gewenste labellay-out die u als sjabloon wilt gebruiken in P-touch Editor en selecteer vervolgens **[Bestand]** - **[Opslaan als]** om de lay-out als sjabloonbestand (*.ltx) op te slaan.
- 2 Klik op **[Bestand]** - **[Sjabloon overbrengen]** - **[Overdragen]**.

Wanneer P-touch Transfer Manager wordt gestart, wordt het hoofdvenster weergegeven.



Opmerking

De volgende methode kan ook worden gebruikt om de P-touch Transfer Manager te starten.

Voor Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

Klik op de knop Start en vervolgens op **[Alle Programma's]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Tools]** - **[P-touch Transfer Manager 2.2]**.


Voor Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:

Klik op **[P-touch Transfer Manager 2.2]** op het scherm **[Apps]**.

Voor Windows 10:

Klik op de knop Start, selecteer vervolgens **[Alle apps]** en klik op **[P-touch Transfer Manager 2.2]** bij **[Brother P-touch]**.

Hoofdvenster

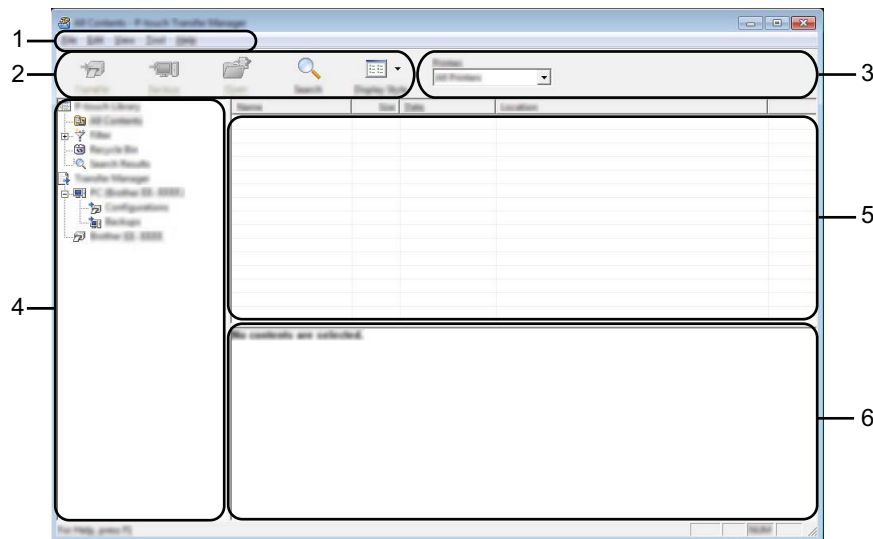

1 Menubalk

De menubalk biedt toegang tot verschillende opdrachten, gegroepeerd per menutitel ([Bestand], [Bewerken], [Beeld], [Extra] en [Help]) volgens de desbetreffende functies.

2 Werkbalk

De werkbalk biedt toegang tot opdrachten die u vaak nodig hebt.

3 Printer selecteren

Hier selecteert u de printer waarnaar u de gegevens wilt overbrengen. Wanneer u een printer selecteert, worden in de lijstweergave alleen de gegevens weergegeven die naar de betreffende printer kunnen worden gestuurd.

4 Mappenlijst

Weergave van een lijst met mappen en printers. Wanneer u een map selecteert, worden de sjablonen uit de geselecteerde map weergegeven in de lijst met sjablonen.

Als u een printer selecteert, worden de huidige sjablonen en andere gegevens weergegeven die in de printer zijn opgeslagen.

5 Sjablonenlijst

Hier worden de sjablonen uit de geselecteerde map weergegeven.

6 Voorbeeld

Hier wordt een voorbeeld van de sjablonen uit de lijst met sjablonen weergegeven.

Beschrijving van de pictogrammen op de werkbalk

Pictogram	Knop	Functie
	Overdragen (Alleen voor P-touch Transfer Manager)	Verstuurt sjablonen en andere gegevens van de computer naar de printer.
	Opslag verzendbestand (Als er geen verbinding is met een printer)	Wijzigt het bestandstype van de naar andere toepassingen over te brengen gegevens. Selecteer "BLF" als bestandsextensie bij het overzetten van de gegevens via Wi-Fi. Selecteer "PDZ" bij het overzetten van de gegevens via USB. De beschikbare interfaces verschillen, afhankelijk van uw model.
	Back-up maken (Alleen voor P-touch Transfer Manager)	Haalt sjablonen en andere gegevens op die in de printer zijn opgeslagen en slaat deze op de computer op.
	Openen	De geselecteerde sjabloon openen.
	Afdrukken (Alleen voor P-touch Library)	De geselecteerde sjabloon afdrukken met de printer.
	Zoeken	Hiermee kunt u sjablonen en andere gegevens zoeken die zijn opgeslagen in P-touch Library.
	Weergave wijzigen	Hiermee wijzigt u de stijl van de bestandsweergave.

Sjablonen en andere gegevens overbrengen van de computer naar de printer

Gebruik de volgende procedure om sjablonen, databases en afbeeldingen van de computer over te brengen naar de printer.


- 1 Verbind de computer en de printer met elkaar met een USB-kabel of een draadloze verbinding en zet de printer aan.
- 2 Start P-touch Transfer Manager.
De modelnaam van de printer wordt weergegeven naast het printerpictogram in de mapweergave. Als u de printer in de mapweergave selecteert, worden de huidige sjablonen en de overige gegevens die in het apparaat zijn opgeslagen weergegeven.



Opmerking

- Een printer die niet is verbonden of offline staat, wordt niet in de mapweergave weergegeven.
- Controleer, voordat u de gegevens gaat overzetten, of de computer en het apparaat op de juiste manier met een USB-kabel of een draadloze verbinding met elkaar zijn verbonden en of de printer is ingeschakeld.


- 3 Selecteer de printer waarnaar u sjablonen en andere gegevens wilt overbrengen.

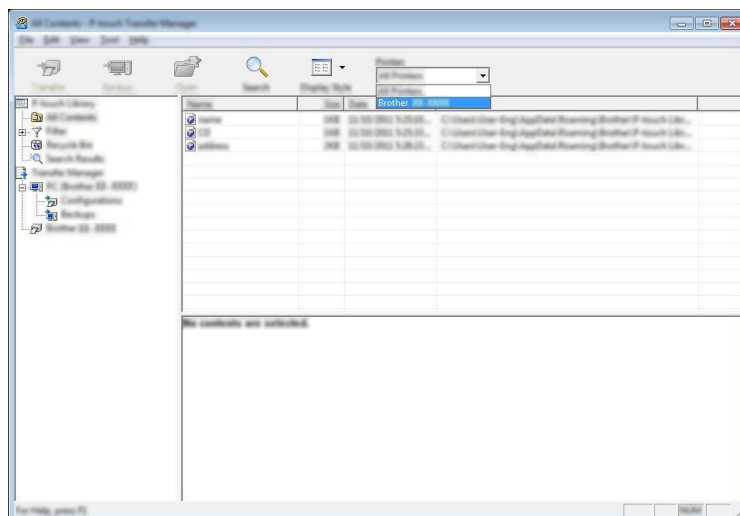

Opmerking

Controleer, voordat u de gegevens gaat overzetten, of de computer en het apparaat op de juiste manier met een USB-kabel of een draadloze verbinding met elkaar zijn verbonden en of de printer is ingeschakeld.

- 4 Klik met de rechtermuisknop op de map **[Configuraties]** en selecteer **[Nieuw]** om een nieuwe map te maken.

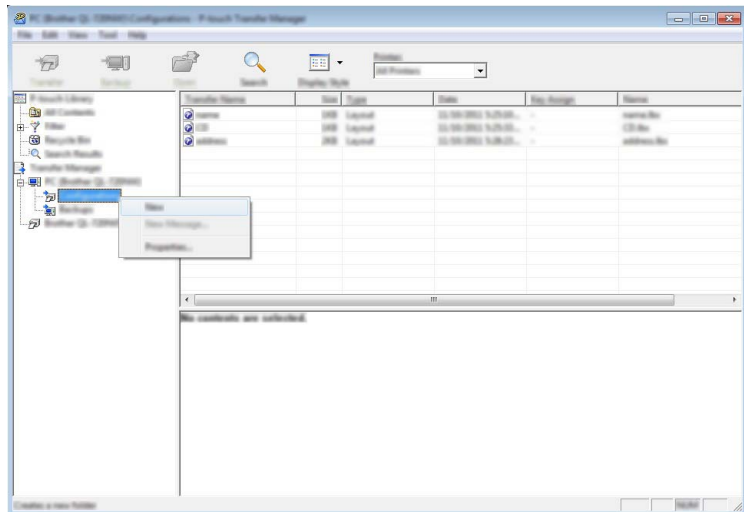

In het bovenstaande voorbeeld is de map **[Overdragen]** gemaakt.

- 5 Sleep de sjabloon of andere gegevens die u wilt overbrengen naar de nieuwe map.

Specificatie overdrachtsfunctie

Gegevenstype	Maximaal aantal overdraagbare items	Details beperking
Sjabloon	255	■ Elke sjabloon kan maximaal 255 objecten bevatten.
Database	255	■ Alleen *.csv-bestanden kunnen worden overgebracht. ■ Een *.csv-bestand kan maximaal 65 000 records bevatten.
Afbeelding (door de gebruiker gedefinieerd teken)	255	■ Alleen *.bmp-bestanden kunnen worden overgebracht. ■ Monochrome *.bmp-bestanden worden aanbevolen. ■ De maximale grootte is 432 × 432 pixels.



Opmerking

U kunt de beschikbare ruimte in het geheugen van het overdrachtsbestand controleren door de printergegevens af te drukken.

Houd de  doorvoerknop op de printer ingedrukt om de printergegevens af te drukken.


Zie **[RomFree]** voor de beschikbare ruimte *.

* De beschikbare ruimte die wordt weergegeven bij "Memory = *****byte" kan afwijken van de werkelijk beschikbare ruimte.


U kunt de sjablonen en overige gegevens zichtbaar maken door de map te selecteren in de map [Configuraties], of door [Alle inhoud] te selecteren, of door één van de categorieën onder [Filter] te selecteren, bijvoorbeeld [Lay-out].

Wanneer u meerdere sjablonen of andere gegevens wilt overzetten, sleep die bestanden dan gewoon naar de nieuwe map.

Aan elk bestand dat in de nieuwe map wordt geplaatst, wordt een nummer toegewezen (de geheugenlocatie op de printer).

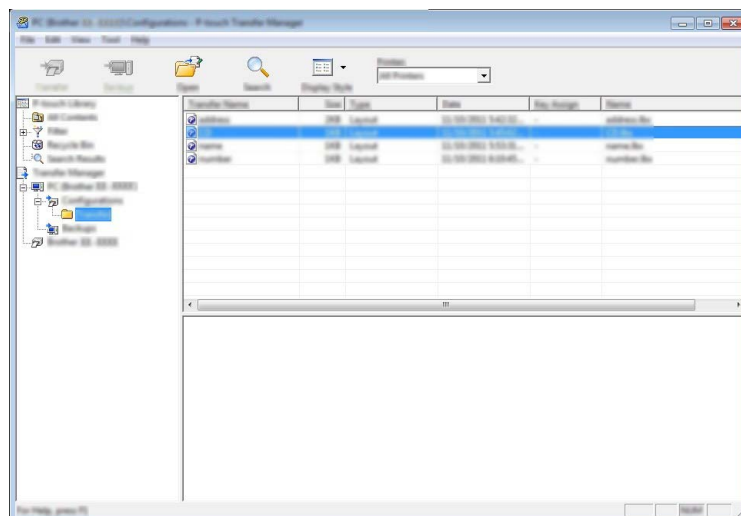

- 6 Als u het nummer van een item wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het item, waarna u **[Nummer toewijzen]** selecteert en het gewenste nummer selecteert.

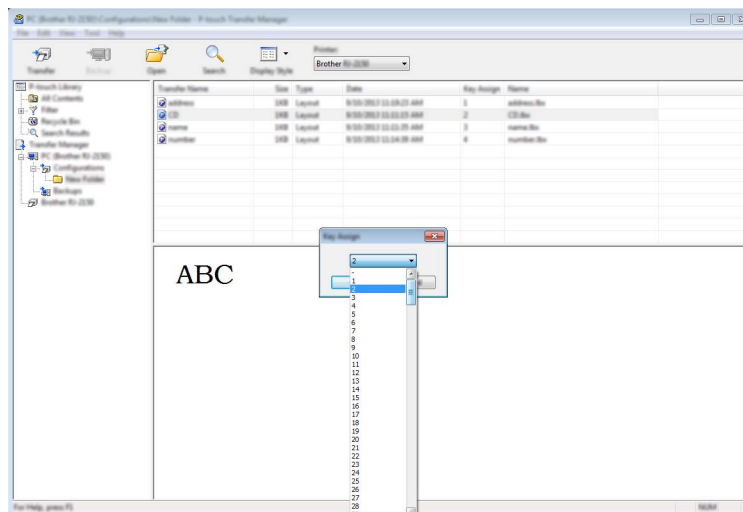


Opmerking

- Uitgezonderd de gegevens in de database krijgen alle gegevens die naar de printer verstuurd worden een uniek nummer.
- Als sjablonen of andere gegevens die naar de printer worden overgebracht hetzelfde nummer hebben als sjablonen die al in de printer zijn opgeslagen, overschrijft de nieuwe sjabloon de oude sjabloon. U kunt de toegewezen nummers van de sjablonen in de printer controleren door een back-up te maken van de sjablonen of andere gegevens (zie *Een back-up maken van sjablonen en andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen* op pagina 96).
- Als het printergeheugen vol is, moet u een of meer sjablonen uit het printergeheugen verwijderen (zie *Een back-up maken van sjablonen en andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen* op pagina 96).

- 7 Als u de naam wilt wijzigen van sjablonen of andere gegevens die u wilt overzetten, klikt u op het gewenste item en voert u de nieuwe naam in. Afhankelijk van uw model printer kan het aantal tekens dat u als sjabloonnaam kunt gebruiken, beperkt zijn.

- 8 Selecteer de map met de sjablonen of andere gegevens die u wilt overbrengen en klik vervolgens op **[Overdragen]**. Er wordt een bevestiging weergegeven.

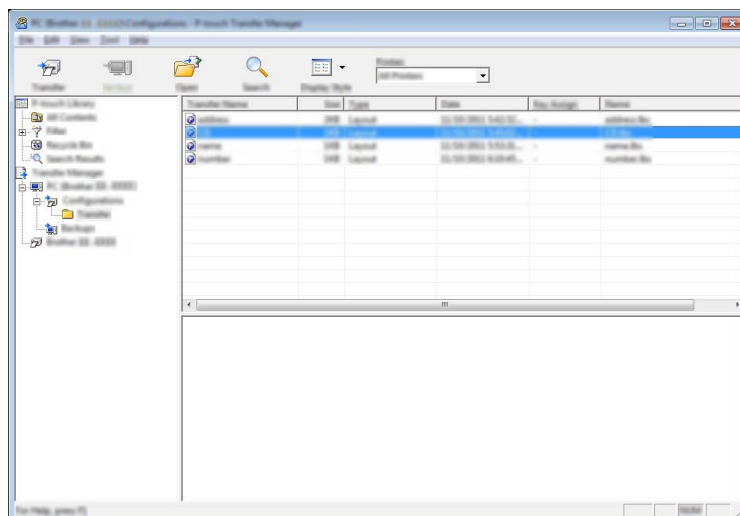

Opmerking

- U kunt ook afzonderlijke items naar de printer overbrengen zonder ze toe te voegen aan een map. Selecteer de sjabloon of andere gegevens die u wilt overbrengen en klik vervolgens op **[Overdragen]**.
- U kunt in één keer meerdere items en mappen selecteren en overbrengen.

- 9 Klik op **[OK]**.



De geselecteerde sjablonen, mappen of andere gegevens worden overgebracht naar de printer.


Een back-up maken van sjablonen en andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen

Voer de volgende procedure uit om sjablonen en andere gegevens uit de printer te halen en op te slaan op de computer.


! Belangrijk

- Sjablonen of andere gegevens waarvan een back-up is gemaakt, kunnen niet op de computer worden bewerkt.
- Sjablonen of andere gegevens uit het ene model printer kunnen niet zomaar worden overgebracht naar een ander model (afhankelijk van het model).

- 1 Verbind de computer en de printer met elkaar en zet de printer aan.
In de mapweergave wordt de printermodelnaam weergegeven.
Als u een printer selecteert in de mapweergave, worden de huidige sjablonen en andere gegevens weergegeven die in de printer zijn opgeslagen.
- 2 Selecteer de printer waarvan u een back-up wilt maken en klik op **[Back-up maken]**.
Er wordt een bevestiging weergegeven.

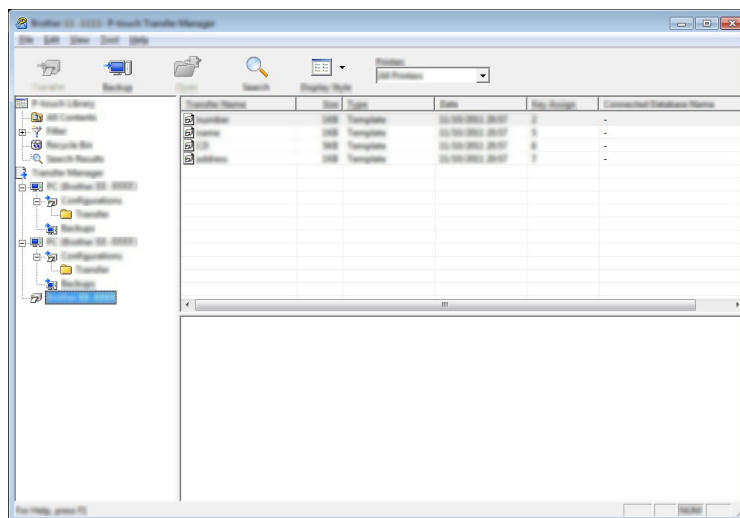

- 3 Klik op **[OK]**.
Er wordt onder de printer een nieuwe map in de mapweergave gemaakt. De naam van de map is gebaseerd op de datum en tijd van de back-up. Alle sjablonen en overige gegevens van de printer worden naar de nieuwe map overgezet en opgeslagen op de computer.

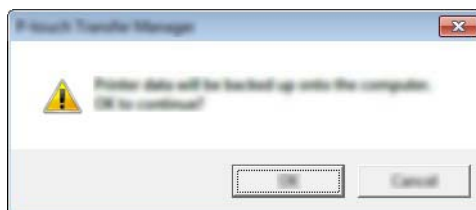


Alle printergegevens verwijderen

Voer de volgende procedure uit om alle sjablonen of andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen, te verwijderen.


❗ Belangrijk

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de computer en printer via USB met elkaar zijn verbonden.

- 1 Sluit de computer aan op de printer en zet de printer aan.
In de mapweergave wordt de printermodelnaam weergegeven.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op de printer en selecteer **[Alles verwijderen]**.

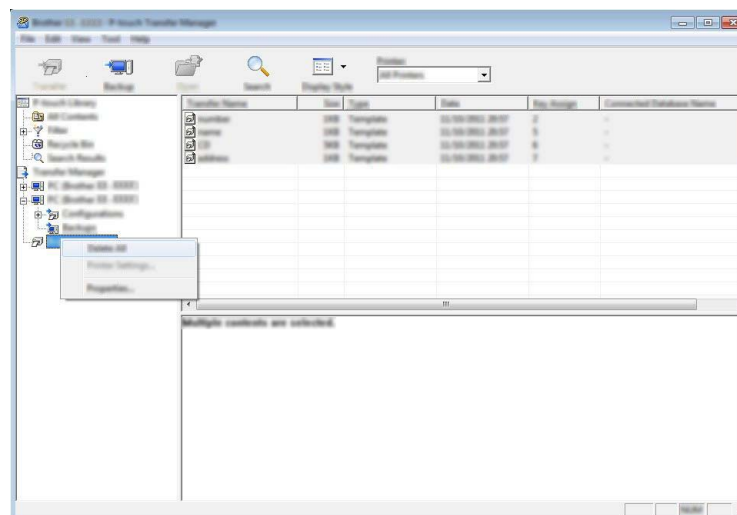

Er wordt een bevestiging weergegeven.

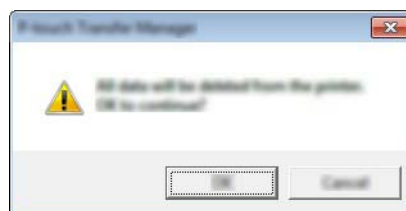

- 3 Klik op **[OK]**.
Alle sjablonen en andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen, worden verwijderd.

Een BLF- of PDZ-bestand maken

U kunt P-touch Transfer Manager gebruiken om sjabloongegevens op te slaan, die met P-touch Editor gemaakt zijn in BLF- of PDZ-indeling. U kunt bestanden in deze indeling via een netwerk of vanaf een computer of mobiel apparaat overzetten naar een printer. U kunt ook bestanden in BLF-indeling afdrukken vanuit de massaopslag-modus.

- 1 Maak de sjabloon aan met behulp van P-touch Editor en draag hem vervolgens over naar P-touch Transfer Manager.
Zie *De sjabloon naar P-touch Transfer Manager overbrengen* op pagina 88 voor meer informatie.
- 2 Selecteer, zonder verbinding te maken tussen de printer en de computer, in het venster van P-touch Transfer Manager [**Configuraties**] en selecteer de sjabloon die u wilt opslaan.



Opmerking

U kunt meerdere sjablonen tegelijkertijd selecteren.

- 3 Klik op [**Bestand**] - [**Opslag verzendbestand**].



Belangrijk

De knop [**Opslag verzendbestand**] wordt alleen weergegeven als de printer niet is verbonden met de computer of offline staat.



Opmerking

- Als u op [**Opslag verzendbestand**] klikt nadat [**Configuraties**] is geselecteerd, worden alle sjablonen in die map opgeslagen als het overdrachtsbestand (.blf) of overdrachtspakket (.pdz).
 - U kunt meerdere sjablonen combineren in een enkel overdrachtsbestand (.blf) of overdrachtspakket (.pdz).
- 4 Selecteer in [**Opslaan als**] de indeling waarin de sjabloon moet worden opgeslagen, geef hier de naam op en sla de sjabloon op.
Selecteer de BLF-indeling als u afdrukt met behulp van de modus Massaopslag of als u met uw mobiele apparaat via Wireless Direct of Wi-Fi verbinding maakt met de printer. Selecteer de PDZ-indeling als u verbinding maakt via Bluetooth.
De sjablonen worden opgeslagen als een overdrachtsbestand (.blf) of overdrachtspakket (.pdz).

Werken met P-touch Library

P-touch Library starten

Voor Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

Klik in het menu Start op **[Alle Programma's]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Tools]** - **[P-touch Library 2.2]**.

Voor Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:


Klik op **[P-touch Library 2.2]** in het scherm **[Apps]**.

Voor Windows 10:

Klik op de knop Start, selecteer **[Alle apps]** en klik vervolgens op **[P-touch Library 2.2]** bij **[Brother P-touch]**.

Wanneer P-touch Library wordt gestart, wordt het hoofdvenster weergegeven.

Hoofdvenster

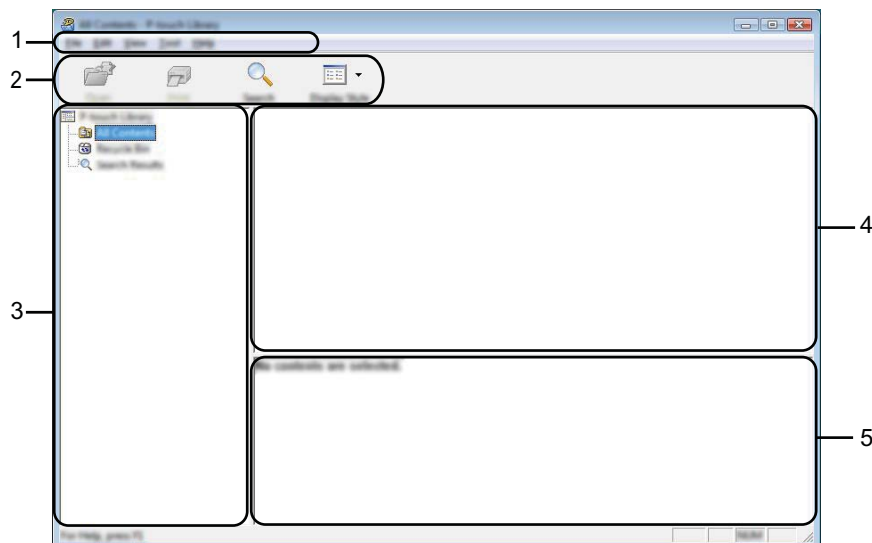

1 Menubalk

De menubalk biedt toegang tot alle beschikbare opdrachten, gegroepeerd in verschillende menu's ([Bestand], [Bewerken], [Beeld], [Extra] en [Help]).

2 Werkbalk

De werkbalk biedt toegang tot opdrachten die u vaak nodig hebt.

3 Mappenlijst

Weergave van een lijst met mappen. Wanneer u een map selecteert, worden de sjablonen of overige gegevens uit de geselecteerde map weergegeven in de lijst met sjablonen.


4 Sjablonenlijst

Hier worden de sjablonen of andere gegevens uit de geselecteerde map weergegeven.

5 Voorbeeld

Hier wordt een voorbeeld weergegeven van de sjablonen of andere gegevens die u in de sjablonenlijst hebt geselecteerd.


Beschrijving van de pictogrammen op de werkbalk

Pictogram	Knop	Functie
	Openen	De geselecteerde sjabloon openen.
	Afdrukken (Alleen voor P-touch Library)	De geselecteerde sjabloon afdrukken met de printer.
	Zoeken	Hiermee kunt u sjablonen en andere gegevens zoeken die zijn opgeslagen in P-touch Library.
	Weergave wijzigen	Hiermee wijzigt u de stijl van de bestandsweergave.

7

Sjablonen openen en bewerken

Selecteer de sjabloon die u wilt openen of bewerken en klik vervolgens op **[Openen]**.

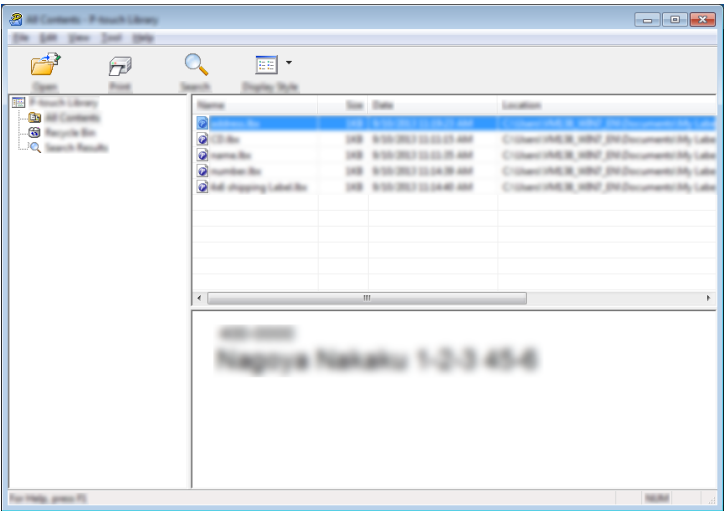

Het programma dat aan de sjabloon is gekoppeld wordt gestart, zodat u de sjabloon kunt bewerken.




Opmerking

Welk programma wordt gestart, hangt af van het type bestand dat is geselecteerd. Als u bijvoorbeeld een sjabloon van P-touch Template selecteert, wordt P-touch Editor gestart.

Sjablonen afdrukken

Selecteer de sjabloon die u wilt afdrukken en klik vervolgens op **[Afdrukken]**.

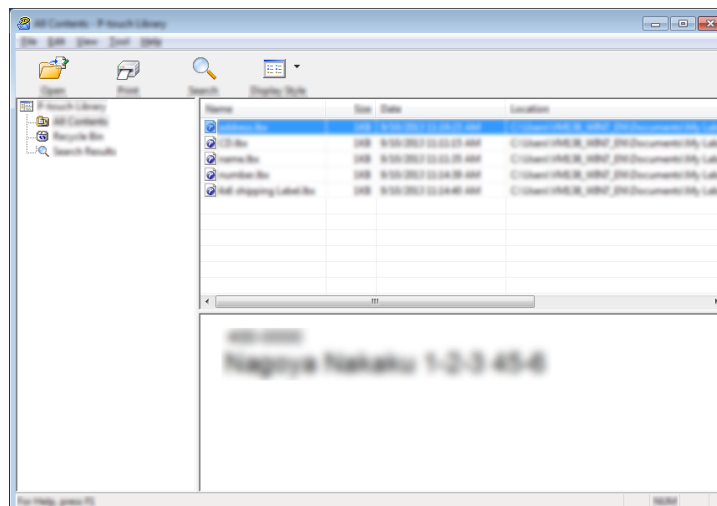


De sjabloon wordt afgedrukt op de printer die is aangesloten.

Sjablonen of andere gegevens zoeken

U kunt zoeken naar sjablonen of andere gegevens die in P-touch Library zijn geregistreerd.


- 1 Klik op **[Zoeken]**.
Het dialoogvenster **[Zoeken]** wordt geopend.

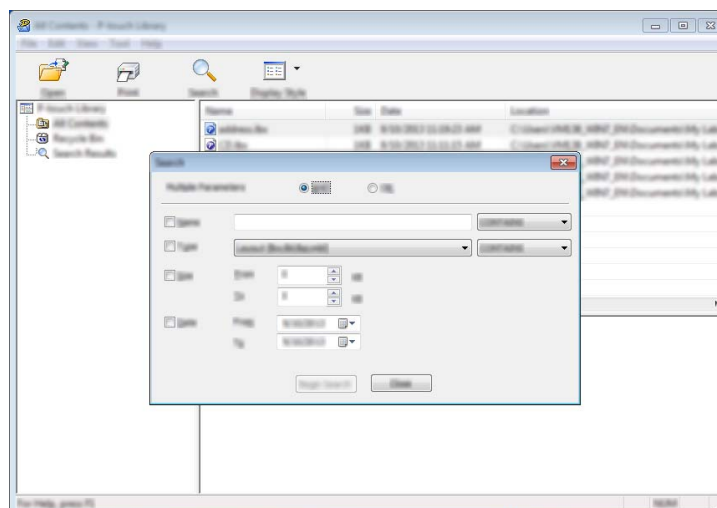

- 2 Geef de zoekcriteria op.
De volgende zoekcriteria zijn beschikbaar:

Instellingen	Details
Meerdere parameters	Selecteer hoe moet worden gezocht wanneer u meerdere zoekcriteria opgeeft. Als u [EN] selecteert, wordt gezocht naar bestanden die aan alle criteria voldoen. Als u [OF] selecteert, wordt gezocht naar bestanden die aan ten minste één van de criteria voldoen.
Naam	Hiermee kunt u naar een sjabloon of andere gegevens zoeken door een bestandsnaam op te geven.
Type	Hiermee kunt u naar een sjabloon of andere gegevens zoeken door het bestandstype op te geven.
Grootte	Hiermee kunt u naar een sjabloon of andere gegevens zoeken door de bestandsgrootte op te geven.
Datum	Hiermee kunt u naar een sjabloon of andere gegevens zoeken door de bestandsdatum op te geven.

- 3 Klik op **[Zoeken]**.
De zoekactie wordt gestart.

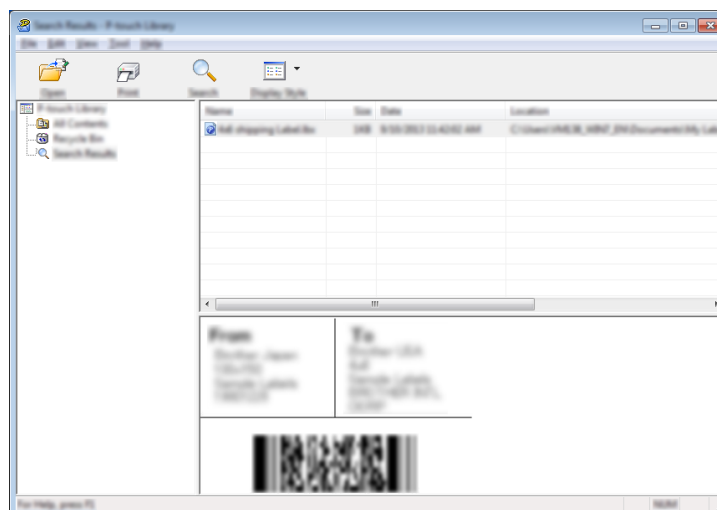

- 4 Sluit het dialoogvenster **[Zoeken]**.
U kunt de zoekresultaten bevestigen door te klikken op **[Zoekresultaten]** in de mapweergave.

Opmerking

U kunt sjablonen en overige gegevens in P-touch Library registreren door deze naar de map **[Alle inhoud]** of de lijst met mappen te slepen. U kunt P-touch Editor ook zodanig configureren dat de sjablonen automatisch in P-touch Library worden geregistreerd. Dit gaat als volgt:

- 1 Selecteer **[Extra]** - **[Opties]** in het P-touch Editor-menu.
- 2 Klik in het dialoogvenster **[Opties]** op **[Registratie-instellingen]** op het tabblad **[Algemeen]**.
- 3 Selecteer de timing voor het registreren van sjablonen die zijn gemaakt met P-touch Editor en klik op **[OK]**.

Sjablonen overbrengen met P-touch Transfer Express

Met behulp van P-touch Transfer Express kunnen sjablonen snel en eenvoudig naar de printer worden overgezet.


Nadat de sjabloon door de beheerder is gemaakt, kan deze samen met P-touch Transfer Express worden gedistribueerd naar de gebruikers.

De gebruiker kan vervolgens P-touch Transfer Express gebruiken om de sjabloon over te zetten naar de printer.

Dit is een eenvoudige procedure waarbij gebruikers in staat worden gesteld sjablonen af te drukken die door de beheerder zijn gemaakt.

❗ Belangrijk

- Als u de sjabloon als een nieuwe sjabloon wilt overzetten, geeft u een nummer op bij **[Nummer toewijzen]** (in P-touch Transfer Manager) dat momenteel niet in gebruik is. Als het bij **[Nummer toewijzen]** opgegeven nummer al in gebruik is, wordt de bestaande sjabloon overschreven door de nieuwe sjabloon.
- Voor deze functie is een USB-verbinding vereist.

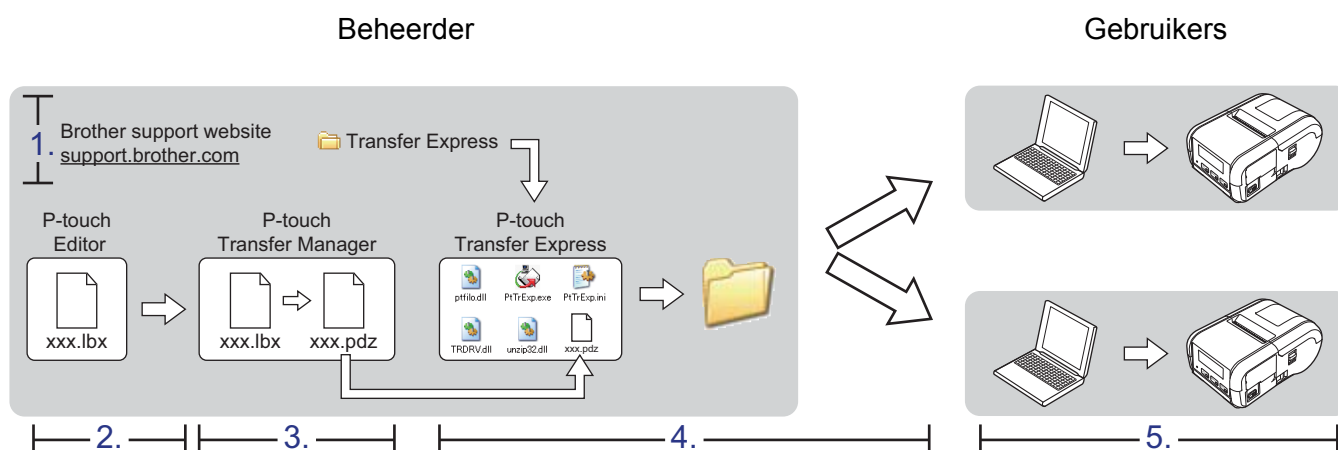

P-touch Transfer Express voorbereiden

De gebruiker moet P-touch Transfer Express voorbereiden om sjablonen over te kunnen zetten naar de printer.


❗ Belangrijk

P-touch Transfer Express is alleen beschikbaar in het Engels.

- 1 De nieuwste versie van P-touch Transfer Express kunt u downloaden van de Brother support website. support.brother.com
Selecteer uw printer en ga naar de sectie Downloads.
- 2 Download Transfer Express naar de gewenste locatie op de computer.
- 3 Pak het gedownloade bestand (.zip) uit.

De sjabloon naar P-touch Transfer Manager overbrengen

- 1 Maak de lay-out die u als sjabloon wilt gebruiken in P-touch Editor en selecteer vervolgens **[Bestand]** - **[Opslaan als]** om de sjabloon als sjabloonbestand (*.lbx) op te slaan.
- 2 Klik op **[Bestand]** - **[Sjabloon overbrengen]** - **[Overdragen]**.

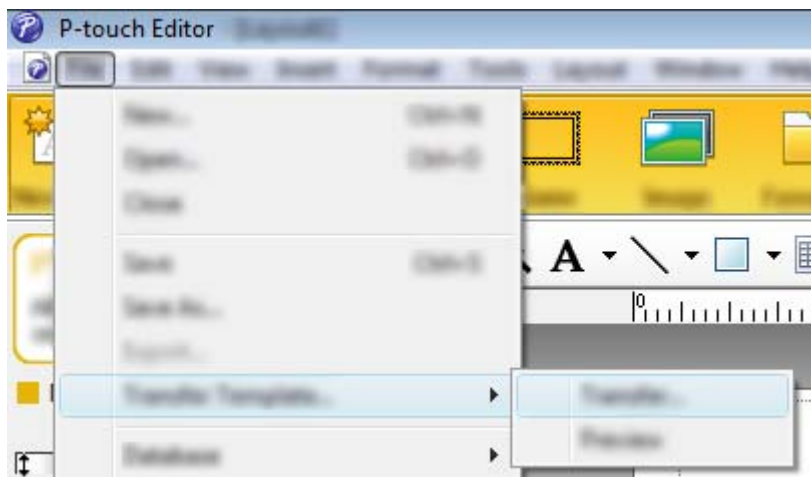

De sjabloon wordt overgezet naar P-touch Transfer Manager.
P-touch Transfer Manager wordt automatisch gestart.


Opmerking

- **Voor Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:**
De sjabloon kan ook naar P-touch Transfer Manager worden overgezet door te klikken op Start - **[Alle programma's]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Tools]** - **[P-touch Transfer Manager 2.2]**. Hiermee opent u P-touch Transfer Manager en kunt u het .lbx-bestand naar het venster van P-touch Transfer Manager slepen.
- **Voor Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:**
De sjabloon kan ook naar P-touch Transfer Manager worden overgezet door te klikken op **[P-touch Transfer Manager 2.2]** in het scherm **[Apps]**. Hiermee opent u P-touch Transfer Manager en kunt u het .lbx-bestand naar het venster van P-touch Transfer Manager slepen.
- **Voor Windows 10:**
De sjabloon kan ook naar P-touch Transfer Manager worden overgezet door te klikken op Start, **[Alle apps]** en vervolgens op **[Brother P-touch]** - **[P-touch Transfer Manager 2.2]**. Hiermee opent u P-touch Transfer Manager en kunt u het .lbx-bestand naar het venster van P-touch Transfer Manager slepen.

De sjabloon opslaan als een overdrachtspakket (.pdz-bestand)

Als u een bestand wilt maken met een indeling die wordt herkend door P-touch Transfer Express, slaat u de sjabloon op als overdrachtspakket (.pdz-bestand).

- 1 Selecteer **[Configuraties]** in de mapweergave.

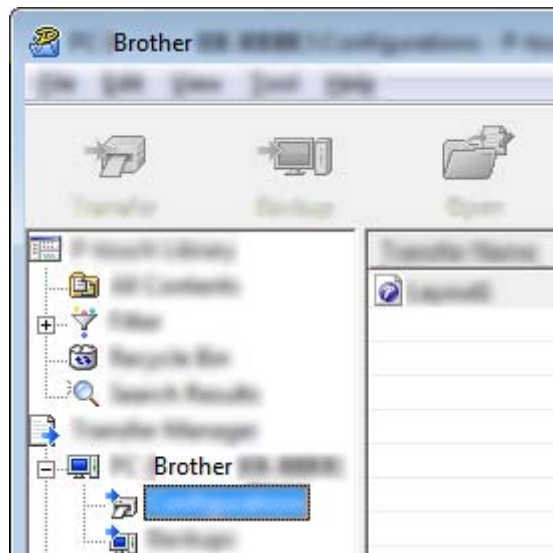

- 2 Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken.



U kunt meerdere sjablonen selecteren.


- 3 Klik op **[Bestand]** - **[Opslag verzendbestand]**.



Opmerking

- Als u op **[Opslag verzendbestand]** klikt terwijl **[Configuraties]** of een map is geselecteerd, worden alle sjablonen in die map opgeslagen in het overdrachtspakket (.pdz-bestand).
- Er kunnen meerdere sjablonen worden gecombineerd tot een enkel overdrachtspakket (.pdz-bestand).

- 4 Typ de naam in en klik op **[Opslaan]**.

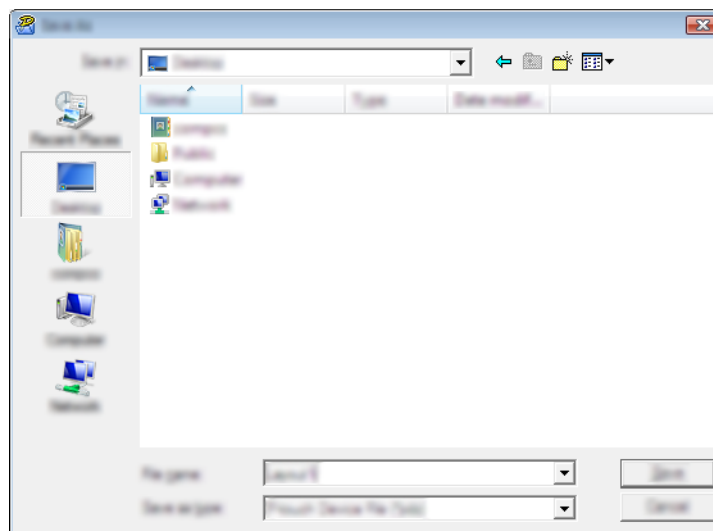

De sjabloon wordt opgeslagen als een overdrachtspakket (.pdz-bestand).


Het overdrachtspakket (.pdz-bestand) en P-touch Transfer Express distribueren naar de gebruiker



Opmerking

Als de gebruikers de Transfer Express-map al naar hun computer hebben gekopieerd, hoeft de beheerder de map niet alsnog naar de gebruikers te sturen. In dit geval kan de gebruiker het gedistribueerde overdrachtspakketbestand gewoon verplaatsen naar de gedownloade map en vervolgens dubbelklikken op **[PtTrExp.exe]**.

- 1 Verplaats het overdrachtspakket (.pdz-bestand) naar de gedownloade map.

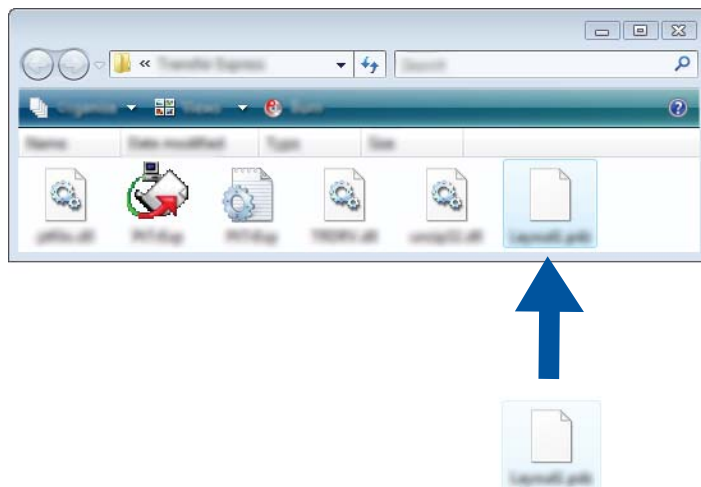

- 2 Distribueer alle bestanden in de gedownloade map naar de gebruiker.


Het overdrachtspakket (.pdz-bestand) overbrengen naar uw printer

De gebruiker kan met P-touch Transfer Express het overdrachtspakket (.pdz-bestand) overbrengen naar de printer.


❗ Belangrijk

Schakel de printer niet uit tijdens de overdracht van de sjablonen.


- 1 Schakel de printer in.
- 2 Verbind de printer met behulp van een USB-kabel met de computer.
- 3 Dubbelklik op "PtTrExp.exe" in de map **[Transfer Express]** en dubbelklik vervolgens op het bestand "PtTrExp.exe" dat u van de beheerder hebt ontvangen.
- 4 Als er één Transfer Package-bestand (.pdz-bestand) in de map staat waarin **[PtTrExp.exe]**, staat, klikt u op **[Transfer]** (Overdragen).

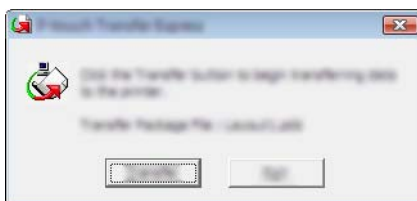


De overdracht van het overdrachtspakket begint.

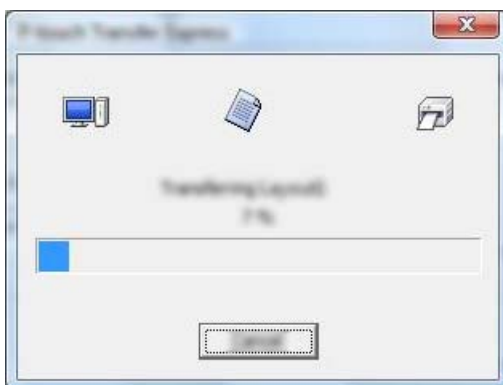


Als er meerdere of juist geen Transfer Package-bestanden (.pdz-bestanden) in de map met [PtTrExp.exe] staan, klikt u op [**Browse**] (Bladeren).

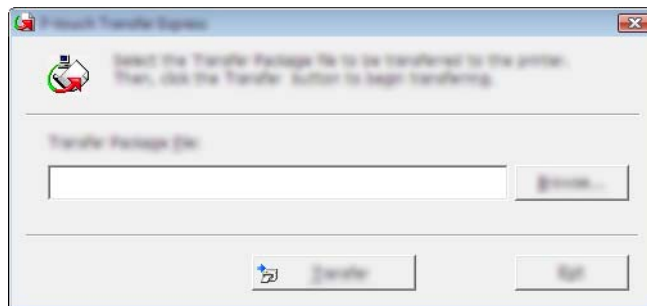


Selecteer het overdrachtspakket dat u wilt overbrengen en klik op [**Openen**].

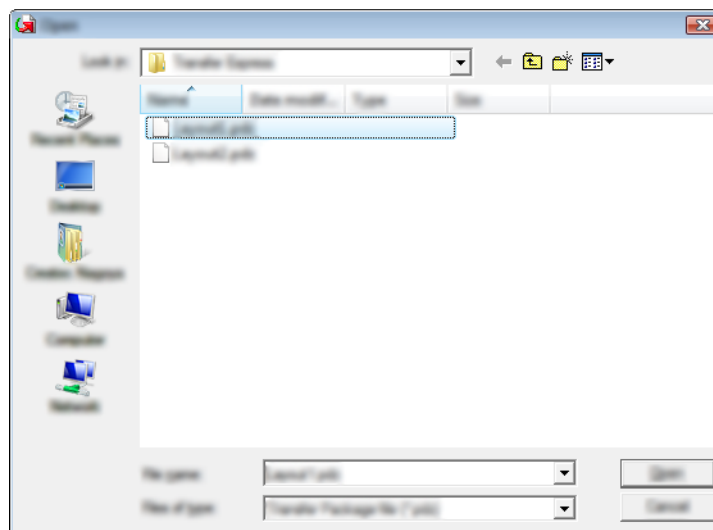


Klik op [**Transfer**] (Overdragen).

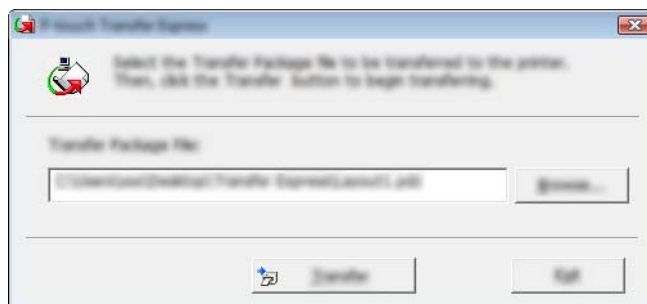


Klik op **[Yes]** (Ja).

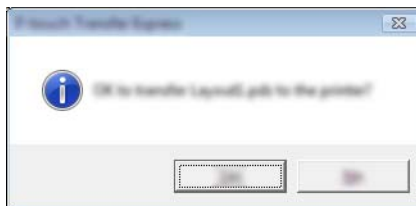

De overdracht van het overdrachtspakket begint.

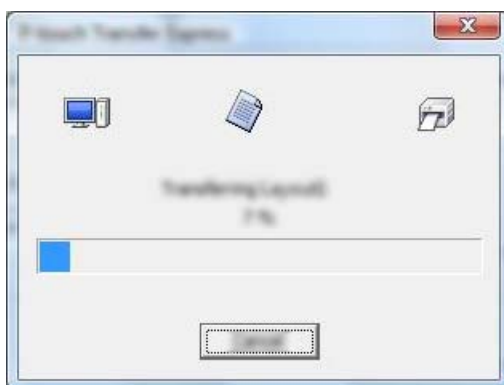

5 Klik op **[OK]**.

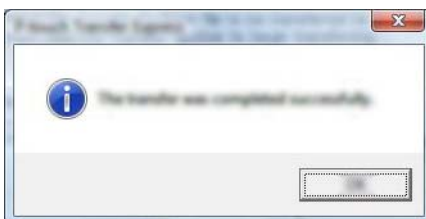

De overdracht van het overdrachtspakket is voltooid.

De software kan met dit programma worden bijgewerkt naar de nieuwste versie.

In de volgende stappen wordt XX-XXXX gebruikt. Lees "XX" als de naam van uw printer.



Opmerking

- Om de P-touch Update Software te kunnen gebruiken, downloadt u de software vanaf onze website (install.brother) en installeert u de software. De instructies voor installatie staan op de downloadpagina.
- Er is een verbinding met internet vereist om de P-touch Update Software te kunnen starten.
- Het is mogelijk dat de software en de inhoud van deze handleiding verschillen.
- Nadat u de P-touch Update Software hebt geïnstalleerd, wordt er een pictogram op het bureaublad weergegeven.
- Schakel de printer niet uit tijdens de overdracht van gegevens of het bijwerken van de firmware.

P-touch Editor bijwerken

1

Voor Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2

Dubbelklik op het pictogram **[P-touch Update Software]**.



Opmerking

Onderstaande methode kan ook worden gebruikt om de P-touch Update Software te starten.

Klik op Start, selecteer **[Alle Programma's] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]**.

Voor Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2


Klik op **[P-touch Update Software]** op het scherm **[Apps]** of dubbelklik op het bureaublad op **[P-touch Update Software]**.

Voor Windows 10


Klik op de knop Start, selecteer **[Alle apps]** en klik vervolgens op **[Brother P-touch] - [P-touch Update Software]**, of dubbelklik op het bureaublad op **[P-touch Update Software]**.



- 2 Klik op het pictogram **[Update van computersoftware]**.

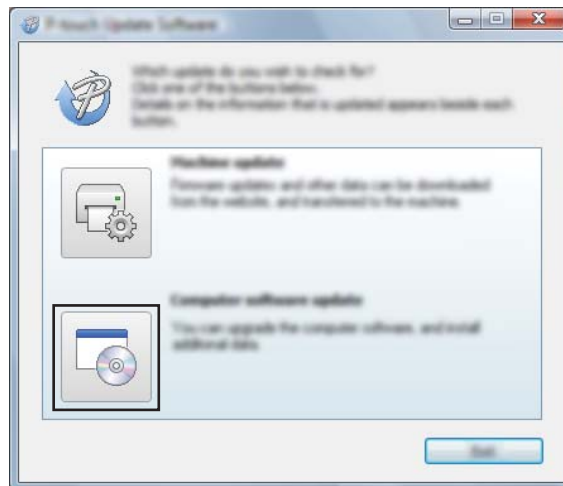

- 3 Selecteer de **[Printer]** en **[Taal]**, selecteer het selectievakje naast P-touch Editor en klik vervolgens op **[Installeren]**.

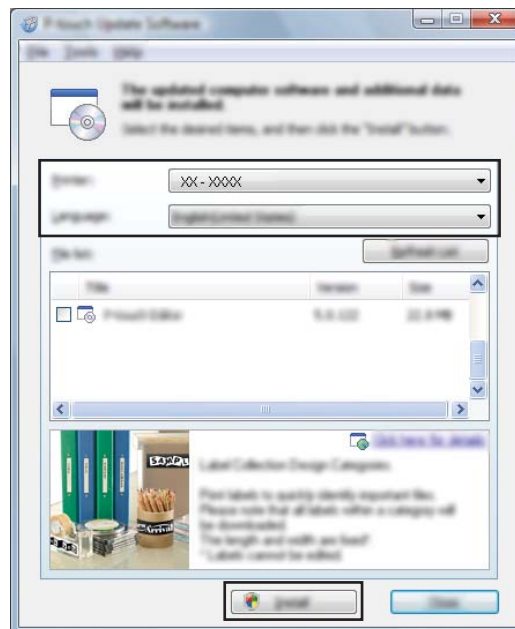

- 4 Er verschijnt een bericht om aan te geven dat de installatie is voltooid.

De firmware bijwerken

❗ Belangrijk

- Voordat de firmware wordt bijgewerkt dient het printerstuurprogramma geïnstalleerd te zijn.
- Schakel de printer niet uit tijdens de overdracht van gegevens of het bijwerken van de firmware.
- Als een andere toepassing wordt uitgevoerd, sluit deze dan.

1 Schakel de printer in en sluit de USB-kabel aan.

2 **Voor Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2**
Dubbelklik op het pictogram **[P-touch Update Software]**.

Opmerking

Onderstaande methode kan ook worden gebruikt om de P-touch Update Software te starten.
Klik op Start, selecteer **[Alle Programma's] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]**.

Voor Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2


Klik op **[P-touch Update Software]** op het scherm **[Apps]** of dubbelklik op het bureaublad op **[P-touch Update Software]**.

Voor Windows 10


Klik op de knop Start, selecteer **[Alle apps]** en klik vervolgens op **[Brother P-touch] - [P-touch Update Software]**, of dubbelklik op het bureaublad op **[P-touch Update Software]**.



3 Klik op het pictogram **[Update voor het apparaat]**.

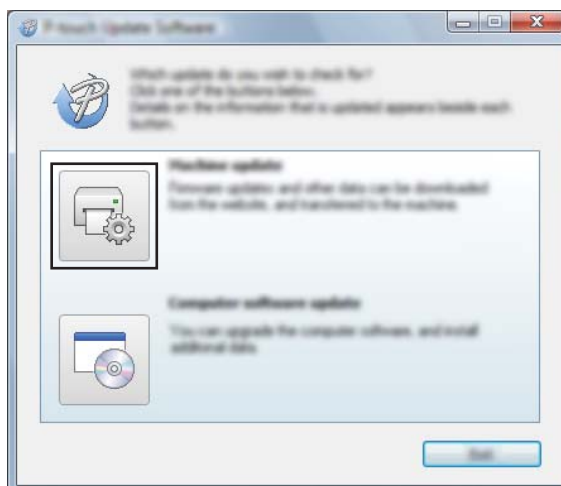

- 4 Selecteer de **[Printer]**, controleer of het bericht **[Het apparaat is goed aangesloten.]** verschijnt en klik vervolgens op **[OK]**.

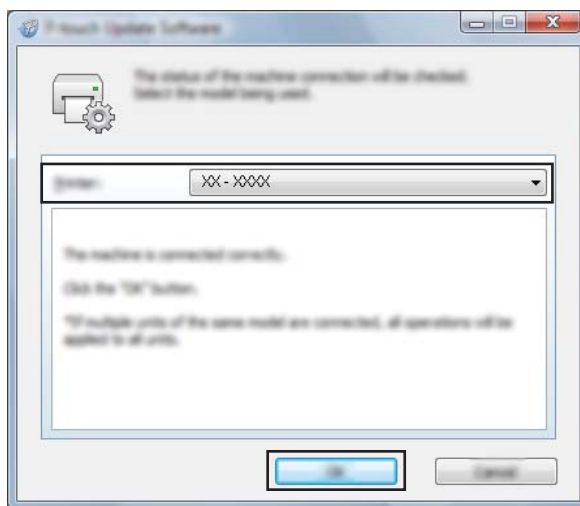


- 5 Selecteer de **[Taal]**, schakel het selectievakje in naast de firmware die moet worden bijgewerkt en klik vervolgens op **[Overdragen]**.

! Belangrijk

Schakel de printer niet uit en koppel de kabel niet los terwijl de overdracht van gegevens wordt uitgevoerd.

9

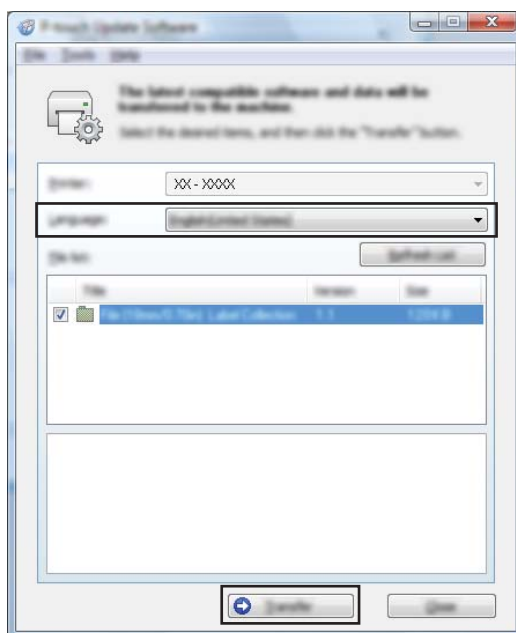

- 6 Controleer de inhoud die u gaat bijwerken en klik vervolgens op **[Start]** om met de update te beginnen. De软件下载 begint.

Opmerking

Schakel de printer niet uit tijdens het update-proces.



Draadloos netwerk (uitsluitend RJ-2050/2140/2150)

Inleiding	116
De netwerkinstellingen van uw printer wijzigen	117
Beheer via een webbrowser	120

Netwerkfuncties

De printer kan worden gedeeld in een IEEE 802.11b/g/n draadloos netwerk met behulp van de afdrukserver van het netwerk. De afdrukserver werkt met verschillende functies en verbindingsmethoden in een netwerk dat TCP/IP ondersteunt, afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem.

De netwerkinstellingen van de printer wijzigen (IP-adres, subnetmasker en gateway)

Met het hulpprogramma BRAdmin Light

Het hulpprogramma BRAdmin Light is ontworpen voor de initiële instelling van Brother-apparaten die met een netwerk kunnen worden verbonden. Met dit programma kunt u ook zoeken naar producten van Brother in een TCP/IP-omgeving, de status weergeven en basisnetwerkinstellingen, zoals het IP-adres, configureren.

BRAdmin Light installeren

- 1 Ga naar onze website (install.brother) en download het installatieprogramma voor de software en de handleidingen.
- 2 Dubbelklik op het gedownloade .exe-bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren. Selecteer BRAdmin Light in het dialoogvenster om te selecteren welke onderdelen u wilt installeren.




Opmerking

- Voor geavanceerd printerbeheer gebruikt u het nieuwste hulpprogramma Brother BRAdmin Professional. U kunt dit downloaden van de Brother support website, support.brother.com.
- Als u een firewall, anti-spyware- of antivirussoftware gebruikt, schakel die dan tijdelijk uit. Als u er zeker van bent dat u kunt afdrukken, kunt u deze weer inschakelen.
- De naam van het knooppunt wordt weergegeven in het venster van BRAdmin Light. De standaardnaam van het knooppunt van de afdrukserver is "BRWxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" is gebaseerd op het MAC-adres/Ethernetadres van de printer.)

IP-adres, subnetmasker en gateway instellen met BRAdmin Light

- 1 Start het hulpprogramma BRAdmin Light.
 - Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:
Klik op [Start] - [Alle programma's] - [Brother] - [BRAdmin Light] - [BRAdmin Light].
 - Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:
Klik op het pictogram [BRAdmin Light] op het scherm [Apps].
 - Windows 10:
Klik op de knop Start, selecteer [Alle apps] en klik vervolgens op [BRAdmin Light] onder [Brother].
- 2 BRAdmin Light zoekt vervolgens automatisch naar nieuwe apparaten.


- 3 Dubbelklik op het nieuwe, niet-geconfigureerde apparaat.

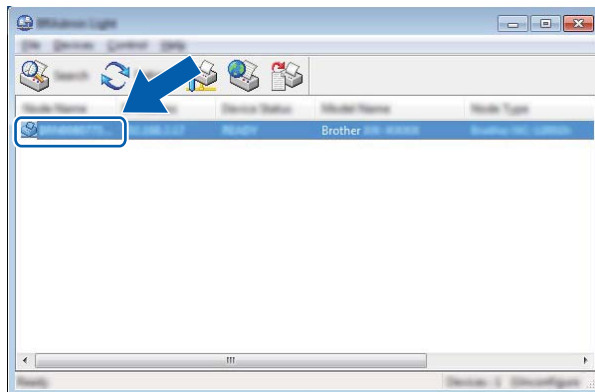

Opmerking

Als u geen DHCP-/BOOTP-/RARP-server gebruikt, zal het apparaat op het scherm van het hulpprogramma BRAdmin Light worden weergegeven als **[Niet geconfigureerd]**.

- 4 Selecteer **[STATIC]** als de **[Boot-methode]**. Vul zo nodig het **[IP-adres]**, het **[Subnetmasker]** en de **[Gateway]** van uw afdrukserver in.

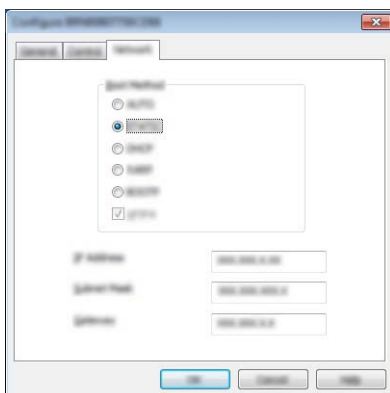

- 5 Klik op **[OK]**.
- 6 De Brother-afdrukserver wordt in de lijst met apparaten weergegeven als het juiste IP-adres is geconfigureerd.

Overige beheerprogramma's

U kunt uw printer gebruiken in combinatie met de volgende beheerhulpprogramma's naast BRAdmin Light. U kunt uw netwerkinstellingen met deze beheerhulpprogramma's wijzigen.

Beheer via een webbrowser gebruiken (webbrowser)

U kunt een standaard webbrowser gebruiken om de instellingen van de afdrukserver te wijzigen met behulp van het HTTP-protocol (Hyper Text Transfer Protocol). (Zie *De printerinstellingen configureren Beheer via een webbrowser (webbrowser)* op pagina 121.)

Het hulpprogramma BRAdmin Professional gebruiken

BRAdmin Professional is een hulpprogramma voor meer geavanceerd beheer van apparaten van Brother met een netwerkverbinding. Met dit hulpprogramma kunt u zoeken naar producten van Brother in uw netwerk, u kunt er de apparaatstatus mee weergeven in een overzichtelijk Verkenner-achtig venster dat van kleur verandert naargelang de status van elk apparaat.



Opmerking

- Gebruik de nieuwste versie van het hulpprogramma BRAdmin Professional. U kunt dit downloaden van de Brother support website, support.brother.com.
- De naam van het knooppunt staat in het venster van BRAdmin Professional. De standaardnaam van het knooppunt is "BRWxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" is gebaseerd op het MAC-adres/Ethernetadres van de printer.)
- Als u een firewall, anti-spyware- of antivirussoftware gebruikt, schakel die dan tijdelijk uit. Als u er zeker van bent dat u kunt afdrukken, kunt u deze weer inschakelen.

Overzicht

U kunt de printer met een standaardwebbrowser in uw netwerk beheren met behulp van HTTP. Beheer via een webbrowser kunt u het volgende doen:

- Statusinformatie weergeven van uw printer
- Netwerkinstellingen wijzigen, bijvoorbeeld TCP/IP-gegevens
- Informatie over de softwareversie van de printer en de afdrukserver weergeven
- Netwerk- en printerconfiguratie-instellingen wijzigen



Opmerking

We raden het gebruik aan van Microsoft® Internet Explorer® 7.0 of hoger, of Firefox® 25.0.1 of hoger. Zorg ervoor dat JavaScript en cookies altijd zijn ingeschakeld in de browser die u gebruikt.

U kunt Beheer via een webbrowser alleen gebruiken als uw netwerk het protocol TCP/IP gebruikt, en als zowel de printer als de computer een geldig IP-adres heeft.

De printerinstellingen configureren Beheer via een webbrowser (webbrowser)

U kunt een standaard webbrowser gebruiken om de instellingen van de afdrukserver te wijzigen met behulp van het HTTP-protocol (Hyper Text Transfer Protocol).

- 1 Typ `http://printer_ip_adres/` in de browser. (Hierbij is `printer_ip_adres` het IP-adres of de naam van de afdrukserver.)

- Bijvoorbeeld (als het IP-adres van de printer 192.168.1.2 is):

`http://192.168.1.2/`



Opmerking

Als u het hostbestand op uw computer hebt bewerkt of een DNS-systeem gebruikt, kunt u ook de DNS-naam van de afdrukserver invullen. Omdat de afdrukserver TCP/IP en NetBIOS ondersteunt, kunt u ook de NetBIOS-naam van de afdrukserver invullen. U vindt de NetBIOS-naam op de pagina met de printerinstellingen. De toegewezen NetBIOS-naam bestaat uit de eerste 15 tekens van de naam van het knooppunt en verschijnt standaard als "BRWxxxxxxxxxxx", waarbij "xxxxxxxxxxx" het Ethernetadres is.

- 2 U kunt nu de instellingen van de afdrukserver wijzigen.



Opmerking

Een wachtwoord invullen

Wij raden u aan om voor het inloggen een wachtwoord aan te maken om onbevoegde toegang tot Beheer via een webbrowser.

- 1 Klik op **[Beheerder]**.
- 2 Vul het gewenste wachtwoord in (maximaal 32 tekens).
- 3 Voer in het vak **[Bevestigen: nieuw wachtwoord]** opnieuw het wachtwoord in.
- 4 Klik op **[Indienen]**.
De volgende keer dat u Beheer via een webbrowser start, vult u het wachtwoord in het venster **[Log in]** in en klikt u op .
Nadat u alle instellingen hebt geconfigureerd, logt u uit door op  te klikken.

Als u geen aanmeldingswachtwoord instelt, kunt u ook een wachtwoord instellen door te klikken op **[Configureer het wachtwoord]** op de webpagina van de printer.



Appendix

Productspecificaties	123
Problemen oplossen	125
Ondersteunde protocollen en beveiligingsfuncties	134
Netwerktermen en -informatie	135

Modelnaam	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Afdrukken				
Afdruktechnologie	Direct thermisch			
Afdrukresolutie	203 dpi			
Afdruksnelheid (Afhankelijk van het gebruikte papier)	Maximaal 152 mm/sec (In een standaardomgeving bij Brother)			
Maximale afdrukbreedte	54 mm			
Maximale afdruk lengte	1 000 mm			
Minimale afdruk lengte	12,7 mm			
Afmeting				
Gewicht (inclusief batterij)	Circa 465 g		Circa 545 g	
Afmetingen	Circa 100 (D) × 122 (B) × 57 (H) mm		Circa 100 (D) × 151 (B) × 73 (H) mm	
Interface				
USB	USB ver. 2.0 (Full Speed) (mini-B)			
Bluetooth	Ver 2.1 + EDR Ondersteunde profielen: SPP, OPP, BIP, HCRP	Ver 2.1 + EDR Ondersteunde profielen: SPP, OPP, BIP, HCRP Ondersteund protocol: iAP	-	Ver 2.1 + EDR Ondersteunde profielen: SPP, OPP, BIP, HCRP Ondersteund protocol: iAP
Draadloos LAN	-	IEEE 802.11g/n (Wireless Direct) IEEE 802.11b/g/n (infrastructuurmodus) IEEE 802.11b/g/n (ad-hocmodus) ²		
Omgeving				
Bedrijfstemperatuur	In bedrijf: -10 °C tot 50 °C Tijdens opladen: 0 °C tot 40 °C			
Luchtvochtigheidsgraad	10 tot 90% (niet-condenserend, maximale natteboltemperatuur: 27 °C)			
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 60 °C			
Luchtvochtigheid bij opslag	10 tot 90% (niet-condenserend, maximale natteboltemperatuur: 45 °C)			

Modelnaam	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Voeding				
Batterij	Oplaadbare li-ionbatterij: 7,2 V			
Adapter (optioneel)	Netspanningsadapter (15 V)			
Autolader (optioneel)	Autolader voor aansluiting op de sigarettenaansteker (12 V (gelijkstroom))			
Maximumaantal labels	6 400 labels (bij continu afdrukken met behulp van een USB-verbinding en een nieuwe, volledig opgeladen oplaadbare li-ionbatterij) Getest met testafdrukgegevens van Brother (13% dekking, 51 × 25,4 mm) bij 23 °C.			
Oplaadtijd	3 uur (bij opladen bij 23 °C, terwijl de printer uit staat en er een nieuwe oplaadbare li-ionbatterij is geplaatst)			
Specificaties van het papier				
Soort papier	Bon, label ¹		Bon, label	
Breedte van media	58 mm		25,4 mm tot 58 mm	
Ruimte tussen de labels	-		3 mm of meer	
Dikte	Ontvangstbewijs: 0,058 mm tot 0,090 mm Label: 0,080 mm tot 0,170 mm ¹			
Buitendiameter rol (max)	40 mm		60 mm	
Kerndoorsnee (min)	Bon, label ¹ : 10,2 mm		Bon, label: 10,2 mm	
Mediasensor	Reflectief		Transmissie/reflectief	
Compatibele besturingssystemen				
Ga naar support.brother.com voor een volledig bijgewerkte lijst met software.				

¹ Voor de RJ-2030/2050: Alleen als er zwarte vlekken zichtbaar zijn op de achterzijde van het schutblad.

² Niet alle computers, mobiele apparaten en besturingssystemen ondersteunen mogelijk de ad-hocmodus.

Overzicht


In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe algemene problemen kunnen worden opgelost wanneer u de printer gebruikt. Wanneer de printer niet goed werkt, controleert u eerst of u de volgende taken correct heeft uitgevoerd:

- Plaats de batterij (zie *De batterij plaatsen* op pagina 6).
- Verwijder alle beschermende verpakking van de printer.
- Installeer en selecteer het juiste printerstuurprogramma voor de printer (zie *Het printerstuurprogramma en de software installeren (bij gebruik van een computer)* op pagina 23).
- Sluit de printer aan op een computer of mobiel apparaat (zie *De Printer aansluiten op een computer of mobiel apparaat* op pagina 24).
- Zorg dat u het deksel van het compartiment van de medirol volledig sluit.
- Plaats de medirol op de juiste wijze (zie *De papier- of labelrol plaatsen* op pagina 12).

Lees de tips over het oplossen van problemen in dit hoofdstuk als u daarna nog problemen ondervindt. Als u na het lezen van dit hoofdstuk het probleem nog niet hebt kunnen oplossen, ga dan naar de Brother support website, support.brother.com.

Afdrukproblemen


Probleem	Oplossing
De printer drukt niet af of er is een afdrukfout.	■ Zit de kabel los (wanneer u een USB-kabel gebruikt)? Controleer of de kabel goed is aangesloten. ■ Is de medirol juist geplaatst? Als dat niet het geval is, verwijder dan de medirol en plaats deze opnieuw. (Zie <i>De papier- of labelrol plaatsen</i> op pagina 12.) ■ Is er nog genoeg van de rol over? Als dat niet het geval is, plaats dan een nieuwe medirol. ■ Staat de klep van het compartiment voor de medirol open? Controleer of de klep van het compartiment voor de medirol goed dicht zit. ■ Is er een afdrukfout of een transmissiefout opgetreden? Zet de printer uit en vervolgens weer aan. Neem contact op met uw Brother-leverancier als het probleem aanhoudt. ■ Komen de rolgeleiders niet in contact met de zijkanen van de medirol? (Uitsluitend RJ-2140/2150) Schuif de rolgeleiders tegen de zijkant van de medirol. (Zie <i>De papier- of labelrol plaatsen</i> op pagina 12.)

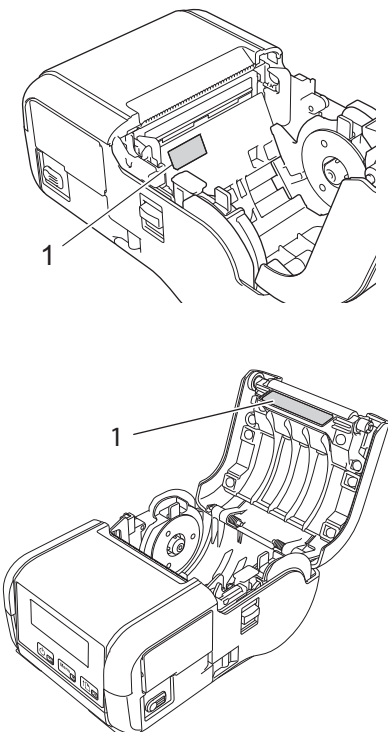Probleem	Oplossing
De printer voert geen papier door.	■ Zit er vuil of stof op de rol waardoor deze niet vrij kan draaien? Reinig de rol. (Zie <i>De rol onderhouden</i> op pagina 75.) ■ Controleer of de uitvoerlade van het papier niet wordt belemmerd. ■ Controleer of de mediarol juist is geplaatst door deze te verwijderen en opnieuw te plaatsen. (Zie <i>De papier- of labelrol plaatsen</i> op pagina 12.) ■ Zorg ervoor dat het deksel van het compartiment van de mediarol goed dicht zit.
De printer blijft papier doorvoeren.	■ Open het deksel van het compartiment van de mediarol. ■ Druk op de  (Aan-/uitknop) om de afdruktaak te annuleren. ■ Schakel de printer uit.
De printer stopt niet tussen de labels.	■ Controleer of u de gegevens van het afdrukmateriaal juist hebt ingesteld. U kunt de gegevens van het afdrukmateriaal instellen bij Instelling papierformaat in de Printer Instelling Tool. ■ Zorg dat de sensor niet vuil is. Als de sensor vuil is, veeg die dan schoon met een wattenstaafje.  1 Mediasensor ■ Zorg dat de sensor niet wordt geblokkeerd.

Probleem	Oplossing
Als u afdrukt via de USB-kabel, hapert de printer herhaaldelijk en gaat dan weer verder met afdrukken.	Is de printer ingesteld voor vervolprinten? Zo ja, stel de afdrukmodus dan in op afdrukken met buffer. Voor Windows Vista / Windows Server 2008: Open de printereigenschappen via [Configuratiescherm] - [Hardware en geluiden] - [Printers], klik op de gewenste printer en selecteer [Voorkeursinstellingen selecteren]. Klik op het tabblad [Overig] en kies de optie [Na de ontvangst van een pagina met gegevens]. Voor Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2: Open de printereigenschappen via [Apparaten en printers], klik met de rechtermuisknop op de gewenste printer en selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken]. Klik op het tabblad [Overig] en kies de optie [Na de ontvangst van een pagina met gegevens]. Windows 10: Open de printereigenschappen via [Configuratiescherm] - [Hardware en geluiden] - [Apparaten en printers], klik met de rechtermuisknop op de gewenste printer en selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken]. Klik op het tabblad [Overig] en kies de optie [Na de ontvangst van een pagina met gegevens].
Er treedt een fout op omdat de rol niet kan doorvoeren tot het begin van het afdrukken.	Als een fout optreedt, gebruik dan de Instelling papierformaat van Printer Instelling Tool om de printer de juiste papierinstellingen toe te wijzen.

Afdrukproblemen

Probleem	Oplossing
Op afgedrukt papier verschijnen strepen of tekens van slechte kwaliteit, of het papier is niet goed ingevoerd.	Is de printkop of de rol vuil? Bij normaal gebruik blijft de printkop over het algemeen schoon, maar soms kan er tape of vuil van de rol aan de printkop blijven hangen. Reinig de rol als dit gebeurt (zie <i>De rol onderhouden</i> op pagina 75).
De afdrukkwaliteit is slecht.	■ Zit er vuil of stof op de printkop of op de rol waardoor deze niet vrij kan draaien? Reinig de printkop of de rol (zie <i>De printkop onderhouden</i> op pagina 74 en <i>De rol onderhouden</i> op pagina 75). ■ Pas de afdrukdichtheid aan. De afdrukdichtheid kan worden opgegeven in Printer Instelling Tool.

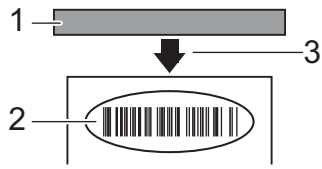Probleem	Oplossing
Afgedrukte barcodes kunnen niet worden afgelezen.	■ Druk labels zo af dat barcodes zo zijn uitgelijnd met de printkop als hieronder is weergegeven.  1 Printkop 2 Barcode 3 Afdrukstand ■ Gebruik een andere barcodelezer. ■ Zet [Afdruksnelheid] op een lagere instelling. De afdruksnelheid kan worden opgegeven in Printer Instelling Tool. (Zie <i>Apparaatinstellingen</i> op pagina 52.) ■ Pas de [Afdrukdichtheid] aan. De afdrukdichtheid kan worden opgegeven in Printer Instelling Tool. (Zie <i>Apparaatinstellingen</i> op pagina 52.) ■ Deze printer is niet gemaakt voor het uitsluitend afdrukken van labels met een barcode. Controleer altijd of de labels met een barcode kunnen worden gelezen door de barcodelezer.

Problemen met de printer

Probleem	Oplossing
Het LED-lampje of het LCD-scherm brandt niet.	■ Is de batterij goed geplaatst? Controleer of de batterij op de juiste wijze is geplaatst. Zo ja, controleer dan of de batterij nog voldoende vermogen heeft. ■ Neem contact op met uw Brother-leverancier als het LED-lampje of het LCD-scherm nog steeds niet brandt.
Er wordt een gegevenstransmissiefout weergegeven op de computer.	■ Is de juiste poort geselecteerd? Controleer of u de juiste poort hebt geselecteerd. ■ Staat de printer in de koelstand? Het bericht [Afkoelen] wordt weergegeven op het LCD-scherm. Wacht tot het bericht verdwijnt en probeer opnieuw af te drukken. ■ Is iemand bezig af te drukken via het netwerk? Als u probeert af te drukken terwijl andere gebruikers grote hoeveelheden gegevens afdrukken, kan de printer uw afdruktaak pas accepteren nadat de huidige taken zijn afgedrukt. Voer in dergelijke situaties de afdruktaak opnieuw uit nadat de andere taken zijn voltooid.

Probleem	Oplossing
Ik wil de printer resetten/de door de computer doorgestuurde gegevens verwijderen.	Ga als volgt te werk om de printer te resetten: 1 Houd de  (Aan-/uitknop) ingedrukt om de printer uit te schakelen. 2 Houd de doorvoerknop  en de  (Aan-/uitknop) ongeveer drie seconden ingedrukt. 3 Houd de  (Aan-/uitknop) ingedrukt terwijl u zes keer op de doorvoerknop  drukt. 4 Laat de  (Aan-/uitknop) los. Alle door de computer doorgestuurde gegevens worden verwijderd en de fabrieksinstellingen van de printer worden hersteld.
Ik wil de huidige afdruktaak annuleren.	Controleer of de printer is ingeschakeld en druk vervolgens eenmaal op de  (Aan-/uitknop).
De printkop, de motor of de batterij is te warm geworden.	De thermische printkop, de motor of de batterij is te warm geworden. ■ Printkop: als de thermische printkop te heet wordt, kan het papier verkleuren op plaatsen waar u helemaal niet wilt afdrukken. Dit komt regelmatig voor bij afdrukken met veel "zwart". De printer stopt en gaat weer verder met afdrukken als de printkop is afgekoeld. U kunt dit voorkomen of uitstellen door lichter af te drukken (met een lagere dichtheid), door de afbeelding minder zwart te maken (bijvoorbeeld door achtergronden en kleuren in grafieken en presentaties weg te halen) en ervoor te zorgen dat de printer goed kan ventileren en voldoende ruimte heeft. ■ Motor of batterij: gebruik de printer niet te lang achter elkaar. Als de printer continu wordt gebruikt, wordt de motor te warm. In dat geval zal de printer stoppen en, nadat de motor of de batterij is afgekoeld, weer verdergaan met afdrukken.  Opmerking Deze toestand kan zich vaker voordoen wanneer de printer op grote hoogte (boven 3 000 m) wordt gebruikt. Door de ijle lucht kan de printer minder goed afkoelen.
De printer staat in de opstartmodus.	Als u de li-ionbatterij uit de printer verwijdert terwijl de firmware wordt bijgewerkt, start de printer opnieuw op in de opstartmodus.

Problemen met de netwerkinstellingen

Probleem	Oplossing
U gebruikt beveiligingssoftware.	■ Controleer de instellingen in het installatiedialoogvenster. ■ Sta toegang toe als een waarschuwing van de beveiligingssoftware wordt weergegeven tijdens de installatie van de printer.
De beveiligingsinstellingen (SSID/netwerksleutel) zijn onjuist.	Controleer de beveiligingsinstellingen en pas ze zo nodig aan. ■ De naam of het modelnummer van het WLAN-toegangspunt/de router wordt soms gebruikt als standaardwaarde voor de beveiligingsinstellingen. ■ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw WLAN-toegangspunt/router voor informatie over de juiste instellingen. ■ Vraag na bij de fabrikant van uw WLAN-toegangspunt/router of bij uw internetprovider of netwerkbeheerder.
U kunt geen verbinding maken tussen de printer en het hostapparaat met Wi-Fi of Bluetooth.	■ Zet de printer op een afstand van maximaal 1 meter van het mobiele apparaat bij het configureren van de Wi-Fi-netwerkinstellingen. ■ Zet de printer op een plek zonder obstakels.
De printer kan niet afdrucken via Wi-Fi of Bluetooth.	■ Als er een draadloze computer, Bluetooth-apparaat, magnetron, draadloze telefoon of ander apparaat dicht bij de printer of het draadloze toegangspunt/de router staat, moet u dat apparaat op een andere plek zetten.
U gebruikt filtering van MAC-adressen.	U kunt het MAC-adres controleren door de printergegevens af te drukken. Houd de  Doorvoerknop op de printer ingedrukt om de printergegevens af te drukken. Stel het Wi-Fi-toegangspunt/de router zodanig in dat het MAC-adres van de printer toestemming heeft om verbinding te maken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies bij het Wi-Fi-toegangspunt/de router.
Het Wi-Fi-toegangspunt/de router staat in de stealth-modus (de SSID wordt niet uitgezonden).	■ Voer de juiste SSID-naam in tijdens de installatie of als u gebruikmaakt van de [Communicatie-instellingen] in Printer Instelling Tool. ■ Zoek de SSID-naam op in de instructies die zijn meegeleverd met het WLAN-toegangspunt/de router en configureer de draadloze netwerkinstellingen opnieuw.
Uw printer is niet juist gekoppeld aan het netwerk.	Controleer het WLAN-pictogram op het LCD-scherm.  : De netwerkverbinding is in orde.  : De printer zoekt naar het netwerk. Geen pictogram : De instellingen draadloos netwerk zijn uitgeschakeld.
Ik heb alle bovenstaande oplossingen gecontroleerd en geprobeerd, maar het lukt niet om de instellingen voor het draadloze netwerk te configureren.	Zet de printer uit en vervolgens weer aan. Probeer vervolgens de Wi-Fi-instellingen opnieuw te configureren.

Afdrukken via het netwerk is niet mogelijk

Het apparaat wordt niet gedetecteerd in het netwerk, ook niet na een correcte installatie

Probleem	Oplossing
U gebruikt beveiligingssoftware.	Zie <i>Problemen met beveiligingssoftware</i> op pagina 131.
Er is geen beschikbaar IP-adres aan de printer toegewezen.	■ Controleer het IP-adres en het subnetmasker. Controleer of de IP-adressen en subnetmaskers van uw computer en uw printer correct zijn en deel uitmaken van hetzelfde netwerk. Vraag uw netwerkbeheerder u te helpen bij het controleren van IP-adressen en het subnetmasker. ■ Controleer het IP-adres, het subnetmasker en andere netwerkinstellingen bij [Communicatie-instellingen] in Printer Instelling Tool. Zie <i>De printerinstellingen wijzigen</i> op pagina 34.
Uw vorige afdruktaak is mislukt.	■ Als de mislukte afdruktaak nog steeds in de wachtrij van de computer staat, verwijder die dan. Bij het gebruik van Windows 7:  , [Apparaten en printers] en selecteer de printer bij [Printers en faxapparaten]. Dubbelklik op het pictogram van de printer en selecteer [Alle documenten annuleren] in het menu [Printer].
Uw printer is niet juist gekoppeld aan het netwerk.	Controleer het WLAN-pictogram op het LCD-scherm.  : De netwerkverbinding is in orde.  : De printer zoekt naar het netwerk. Geen pictogram : De instellingen draadloos netwerk zijn uitgeschakeld.
Ik heb al het bovenstaande gecontroleerd en de instructies uitgevoerd, maar mijn printer drukt nog steeds niet af.	Verwijder het printerstuurprogramma en de software en installeer het opnieuw.

Problemen met beveiligingssoftware

Probleem	Oplossing
U hebt tijdens de normale installatie, de installatie met BRAdmin Light of bij het afdrukken de veiligheidswaarschuwing die werd weergegeven niet geaccepteerd.	Als u het dialoogvenster met de veiligheidswaarschuwing niet hebt geaccepteerd, is het mogelijk dat de firewallfunctie van uw beveiligingssoftware de toegang blokkeert. Het is ook mogelijk dat bepaalde beveiligingssoftware de toegang blokkeert zonder eerst een veiligheidswaarschuwing te geven. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de fabrikant van de beveiligingssoftware voor informatie over de manier om de toegang toe te staan.

Probleem	Oplossing
U gebruikt verkeerde poortnummers voor de netwerkfuncties van Brother.	De volgende poortnummers worden gebruikt voor de netwerkfuncties van Brother: ■ BRAdmin Light → Poortnummer 161/Protocol UDP Raadpleeg de instructies bij de beveiligingssoftware of neem contact op met de leverancier voor informatie over het openen van de poort.

De werking van netwerkapparaten controleren

Probleem	Oplossing
De printer en het Wi-Fi-toegangspunt/de router zijn niet ingeschakeld.	Zorg dat u alle aanwijzingen in <i>Overzicht</i> op pagina 125 hebt opgevolgd.
Ik weet de netwerkinstellingen voor mijn printer niet, bijvoorbeeld het IP-adres.	Raadpleeg de [Communicatie-instellingen] in Printer Instelling Tool. Zie <i>De printerinstellingen wijzigen</i> op pagina 34.
Uw printer is niet juist gekoppeld aan het netwerk.	Controleer het WLAN-pictogram op het LCD-scherm.  : De netwerkverbinding is in orde.  : De printer zoekt naar het netwerk. Geen pictogram : De instellingen draadloos netwerk zijn uitgeschakeld.

Foutmeldingen op de printer

Foutmelding	Oorzaak/oplossing
Geen sjabloon geselecteerd!	■ Er is geen sjabloon met het opgegeven nummer. Geef het juiste nummer op. ■ Bij het afdrukken van een sjabloon wordt een fout gemeld als het opgegeven sjabloon niet bestaat.
Database-record probleem	■ Er is geen database met het opgegeven nummer. Geef het juiste nummer op. ■ Er wordt een fout gemeld als het zoeken naar een sjabloon met een gekoppelde database mislukt.

Foutmelding	Oorzaak/oplossing
Control. media!	■ Is de juiste mediarol geplaatst? Controleer of het juiste type papier is geplaatst (bijvoorbeeld Print & Knip-label of Lint met een continu lengte) en het juiste formaat voor bijvoorbeeld Print & Knip-labels is opgegeven. ■ Is de mediarol juist geplaatst? Als dat niet het geval is, verwijder dan de mediarol en plaats deze opnieuw. Zie <i>De papier- of labelrol plaatsen</i> op pagina 12 voor meer informatie. ■ Komen de rolgeleiders in contact met de zijkanten van de mediarol? (Uitsluitend RJ-2140/2150) Schuif de rolgeleiders tegen de zijkant van de mediarol. Zie <i>De papier- of labelrol plaatsen</i> op pagina 12 voor meer informatie. ■ Is er nog genoeg van de rol over? Als dat niet het geval is, plaats dan een nieuwe mediarol.
Deksel sluiten	Staat de klep van het compartiment voor de mediarol open? Controleer of de klep van het compartiment voor de mediarol goed dicht zit.
Communicatie- fout	■ Overdracht van gegevens mislukt. Bij verzending van een sjabloon als .blf-bestand wordt een fout gemeld als de modelnaam in het bestand afwijkt. ■ Is de verbinding via draadloos LAN of Bluetooth onderbroken? De verbinding via draadloos LAN of Bluetooth is onderbroken. Zet de printer uit en vervolgens weer aan.
Geen verbind. met WPS Opnieuw proberen?	■ Het toegangspunt is niet gevonden. ■ Een toegangspunt voor het tot stand brengen van een verbinding kon niet worden opgegeven.
Fout bediening massaopslag!	Bevindt de printer zich in de stand voor massaopslag? Er wordt een fout gemeld als het bestandssysteem beschadigd raakt of als een bestand wordt gekopieerd terwijl er een bestand uit de massaopslag wordt verwerkt. Schakel de printer uit.
Batterij opnieuw laden!	Is de oplaadbare batterij bijna leeg? Gebruik de netspanningsadapter en het netsnoer om de printer aan te sluiten op een stopcontact, of gebruik de autolader om de printer aan te sluiten op een 12 V-spanningsbron om de batterij op te laden.
Systeemfout! XX	Neem contact op met de klantenservice van Brother als dit foutbericht wordt weergegeven.
Geheugen vol!	■ Afdruktaken die langer zijn dan 1 m en incompatibele bestanden kunnen niet worden afgedrukt. ■ Zorg ervoor dat de gegevens die u overdraagt de capaciteit van de gebruikersopslag niet overschrijden.

Ondersteunde protocollen en beveiligingsfuncties

Interface	Draadloos	IEEE 802.11b/g/n (infrastructuurmodus)
	(uitsluitend RJ-2050/2140/2150)	IEEE 802.11b/g/n (ad-hocmodus)
		IEEE 802.11g/n (Wireless Direct-modus)
Netwerk (algemeen)	Protocol (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS, WINS, NetBIOS name resolution, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP-server, TFTP client en server, SNTP client, ICMP, LLMNR responder, SNMPv1/v2c
	Protocol (IPv6)	NDP, RA, LPR/LPD, mDNS, Custom Raw Port/Port9100, FTP-server, TFTP client en server, ICMP, LLMNR responder, SNMPv1/v2c
Netwerk (beveiliging)	Draadloos	WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK, LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS

Soorten netwerkverbindingen en protocollen


In dit hoofdstuk vindt u basisinformatie over de geavanceerde netwerkfuncties van de printer, naast informatie over algemene netwerktermen.

De ondersteunde protocollen en netwerkfuncties verschillen per model printer.

Soorten netwerkverbindingen

Peer-to-peer afdrukken met behulp van TCP/IP

In een peer-to-peer-omgeving verzendt en ontvangt elke computer rechtstreeks gegevens naar en van elk apparaat. Er is geen centrale server die de toegang tot bestanden of het delen van printers controleert.

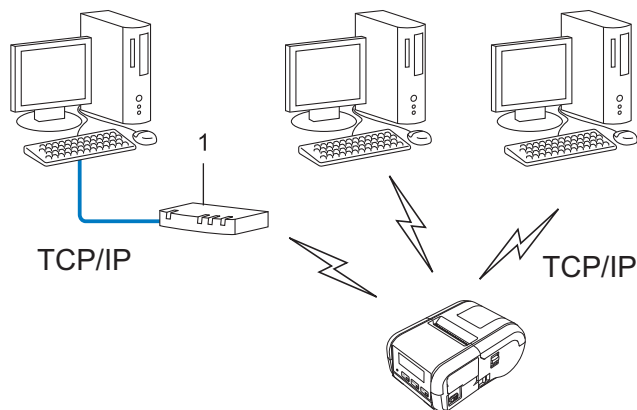


1 Router

- In een klein netwerk met 2 of 3 computers wordt de peer-to-peer-methode aanbevolen omdat deze eenvoudiger te configureren is dan de gedeelde netwerk-methode. Zie *Afdrukken in gedeeld netwerk* op pagina 136.
- Alle computers moeten het TCP/IP-protocol gebruiken.
- Uw printer moet een juiste IP-adresconfiguratie hebben.
- Als u gebruikmaakt van een router, moet het gateway-adres op de computers en op uw printer geconfigureerd zijn.

Afdrukken in gedeeld netwerk

In een omgeving met een gedeeld netwerk verzendt elke computer gegevens via een centrale computer. Deze computer wordt vaak een server of een afdrukserver genoemd. De taak van de server is het beheren van alle afdruktaken.

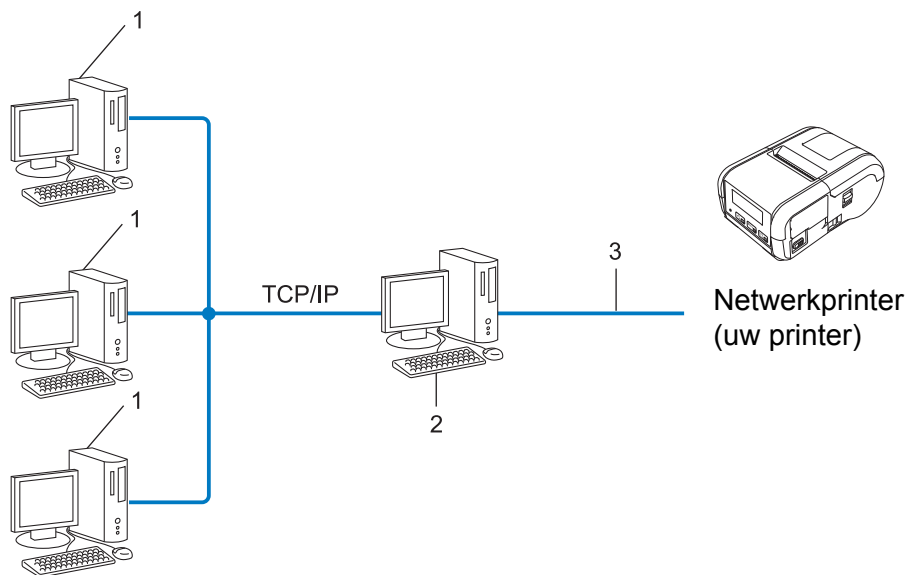

- 1 Clientcomputer**
- 2 Ook bekend als server of afdrukserver**
- 3 TCP/IP of USB**

- In een groter netwerk wordt aangeraden gebruik te maken van een gedeeld netwerk-printomgeving.
- De server of afdrukserver moet het TCP/IP-protocol gebruiken.
- Voor de printer moet de juiste IP-adresconfiguratie zijn ingesteld, tenzij de printer is verbonden via de USB-poort op de server.

De printer configureren voor een netwerk

IP-adressen, subnetmaskers en gateways

Om de printer in een netwerkomgeving met TCP/IP te gebruiken, moet u het IP-adres en het subnetmasker configureren. Het IP-adres dat u aan de afdrukserver toewijst, moet zich in hetzelfde logische netwerk bevinden als uw hostcomputers. Als dit niet het geval is, moet u het subnetmasker en het gateway-adres op de juiste manier configureren.

IP-adres

Een IP-adres is een reeks getallen waarmee elk apparaat in een netwerk kan worden geïdentificeerd. Een IP-adres bestaat uit vier getallen met punten ertussen. Elk getal is tussen 0 en 254.

■ In een klein netwerk bijvoorbeeld zult u normaal gesproken het laatste cijfer veranderen:

- 192.168.1.1
- 192.168.1.2
- 192.168.1.3

Het IP-adres toewijzen aan uw afdrukserver:

Als u een DHCP-/BOOTP-/RARP-server in uw netwerk hebt, krijgt de afdrukserver automatisch een IP-adres van die server.



Opmerking

Bij kleinere netwerken kan de DHCP-server tevens de router zijn.

Als u geen DHCP-/BOOTP-/RARP-server hebt, zal het APIPA-protocol automatisch een IP-adres toewijzen in het bereik van 169.254.0.1 tot en met 169.254.254.254. Het subnetmasker wordt automatisch ingesteld op 255.255.0.0 en het gateway-adres op 0.0.0.0.

Het APIPA-protocol wordt standaard ingeschakeld. Als u het APIPA-protocol wilt uitschakelen, gebruikt u BRAdmin Light of Beheer via een webbrowser (via de webbrowser).

Subnetmasker

Subnetmaskers beperken de netwerkcommunicatie.

■ Computer 1 kan bijvoorbeeld met Computer 2 communiceren

- Computer 1

IP-adres: 192.168.1.2

Subnetmasker: 255.255.255.0

- Computer 2

IP-adres: 192.168.1.3

Subnetmasker: 255.255.255.0

De 0 in het subnetmasker betekent dat er geen beperking is met betrekking tot de communicatie aan deze zijde van het adres. Dat betekent voor het bovenstaande voorbeeld dat communicatie mogelijk is met elk apparaat dat een IP-adres heeft dat begint met 192.168.1.x. (waarbij x een getal is tussen 0 en 254).

Gateway (en router)

Een gateway is een netwerkpunt dat fungeert als ingang voor een ander netwerk en dat gegevens die via het netwerk worden overgedragen, naartoe exacte bestemming verzendt. De router weet waar de bij de gateway aankomende gegevens naar toe moeten worden gestuurd. Als de bestemming zich in een extern netwerk bevindt, draagt de router gegevens over aan het externe netwerk. Als uw netwerk communiceert met andere netwerken, moet u mogelijk het IP-adres van de gateway configureren. Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u het IP-adres van de gateway niet weet.

Termen en principes van draadloze netwerken

Beveiligingstermen

Verificatie en versleuteling

De meeste draadloze netwerken maken gebruik van een vorm van beveiligingsinstellingen. De beveiligingsinstellingen bepalen de verificatie (de manier waarop het apparaat zich identificeert in het netwerk) en de versleuteling (de manier waarop de gegevens worden gecodeerd bij verzending in het netwerk). **Als u deze gegevens niet juist specificeert bij het configureren van uw draadloze Brother-printer, kan de printer geen verbinding maken met het draadloze netwerk.** Daarom moet het configureren ervan uiterst zorgvuldig plaatsvinden.

Verificatie- en versleutelingsmethoden voor een persoonlijk draadloos netwerk

Een persoonlijk draadloos netwerk is een klein netwerk waarin bijvoorbeeld de printer in een draadloos netwerk thuis wordt gebruikt, zonder ondersteuning voor IEEE 802.1x.

Zie *Verificatie- en versleutelingsmethoden voor een draadloos bedrijfsnetwerk* op pagina 141 als u uw printer in een draadloos netwerk wilt gebruiken met ondersteuning voor IEEE 802.1x.

Verificatiemethoden

■ Open systeem

Draadloze apparaten krijgen zonder verificatie toegang tot het netwerk.

■ Gedeelde sleutel

Een geheime, vooraf vastgelegde sleutel wordt gedeeld door alle apparaten die toegang moeten krijgen tot het draadloze netwerk.

De draadloze Brother-printer gebruikt een WEP-sleutel als vooraf ingestelde sleutel.

■ WPA-PSK

Ondersteuning voor een vooraf gedeelde sleutel van Wi-Fi Protected Access (WPA-PSK), waarmee de draadloze Brother-printer kan worden gekoppeld aan toegangspunten die TKIP gebruiken voor WPA-PSK.

■ WPA2-PSK

Ondersteuning voor een vooraf gedeelde sleutel van Wi-Fi Protected Access (WPA2-PSK) waarmee de draadloze Brother-printer kan worden gekoppeld aan toegangspunten die AES gebruiken voor WPA2-PSK (WPA-Personal).

■ WPA/WPA2-PSK

Ondersteuning voor een vooraf gedeelde sleutel van Wi-Fi Protected Access (WPA-PSK/WPA2-PSK), waarmee de draadloze Brother-printer kan worden gekoppeld aan toegangspunten die TKIP gebruiken voor WPA-PSK, of AES voor WPA-PSK en WPA2-PSK (WPA-Personal).

Versleutelingsmethoden

■ Geen

Er wordt geen versleutelingsmethode gebruikt.

■ WEP

Bij het gebruik van WEP (Wired Equivalent Privacy) worden de gegevens verzonden en ontvangen met een beveiligde sleutel.

■ TKIP

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) biedt key-mixing per pakket, een integriteitscontrole voor berichten en een mechanisme ter vervanging van sleutels.

■ AES

Advanced Encryption Standard (AES) zorgt voor betere gegevensbeveiliging door toepassing van een symmetrische sleutelencryptie.

Als [Communicatiemodus] is ingesteld op [Ad-hoc]

Verificatiemethode	Coderingsmodus
Open systeem	Geen
	WEP

Als [Communicatiemodus] is ingesteld op [Infrastructuur]

Verificatiemethode	Coderingsmodus
Open systeem	Geen
	WEP
Verificatie met openbare sleutel	WEP
WPA-PSK	TKIP
WPA2-PSK	AES
WPA/WPA2-PSK	TKIP
	AES

Netwerksleutel

■ Open systeem/Gedeelde sleutel met WEP

Deze sleutel is een 64-bits of een 128-bits waarde die moet worden ingevoerd in ASCII-indeling of hexadecimale indeling.

- 64-(40-)bits ASCII:
maakt gebruik van 5 tekstekens, bijv. "WSLAN" (hoofdlettergevoelig)
- 64-(40-)bits hexadecimaal:
maakt gebruik van 10 cijfers hexadecimaal, bijv. "71f2234aba"
- 128-(104-)bits ASCII:
maakt gebruik van 13 tekstekens, bijv. "Wirelesscomms" (hoofdlettergevoelig)
- 128-(104-)bits hexadecimaal:
maakt gebruik van 26 cijfers hexadecimaal, bijv. "71f2234ab56cd709e5412aa2ba"

■ WPA-PSK/WPA2-PSK en TKIP of AES, WPA2 met AES

Er wordt gebruikgemaakt van een vooraf gedeelde sleutel (Pre-Shared Key - PSK) die uit 8 of meer tekens bestaat (maximaal 63 tekens).

Verificatie- en versleutelingsmethoden voor een draadloos bedrijfsnetwerk

Een draadloos bedrijfsnetwerk is een groot netwerk met ondersteuning voor IEEE 802.1x. Als u uw printer configureert in een draadloos bedrijfsnetwerk met ondersteuning voor IEEE 802.1x, dan kunt u gebruikmaken van de volgende methoden voor verificatie en encryptie.

Verificatiemethoden

■ LEAP (bij een draadloos netwerk)

Cisco LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) is ontwikkeld door Cisco Systems, Inc. en werkt met een gebruikersnaam en een wachtwoord voor verificatie.

■ EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunnel) is ontwikkeld door Cisco Systems, Inc., en werkt met een gebruikersnaam en een wachtwoord voor verificatie, en symmetrische sleutelalgoritmes in een getunneld verificatieproces.

De printer ondersteunt de volgende interne verificatiemethoden:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

■ PEAP

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) is ontwikkeld door Microsoft Corporation, Cisco Systems en RSA Security. PEAP maakt een gecodeerde SSL-/TLS-tunnel (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) tussen een client en een verificatieserver voor het verzenden van een gebruikersnaam en een wachtwoord. PEAP biedt wederzijdse verificatie tussen de server en de client.

De printer ondersteunt de volgende interne verificatiemethoden:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

■ EAP-TTLS

EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol Tunnelled Transport Layer Security) is ontwikkeld door Funk Software en Certicom. EAP-TTLS maakt een met PEAP vergelijkbare SSL-tunnel tussen een client en een verificatieserver voor het verzenden van een gebruikers-ID en een wachtwoord. EAP-TTLS biedt wederzijdse verificatie van de server en de client.

De printer ondersteunt de volgende interne verificatiemethoden:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

■ EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) vereist digitale certificaatverificatie, zowel bij de client als de verificatieserver.

Versleutelingsmethoden

■ TKIP

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) biedt key-mixing per pakket, een integriteitscontrole voor berichten en een mechanisme voor heruitgifte van sleutels.

■ AES

Advanced Encryption Standard (AES) zorgt voor betere gegevensbeveiliging door toepassing van een symmetrische sleutelencryptie.

■ CKIP

Het originele Key Integrity Protocol voor LEAP van Cisco Systems, Inc.

Als [Communicatiemodus] is ingesteld op [Infrastructuur]

Verificatiemethode	Coderingsmodus
LEAP	CKIP
EAP-FAST/NONE	TKIP
	AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
EAP-FAST/GTC	TKIP
	AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
PEAP/GTC	TKIP
	AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP
	AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP
	AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP
	AES
EAP-TLS	TKIP
	AES

Gebruikers-ID en wachtwoord

De volgende beveiligingsmethoden ondersteunen een gebruikersnaam met minder dan 64 tekens en een wachtwoord met minder dan 32 tekens.

- LEAP
- EAP-FAST
- PEAP
- EAP-TTLS
- EAP-TLS (voor gebruikersnaam)

brother