



GX4000 series

Online handleiding

Inhoud

Online handleiding gebruiken.	12
Symbolen in dit document.	13
Gebruikers van aanraakgevoelige apparaten (Windows).	14
Handelsmerken en licenties.	15
Handelsmerken.	16
Licenties.	17
Gemakkelijk te begrijpen netwerkverbindingen.	37
Beperkingen.	40
Tips voor de netwerkverbinding (Windows/macOS).	42
Dezelfde printernaam wordt gedetecteerd.	43
De printerverbinding omschakelen naar netwerk of apparaten.	44
IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) instellen.	46
Wi-Fi Connection Assistant (Windows).	50
Wi-Fi Connection Assistant.	51
Wi-Fi Connection Assistant starten.	52
Diagnose en herstel van de netwerkinstellingen.	53
Netwerkinstellingen uitvoeren/wijzigen.	54
Canon Wi-Fi Connection Assistant-scherm.	55
Netwerkinstellingen uitvoeren.	60
Instellingen van de bedrade LAN-verbinding (Ethernet-kabel) uitvoeren/wijzigen.	61
Wi-Fi-instellingen uitvoeren/wijzigen.	64
Printerinformatie toewijzen.	69
Lijst van modellen die geen ondersteuning bieden voor de functie Diagnose en herstel.	70
Lijst van modellen die geen ondersteuning bieden voor IPv6-configuratie via een USB-verbinding.	71
Wi-Fi Connection Assistant (macOS).	73
Wi-Fi Connection Assistant.	74
Wi-Fi Connection Assistant starten.	75
Diagnose en herstel van de netwerkinstellingen.	76
Lijst van modellen die geen ondersteuning bieden voor de functie Diagnose en herstel.	77
Omgaan met papier, originelen, inktanks, enz..	78
Papier plaatsen.	79

Papierbronnen.	80
Fotopapier/normaal papier in de achterste lade plaatsen.	83
Normaal papier in de cassette plaatsen.	88
Enveloppen plaatsen in de achterste lade.	93
Karton plaatsen in platte achterste lade.	97
Originelen plaatsen.	100
Waar moeten originelen worden geplaatst?	101
Originelen op de plaat plaatsen.	103
Documenten in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen.	105
Plaatsing op basis van gebruik.	107
Ondersteunde originelen.	110
Inkttanks opnieuw vullen.	112
Inkttanks opnieuw vullen.	113
Het inktniveau controleren.	118
Inkttips.	119
Als afdrukken vaag of ongelijkmatig zijn.	120
Onderhoudsprocedure.	121
Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken.	124
Controleraster voor de spuitopeningen onderzoeken.	126
De printkop reinigen.	128
Dieptereiniging van de printkop.	130
De printkop uitlijnen.	132
De printkop handmatig uitlijnen.	134
Onderhoudsfuncties uitvoeren vanaf de computer (macOS).	137
Externe UI openen voor onderhoud.	138
De printkoppen reinigen.	139
De positie van de Printkop aanpassen.	141
Reiniging.	142
Papierinvoerrollen reinigen.	143
Binnenkant van de printer reinigen (reiniging onderste plaat).	145
Onderhoudscartridge vervangen.	148
De status van de onderhoudscartridge controleren op het aanraakscherm.	152
Overzicht.	153
Veiligheid.	154

Veiligheidsvoorschriften.	155
Informatie over regelgeving.	159
WEEE.	160
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik.	173
Juridische beperkingen bij scannen/kopiëren.	174
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van de printer.	175
De printer vervoeren.	176
De printer repareren, lenen of wegdoen.	179
Een hoge afdrukwaliteit handhaven.	180
Hoofdonderdelen en hun gebruik.	181
Hoofdonderdelen.	182
Vooraanzicht.	183
Achteraanzicht.	186
Binnenaanzicht.	188
Bedieningspaneel.	190
Stroomvoorziening.	191
Controleren of de printer is ingeschakeld.	192
De printer in- en uitschakelen.	193
De printer loskoppelen.	195
Aanraakscherm gebruiken.	196
Instellingen wijzigen.	200
Printerinstellingen vanaf de computer wijzigen (Windows).	201
Afdrukopties wijzigen.	202
De stroomvoorziening van de Printer beheren.	203
De bedieningsmodus van de Printer aanpassen.	205
Printerinstellingen vanaf de computer wijzigen (macOS).	207
De stroomvoorziening van de Printer beheren.	208
De bedieningsmodus van de Printer aanpassen.	209
Instellingen wijzigen vanaf het bedieningspaneel.	210
Instellingen wijzigen vanaf het bedieningspaneel.	211
Items instellen op het bedieningspaneel.	213
Faxinstellingen.	214
Afdrukinstell..	219
LAN-instellingen.	220

Andere apparaatinstellingen.	226
Pictogrammen op het startscherm herschikken.	229
Taal kiezen.	230
Firmware bijwerken.	231
Wachtwoord beheerder instellen.	232
Gebruikersbeheerinstellingen.	234
Instellingen herstellen.	235
Invoerinstellingen.	237
Webservice instellen.	239
ECO-instellingen.	240
Stille instelling.	242
Systeeminformatie.	244
Taakbeheer.	245
Favoriete instellingen (aangepaste profielen) registreren.	246
Controleren hoe vaak de printer in totaal is gebruikt.	249
Specificaties.	250
Informatie over papier.	254
Ondersteunde mediumtypen.	255
Maximaal aantal vellen.	258
Niet-ondersteunde mediumtypen.	260
Omgaan met papier.	261
Zuinigeodus.	262
Afdrukken.	263
Afdrukken vanaf een computer.	264
Afdrukken vanuit toepassingssoftware (Windows-printerstuurprogramma).	265
Basisinstellingen voor afdrukken.	266
Hoofdstellingen (tabblad Basisinstellingen).	268
Beschrijving van het tabblad Algemene instellingen.	269
Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer (mediumtype).	278
Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer (papierformaat).	280
Afdrukken op briefkaarten.	282
Instellingen voor het afdrukken van enveloppen.	284
Een veelgebruikt afdrupprofiel registreren.	286
Mediumtype, kwaliteit enz. instellen (tabblad Media/kwaliteit).	288

Beschrijving van het tabblad Medium/kwaliteit.	289
De indeling van afgedrukte documenten instellen (tabblad Pagina-instelling).	293
Beschrijving van het tabblad Pagina-instelling.	294
Instellingen voor aantal en afdrukvolgorde opgeven.	307
Pagina-indeling afdrukken.	309
Dubbelzijdig afdrukken.	310
Overzicht van het printerstuurprogramma.	312
Canon IJ-printerstuurprogramma.	313
Het instelvenster van het printerstuurprogramma openen.	314
Canon IJ-statusmonitor.	315
Instructies voor gebruik (printerstuurprogramma).	316
Beschrijving van het tabblad Onderhoud.	318
Beschrijving van Canon IJ-statusmonitor.	321
Het stuurprogramma bijwerken.	324
Afdrukken vanuit toepassingssoftware (macOS AirPrint).	326
Afdrukken.	327
Afdrukken op briefkaarten.	330
Printer toevoegen.	331
Het instellingscherm van de printer openen.	332
Het scherm met de afdrukstatus weergeven.	333
Een ongewenste afdrukaak verwijderen.	334
Een printer die niet langer is vereist, verwijderen uit de lijst met printers.	335
Afdrukken met Canon-toepassingen.	336
Afdrukken vanaf een smartphone/tablet.	337
Papierinstellingen.	338
Kopiëren.	342
Kopieën maken.	343
Items voor kopiëren instellen.	346
Scannen.	349
Scannen in Windows.	350
Scannen volgens itemtype of doel (IJ Scan Utility).	351
Functies van IJ Scan Utility.	352
Eenvoudig scannen (Automatisch scannen).	354

Documenten en foto's scannen.	355
PDF-bestanden maken/bewerken.	356
Scannen met toepassingssoftware (ScanGear).	361
Wat is ScanGear (scannerstuurprogramma)?	362
ScanGear (scannerstuurprogramma) starten.	364
Scannen in de Basismodus.	365
Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma).	368
Tabblad Basismodus.	369
Tabblad Geavanceerde modus.	378
Algemene opmerkingen (scannerstuurprogramma).	385
Scantips.	387
Originelen plaatsen (scannen vanaf een computer).	388
Scaninstellingen voor het netwerk.	392
Scannen in macOS.	396
Scannen volgens itemtype of doel (IJ Scan Utility Lite).	397
Functies van IJ Scan Utility Lite.	398
Eenvoudig scannen (Automatisch scannen).	400
Documenten en foto's scannen.	401
Scantips.	402
Originelen plaatsen (scannen vanaf een computer).	403
Faxen.	408
Het faxen voorbereiden.	409
De telefoonlijn aansluiten.	411
Het telefoonlijntype instellen.	415
De ontvangstmodus instellen.	418
Informatie over de afzender instellen.	423
Ontvangers registreren.	430
Ontvangers registreren met het bedieningspaneel van de printer.	431
Het fax-/telefoonnummer van ontvangers registreren.	432
Ontvangers registreren bij Groepskiezen.	436
Geregistreerde gegevens wijzigen.	440
Geregistreerde gegevens verwijderen.	442
Een lijst met geregistreerde nummers afdrukken.	443

Ontvangers registreren met het hulpprogramma Snelkiezen2 (Windows).	444
Het hulpprogramma Snelkiezen2 starten.	445
Dialoogvenster Hulpprogramma Snelkiezen2.	446
Het op de printer geregistreerde telefoonboek opslaan op de computer.	448
Fax-/telefoonnummers registreren met het hulpprogramma Snelkiezen2.	449
Fax-/telefoonnummers wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2.	451
Fax-/telefoonnummers verwijderen met het hulpprogramma Snelkiezen2.	453
Gegevens over de afzender wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2.	454
Geweigerde nummers registreren/wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2.	455
Het op de computer opgeslagen telefoonboek registreren op de printer.	456
Ontvangers registreren met het hulpprogramma Snelkiezen2 (Mac OS).	457
Het hulpprogramma Snelkiezen2 starten.	458
Dialoogvenster Hulpprogramma Snelkiezen2.	459
Het op de printer geregistreerde telefoonboek opslaan op de computer.	461
Fax-/telefoonnummers registreren met het hulpprogramma Snelkiezen2.	462
Fax-/telefoonnummers wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2.	464
Fax-/telefoonnummers verwijderen met het hulpprogramma Snelkiezen2.	466
Gegevens over de afzender wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2.	467
Geweigerde nummers registreren/wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2.	468
Het op de computer opgeslagen telefoonboek registreren op de printer.	469
Faxen verzenden via het bedieningspaneel van de printer.	470
Faxen versturen door een fax-/telefoonnummer in te voeren.	471
Een fax opnieuw verzenden (nummerherhaling van bezette nummers).	475
Verzendingsinstellingen voor faxen.	477
Een fax verzenden vanaf een computer (Windows).	479
Een fax verzenden (faxstuurprogramma).	480
Een adresboek maken (faxstuurprogramma).	484
Ontvangers in een adresboek bewerken of verwijderen (faxstuurprogramma).	488
Ontvangers zoeken in een adresboek (faxstuurprogramma).	491
Kan geen faxen verzenden vanaf een computer.	494
Het scherm met instellingen van het faxstuurprogramma openen.	496
Algemene opmerkingen (faxstuurprogramma).	498
Faxen verzenden vanaf een computer (Mac OS).	499
Faxen verzenden via AirPrint.	500
Algemene opmerkingen (Fax verzenden via AirPrint).	504

Faxen ontvangen.	505
Faxen ontvangen.	506
De papierinstellingen wijzigen.	511
Geheugenontvangst.	513
Overige nuttige faxfuncties.	515
Document opgeslagen in printergeheugen.	516
Een document in het printergeheugen afdrukken.	518
Een document uit het printergeheugen verwijderen.	520
Documenten in het printergeheugen doorsturen naar een gedeelde map op de computer.	522
Veelgestelde vragen.	525
Veelgestelde vragen over netwerk.	529
Problemen met netwerkcommunicatie.	532
Kan de printer niet vinden in het netwerk (Windows/macOS).	533
Kan de printer niet vinden in het netwerk.	534
U komt niet verder dan het scherm Printeraansluiting (kan de via USB aangesloten printer niet vinden).	539
Problemen met draadloze router.	541
Onbekende netwerksleutel (wachtwoord).	542
De printer kan niet worden gebruikt nadat een draadloze router is vervangen of routerinstellingen zijn gewijzigd.	544
Printerinstellingen/Smartphone-/tabletproblemen voor netwerk.	546
Netwerkproblemen oplossen met de diagnostische functies van de printer.	547
Netwerkgegevens van printer controleren.	555
Netwerkinstellingen afdrukken.	558
Standaardwaarden van LAN-instellingen van Printer herstellen.	564
Standaardnetwerkinstellingen.	565
Verbinding maken via Draadloos direct.	567
Problemen met afdrukken (scannen) vanaf een smartphone/tablet.	572
Kan niet afdrukken (scannen) vanaf een smartphone/tablet.	573
Afdrukproblemen.	577
De printer drukt niet af.	578
De printer kan het papier niet laden/Fout vanwege 'geen papier'.	581
Afdrukresultaten (kopiëren) zijn niet naar behoren.	584
Er komt geen inkt uit/onscherp of vaag/onjuiste of uitgelopen kleuren/strepen.	587

Afgedrukt in zwart-wit.	590
Lijnen worden onjuist uitgelijnd/vervormd.	591
Papier vertoont vlekken/Papieroppervlak vertoont krassen/Inktvlekken/Gekruld papier.	592
Afbeeldingen zijn onvolledig/Het afdrukken wordt niet voltooid.	596
Lijnen zijn onvolledig of ontbreken (Windows).	598
Vegen op de achterzijde van het papier.	599
Kleuren zijn ongelijkmatig of vertonen strepen.	600
Overschakelen naar offline (Windows).	601
Scanproblemen (Windows).	603
Scanproblemen.	604
De scanner werkt niet.	605
ScanGear (scannerstuurprogramma) start niet.	606
Scanproblemen (macOS).	607
Scanproblemen.	608
De scanner werkt niet.	609
Scannerstuurprogramma start niet.	610
Faxproblemen.	611
Problemen met het verzenden van faxen.	612
Kan geen faxen verzenden.	613
Er treden vaak fouten op bij het verzenden van een fax.	615
Problemen met het ontvangen van faxen/Kan geen fax afdrukken.	616
Kan geen fax afdrukken/'Fax ontv. Opgesl. in geheugen.' wordt weergegeven.	617
Problemen met de telefoon.	618
Kan geen nummers kiezen.	619
Verbinding wordt verbroken tijdens telefoongesprek.	620
Fax ontvangen van slechte kwaliteit.	621
Mechanische problemen.	622
De printer wordt niet ingeschakeld.	623
De printer wordt onverwacht of herhaaldelijk uitgeschakeld.	624
Problemen met de USB-verbinding.	625
Verkeerde taal weergegeven op het LCD-scherm.	627
Problemen met installeren en downloaden.	628
Installatie van MP Drivers (printerstuurprogramma) mislukt (Windows).	629

U komt niet verder dan het scherm Printeraansluiting (kan de via USB aangesloten printer niet vinden).	539
MP Drivers (printerstuurprogramma) bijwerken in een netwerkomgeving (Windows).	632
Fouten en berichten.	633
Wanneer er een fout is opgetreden.	634
Er wordt een bericht weergegeven.	636
Lijst met ondersteuningscodes voor printerfouten.	639
Wat u moet doen als het papier is vastgelopen.	641
Vastgelopen papier in de printer verwijderen.	648
Vastgelopen papier vanaf de achterkant verwijderen.	653
1000.	659
1003.	660
1200.	661
1401.	662
1496.	663
1723.	664
1724.	665
1725.	666
1726.	667
1727.	668
Cassette is niet geïnstalleerd (1876).	669
2110.	670
2113.	676
2114.	684
2200.	690
3252.	691
4103.	692
5100.	693
5200.	694
6000.	695

Online handleiding gebruiken

- Gebruiksomgeving
- Symbolen in dit document
- Gebruikers van aanraakgevoelige apparaten (Windows)
- Online handleiding afdrukken
- Handelsmerken en licenties
- Schermafbbeeldingen in deze handleiding

Symbolen in dit document

Waarschuwing

Instructies die u moet volgen om te voorkomen dat er als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat gevaarlijke situaties ontstaan die mogelijk tot materiële schade, ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood kunnen leiden. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

Let op

Instructies die u moet volgen om lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat te voorkomen. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

Belangrijk

Instructies met belangrijke informatie die u moet volgen om schade en letsel of een onjuist gebruik van het product te voorkomen. Vergeet deze instructies niet te lezen.

Opmerking

Instructies inclusief opmerkingen bij handelingen en extra toelichtingen.

Basisbeginselen

Instructies betreffende de basishandelingen van uw product.

Opmerking

- De pictogrammen hangen af van uw product.

Gebruikers van aanraakgevoelige apparaten (Windows)

Voor handelingen via aanraking vervangt u 'klikken met de rechtermuisknop' in dit document door de handeling die is ingesteld in het besturingssysteem. Als de handeling voor uw besturingssysteem bijvoorbeeld is ingesteld op 'aanraken en vasthouden', vervangt u 'klikken met de rechtermuisknop' door 'aanraken en vasthouden'.

Handelsmerken en licenties

- Handelsmerken
- Licenties

Handelsmerken

- Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Microsoft Edge en Microsoft Excel zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Internet Explorer is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Microsoft Store is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Dit apparaat bevat exFAT-technologie onder licentie van Microsoft.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, het AirPrint-logo, Safari, Bonjour, iPad, iPad Air, iPad mini, iPadOS iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en/of andere landen, en wordt gebruikt onder licentie.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps en Google Analytics zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Google Inc. Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Illustrator, Adobe RGB en Adobe RGB (1998) zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB en Adobe RGB (1998) zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Amazon, Echo en Alexa zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of dochterondernemingen ervan.
- Google, Google Home en Android zijn handelsmerken van Google LLC.
- LINE is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van LINE Corporation.
- LINE Clova is een gedeponeerd handelsmerk van LINE Corporation.
- Google Docs en Google Drive zijn handelsmerken van Google LLC.
- App Store is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.
- Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., V.S. en gebruiksrecht van dit product is verleend aan Canon Inc.
- QR-code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en in andere landen.
- Het Mopria®-woordmerk en het Mopria®-logo zijn gedeponeerde en/of niet-gedeponeerde handelsmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Onbevoegd gebruik is ten strengste verboden.
- Mozilla Firefox is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Mozilla Foundation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Wi-Fi, WPA, WPA2 en WPA3 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
- Alle andere bedrijfsnamen en producten die in deze handleiding worden genoemd, zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Licenties

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any

such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS

OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at <http://www.opensource.org/licenses>. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)

o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)

o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

""

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

""

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

=====

0. Definitions

Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'.

This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project

(in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

- o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

- o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the

developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.

JSON for Modern C++

Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2006, CRYPTOGRAMS by <appro@openssl.org> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain copyright notices, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the CRYPTOGRAMS nor the names of its copyright holder and contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

ALTERNATIVELY, provided that this notice is retained in full, this product may be distributed under the terms of the GNU General Public License (GPL), in which case the provisions of the GPL apply INSTEAD OF those given above.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ISC License

Copyright (c) 2013-2017

Frank Denis <j at pureftpd dot org>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 2008 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Lennart Augustsson (lennart@augustsson.net) at Carlstedt Research & Technology.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2000 Intel Corporation

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license

Copyright © 2004-2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuneScript

Copyright (c) 2018 ifritJP

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2002-2019, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

This software may be distributed, used, and modified under the terms of BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2019, Broadcom Corporation. All Rights Reserved.

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Het volgende is alleen van toepassing op producten die Wi-Fi ondersteunen.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.

* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Het volgende is alleen van toepassing op producten die PIXUS Cloud Link, PIXMA Cloud Link of MAXIFY Cloud Link ondersteunen.

THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS

Written by: Philip Hazel
Email local part: ph10
Email domain: cam.ac.uk
University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.
Copyright (c) 1997-2012 University of Cambridge
All rights reserved.

PCRE JUST-IN-TIME COMPILATION SUPPORT

Written by: Zoltan Herczeg
Email local part: hzmester
Email domain: freemail.hu
Copyright(c) 2010-2012 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

STACK-LESS JUST-IN-TIME COMPILER

Written by: Zoltan Herczeg
Email local part: hzmester
Email domain: freemail.hu
Copyright(c) 2009-2012 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

THE C++ WRAPPER FUNCTIONS

Contributed by: Google Inc.
Copyright (c) 2007-2012, Google Inc.
All rights reserved.

THE "BSD" LICENCE

-----Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Gemakkelijk te begrijpen netwerkverbindingen

Wat is een draadloze verbinding

Verbind de printer en apparaten (bijvoorbeeld computer/smartphone/tablet) via een draadloze router.

Als u een draadloze router hebt, wordt het aanbevolen deze voor een draadloze verbinding te gebruiken.



- De verbindingsmethoden hangen af van het type draadloze router.
- U kunt netwerkinstellingen, zoals de netwerknaam (SSID) en het beveiligingsprotocol, op de printer wijzigen.
- Als de verbinding tussen een apparaat en een draadloze router tot stand is gebracht en  (Wi-Fi-pictogram) op het scherm van het apparaat wordt weergegeven, kunt u het apparaat via de draadloze router met de printer verbinden.

Wat is een Draadloos direct-verbinding

Verbind de printer en apparaten (bijvoorbeeld computer/smartphone/tablet) zonder een draadloze router te gebruiken.




- Terwijl u de printer gebruikt met Draadloos direct, is de internetverbinding van de printer niet beschikbaar. In dat geval kunnen webservices voor de printer niet worden gebruikt.
- Als u een apparaat dat via een draadloze router met internet is verbonden, verbindt met de printer via Draadloos direct, wordt de verbinding tussen het apparaat en de draadloze router uitgeschakeld. In dat geval is het mogelijk dat de verbinding van het apparaat automatisch overschakelt naar een mobiele gegevensverbinding. Dit is afhankelijk van uw apparaat. Er worden mogelijk overdrachtkosten in rekening gebracht voor het met een mobiele gegevensverbinding tot stand brengen van een internetverbinding.
- In Draadloos direct kunt u maximaal vijf apparaten tegelijkertijd verbinden. Als u een zesde apparaat probeert te verbinden terwijl er al vijf apparaten verbonden zijn, wordt er een foutbericht weergegeven. Als een foutbericht wordt weergegeven, verbreekt u de verbinding met een apparaat dat u niet gebruikt en configureert u de instellingen opnieuw.
- Netwerkinstellingen, zoals de netwerknaam (SSID) en het beveiligingsprotocol, worden automatisch opgegeven.

➡ [Verbinding maken via Draadloos direct](#)

Wat is een bedrade verbinding

Verbind de printer en de hub/router met behulp van een LAN-kabel. To make a wired connection on a model that supports wired connection, bereid een LAN-kabel voor.



USB-aansluiting (referentie)

»»» Opmerking

- U kunt de printer en computer verbinden met behulp van een USB-kabel (USB-verbinding). Bereid een USB-kabel voor. Zie [De printerverbinding omschakelen naar netwerk of apparaten](#) voor meer informatie.

Instellingen van netwerkverbinding/instellen

Stel de verbinding voor de printer en de computer/smartphone/tablet in.

Ga naar de webpagina voor meer informatie over de instelprocedure.

Verbinding maken via Draadloos direct

➔ [Verbinding maken via Draadloos direct](#)

Netwerkinstellingen wijzigen

Zie hieronder voor het wijzigen van verbindinginstellingen voor de printer en computer/smartphone/tablet.

- Netwerkverbindingmethode wijzigen:
 - ➔ [De printerverbinding omschakelen naar netwerk of apparaten](#)
 - ➔ De verbindingmodus wijzigen
- Een computer/smartphone/tablet toevoegen aan de printer:
 - ➔ [De printerverbinding omschakelen naar netwerk of apparaten](#)

Wi-Fi Connection Assistant

Wi-Fi Connection Assistant controleert of diagnosticeert de instellingen van de printer en die van de computer en herstelt de status als de netwerkverbinding niet correct is. Selecteer een van de koppelingen hieronder om Wi-Fi Connection Assistant te downloaden.

➔ De verbindingstatus van de printer controleren met Wi-Fi Connection Assistant

- Netwerkinstellingen uitvoeren/wijzigen (Windows)

Voor Windows kunt u Wi-Fi Connection Assistant gebruiken om netwerkinstellingen uit te voeren.

➔ [Wi-Fi Connection Assistant \(Windows\)](#)

- Netwerkinstellingen diagnosticeren en herstellen (Windows/macOS)

U kunt netwerkinstellingen diagnosticeren of herstellen met Wi-Fi Connection Assistant.

- **Voor Windows:**

➔ [Wi-Fi Connection Assistant \(Windows\)](#)

- **Voor macOS:**

➔ [Wi-Fi Connection Assistant \(macOS\)](#)

Tips voor de netwerkverbinding

Zie hieronder voor tips voor het gebruik van de printer via een netwerkverbinding.

- ➡ [Tips voor de netwerkverbinding \(Windows/macOS\)](#)
- ➡ De printer configureren via de webbrowser
- ➡ Tegenmaatregelen tegen Onbevoegde toegang

Problemen oplossen

Zie [Veelgestelde vragen over netwerk](#) voor het oplossen van problemen met de netwerkverbinding.

Mededeling/beperking

Zie hieronder voor meer informatie.

- Beperkingen bij netwerkinstellingen:
 - ➡ [Beperkingen](#)
- Mededeling bij het afdrukken via de webservice:
 - ➡ Kennisgeving over het afdrukken met een webservice

Beperkingen

Als u een ander apparaat verbindt terwijl een apparaat (zoals een computer) al met de printer verbonden is, sluit het apparaat dan met dezelfde verbindingsmethode aan als waarmee u het verbonden apparaat hebt verbonden.

Als u een andere verbindingsmethode gebruikt, wordt de verbinding met het in gebruik zijnde apparaat uitgeschakeld.

U kunt echter wel een Wi-Fi-verbinding en Draadloos direct tegelijk gebruiken.

Zie het volgende als u meer wilt weten over beperkingen.

Verbinden via draadloze router

- U kunt de printer niet via Wi-Fi en bedrade verbindingen tegelijk gebruiken.
- Controleer of uw apparaat en de draadloze router zijn verbonden. Raadpleeg de handleiding bij de draadloze router of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het controleren van deze instellingen.
Als een apparaat al met de printer was verbonden zonder gebruik te maken van een draadloze router, verbindt u de printer opnieuw via een draadloze router.
- Configuratie, routerfuncties, instellingsprocedures en beveiligingsinstellingen van draadloze routers hangen af van het besturingssysteem. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding van uw draadloze router of neemt u contact op met de fabrikant ervan.
- Afhankelijk van uw land of regio ondersteunt deze printer geen draadloze netwerkstandaarden die gebruikmaken van de 5 GHz-band.
- Als de huidige kanaalbandbreedte-instelling op uw apparaat geen 20 MHz bevat, kan TKIP niet worden gebruikt voor een beveiligingsprotocol. Wijzig de instelling in iets dat ook 20 MHz omvat. Voor een betere beveiliging raden we u aan in te stellen op AES samen met WPA2 of hogere beveiliging. De verbinding tussen uw apparaat en de draadloze router wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer de instelling wordt gewijzigd. Ga pas verder naar het volgende scherm van deze handleiding wanneer de instelling is voltooid.
- Wanneer u buiten verbinding maakt met Wi-Fi, moet u niet verbinden met een 5 GHz-netwerk (SSID). De 5 GHz-band die beschikbaar is voor gebruik met de printer, bevat kanalen die alleen zijn toegestaan voor binnengebruik, afhankelijk van uw land of regio.
Raadpleeg de handleiding bij de draadloze router of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het 5 GHz-netwerk (SSID) van de draadloze router.
- Voor kantoorgebruik, en vooral wanneer u verbindt met IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), kunt u het best advies vragen aan uw netwerkbeheerder.
- Als u verbinding maakt met een netwerk zonder beveiliging, zouden uw persoonlijke gegevens zichtbaar kunnen zijn voor derden.

Directe verbinding

»» Belangrijk

- Als een apparaat via een draadloze router met internet is verbonden en u dit vervolgens met een printer verbindt in de modus Directe verbinding, wordt de bestaande verbinding tussen het apparaat en de draadloze router uitgeschakeld. In dat geval is het mogelijk dat de verbinding van het apparaat automatisch overschakelt naar een mobiele gegevensverbinding. Dit is afhankelijk van uw apparaat.

Als u via een mobiele gegevensverbinding een verbinding met internet maakt, kunnen er afhankelijk van uw contract kosten in rekening worden gebracht.

- Als u een apparaat en de printer verbindt via Directe verbinding, worden de verbindingsgegevens in de Wi-Fi-instellingen opgeslagen. Het is mogelijk dat het apparaat automatisch met de printer wordt verbonden, zelfs nadat de verbinding is verbroken of als het met een andere draadloze router wordt verbonden.
 - Om automatische verbinding met de printer in de modus Directe verbinding te voorkomen, wijzigt u de verbindingsmodus nadat u de printer hebt gebruikt of configureert u de Wi-Fi-instellingen van het apparaat zodanig dat het apparaat niet automatisch verbinding met de printer maakt. Raadpleeg de instructiehandleiding die bij het apparaat is geleverd of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen van uw apparaat.
- Als u een apparaat en de printer via Directe verbinding verbindt, is de internetverbinding mogelijk niet meer beschikbaar, afhankelijk van de omgeving. In dat geval kunnen webservices voor de printer niet worden gebruikt.
 - In de modus Directe verbinding kunt u maximaal vijf apparaten tegelijkertijd verbinden. Als u een zesde apparaat probeert te verbinden terwijl er al vijf apparaten verbonden zijn, wordt er een foutbericht weergegeven.
Als een foutbericht wordt weergegeven, koppelt u een apparaat los dat de printer niet gebruikt en herhaalt u de instellingen.
 - Apparaten die via Directe verbinding met de printer zijn verbonden, kunnen niet met elkaar communiceren.
 - Als een apparaat met de printer is verbonden zonder dat een draadloze router wordt gebruikt en u het apparaat opnieuw met dezelfde verbindingsmethode wilt installeren, dan moet u de verbinding met het apparaat eerst verbreken. Schakel de verbinding tussen het apparaat en de printer in het Wi-Fi-instellingenscherf uit.

Verbinden met een bekabeld netwerk

- U kunt de printer niet via Wi-Fi en bedrade verbindingen tegelijk gebruiken.
- Wanneer u een router gebruikt, moet u de printer en de computer aansluiten aan de LAN-zijde (zelfde netwerksegment).

Tips voor de netwerkverbinding (Windows/macOS)

- Dezelfde printernaam wordt gedetecteerd
- De printerverbinding omschakelen naar netwerk of apparaten
- IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) instellen

Dezelfde printernaam wordt gedetecteerd

Wanneer de printer tijdens de installatie wordt gedetecteerd, worden mogelijk meerdere printers met dezelfde naam weergegeven in het venster met detectieresultaten.

Selecteer een printer waarbij u de printerinstellingen vergelijkt met die in het venster met detectieresultaten.

- **Voor Windows:**

Controleer het MAC-adres of serienummer van de printer om op basis hiervan de juiste printer te selecteren.

- **Voor macOS:**

De printernamen worden weergegeven met het MAC-adres toegevoegd aan het einde ervan of als de printernaam die wordt gespecificeerd door Bonjour.

Let op indicaties zoals het MAC-adres, de printernaam die is gespecificeerd door Bonjour en het serienummer van de printer om de juiste printer te selecteren uit de weergegeven printers.

»»» Opmerking

- Het serienummer wordt mogelijk niet weergegeven in het resultatenscherf.

Als u het IP-adres en serienummer van de printer wilt controleren, drukt u de netwerkinstellingen af.

➡ [Netwerkinstellingen afdrukken](#)

»»» Opmerking

- Bij sommige modellen kunt u het serienummer controleren op het LCD-scherf.

➡ [Systeeminformatie](#)

De printerverbinding omschakelen naar netwerk of apparaten

Controleer de volgende items wanneer u een zojuist toegevoegde computer in de LAN-omgeving verbindt met de printer, de verbindingsmethode wijzigt van USB in LAN, of de verbindingsmethode met draadloze LAN (Wi-Fi) wijzigt.

- ➡ [Hiermee maakt u verbinding met een andere computer via een LAN/wijzigt u de verbinding van USB in LAN](#)
- ➡ [Methode voor LAN-verbinding wisselen](#)
- ➡ [Aanpassingsmethode voor Wi-Fi-verbinding](#)

Hiermee maakt u verbinding met een andere computer via een LAN/wijzigt u de verbinding van USB in LAN

Als u een extra computer met de printer wilt verbinden via een LAN of als u de verbinding wilt wijzigen van USB in LAN, raadpleegt u de Installatiehandleiding om de installatie uit te voeren.

Methode voor LAN-verbinding wisselen

Als u de verbindingsmethode (bedraad LAN of Wi-Fi) wilt wijzigen wanneer de printer wordt gebruikt met een LAN-verbinding, controleert u het volgende item.

- **Voor Windows:**

- Raadpleeg de Installatiehandleiding om de installatie uit te voeren.
- Schakel Wi-Fi (Windows) of bedraad LAN in het bedieningspaneel van de printer in en configureer vervolgens de instellingen in het scherm **Netwerkinstellingen (Network Settings)** van Wi-Fi Connection Assistant.

Lees de volgende onderwerpen voor meer informatie over de configuratie.

- ➡ [Wi-Fi-instellingen uitvoeren/wijzigen](#)
- ➡ [Instellingen van de bedrade LAN-verbinding \(Ethernet-kabel\) uitvoeren/wijzigen](#)

- **Voor macOS:**

- Raadpleeg de Installatiehandleiding om de installatie uit te voeren.

Aanpassingsmethode voor Wi-Fi-verbinding

- **Als u wilt overschakelen naar Draadloos direct wanneer u de printer gebruikt met een Wi-Fi-verbinding:**

Een Draadloos direct- en draadloze LAN-verbinding (Wi-Fi) kunnen samen worden gebruikt, maar alleen bij 2,4 GHz.

- ➡ [Verbinding maken via Draadloos direct](#)

- **Overschakelen naar een Wi-Fi-verbinding wanneer u de printer gebruikt met Draadloos direct:**

Als u de printer voor het eerst via een Wi-Fi-router met uw computer of smartphone verbindt om af te drukken, of als u de verbindingsfrequentie tussen de printer en de Wi-Fi-router wilt wijzigen, voert u de installatie uit.

- **Voor Windows:**

Raadpleeg de Installatiehandleiding en voer de installatie opnieuw uit.

- **Voor macOS:**

Raadpleeg de Installatiehandleiding en voer de installatie opnieuw uit.

IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) instellen

Overzicht

Als u een schakelaar/toegangspunt (authenticator) gebruikt met IEEE802.1X/EAP, kunt u deze printer aansluiten op een bedraad LAN of Wi-Fi.

Opmerking

- De informatie op deze pagina is bedoeld voor netwerkbeheerders.

Overzicht van installatie

1. Bereid de apparatuur voor

- IEEE802.1X/EAP-compatibele schakelaar/toegangspunt (Authenticator)
- Verificatieserver (radius)

2. Configureer instellingen voor de verificatieserver (radius) en authenticator.

Stel de verificatieserver (radius) en authenticator vooraf in.

Opmerking

- Raadpleeg voor de instellingen van de verificatieserver (radius) en IEEE802.1X/EAP-schakelaar/toegangspunt (Authenticator) de respectievelijke instructiehandleidingen.

3. Configureer Externe UI.

Externe UI wordt gebruikt om de beveiligingsinstellingen van de printer te configureren.

Zie hieronder voor een overzicht van Externe UI.

- ➡ Configuratie wijzigen/printerstatus weergeven via de webbrowser

Deze webpagina leidt u door de configuratie met Draadloos direct.

Raadpleeg het volgende om verbinding te maken via Draadloos direct.

- ➡ [Verbinding maken via Draadloos direct](#)

Belangrijk

- Wanneer u instelt met behulp van het bedrade LAN of de infrastructuur (draadloze verbinding), configureert u de netwerkinstellingen zodat u tijdelijk verbinding kunt maken met het netwerk in de respectieve modus.
- Er zijn **IEEE802.1X/EAP-instellingen (IEEE802.1X/EAP settings)** in het beveiligingssysteem van het Externe UI-menu.

4. Selecteer **Beveiliging (Security) > IEEE802.1X/EAP-instellingen (IEEE802.1X/EAP settings)** in Externe UI.

5. Selecteer **Verificatie (Authentication)**.

- **Aanmeldingsnaam (Login name) (maximaal 96 tekens (up to 96 characters))**

De aanmeldingsnaam om verbinding te maken met de verificatieserver.

Belangrijk

- Als u **Verificatieservernaam verifiëren (Verify Authentication Server Name)** selecteert, moet u de naam van de verificatieserver instellen.
- Als u **Verificatieservercertificaten verifiëren (Verify authentication server certificates)** selecteert, moet u het certificaat van de certificeringsinstantie (CA) vooraf registreren.

6. Selecteer **Verificatie (Authentication)**.

Selecteer **PEAP**, **EAP-TTLS** of **EAP-TLS**.

7. Stel **Verificatie (Authentication)** in.

Stel de gegevens in die nodig zijn voor PEAP-, EAP-TTLS- of EAP-TLS-verificatie.

U moet een certificaat van een certificeringsinstantie (CA) hebben geregistreerd om certificaten te verifiëren die zijn verzonden vanaf de verificatieserver (servercertificaten).

- **PEAP:**

Stel de gebruikersnaam en het wachtwoord in die worden gebruikt voor clientverificatie.

Normaal gesproken selecteert u **Verificatieservercertificaten verifiëren (Verify authentication server certificates)**.

- **EAP-TLS:**

U moet een certificaat voor clientverificatie hebben geregistreerd.

Normaal gesproken selecteert u **Verificatieservercertificaten verifiëren (Verify authentication server certificates)**.

- **EAP-TTLS:**

Selecteer **MSCHAPv2** of **PAP** als het verificatieprotocol.

Stel de gebruikersnaam en het wachtwoord in die worden gebruikt voor clientverificatie.

8. Sla uw instellingen op.

Selecteer **OK** om de IEEE802.1X/EAP-instellingen op te slaan.

9. Registreer het certificaat van de certificeringsinstantie (CA).

Selecteer **CA-certificaat (CA certificate) > CA-certificaat uploaden (Upload CA certificate)** en upload (registreer) het CA-certificaat (X.509 DER-indeling).

Er kunnen maximaal vijf certificaten worden geregistreerd.

10. Registreer de sleutel en het certificaat.

Als EAP-TLS is geselecteerd:

Selecteer **Sleutel- en certificaatinstellingen (Key and certificate settings)** > **Sleutel en certific. uploaden (Upload key and certificate)** en upload (registreer) het clientcertificaat (X.509 DER-indeling).

»»» Opmerking

- Als u **PEAP** of **EAP-TTLS** kiest, hoeft u dit niet te doen.

11. Stel **Beperking zwakke codering (Weak encryption restriction)** in.

Selecteer **Beperken (Restrict)**.

12. Stel **Beperking zwak certificaat (Weak certificate restriction)** in.

Selecteer **Beperken (Restrict)**.

13. Selecteer **IEEE802.1X/EAP in-/uitschakel. (Enable/disable IEEE802.1X/EAP)** om IEEE802.1X/EAP in te schakelen

Selecteer **OK** en sla de instellingen op om IEEE802.1X/EAP in te schakelen.

»»» Opmerking

- U kunt IEEE802.1X/EAP in- of uitschakelen op het bedieningspaneel.
Let op: de geavanceerde IEEE802.1X/EAP-instellingen zijn niet beschikbaar op het bedieningspaneel.

14. Verbind met IEEE802.1X/EAP-schakelaar (Authenticator) of IEEE802.1X/EAP-toegangspunt.

Wanneer IEEE802.1X/EAP is ingeschakeld, is het mogelijk om te zoeken naar SSID's van IEEE802.1X/EAP-toegangspunten in **Handmatige instelling (Manual setup)** op het bedieningspaneel.

Selecteer de SSID van het IEEE802.1X/EAP-toegangspunt om verbinding te maken.

Voor een bedraad LAN sluit u de LAN-kabel aan op de IEEE802.1X/EAP-schakelaar.

Als u geen verbinding kunt maken

Als u geen verbinding kunt maken met de IEEE802.1X/EAP-schakelaar (Authenticator) of het toegangspunt, voer dan de instellingen in stap 3 hierboven opnieuw uit.

»»» Belangrijk

- Draadloos direct wordt uitgeschakeld wanneer u verbinding maakt met een IEEE802.1X/EAP-toegangspunt. Bij gebruik van de Externe UI schakelt u Draadloos direct in via de instellingen van het bedieningspaneel en maakt u opnieuw verbinding via Draadloos direct.

»» Opmerking



- Selecteer  (Instellen) op het HOME-scherm en selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings) > LAN-instellingen (LAN settings) > Wi-Fi > Handmatige instelling (Manual setup) > IEEE802.1X/EAP-instellingen (IEEE802.1X/EAP settings) > Laatste verificatieresultaat (Last authentication result)** om het probleem op te lossen.
 - Als **Instellingen gebruikersbeheer (User management settings)** is ingeschakeld, wordt het scherm voor gebruikersselectie weergegeven voordat het HOME-scherm wordt weergegeven.
- 1. Controleer of de draadloze router is ingeschakeld wordt weergegeven als de switch of het toegangspunt niet kan worden ingeschakeld.
- 2. Als de fout niet kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld wanneer er meerdere problemen zijn, wordt Er is een onverwachte fout opgetreden. weergegeven.
- 3. Als er een verbindingsverwerkingsprobleem of niet-overeenkomende codering/verificatie wordt gedetecteerd, wordt Kan geen verbinding maken met de draadloze router <Zie handleiding> weergegeven.
- 4. Volg de instructies als u een ander bericht ziet dan het bovenstaande.

Wi-Fi Connection Assistant (Windows)

- **Wi-Fi Connection Assistant**
- **Wi-Fi Connection Assistant starten**
- **Diagnose en herstel van de netwerkinstellingen**
- **Netwerkinstellingen uitvoeren/wijzigen**
- **Lijst van modellen die geen ondersteuning bieden voor de functie Diagnose en herstel**
- **Lijst van modellen die geen ondersteuning bieden voor IPv6-configuratie via een USB-verbinding**

»» Belangrijk

- De beschikbare functies en instellingen hangen af van uw printer.

Wi-Fi Connection Assistant

Met Wi-Fi Connection Assistant kunt u een diagnose stellen van de netwerkstatus of deze herstellen en printerinstellingen in het netwerk uitvoeren.

Gebruik Wi-Fi Connection Assistant voor het volgende:

- Zoeken naar printers in het netwerk en de aanvankelijke netwerkconfiguratie voor gedetecteerde printers uitvoeren
- Aanvankelijke netwerkconfiguratie uitvoeren door de printer en computer te verbinden via een USB-kabel (Niet beschikbaar bij bepaalde modellen)
- De netwerkinstellingen van de printer te wijzigen
- Een diagnose stellen van de instellingen van de printer en die van de computer waarop Wi-Fi Connection Assistant is geïnstalleerd als er een probleem is met de verbinding. Daarnaast herstelt Wi-Fi Connection Assistant de status van de printer en de computer (niet beschikbaar voor sommige modellen).

»» Belangrijk

- Afhankelijk van de printer die u gebruikt, is er bij aankoop mogelijk al een beheerderswachtwoord voor de printer ingesteld. Als u de netwerkinstellingen wijzigt, is verificatie met het beheerderswachtwoord vereist.

Voor meer informatie:

➡ Beheerderswachtwoord

Voor een betere beveiliging wordt aanbevolen het beheerderswachtwoord te wijzigen.

➡ Beheerderswachtwoord wijzigen

- Als u de printer wilt gebruiken via een LAN, dient u over de juiste apparatuur voor het type verbinding te beschikken, zoals een draadloze router of een LAN-kabel.
- Wanneer u Wi-Fi Connection Assistant installeert, dient u de blokkeerfunctie van de firewall uit te schakelen.
- Wijzig de netwerkinstellingen niet met Wi-Fi Connection Assistant terwijl er een afdruktaak wordt uitgevoerd.

Wi-Fi Connection Assistant starten


Start Wi-Fi Connection Assistant zoals hieronder aangegeven.

Selecteer in Windows 11 **Alle apps (All apps)** > **Canon Utilities** > **Wi-Fi Connection Assistant** via  (knop **Start**) op de taakbalk.

»»» Opmerking

- Selecteer Windows 10 **Start** > (**Alle apps (All apps)** >) > **Canon Utilities** > **Wi-Fi Connection Assistant**.
- Klik in Windows 7 op **Start** en selecteer **Alle programma's (All Programs)**, **Canon Utilities**, **Wi-Fi Connection Assistant** en daarna **Wi-Fi Connection Assistant**.

Wanneer Wi-Fi Connection Assistant start, wordt er een bericht weergegeven. Lees het bericht en selecteer **Ja (Yes)**. het onderstaande venster wordt weergegeven.

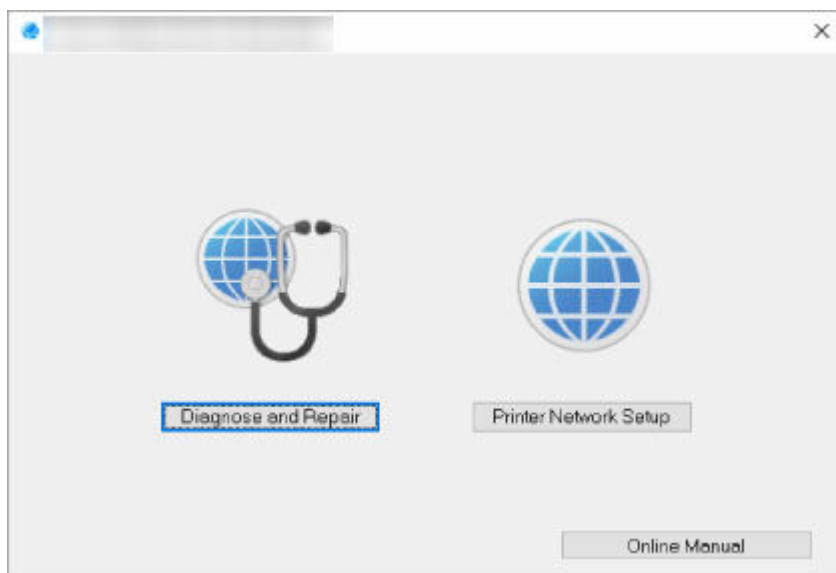

Selecteer **Diagnose en herstel (Diagnose and Repair)** of **Printer voor netwerk instellen (Printer Network Setup)** in het weergegeven venster.

- Als u **Diagnose en herstel (Diagnose and Repair)** selecteert:
 - ➡ [Diagnose en herstel van de netwerkinstellingen](#)
- Als u **Printer voor netwerk instellen (Printer Network Setup)** selecteert:
 - ➡ [Netwerkinstellingen uitvoeren/wijzigen](#)

Diagnose en herstel van de netwerkinstellingen

Wi-Fi Connection Assistant kan een diagnose stellen van de computerinstellingen of de verbinding tussen de computer en de printer wanneer er een probleem optreedt (er kan bijvoorbeeld niet worden afgedrukt met een printer in het netwerk) en dit probleem oplossen.

»» Belangrijk

- Sommige modellen bieden geen ondersteuning voor de functie Diagnose en herstel.

Voor meer informatie:

➡ [Lijst van modellen die geen ondersteuning bieden voor de functie Diagnose en herstel](#)

Voer de volgende procedure uit.

1. [Start Wi-Fi Connection Assistant.](#)
2. Lees het weergegeven bericht en selecteer **Ja (Yes)**.
3. Selecteer **Diagnose en herstel (Diagnose and Repair)** in het weergegeven venster.

Voer de taken uit volgens de instructies op het scherm.

»» Opmerking

- Met deze functie worden de volgende items gecontroleerd:
 - of de computer is verbonden met de router
 - of een webpagina op internet kan worden weergegeven
 - of de printer kan worden gevonden op het netwerk
 - of de signaalsterkte en de communicatiekwaliteit voldoende zijn (bij het gebruik van Wi-Fi)
 - of de instellingen van de printerpoort overeenkomen met de netwerkinstellingen

Netwerkinstellingen uitvoeren/wijzigen


- **Canon Wi-Fi Connection Assistant-scherm**
- **Netwerkinstellingen uitvoeren**

Canon Wi-Fi Connection Assistant-scherm

- ➔ [Items in het Canon Wi-Fi Connection Assistant-scherm](#)
- ➔ [Menu's in het Canon Wi-Fi Connection Assistant-scherm](#)
- ➔ [Items op de werkbalk in het Canon Wi-Fi Connection Assistant-scherm](#)

Items in het Canon Wi-Fi Connection Assistant-scherm

Het onderstaande scherm wordt weergegeven wanneer u Wi-Fi Connection Assistant start en **Printer voor netwerk instellen (Printer Network Setup)** selecteert. Gedetecteerde printers worden in het scherm vermeld en de onderstaande items worden getoond.

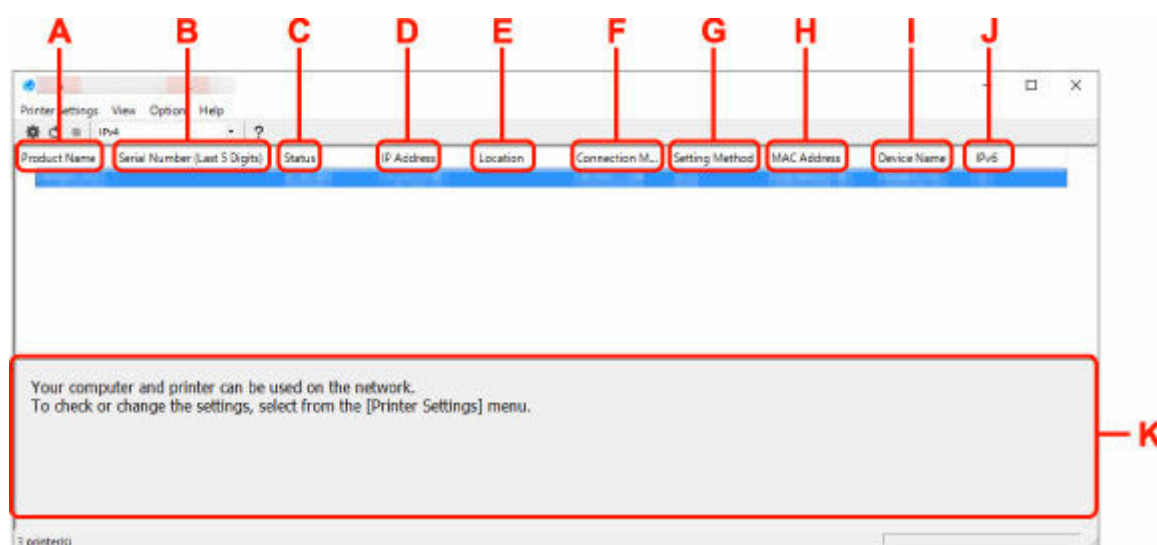

A: Productnaam (Product Name)

Hier wordt de productnaam van de gedetecteerde printer weergegeven. Het onderstaande pictogram verschijnt links in het scherm als de printer niet kan worden gebruikt.



: Verschijnt wanneer de printer moet worden geïnstalleerd of niet is geconfigureerd.



: Verschijnt wanneer het IP-adres hetzelfde is als dat van een andere printer.



: Verschijnt wanneer u niet kunt communiceren met de printer.

Opmerking

- Als de gewenste printer niet wordt gedetecteerd, kunt u de criteria voor het zoeken naar een printer opgeven.
 - ➔ Criteria opgeven om naar een printer te zoeken/Een specifieke printer zoeken
- Als u met de rechtermuisknop op een printer klikt, worden de instellingsonderdelen of onderdelen ter bevestiging weergegeven.

B: Serienummer (laatste 5 cijfers) (Serial Number (Last 5 Digits))

Hiermee worden de laatste vijf cijfers van het serienummer van de printer weergegeven.

C: Status

Hiermee wordt de printerstatus weergegeven, zoals hieronder geïllustreerd.

- **Beschikbaar (Available)**

Geeft aan dat de printer beschikbaar is.

- **Installatie voltooid (Setup Completed)**

Wordt weergegeven nadat de netwerkconfiguratie is uitgevoerd en de gebruiker op **Instellen (Set)** heeft geklikt om het venster te sluiten.

- **Vereist instelling (Requires Setup)**

Dit geeft aan dat de printer een Wi-Fi-installatie moet uitvoeren.

➡ [Wi-Fi-instellingen uitvoeren/wijzigen](#)

- **Niet ingesteld (Not Set)**

Geeft aan dat de printer niet kan worden gebruikt op het netwerk of dat IPv6 is uitgeschakeld. Geef een IP-adres op of schakel IPv6 in **Netwerkinstellingen... (Network Settings...)** in.

➡ [Wi-Fi-instellingen uitvoeren/wijzigen](#)

- **IP-adresoverlap (IP Address Overlap)**

Geeft aan dat het IP-adres naar een andere printer is gedupliceerd.

- **Onbekend (Unknown)**

Geeft aan dat een in het verleden als **Beschikbaar (Available)** herkende printer momenteel niet kan worden gebruikt.

»»» **Opmerking**

- Wanneer **USB** is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu op de werkbalk, wordt er niets weergegeven.

D: IP-adres (IP Address)

Geeft het IP-adres van de printer weer. Er wordt niets weergegeven als de printerstatus **Vereist instelling (Requires Setup)** is.

»»» **Opmerking**

- Als **USB** is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu op de werkbalk, wordt "-" weergegeven.

E: Locatie (Location)

Geeft de printerlocatie weer als deze is geregistreerd. Er wordt niets weergegeven als de printerstatus **Vereist instelling (Requires Setup)** is.

»»» **Opmerking**

- Wanneer **USB** is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu op de werkbalk, wordt er niets weergegeven.

➡ [Printerinformatie toewijzen](#)

F: Verbindingsmethode (Connection Method)

Hier wordt de printerverbindingsmethode weergegeven (via bedraad LAN, Wi-Fi, of USB).

»»» **Opmerking**

- Wanneer **USB** is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu op de werkbalk, wordt **USB** weergegeven.

- Als de printer beide LAN-verbindingsopties ondersteunt, wordt de printer herkend als twee printers en worden ze apart weergegeven. (Dezelfde nummers worden weergegeven op **Serienummer (laatste 5 cijfers) (Serial Number (Last 5 Digits))**.)
- Als de printer bedraad LAN niet ondersteunt, wordt deze niet weergegeven.
- Als u Wi-Fi Connection Assistant gebruikt op een computer die geen Wi-Fi ondersteunt, wordt Wi-Fi niet weergegeven.

G: Configuratiemethode (Setting Method)

Hier wordt de configuratiemethode voor de printer weergegeven.

- **Automatisch (Auto)**

Wordt weergegeven als de printer wordt gebruikt via een automatisch opgegeven IP-adres.

- **Handmatig (Manual)**

Wordt weergegeven als de printer wordt gebruikt via een handmatig opgegeven IP-adres.

»»» Opmerking

- Als **USB** is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu op de werkbalk, wordt "-" weergegeven.

H: MAC-adres (MAC Address)

Hier wordt het MAC-adres van de gedetecteerde printer weergegeven.

»»» Opmerking

- Als **USB** is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu op de werkbalk, wordt "-" weergegeven.

I: Apparaatnaam (Device Name)

Geeft de apparaatnaam van de printer weer als deze is geregistreerd.

»»» Opmerking

- Wanneer **USB** is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu op de werkbalk, wordt er niets weergegeven.
- Wanneer bij **Status Vereist instelling (Requires Setup)** wordt weergegeven, wordt de printer niet weergegeven.

➡ [Printerinformatie toewijzen](#)

J: IPv6

Aan (On) verschijnt als een IPv6-adres wordt toegewezen voor de printer.

»»» Opmerking


- Als **USB** is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu op de werkbalk, wordt "-" weergegeven.

K: Hierin worden de status van de printer en bedieningshandleidingen weergegeven.

Als u een printer selecteert in de printerlijst, worden de huidige status en de volgende actie weergegeven.

Menu's in het Canon Wi-Fi Connection Assistant-scherm

In dit gedeelte worden de menu's in het **Canon Wi-Fi Connection Assistant**-scherm beschreven.

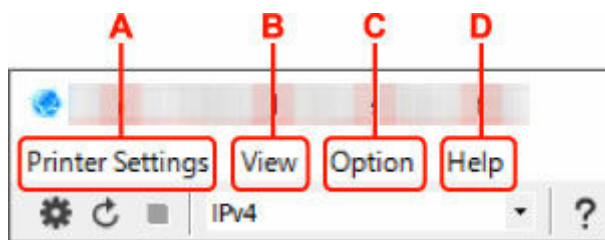

A: Printerinstellingen (Printer Settings)-menu

➡ Menu Printerinstellingen

B: Beeld (View)-menu

➡ Het menu Beeld

C: Optie (Option)-menu


➡ Het menu Optie

D: Help-menu

➡ Het menu Help

Items op de werkbalk in het Canon Wi-Fi Connection Assistant-scherm

In dit gedeelte worden de items op de werkbalk in het **Canon Wi-Fi Connection Assistant**-scherm beschreven.

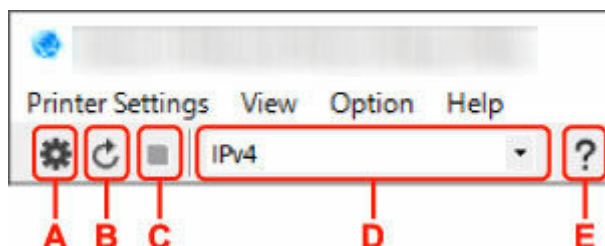

A: Voer installatie bedraad of met Wi-Fi uit.

➡➡➡ **Opmerking**

- Dit onderdeel heeft dezelfde functie als **Netwerkinstellingen...** in het menu **Printerinstellingen (Printer Settings)**.

B: Hiermee detecteert u printers opnieuw.

➡➡➡ **Opmerking**

- Dit onderdeel heeft dezelfde functie als **Bijwerken** in het menu **Beeld (View)**.

C: Hiermee stopt u het detecteren van printers.

➡➡➡ **Opmerking**

- Dit onderdeel heeft dezelfde functie als **Annuleren** in het menu **Beeld (View)**.

D: Hiermee schakelt u tussen printerlijsten. (IPv4, IPv6, of USB-printers)

➡➡➡ **Opmerking**

- Dit onderdeel heeft dezelfde functie als **Wijzig weergave** in het menu **Beeld (View)**.
- U kunt ook de via USB verbonden printerlijst weergeven. (Niet beschikbaar bij bepaalde modellen.) Selecteer in dit geval **USB**.

E: Hiermee geeft u deze handleiding weer.

»» Opmerking

- Dit onderdeel heeft dezelfde functie als **Online handleiding** in het menu **Help**.

Netwerkinstellingen uitvoeren

- Instellingen van de bedrade LAN-verbinding (Ethernet-kabel) uitvoeren/wijzigen
- Wi-Fi-instellingen uitvoeren/wijzigen
- Printerinformatie toewijzen

Instellingen van de bedrade LAN-verbinding (Ethernet-kabel) uitvoeren/wijzigen

Voer de onderstaande procedure uit om de instellingen voor een bedraad LAN uit te voeren of te wijzigen.

»»» Opmerking

- Voor sommige modellen kunt u een netwerkconfiguratie voor een via USB aangesloten printer uitvoeren met Wi-Fi Connection Assistant. Selecteer **USB** in **Wijzig weergave (Switch View)** onder het menu **Beeld (View)** om de printers waarvoor u een setup kunt uitvoeren weer te geven.

1. [Start Wi-Fi Connection Assistant.](#)

2. Lees het weergegeven bericht en selecteer **Ja (Yes)**.

3. Selecteer **Printer voor netwerk instellen (Printer Network Setup)** in het weergegeven venster.

De gedetecteerde printers worden vermeld.

4. Selecteer de printer waarvan u instellingen wilt uitvoeren of wijzigen in de printerlijst.

Selecteer de printer waarvoor **Bedraad LAN (Wired LAN)** wordt weergegeven bij **Verbindingsmethode (Connection Method)** en **Beschikbaar (Available)** wordt weergegeven bij **Status** om de instellingen uit te voeren.

U kunt instellingen uitvoeren voor een printer waarvoor **Beschikbaar (Available)** niet wordt weergegeven op **Status** via de USB-verbinding.

Om de installatie voor een met USB verbonden printer uit te voeren, selecteert u **USB** in het vervolgkeuzemenu op de werkbalk, en selecteert u de printer om de instellingen uit te voeren/wijzigen.


5. Selecteer **Netwerkinstellingen... (Network Settings...)** in het menu **Printerinstellingen (Printer Settings)**.

Het venster **Printerwachtwoord bevestigen (Confirm Printer Password)** wordt weergegeven.

Raadpleeg Beheerderswachtwoord voor meer informatie over het wachtwoord.

»»» Opmerking

- Klik op het pictogram  om instellingen uit te voeren/te wijzigen.
- Als u een met USB verbonden printer in stap 4 selecteert, wordt onderstaand scherm weergegeven nadat het scherm **Printerwachtwoord bevestigen (Confirm Printer Password)** wordt weergegeven

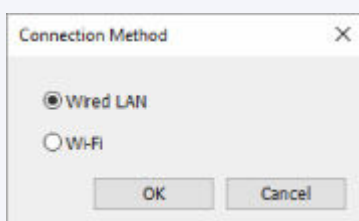

Selecteer **Bedraad LAN (Wired LAN)** en klik op **OK**.


6. Typ het wachtwoord en klik op OK.

Het venster **Netwerkinstellingen (Network Settings)** wordt weergegeven.

7. Configureer of wijzig de instellingen.

U kunt schakelen tussen de vensters IPv4 en IPv6. Klik op het tabblad om van protocol te wisselen.

- IPv4-instellingen

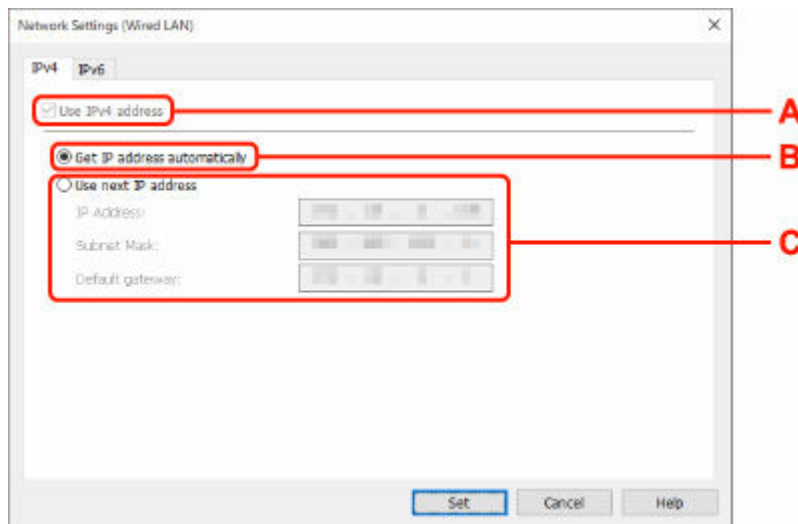

A: IPv4-adres gebruiken (Use IPv4 address)

Deze optie is altijd geselecteerd. (grijs weergegeven)

B: IP-adres automatisch verkrijgen (Get IP address automatically)

Selecteer deze optie als u een IP-adres wilt gebruiken dat automatisch wordt toegewezen door een DHCP-server. DHCP-serverfunctionaliteit moet zijn ingeschakeld in uw router.

C: Volgend IP-adres gebruiken (Use next IP address)

Selecteer deze optie als er geen DHCP-serverfunctionaliteit beschikbaar is in de configuratie waarin u de printer gebruikt of als u een vast IP-adres gebruikt.


Typ het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway.

- IPv6-instellingen

»»» Opmerking

- Als u bij stap 4 een via USB verbonden printer selecteert, dan kunt u afhankelijk van de printer die u gebruikt, de configuratie van de IPv6-instellingen niet uitvoeren.

Zie voor meer informatie de [Lijst van modellen die geen ondersteuning bieden voor IPv6-configuratie via een USB-verbinding](#).

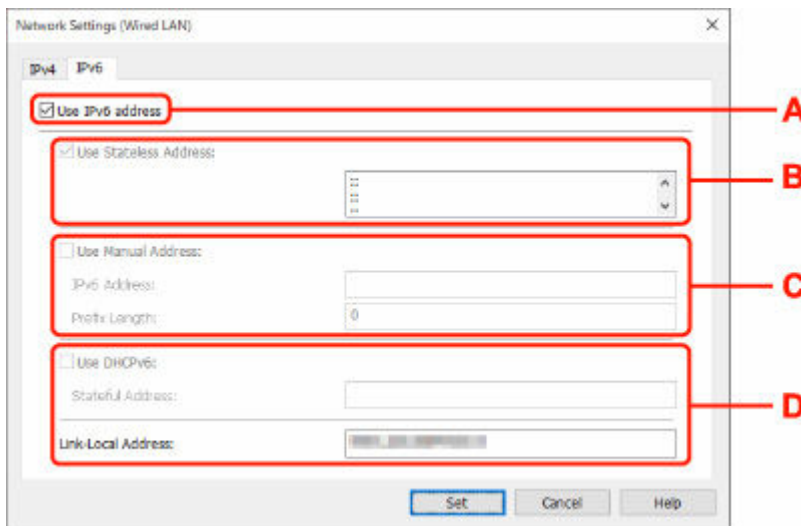

A: IPv6-adres gebruiken (Use IPv6 address)

Selecteer deze optie wanneer u de printer gebruikt in een IPv6-omgeving.

B: Stateless adres gebruiken: (Use Stateless Address:)

Selecteer deze optie als u een automatisch toegewezen IP-adres gebruikt. Gebruik een router die compatibel is met IPv6.

»»» Opmerking

- Dit item is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

C: Handmatig adres gebruiken: (Use Manual Address:)

Selecteer deze optie als er geen DHCP-serverfunctionaliteit beschikbaar is in de configuratie waarin u de printer gebruikt of als u een vast IP-adres gebruikt.

Typ het IP-adres en de prefixlengte van het IP-adres.

»»» Opmerking

- Dit item is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

D: DHCPv6 gebruiken: (Use DHCPv6:)

Selecteer deze optie als u een IP-adres ophaalt via DHCPv6.

»»» Opmerking

- Dit item is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

8. Klik op **Instellen (Set)**.

Wi-Fi-instellingen uitvoeren/wijzigen

Voer de onderstaande procedure uit om de Wi-Fi-instellingen uit te voeren of te wijzigen.

»»» Belangrijk

- Schakel Eenvoudige draadloze verbinding (Installatie zonder kabel) in voordat u de printer setup uitvoert. (Niet nodig als u het IP-adres wijzigt.) Zoek voor meer informatie naar "NR049" in de online handleiding van de printer en raadpleeg de afgebeelde pagina.
- Als u een printer wilt gaan gebruiken via Wi-Fi, dient u beveiligingsinstellingen te selecteren voor het Wi-Fi-netwerk.

»»» Opmerking

- Voor sommige modellen kunt u een netwerkconfiguratie voor een via USB aangesloten printer uitvoeren met Wi-Fi Connection Assistant. Selecteer **USB** in **Wijzig weergave (Switch View)** onder het menu **Beeld (View)** om de printers weer te geven.

1. [Start Wi-Fi Connection Assistant.](#)

2. Lees het weergegeven bericht en selecteer **Ja (Yes)**.

3. Selecteer **Printer voor netwerk instellen (Printer Network Setup)** in het weergegeven venster.

De gedetecteerde printers worden vermeld.

4. Selecteer de printer waarvan u instellingen wilt uitvoeren of wijzigen in de printerlijst.

Selecteer de printer waarvoor **Wi-Fi** wordt weergegeven bij **Verbindingsmethode (Connection Method)** en **Beschikbaar (Available)**, of **Vereist instelling (Requires Setup)** wordt weergegeven bij **Status** om de instellingen uit te voeren.

U kunt instellingen uitvoeren voor een printer waarvoor **Beschikbaar (Available)** of **Vereist instelling (Requires Setup)** niet wordt weergegeven op **Status** via de USB-verbinding.

Om de installatie voor een met USB verbonden printer uit te voeren, selecteert u **USB** in het vervolgkeuzemenu op de werkbalk, en selecteert u de printer om de instellingen uit te voeren/wijzigen.


5. Selecteer **Netwerkinstellingen... (Network Settings...)** in het menu **Printerinstellingen (Printer Settings)**.

Het venster **Printerwachtwoord bevestigen (Confirm Printer Password)** wordt weergegeven.

Raadpleeg Beheerderswachtwoord voor meer informatie over het wachtwoord.

»»» Opmerking

- Klik op het pictogram  om instellingen uit te voeren/te wijzigen.
- Als u een met USB verbonden printer in stap 4 selecteert en de geselecteerde printer is compatibel met bedraad LAN, wordt onderstaand scherm weergegeven nadat het scherm **Printerwachtwoord bevestigen (Confirm Printer Password)** wordt weergegeven

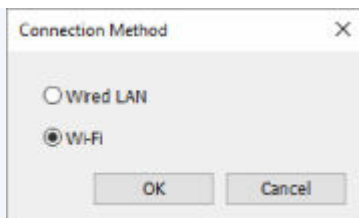

Selecteer **Wi-Fi** en klik op **OK**.


6. Typ het wachtwoord en klik op **OK.**

Het venster **Netwerkinstellingen (Network Settings)** wordt weergegeven.

7. Configureer of wijzig de instellingen.

U kunt schakelen tussen de vensters IPv4 en IPv6. Klik op het tabblad om van protocol te wisselen.

- IPv4/IPv6-instellingen

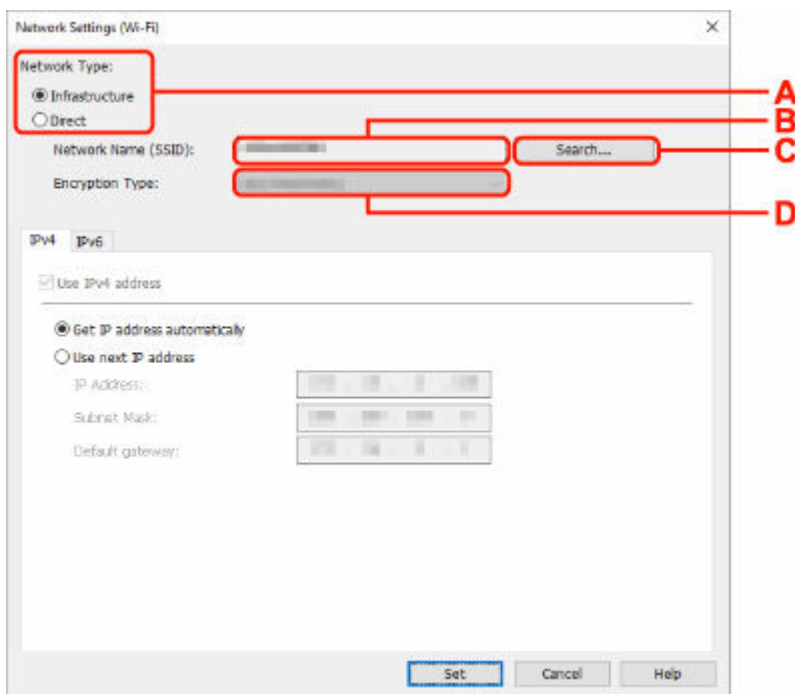

A: Netwerkttype: (Network Type:)

Selecteer de Wi-Fi-modus.

- **Infrastructuur (Infrastructure)**

Hiermee verbindt u de printer via een draadloze router met Wi-Fi.

- **Direct**

Hiermee sluit u de printer zonder een draadloze router aan op draadloze communicatieapparaten (smartphone of tablet).

»»» Opmerking

- Als Wi-Fi is ingeschakeld op de computer en u bij stap 4 een via USB verbonden printer selecteert, dan kunt u afhankelijk van de printer die u gebruikt de optie **Direct** selecteren.

- Als **Direct** is geselecteerd, worden alle items grijs weergegeven en kunt u geen instellingen uitvoeren.

Bovendien kunt u afhankelijk van uw besturingsomgeving geen verbinding maken met internet vanaf uw computer.

B: Netwerknnaam (SSID): (Network Name (SSID):)

De netwerknnaam (SSID) van de Wi-Fi die nu wordt gebruikt, wordt weergegeven.

In Draadloos direct wordt de netwerknnaam (SSID) hiervoor weergegeven.

C: Zoeken... (Search...)

Het venster **Gevonden draadloze routers (Detected Wireless Routers)** wordt weergegeven, zodat u een draadloze router kunt selecteren om mee te verbinden. Voor een draadloze router die al is aangesloten op de computer wordt **Beschikbaar (Available)** weergegeven bij **Communicatiestatus (Communication Status)**.

Als u een draadloze router wilt selecteren waarvoor **Niet verbonden (Not Connected)** wordt weergegeven bij **Communicatiestatus (Communication Status)** in de lijst, klikt u op **Instellen (Set)** om het instellingenscherf voor WPA/WPA2 of WEP voor een draadloze router weer te geven.

- ➡ Als het venster WEP-details wordt weergegeven
- ➡ Als het venster WPA/WPA2-details wordt weergegeven

D: Type codering: (Encryption Type:)


Hiermee kunt u de coderingsmethode selecteren die wordt gebruikt via Wi-Fi.

- IPv4-instellingen

»»» Opmerking

- De onderstaande items zijn alleen beschikbaar wanneer **Infrastructuur (Infrastructure)** is geselecteerd bij **Netwerkttype: (Network Type:)**.

Als **Direct** is geselecteerd, worden alle items grijs weergegeven en kunt u geen instellingen uitvoeren.

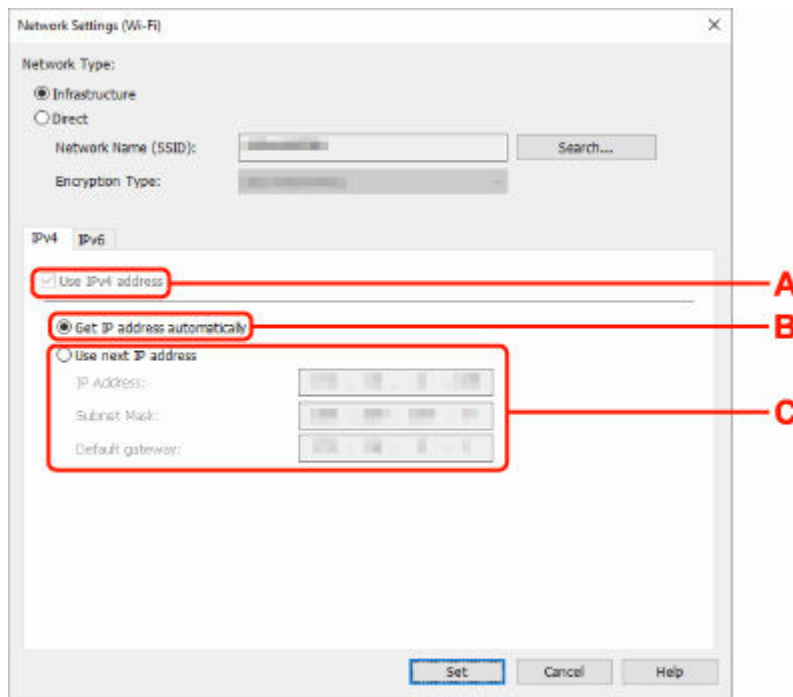

A: IPv4-adres gebruiken (Use IPv4 address)

Deze optie is altijd geselecteerd. (grijs weergegeven)

B: IP-adres automatisch verkrijgen (Get IP address automatically)

Selecteer deze optie als u een IP-adres wilt gebruiken dat automatisch wordt toegewezen door een DHCP-server. DHCP-serverfunctionaliteit moet zijn ingeschakeld op de draadloze router.

C: Volgend IP-adres gebruiken (Use next IP address)

Selecteer deze optie als er geen DHCP-serverfunctionaliteit beschikbaar is in de configuratie waarin u de printer gebruikt of als u een vast IP-adres gebruikt.

Typ het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway.

- IPv6-instellingen


Opmerking

- Als u bij stap 4 een via USB verbonden printer selecteert, dan kunt u afhankelijk van de printer die u gebruikt, de configuratie van de IPv6-instellingen niet uitvoeren.

Zie voor meer informatie de [Lijst van modellen die geen ondersteuning bieden voor IPv6-configuratie via een USB-verbinding](#).

- De onderstaande items zijn alleen beschikbaar wanneer **Infrastructuur (Infrastructure)** is geselecteerd bij **Netwerktipe: (Network Type:)**.

Als **Direct** is geselecteerd, worden alle items grijs weergegeven en kunt u geen instellingen uitvoeren.

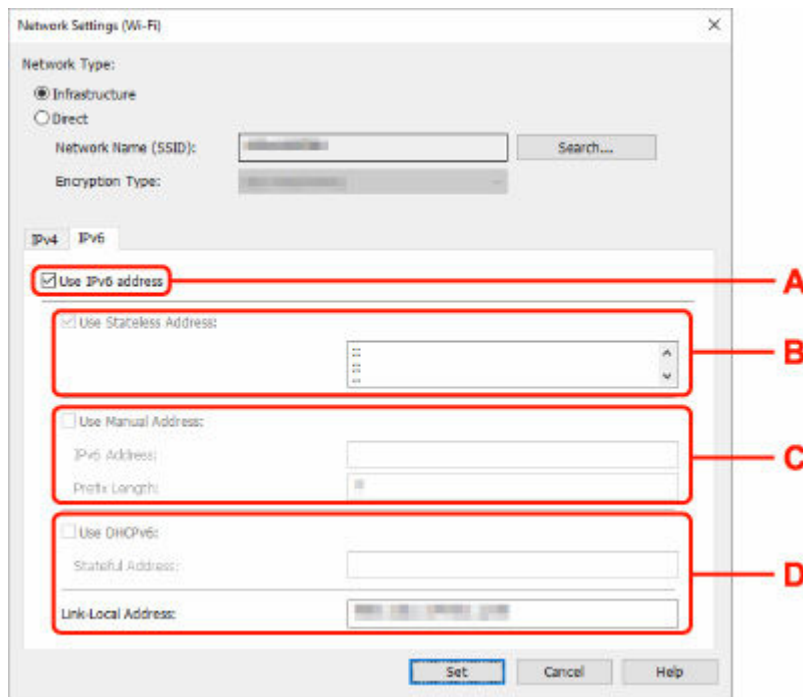

A: IPv6-adres gebruiken (Use IPv6 address)

Selecteer deze optie wanneer u de printer gebruikt in een IPv6-omgeving.

B: Stateless adres gebruiken: (Use Stateless Address:)

Selecteer deze optie als u een automatisch toegewezen IP-adres gebruikt. Gebruik een router die compatibel is met IPv6.

»»» Opmerking

- Dit item is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

C: Handmatig adres gebruiken: (Use Manual Address:)

Selecteer deze optie als er geen DHCP-serverfunctionaliteit beschikbaar is in de configuratie waarin u de printer gebruikt of als u een vast IP-adres gebruikt.

Typ het IP-adres en de prefixlengte van het IP-adres.

»»» Opmerking

- Dit item is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

D: DHCPv6 gebruiken: (Use DHCPv6:)

Selecteer deze optie als u een IP-adres ophaalt via DHCPv6.

»»» Opmerking

- Dit item is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer die u gebruikt.

8. Klik op **Instellen (Set)**.

Printerinformatie toewijzen

Volg de onderstaande procedure om de naam van een printerlocatie of een apparaat weer te geven.

De namen worden weergegeven bij **Apparaatnaam: (Device Name:)** en **Locatie: (Location:)** in het **Canon Wi-Fi Connection Assistant**-scherm.

»»» Opmerking

- Dit item is niet beschikbaar als **USB** is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu op de werkbalk.

1. [Start Wi-Fi Connection Assistant.](#)

2. Lees het weergegeven bericht en selecteer **Ja (Yes)**.

3. Selecteer **Printer voor netwerk instellen (Printer Network Setup)** in het weergegeven venster.

De gedetecteerde printers worden vermeld.

4. Selecteer printer om de locatie- en apparaatnaam toe te wijzen.

Selecteer de printer waarvoor **Beschikbaar (Available)** wordt weergegeven bij **Status**.

5. Selecteer **Gedetailleerde printerinstellingen... (Detailed Printer Settings...)** in het menu **Printerinstellingen (Printer Settings)**.


Het venster **Printerwachtwoord bevestigen (Confirm Printer Password)** wordt weergegeven.

Raadpleeg Beheerderswachtwoord voor meer informatie over het wachtwoord.

6. Typ het wachtwoord en klik op **OK**.

Het venster **Gedetailleerde printerinstellingen (Detailed Printer Settings)** wordt weergegeven.

7. Configureer of wijzig de instellingen.

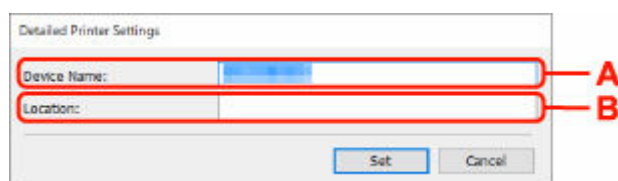

De onderstaande items zijn beschikbaar.

A: Apparaatnaam: (Device Name:)

Hiermee kunt u de apparaatnaam toewijzen.

B: Locatie: (Location:)

Hiermee kunt u de locatienaam toewijzen.

8. Klik op **Instellen (Set)**.

Lijst van modellen die geen ondersteuning bieden voor de functie Diagnose en herstel

De volgende modellen ondersteunen de functie 'Diagnose en herstel' van Wi-Fi Connection Assistant niet.

- G4000 series
- PRO-500 series
- PRO-1000 series
- MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4100 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-540S
- PRO-560
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-4000S
- PRO-6000
- PRO-6000S
- TS9000 series
- TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- MG3000 series
- E470 series

Lijst van modellen die geen ondersteuning bieden voor IPv6-configuratie via een USB-verbinding

Voor de volgende modellen kunt u instellingen voor IPv4 alleen uitvoeren met Wi-Fi Connection Assistant.
(U kunt geen instellingen configureren voor IPv6.)

- iB4100 series
- MG3000 series
- E470 series
- G4000 series
- TS5000 series
- TS6000 series
- TS8000 series
- TS9000 series
- TR8500 series
- TR7500 series
- TS9100 series
- TS8100 series
- TS6100 series
- TS5100 series
- TS3100 series
- E3100 series
- TS300 series
- E300 series
- TR8580 series
- TS9180 series
- TS8180 series
- TS6180 series
- TR8530 series
- TR7530 series
- TS8130 series
- TS6130 series
- XK70 series
- XK50 series
- G4010 series
- G3010 series
- TR4500 series
- E4200 series
- TS6200 series
- TS6280 series
- TS6230 series
- TS8200 series
- XK80 series
- TS8280 series
- TS8230 series
- TS9500 series
- TS9580 series

- TR9530 series
- TS3300 series
- E3300 series

Wi-Fi Connection Assistant (macOS)

- **Wi-Fi Connection Assistant**
- **Wi-Fi Connection Assistant starten**
- **Diagnose en herstel van de netwerkinstellingen**
- **Lijst van modellen die geen ondersteuning bieden voor de functie Diagnose en herstel**

»» Belangrijk

- De beschikbare functies en instellingen hangen af van uw printer.

Wi-Fi Connection Assistant

Als er een probleem is met de verbinding, stelt Wi-Fi Connection Assistant een diagnose van de instellingen van de printer en die van de computer waarop het is geïnstalleerd. Daarnaast herstelt Wi-Fi Connection Assistant de status van de printer en de computer.


»» Belangrijk

- Als u de printer wilt gebruiken via een LAN, dient u over de juiste apparatuur voor het type verbinding te beschikken, zoals een draadloze router of een LAN-kabel.
- Wanneer u Wi-Fi Connection Assistant installeert, dient u de blokkeerfunctie van de firewall uit te schakelen.

Wi-Fi Connection Assistant starten

Start **Launchpad**, selecteer **Canon Utilities** en selecteer daarna Wi-Fi Connection Assistant.

Wanneer u Wi-Fi Connection Assistant start, wordt het onderstaande scherm weergegeven.

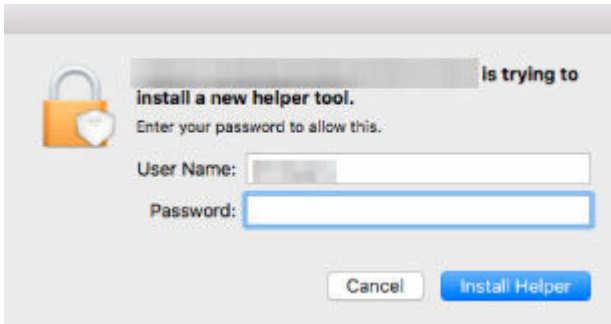

Voer het wachtwoord voor uw computer in en selecteer **Helper installeren (Install Helper)**. Wi-Fi Connection Assistant start de diagnose en reparatie van het netwerk.

➡ [Diagnose en herstel van de netwerkinstellingen](#)

Diagnose en herstel van de netwerkinstellingen

Wi-Fi Connection Assistant kan een diagnose stellen van de computerinstellingen of de verbinding tussen de computer en de printer wanneer er een probleem optreedt (er kan bijvoorbeeld niet worden afgedrukt met een printer in het netwerk) en dit probleem oplossen.

»» Belangrijk

- Sommige modellen bieden geen ondersteuning voor de functie Diagnose en herstel.

Voor meer informatie:

➡ [Lijst van modellen die geen ondersteuning bieden voor de functie Diagnose en herstel](#)

Wi-Fi Connection Assistant controleert de computerinstellingen wanneer het wordt gestart. Voer de taken uit volgens de instructies op het scherm.

»» Opmerking

- Met deze functie worden de volgende items gecontroleerd:
 - of de computer is verbonden met de router
 - of de printer kan worden gevonden op het netwerk
 - of de signaalsterkte en de communicatiekwaliteit voldoende zijn (bij het gebruik van Wi-Fi)
 - of de instellingen van de printerpoort overeenkomen met de netwerkinstellingen

Lijst van modellen die geen ondersteuning bieden voor de functie Diagnose en herstel

De volgende modellen ondersteunen de functie 'Diagnose en herstel' van Wi-Fi Connection Assistant niet.

- G4000 series
- PRO-500 series
- PRO-1000 series
- MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4000 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-560
- PRO-540S
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-6000
- PRO-4000S
- PRO-6000S
- TS9000 series
- TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- MG3000 series
- E470 series

Omgaan met papier, originelen, inkt tanks, enz.

- Papier plaatsen
- Originelen plaatsen
- Inkt tanks opnieuw vullen

Papier plaatsen


- Papierbronnen
- Fotopapier/normaal papier in de achterste lade plaatsen
- Normaal papier in de cassette plaatsen
- Enveloppen plaatsen in de achterste lade
- Karton plaatsen in platte achterste lade

Papierbronnen

De printer heeft drie papierbronnen om papier in te voeren: een achterste lade, een cassette en een platte achterste lade. Wanneer normaal papier is geplaatst in de cassette, kunt u ook papier plaatsen in de achterste lade of de platte achterste lade om af te drukken.

- ➡ [Achterste lade](#)
- ➡ [Cassette](#)
- ➡ [Platte achterste lade](#)


Achterste lade

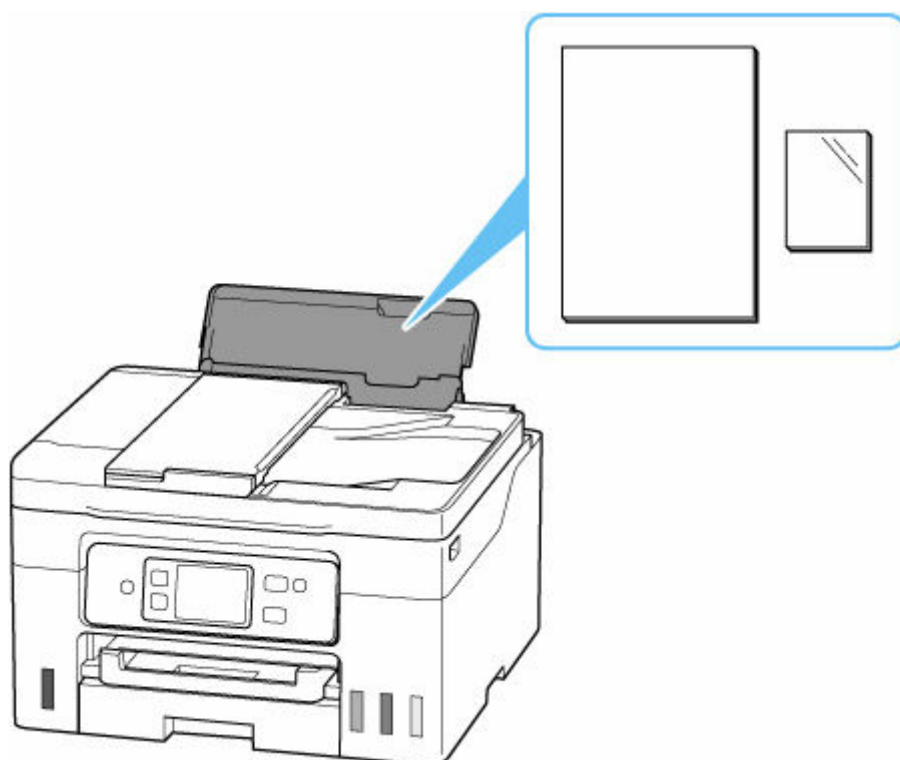

U kunt alle ondersteunde papiersoorten, zoals fotopapier en normaal papier in de achterste lade plaatsen.

- ➡ [Fotopapier/normaal papier in de achterste lade plaatsen](#)
- ➡ [Enveloppen plaatsen in de achterste lade](#)


Cassette

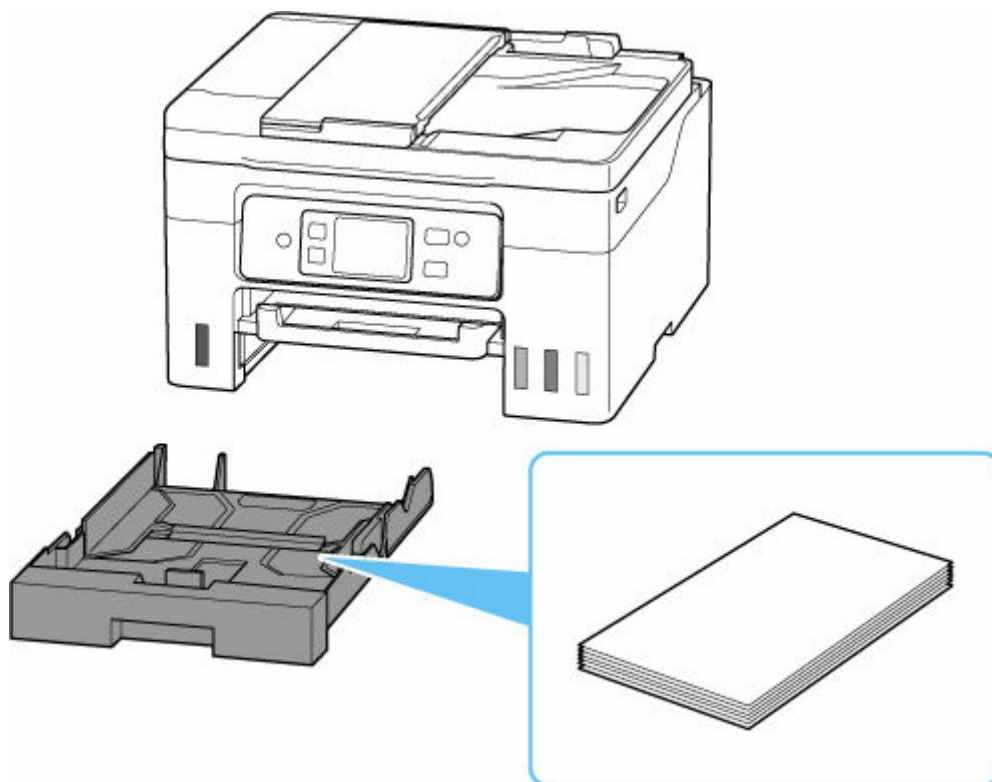

U kunt normaal papier van A4-, B5-, A5-, Letter- of Executive-formaat in de cassette plaatsen.

➔ [Normaal papier in de cassette plaatsen](#)

Platte achterste lade

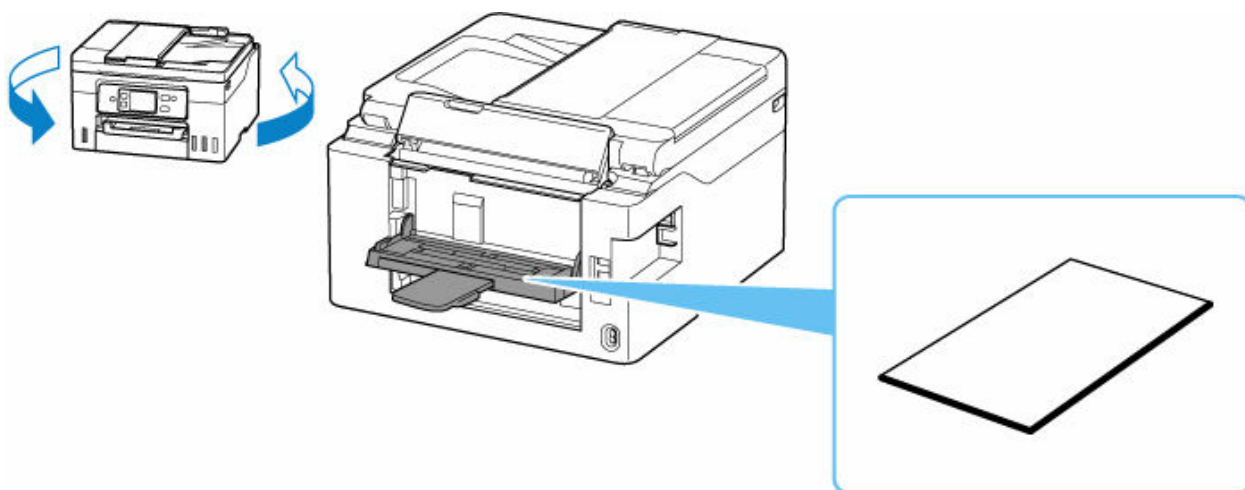

De platte achterste lade bevindt zich aan de achterkant van de printer.

U kunt karton van A4-, B5- of Letter-formaat in de cassette plaatsen.

➔ [Karton plaatsen in platte achterste lade](#)

»» Opmerking

- Voor details over papier dat met deze printer kan worden gebruikt:
 - ➡ [Ondersteunde mediumtypen](#)
- Uw model kan afwijken van de naam van een productserie wanneer u deze handleiding opent via een QR-code. Selecteer een productnaam via de onderstaande koppeling als u de handleiding van uw model wilt raadplegen.
 - ➡ [Papierbronnen](#)

Fotopapier/normaal papier in de achterste lade plaatsen


U kunt fotopapier of normaal papier plaatsen.

U kunt ook enveloppen plaatsen in achterste lade.

➡ [Enveloppen plaatsen in de achterste lade](#)

1. Bereid het papier voor.

Lijn de randen van het papier uit. Als de randen van het papier zijn omgekruld, maakt u deze plat.

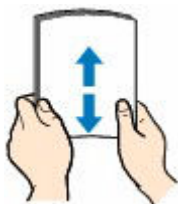


»»» Opmerking

- Lijn de randen van het papier netjes uit voordat u het papier plaatst. Als u dit niet doet, kan het papier vastlopen.
- Als het papier gekruld is, buigt u de gekrulde hoeken in de tegenovergestelde richting naar elkaar toe totdat het papier plat is.

Zie **Controle 3** in [Papier vertoont vlekken/Papieroppervlak vertoont krassen/Inktvlekken/Gekruld papier](#) voor meer informatie over het omgaan met gekruld papier.

- Als u Photo Paper Plus Halfglans SG-201 gebruikt, plaatst u telkens één vel papier ook al is het gekruld. Als u het papier oprolt om het plat te maken, kan dit scheuren in het oppervlak van het papier veroorzaken en de afdrukkwaliteit verslechteren.


2. Open de klep van de achterste lade (A) en trek de papiersteun (B) omhoog.

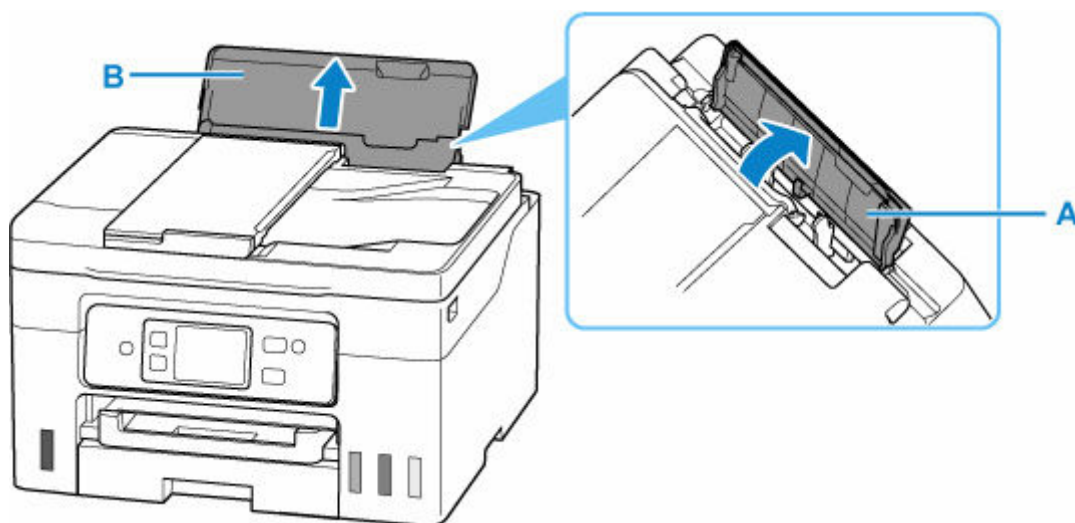


»»» Opmerking

- Plaats lang papier zonder de papiersteun uit te trekken.

- Controleer of het uiteinde van het papier tegen het binnenste deel van de invoersleuf komt wanneer u lang papier plaatst. Afhankelijk van de dikte van het papier kan de bovenrand omhoog komen en kan de afdruk verschuiven. Zorg dat de bovenrand van het papier niet omhoog komt, bijvoorbeeld door het deel dat uit de achterste lade steekt, vast te houden.

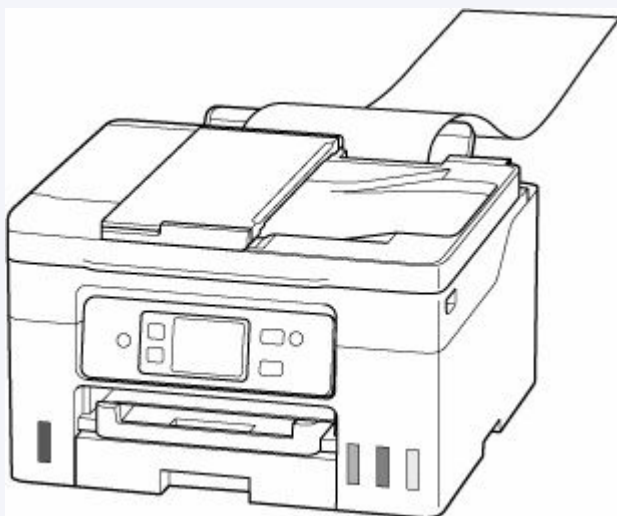


3. Verschuif de rechterpapiergeleider (C) om beide papiergeleiders te openen.

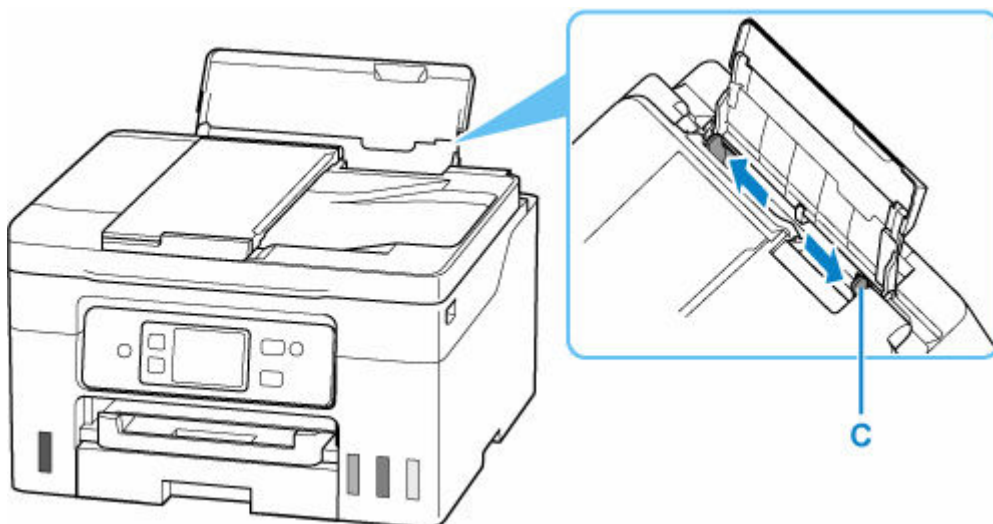


4. Plaats de papierstapel in de lengterichting MET DE AFDRUKZIJDE OMHOOG.

Nadat u het papier hebt geplaatst, wordt het bevestigingsscherm voor papierinstellingen voor de achterste lade weergegeven op het aanraakscherm.

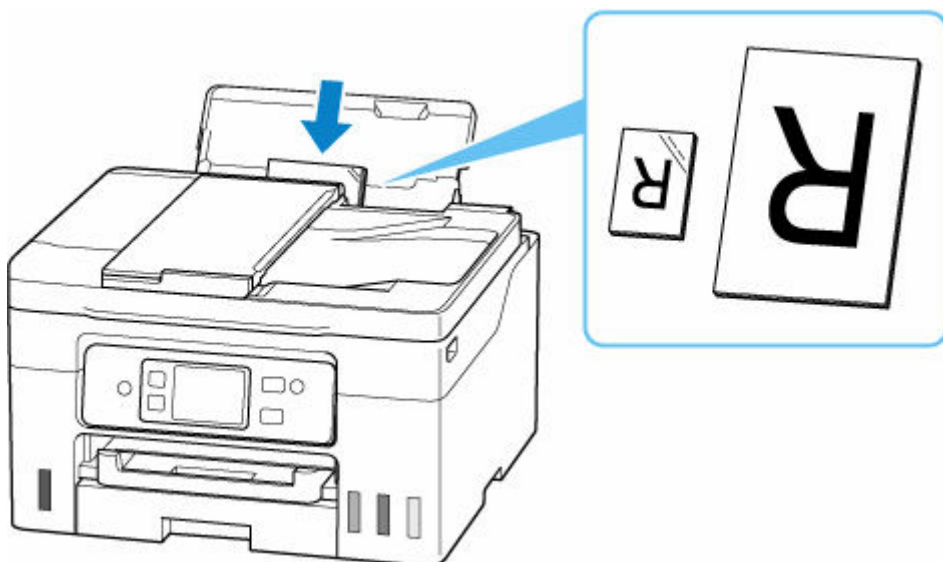


»»» Belangrijk

- Plaats papier altijd in de lengterichting (D). Wanneer u papier in de breedterichting plaatst (E), kan het papier vastlopen.

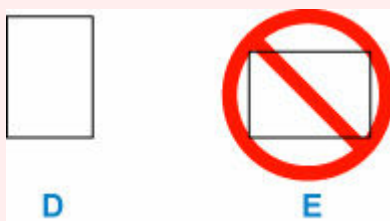


5. Verplaats de rechterpapiergeleider en schuif de geleiders tegen beide randen van de papierstapel.

Schuif de papiergeleiders niet te strak tegen het papier. Dan wordt het papier misschien niet goed ingevoerd.

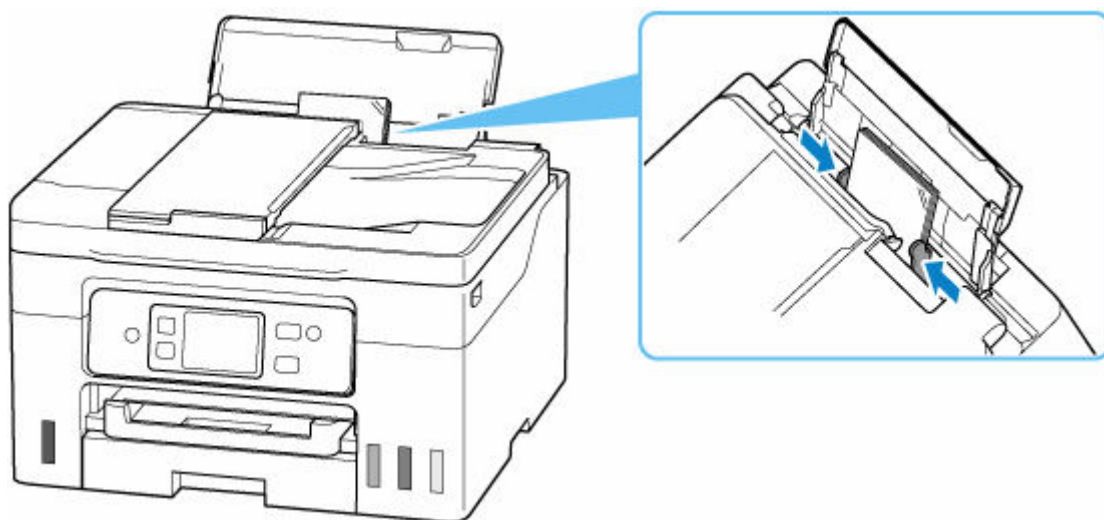


»»» Opmerking

- Plaats het papier niet hoger dan de markering voor de maximumcapaciteit (F).

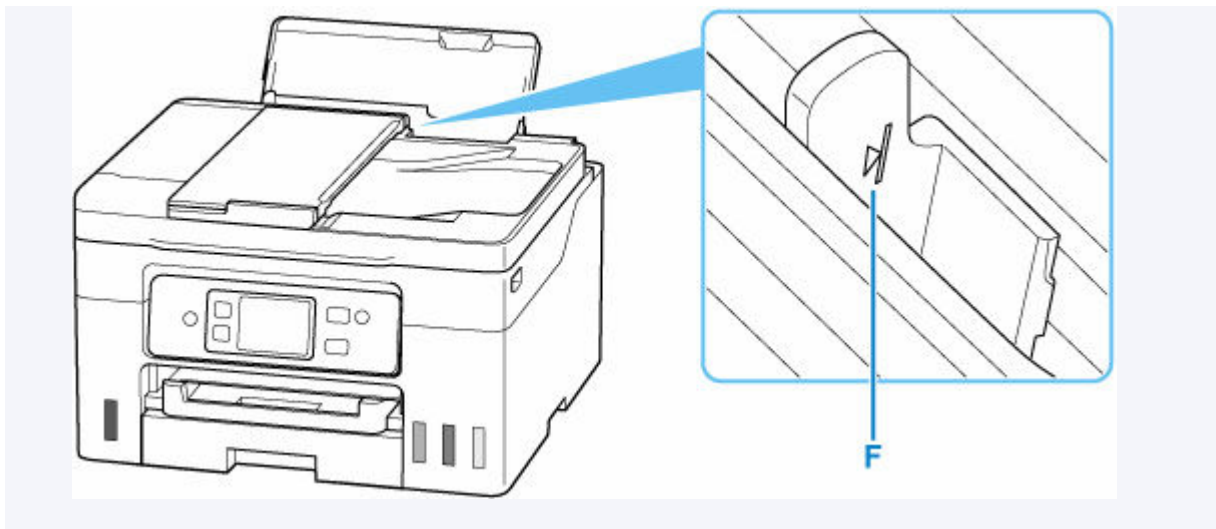

6. Als het paginaformaat en het mediumtype op het aanraakscherm overeenkomen met het formaat en type van het papier in de achterste lade, selecteert u **Ja (Yes)**.


Als dit niet het geval is, selecteert u **Wijzigen (Change)** om de instellingen te wijzigen op basis van het formaat en type van het geplaatste papier.

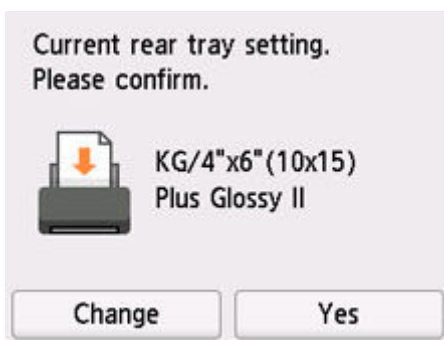

»»» Opmerking

- Zie [Papiervervanging controleren \(Check paper replacement\)](#) wanneer u het scherm voor het bevestigen van de papierinstelling wilt verbergen.

7. Trek een papieruitvoerlade (G) uit.

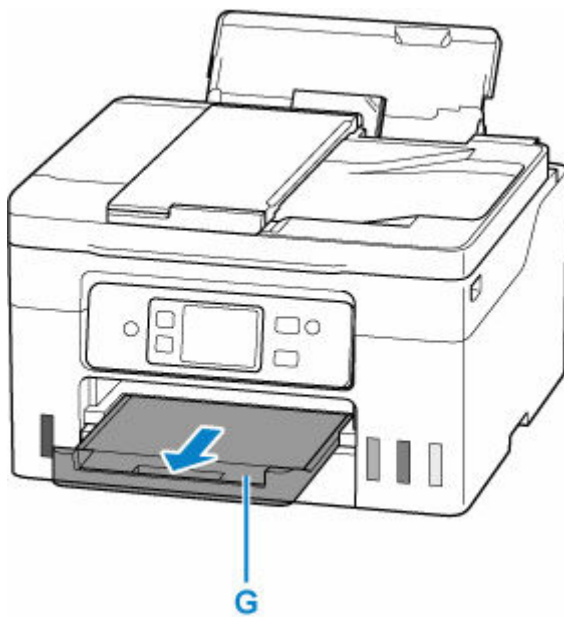

»»» Opmerking


- Er zijn verschillende soorten papier, zoals papier met een speciale coating waarop foto's met een optimale kwaliteit kunnen worden afgedrukt en papier dat geschikt is voor documenten. Voor elk mediumtype zijn er vooraf gedefinieerde instellingen (de manier waarop inkt wordt gebruikt en gespoten, de afstand vanaf de spuitopeningen enz.), waarmee u afdrucken met een optimale beeldkwaliteit op dat mediumtype kunt maken. Onjuiste papierinstellingen kunnen ook leiden tot afdrukk kleuren van slechte kwaliteit of tot krassen op de afdruk. Als de afdruk vlekken of ongelijkmatige kleuren vertoont, verhoogt u de instelling voor de afdrukkwaliteit en probeert u het opnieuw.
- Om onjuiste afdrucken te voorkomen, biedt deze printer een functie die detecteert of de instellingen voor het papier in de achterste lade, overeenkomen met de papierinstellingen. Selecteer de afdrukinstellingen in overeenstemming met de papierinstellingen voordat u gaat afdrucken. Als deze functie is ingeschakeld, wordt een foutbericht weergegeven als deze instellingen niet overeenkomen om zo onjuiste afdrucken te voorkomen. Als dit foutbericht wordt weergegeven, controleert en corrigeert u de papierinstellingen.
- Ondersteun het uitvoerpapier met uw handen wanneer u afdrukt op lang papier of gebruik de printer op een plek waar het papier niet valt. Als het papier valt, kan de bedrukte zijde vuil worden of bekrast raken. Als u het papier met uw handen ondersteunt, zorg er dan voor dat u tijdens het afdrucken niet hard aan het papier trekt.

Normaal papier in de cassette plaatsen

U kunt normaal papier van A4-, B5-, A5-, Letter- of Executive-formaat in de cassette plaatsen.

1. Bereid het papier voor.

Lijn de randen van het papier uit. Als de randen van het papier zijn omgekruld, maakt u deze plat.

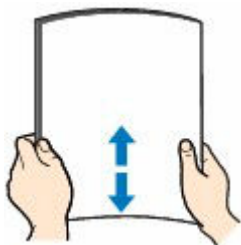


»»» Opmerking

- Lijn de randen van het papier netjes uit voordat u het papier plaatst. Als u dit niet doet, kan het papier vastlopen.
- Als het papier gekruld is, buigt u de gekrulde hoeken in de tegenovergestelde richting naar elkaar toe totdat het papier plat is.


Zie **Controle 3** in [Papier vertoont vlekken/Papieroppervlak vertoont krassen/Inktvlekken/Gekruld papier](#) voor meer informatie over het omgaan met gekruld papier.

2. Trek de cassette (A) uit de printer.

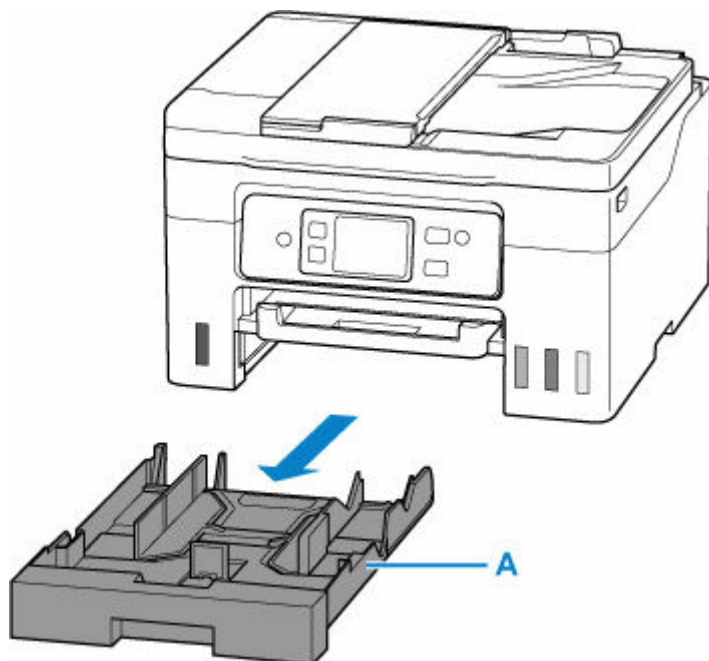


3. Verschuif de papiergeleiders (B) aan de voorzijde en (C) aan de rechterzijde om de papiergeleiders te openen.

4. Plaats de papierstapel in de lengterichting MET DE AFDRUKZIJDE OMLAAG in het midden van de cassette.

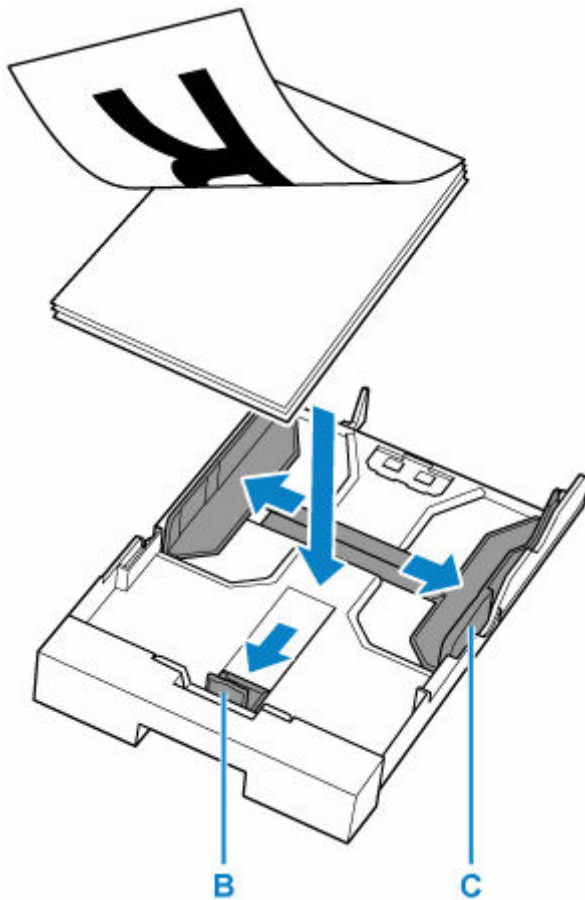

»»» Belangrijk


- Plaats papier altijd in de lengterichting (D). Wanneer u papier in de breedterichting plaatst (E), kan het papier vastlopen.

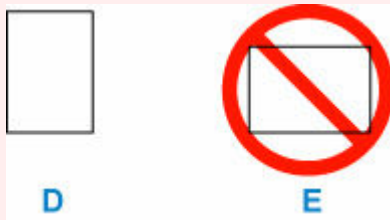

»»» Opmerking

- Lijn de papierstapel uit met de rand van de cassette.

Als de papierstapel in contact komt met het uitstekende deel (F), wordt het papier mogelijk niet goed ingevoerd.

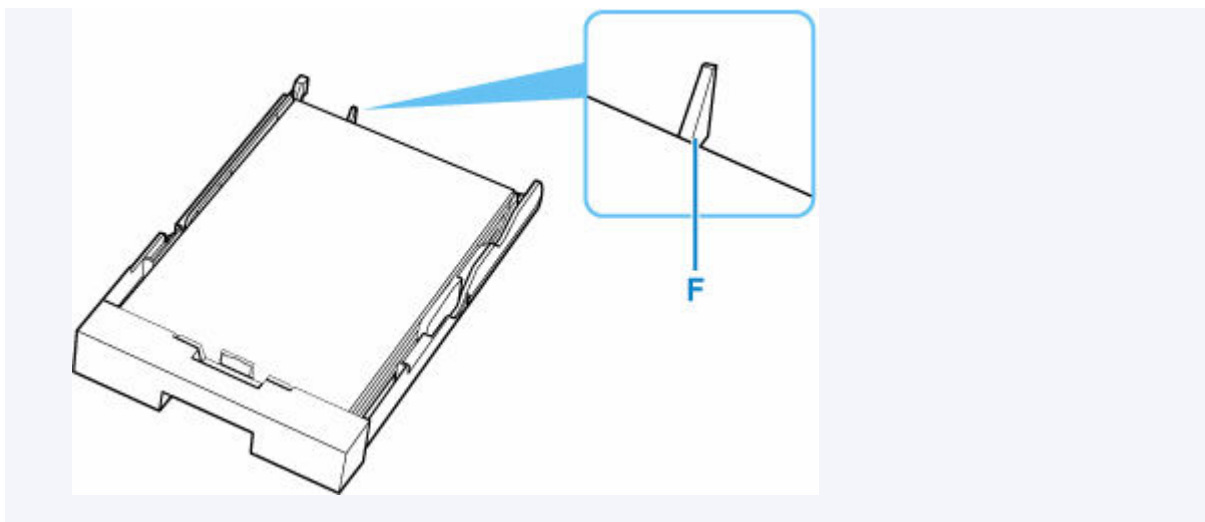


- 5.** Verplaats de voorste papiergeleider en schuif de geleider tegen de rand de papierstapel.

Lijn de papiergeleider zo uit dat deze op zijn plaats klikt.


- 6.** Verplaats de rechterpapiergeleider en schuif de geleiders tegen de randen van de papierstapel.

Schuif de papiergeleider niet te strak tegen het papier. Dan wordt het papier misschien niet goed ingevoerd.

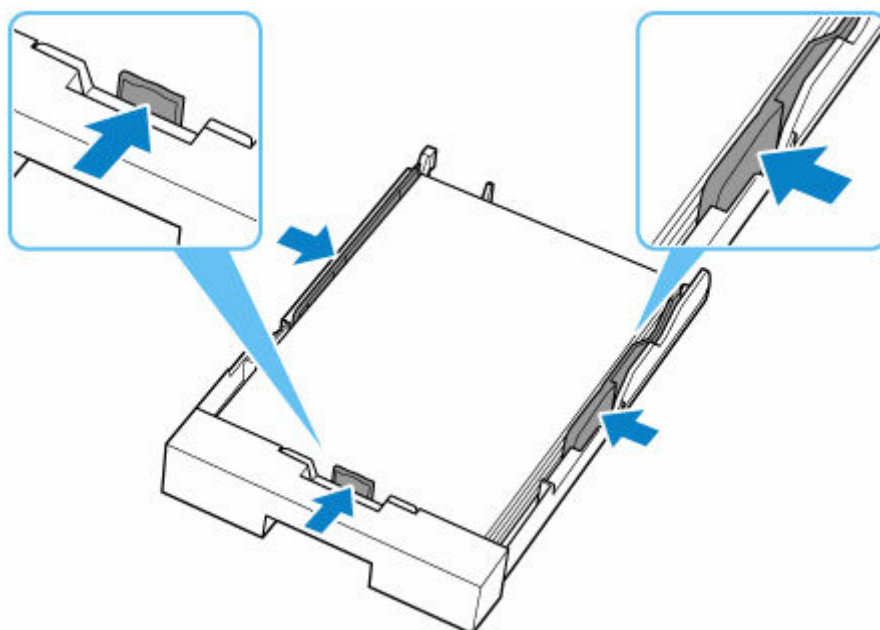


»»» **Opmerking**

- Plaats het papier niet hoger dan de markering voor de maximumcapaciteit (G).

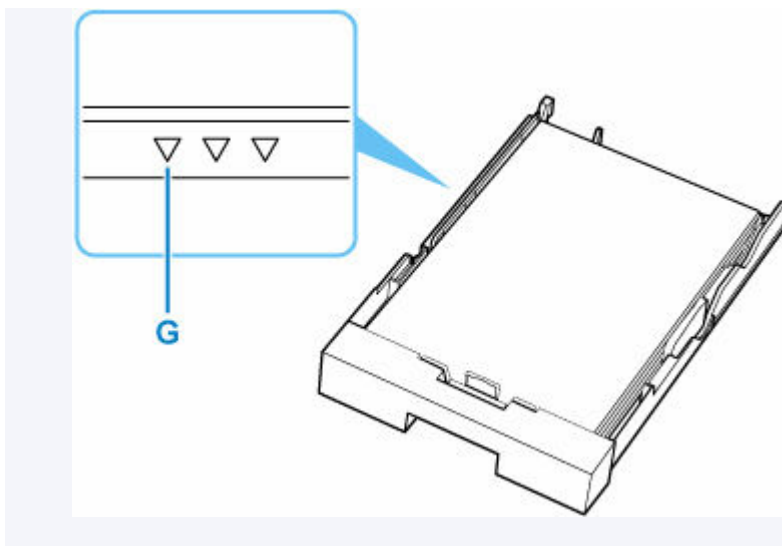

7. Plaats de cassette in de printer.


Druk de cassette helemaal in de printer totdat deze stopt.

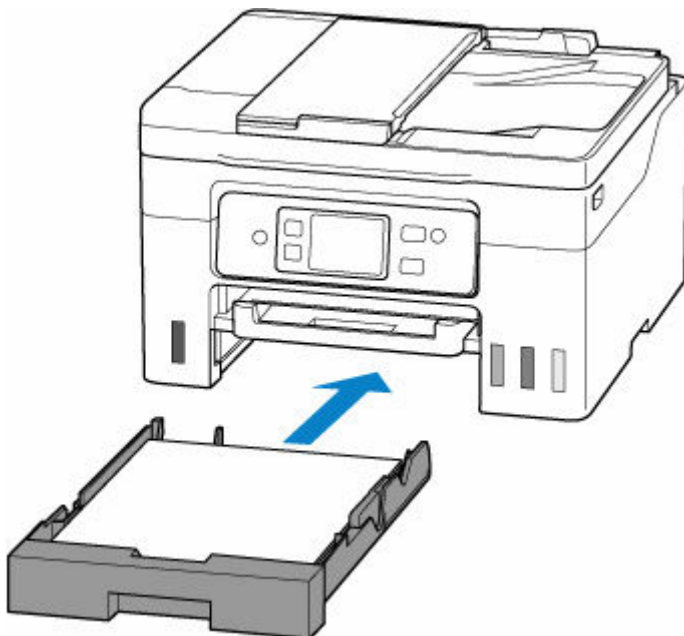


Nadat u de cassette in de printer hebt geplaatst, wordt het bevestigingsscherf voor papierinstellingen voor de cassette weergegeven op het aanraakscherm.

8. Als het paginaformaat op het aanraakscherm overeenkomt met het formaat van het geplaatste papier in de cassette, selecteert u **Ja (Yes)**.

Als dit niet het geval is, selecteert u **Wijzigen (Change)** om de instelling te wijzigen op basis van het formaat van het geplaatste papier.

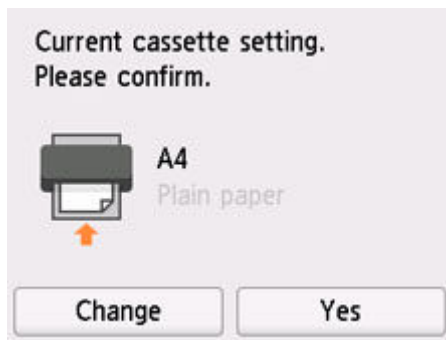

9. Trek een papieruitvoerlade (H) uit.

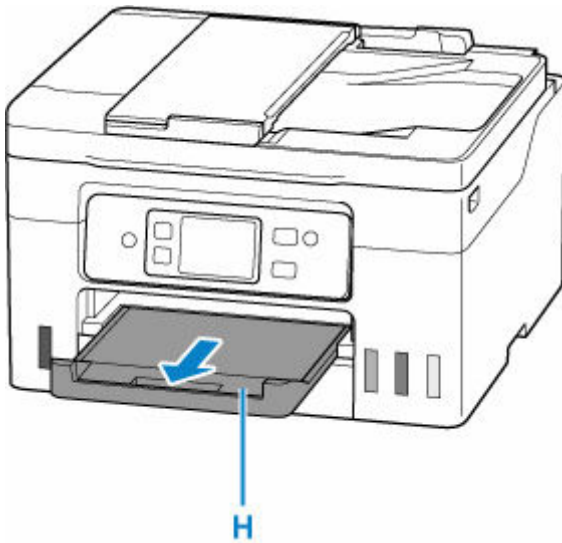

»»» Opmerking

- Om onjuiste afdrucken te voorkomen, biedt deze printer een functie die detecteert of de instellingen voor het papier in de cassette overeenkomen met de papierinstellingen. Selecteer de afdrukinstellingen in overeenstemming met de papierinstellingen voordat u gaat afdrucken. Als deze functie is ingeschakeld, wordt een foutbericht weergegeven als deze instellingen niet overeenkomen om zo onjuiste afdrucken te voorkomen. Als dit foutbericht wordt weergegeven, controleert en corrigeert u de papierinstellingen.

Enveloppen plaatsen in de achterste lade

U kunt enveloppen plaatsen in de achterste lade.


Het adres wordt automatisch geroteerd en afgedrukt aan de hand van de richting van de envelop, zoals opgegeven in het printerstuurprogramma.

»»» Belangrijk

- De volgende enveloppen kunt u niet gebruiken. De enveloppen kunnen in de printer vast blijven zitten of ertoe leiden dat de printer niet goed meer functioneert.
 - Enveloppen met een reliëf of een behandeld oppervlak
 - Enveloppen met een dubbele klep
 - Enveloppen waarvan de lijmkleppen al vochtig zijn gemaakt en plakken

1. Bereid enveloppen voor.


- Druk de hoeken en randen van de enveloppen omlaag om deze zo plat mogelijk te maken.

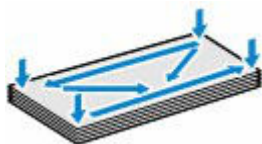

- Als de enveloppen gekruld zijn, houdt u de tegenoverliggende hoeken vast en buigt u deze voorzichtig in de tegengestelde richting.



- Als de klep van de envelop is gevouwen, maakt u deze plat.
- Gebruik een pen om de bovenrand van de envelop in de invoerrichting plat te strijken en de vouw scherper te maken.

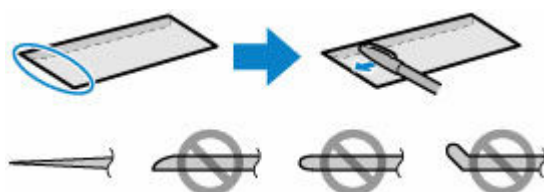


Hierboven ziet u een zijaanzicht van de bovenrand van de envelop.


»»» Belangrijk

- De enveloppen kunnen vastlopen in de printer als ze niet plat zijn of als de hoeken niet zijn uitgelijnd. Zorg ervoor dat het papier niet meer dan 3 mm (0,12 inch) is opgekruld of opgebold.

2. Open de klep van de achterste lade (A) en trek de papiersteun (B) omhoog.

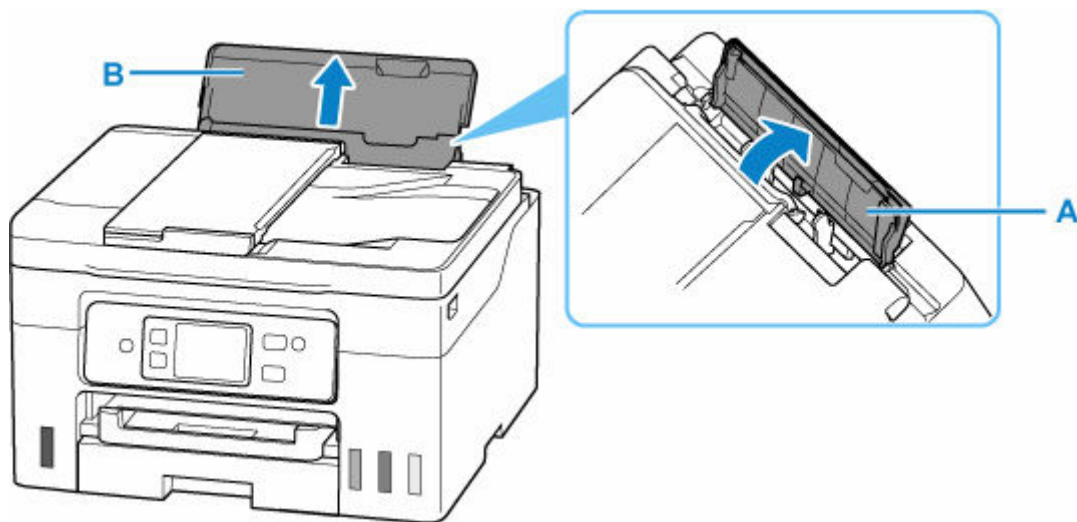

- 3.** Verschuif de rechterpapiergeleider (C) om beide papiergeleiders te openen.

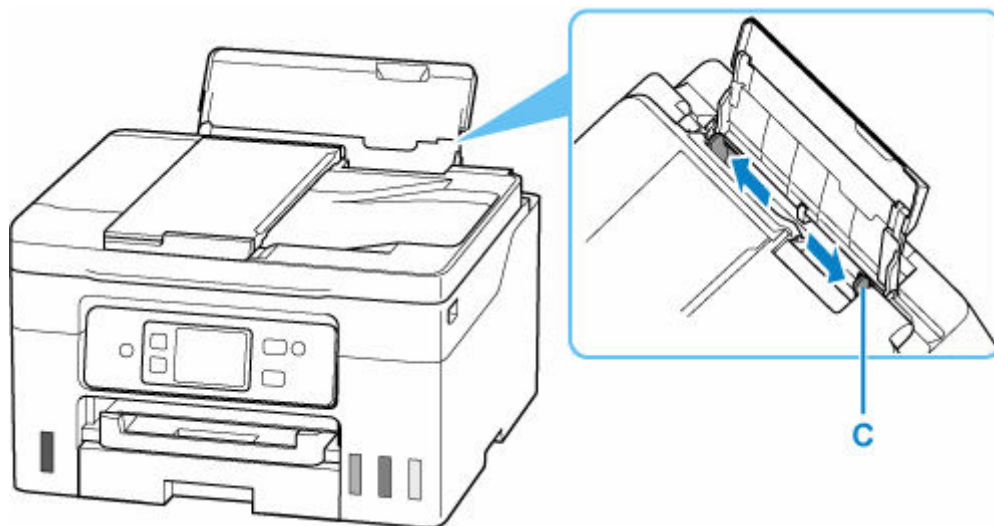

- 4.** Plaats de enveloppen in de lengterichting MET DE AFDRUKZIJDE OMHOOG.

Er kunnen maximaal 10 enveloppen tegelijk worden geplaatst.


Vouw de klep van de envelop en plaats de envelop in de lengterichting met de adreszijde omhoog gericht.



Nadat u de enveloppen hebt geplaatst, wordt het bevestigingsscherm voor papierinstellingen voor de achterste lade weergegeven op het aanraakscherm.


5. Verplaats de rechterpapiergeleider en schuif de geleiders tegen beide randen van de enveloppen.

Schuif de papiergeleiders niet te strak tegen de enveloppen. De enveloppen worden dan misschien niet goed ingevoerd.

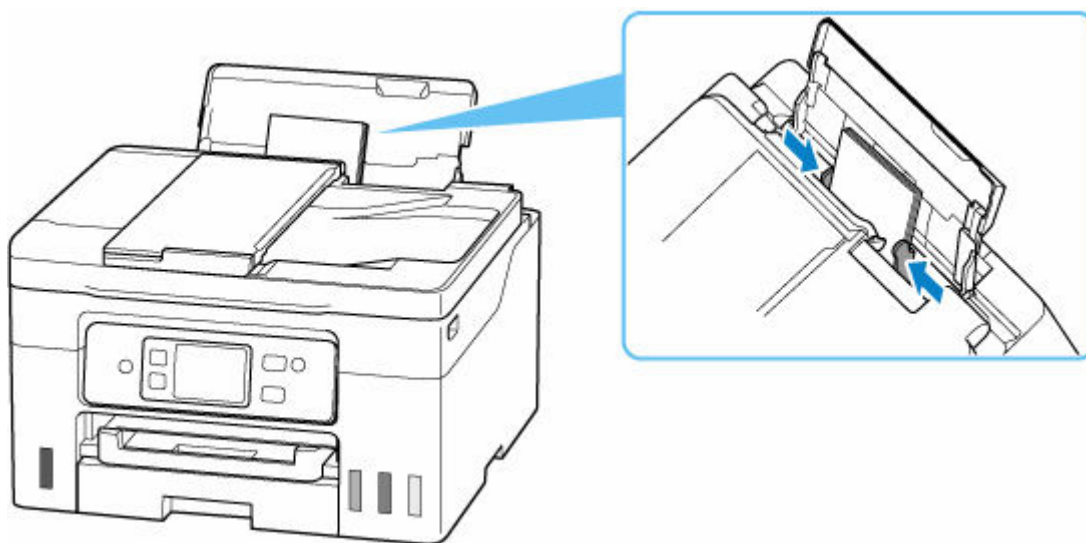

»»» Opmerking

- Plaats de enveloppen niet hoger dan de markering voor de maximumcapaciteit (D).

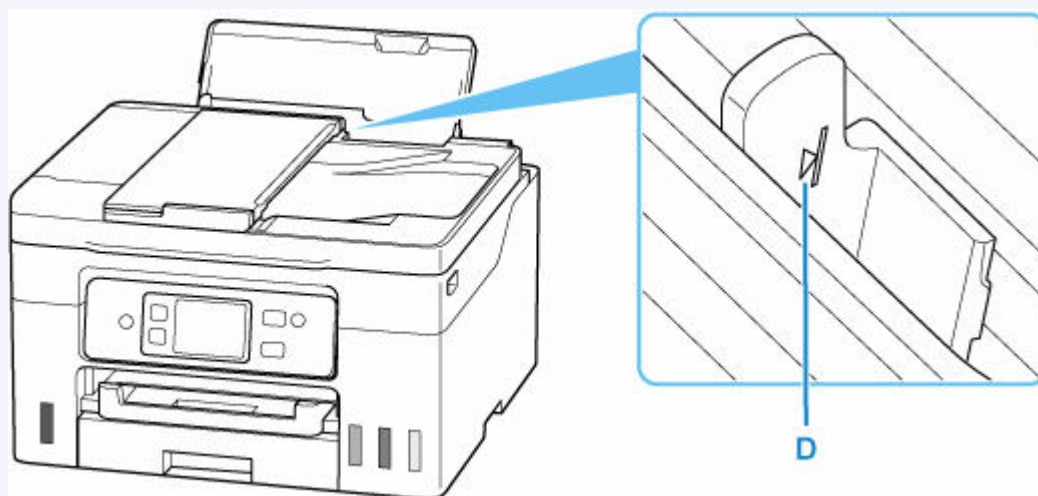

6. Als het paginaformaat en het mediumtype op het aanraakscherm overeenkomen met het formaat en type van de enveloppen in de achterste lade, selecteert u **Ja (Yes)**.


Als dit niet het geval is, selecteert u **Wijzigen (Change)** om de instellingen te wijzigen op basis van het formaat en type van de geplaatste enveloppen.



»»» Opmerking

- Zie [Papiervervanging controleren \(Check paper replacement\)](#) wanneer u het scherm voor het bevestigen van de papierinstelling wilt verbergen.

7. Trek een papieruitvoerlade (E) uit.

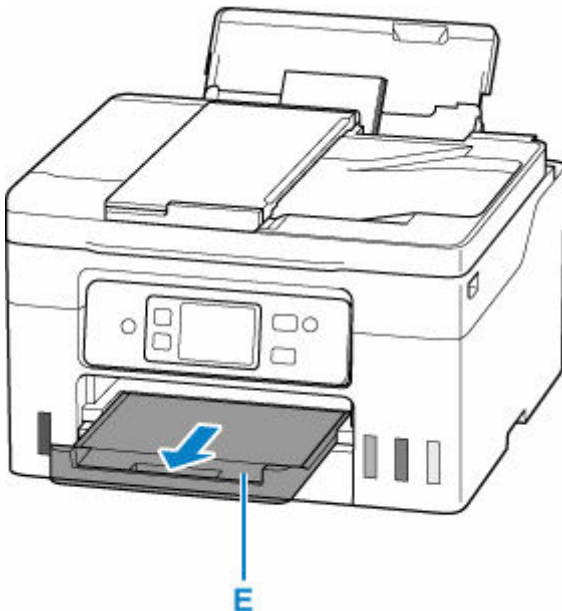

»»» Opmerking

- Om onjuiste afdrucken te voorkomen, biedt deze printer een functie die detecteert of de instellingen voor het papier in de achterste lade, overeenkomen met de papierinstellingen. Selecteer de afdrukinstellingen in overeenstemming met de papierinstellingen voordat u gaat afdrucken. Als deze functie is ingeschakeld, wordt een foutbericht weergegeven als deze instellingen niet overeenkomen om zo onjuiste afdrucken te voorkomen. Als dit foutbericht wordt weergegeven, controleert en corrigeert u de papierinstellingen.

Karton plaatsen in platte achterste lade

Plaats karton van A4-, B5- en Letter-formaat in de platte achterste lade.

»» Opmerking

- Raadpleeg [Ondersteunde mediumtypen](#) voor het gewicht van papier dat in de platte achterste lade kan worden gebruikt.

1. Bereid het papier voor.


Als de randen van het papier zijn omgekruld, maakt u deze plat.

»» Opmerking


- Als het papier gekruld is, buigt u de gekrulde hoeken in de tegenovergestelde richting naar elkaar toe totdat het papier plat is.

Zie **Controle 3** in [Papier vertoont vlekken/Papieroppervlak vertoont krassen/Inktvlekken/Gekruld papier](#) voor meer informatie over het omgaan met gekruld papier.

2. Op de platte achterste lade (A).

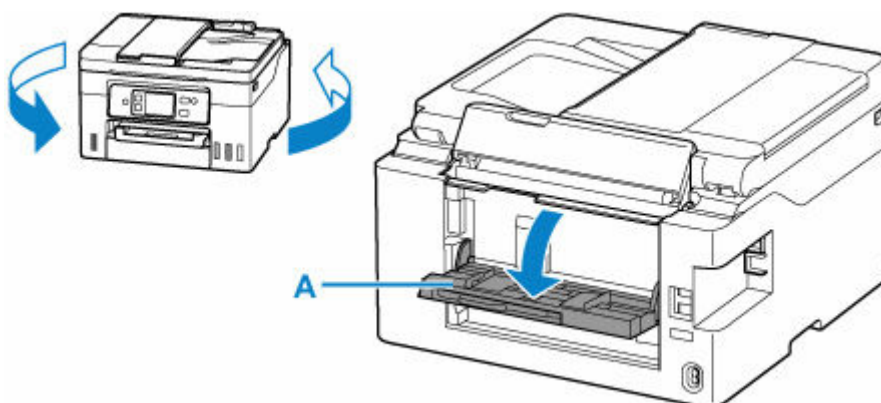


3. Trek de papiersteun (B) uit en verschuif de linkerpapiergeleider (C).

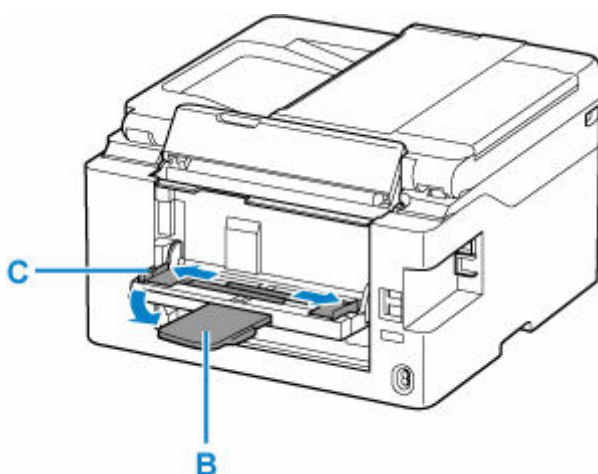


4. Plaats papier in de lengterichting in de lade MET DE AFDRUKZIJDE OMHOOG.

Plaats slechts één vel papier, waarbij u ervoor zorgt dat de voorste rand van het papier nog steeds zichtbaar is. Plaats geen papier in de printer.

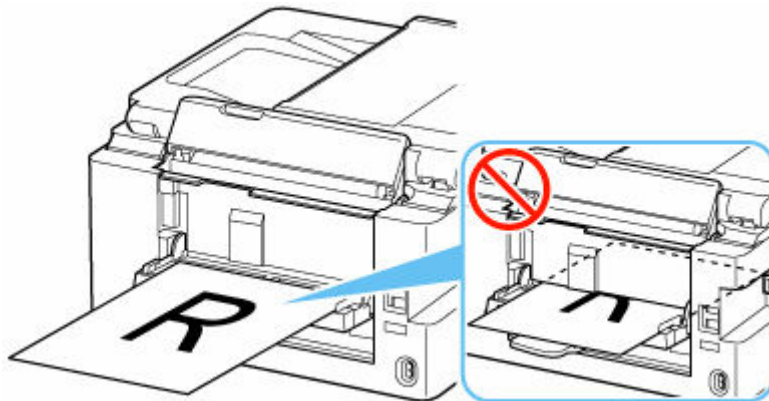


»» Belangrijk

- Plaats papier altijd in de lengterichting (D). Wanneer u papier in de breedterichting plaatst (E), kan het papier vastlopen.

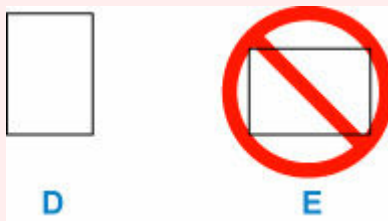


5. Verplaats de linkerpapiergeleider en schuif de geleiders tegen beide randen van het papier.

Schuif de papiergeleiders niet te strak tegen het papier. Dan wordt het papier misschien niet goed ingevoerd.

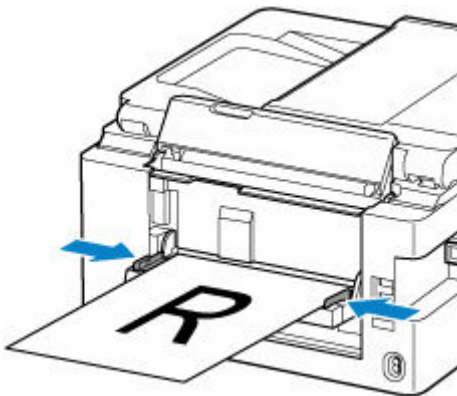


6. Duw het papier in de printer totdat de lijn (F) op de papiersteun zichtbaar is.

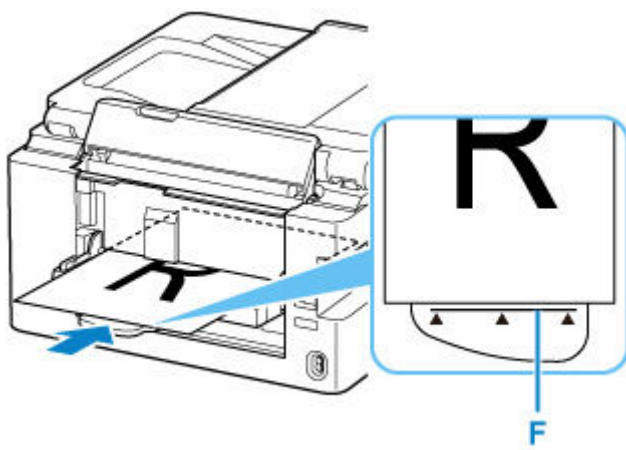

»»» Opmerking

- Als u het papier voorbij de lijn op de papiersteun hebt geduwd, trekt u het papier langzaam naar de lijn.

7. Trek een papieruitvoerlade (G) uit.

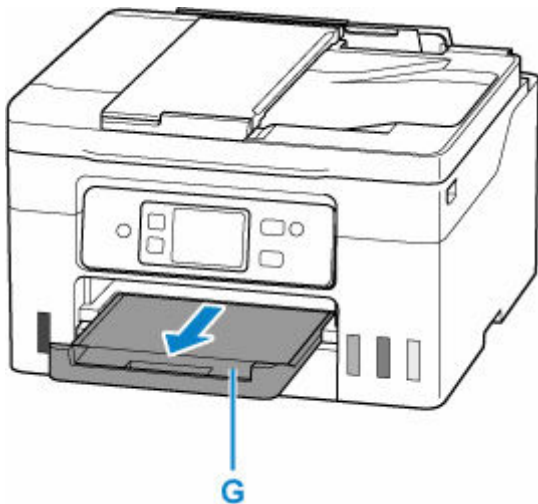

Originelen plaatsen

- Waar moeten originelen worden geplaatst?
- Originelen op de plaat plaatsen
- Documenten in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen
- Plaatsing op basis van gebruik
- Ondersteunde originelen

Waar moeten originelen worden geplaatst?

U kunt originelen op twee locaties in de printer plaatsen: de plaat en de ADF (automatische documentinvoer).


Selecteer de positie waar u het origineel wilt plaatsen op basis van het formaat, type of de methode van gebruik.

Opmerking

- Zie hieronder voor meer informatie over de ondersteunde originelen.


➔ [Ondersteunde originelen](#)

Documenten, foto's of boeken op de plaat plaatsen

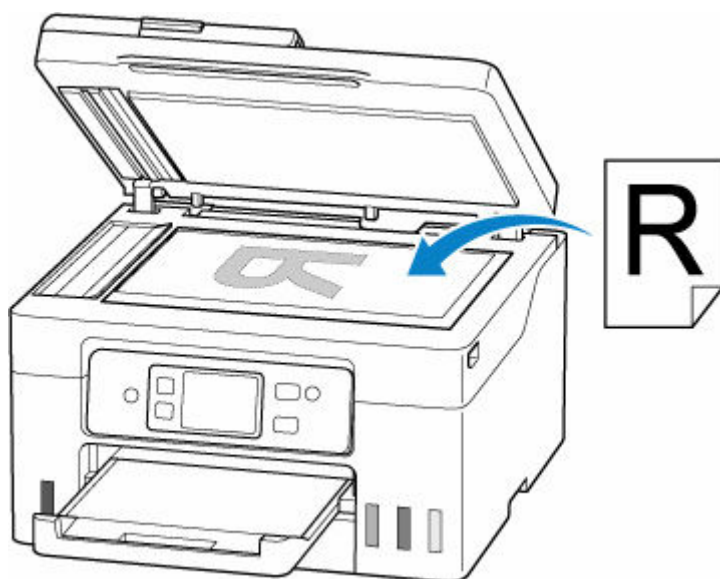

Twee of meer documentvellen met hetzelfde formaat en dezelfde dikte in de ADF plaatsen

U kunt ook een afzonderlijk documentvel in de ADF plaatsen.

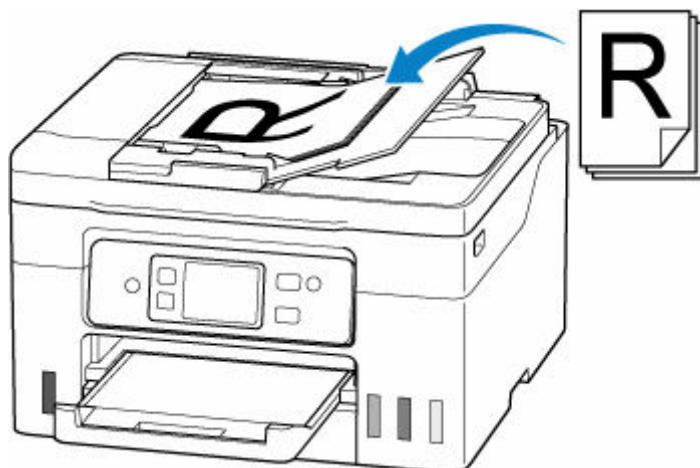


»» Opmerking

- Als u het origineel met optimale kwaliteit wilt scannen, plaatst u het op de plaat.


Originelen op de plaat plaatsen

1. Open de documentklep (A).

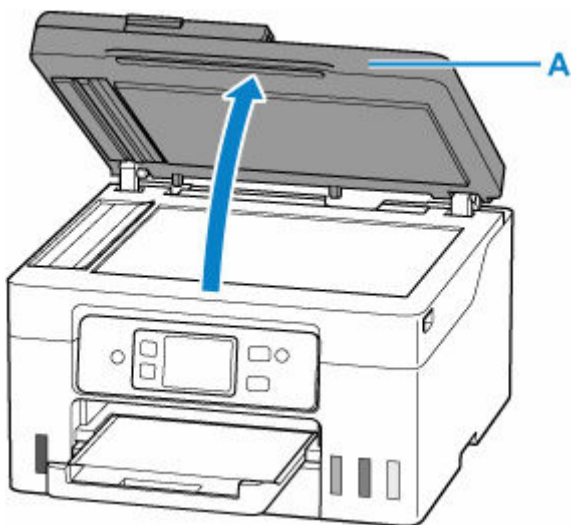

2. Plaats het origineel MET DE TE SCANNEN ZIJDE OMLAAG op de plaat.


- ➔ [Plaatsing op basis van gebruik](#)
- ➔ [Ondersteunde originelen](#)

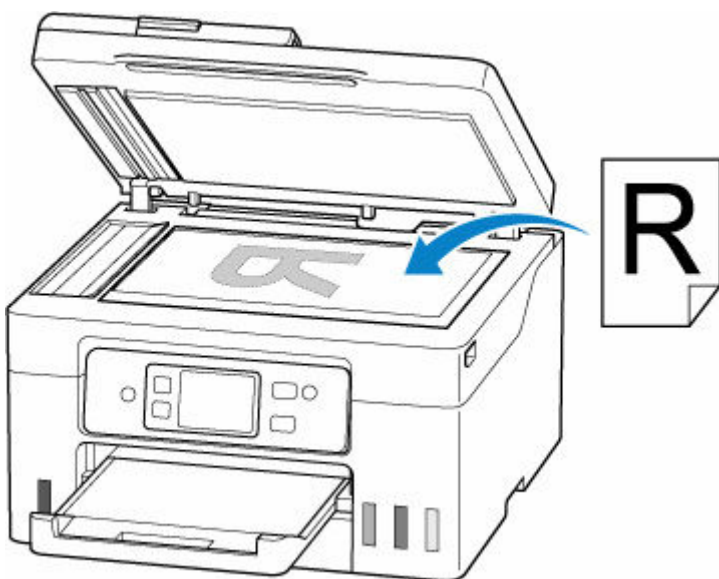

»» Belangrijk

- Let op het volgende wanneer u het origineel op de plaat legt. Als u het volgende niet in acht neemt, kan er een storing optreden in de scanner of kan de glasplaat breken.
 - Plaats geen voorwerpen die zwaarder zijn dan 2,0 kg (4,4 lb) op de glasplaat.
 - Oefen geen druk van meer dan 2,0 kg (4,4 lb) uit op de glasplaat, bijvoorbeeld bij het aandrukken van het origineel.

3. Sluit de documentklep voorzichtig.

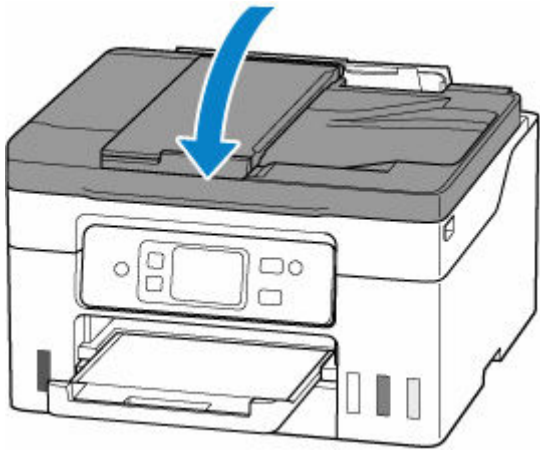

»»» Belangrijk

- Let erop dat u de documentklep sluit nadat u het origineel op de plaat hebt geplaatst, voordat u begint met kopiëren of scannen.

Documenten in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen

»»» Belangrijk


- Let erop dat er niets in de documentuitvoersleuf komt. Dit kan schade veroorzaken.

»»» Opmerking


- Als u een document met optimale kwaliteit wilt scannen, plaatst u het op de plaat.
- Een dubbelzijdig origineel kan niet automatisch worden gescand met de ADF.

1. Controleer of alle originelen van de plaat zijn verwijderd.

2. Open de documentlade (A).

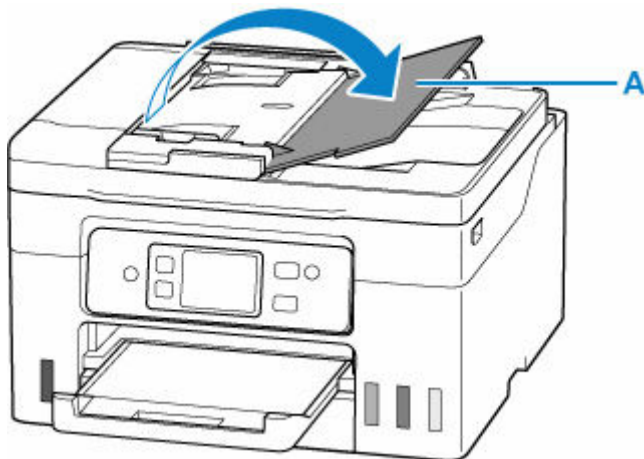

3. Schuif de documentgeleider (B) helemaal open.

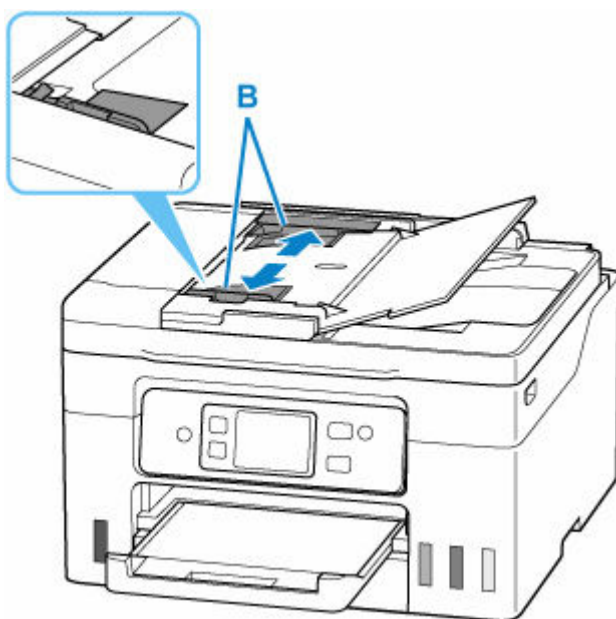

4. Plaats het document MET DE TE SCANNEN ZIJDE OMHOOG in de documentlade, totdat u een piepgeluid hoort.

Duw het document zo ver mogelijk naar binnen.


»» Opmerking

- Zie hieronder voor meer informatie over de ondersteunde originelen.

➡ [Ondersteunde originelen](#)

5. Pas de documentgeleider aan de breedte van het document aan.

Schuif de documentgeleider niet te strak tegen het document. De documenten worden dan mogelijk niet goed ingevoerd.

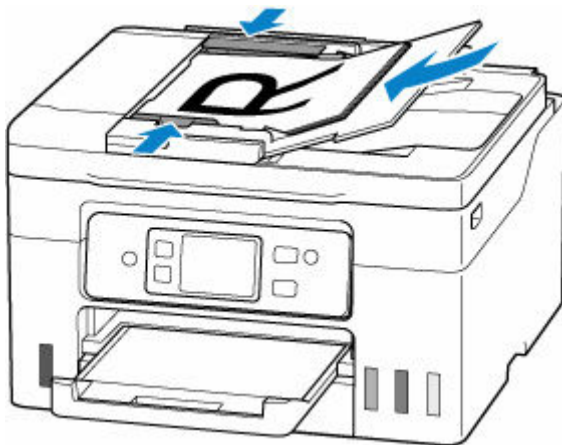


Plaatsing op basis van gebruik

Plaats het origineel op de juiste positie op basis van de functie die u wilt gebruiken. Als u het origineel niet correct plaatst, wordt het mogelijk niet juist gescand.

Originelen	Functie	Plaatsing
Tijdschriften, kranten en documenten	Kopiëren of faxen	➡ Het origineel uitgelijnd met de positiemarkering plaatsen
	Scannen door een standaardformaat (A4, Letter, enzovoort) op te geven Als u scant via het bedieningspaneel, selecteert u Document of Foto (Photo) bij Doc.type in Scannen (Scan) en geeft u een standaardformaat (A4, Letter, enzovoort) op voor Scanfrmt (Scan size) om originelen te scannen.	
Foto's, ansichtkaarten, visitekaartjes en discs (BD's/dvd's/cd's)	Eén origineel scannen Als u scant via het bedieningspaneel, volgt u onderstaande instructies. • Selecteer Foto (Photo) bij Doc.type in Scannen (Scan) en geef Automatische scan (Auto scan) op bij Scanfrmt (Scan size) om originelen te scannen.	➡ Slechts één origineel in het midden van de plaat plaatsen
	Twee of meer originelen scannen Als u scant via het bedieningspaneel, volgt u onderstaande instructies. • Selecteer Foto (Photo) bij Doc.type in Scannen (Scan) en geef Autom. multi-scan (Auto multi scan) op bij Scanfrmt (Scan size) om twee of meer originelen te scannen.	➡ Twee of meer originelen plaatsen op de plaat


Het origineel uitgelijnd met de positiemarkering plaatsen

Plaats het origineel MET DE TE SCANNEN ZIJDE NAAR BENEDEN op de plaat en lijn het uit met de positiemarkering . Delen die op het diagonaal gestreepte gebied zijn geplaatst kunnen niet worden gescand.

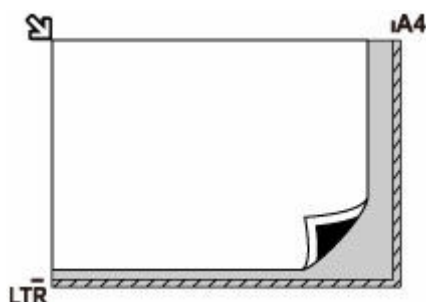


»»» Belangrijk

- De printer kan het gestreepte gedeelte (A) (1 mm (0,04 inch) vanaf de randen van de glasplaat) niet scannen.

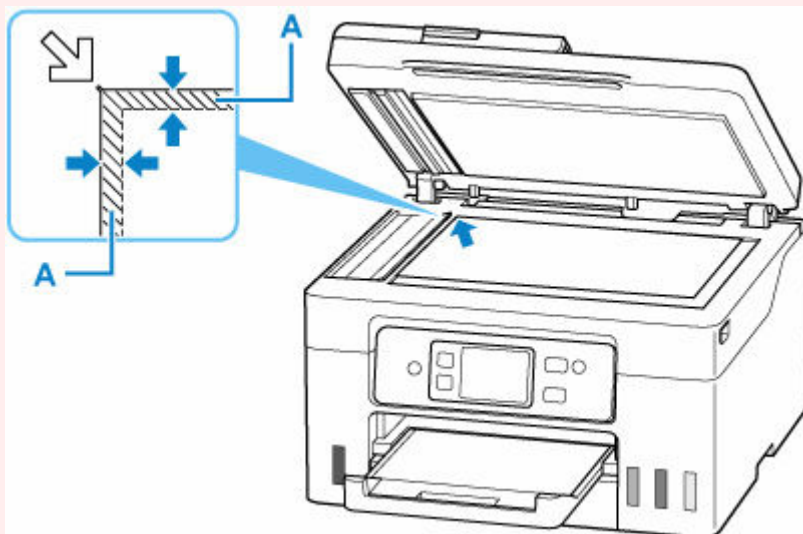

Slechts één origineel in het midden van de plaat plaatsen


Plaats het origineel MET DE TE SCANNEN ZIJDE NAAR BENEDEN, waarbij u 1 cm (0,40 inch) of meer ruimte vrij laat tot de randen (schuin gestreept gebied) van de plaat. Delen die op het diagonaal gestreepte gebied zijn geplaatst kunnen niet worden gescand.

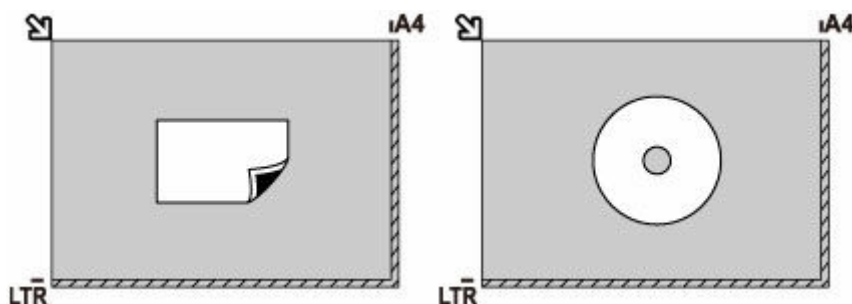

Twee of meer originelen plaatsen op de plaat

Plaats de originelen MET DE TE SCANNEN ZIJDE NAAR BENEDEN. Houd een ruimte van 1 cm (0,40 inch) of meer vrij tussen de randen (schuin gestreept gebied) van de plaat en de originelen, en tussen de originelen. Delen die op het diagonaal gestreepte gebied zijn geplaatst kunnen niet worden gescand.

U kunt maximaal 12 items plaatsen.

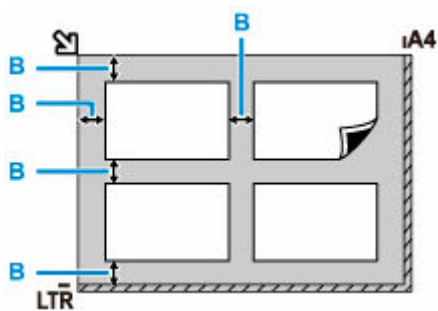

B: Meer dan 1 cm (0,40 inch)

»» Opmerking

- De functie voor het corrigeren van scheve originelen corrigeert automatisch originelen die onder een hoek van maximaal 10 graden zijn geplaatst. Scheve foto's met een lange zijde van 180 mm (7,1 inch) of meer kunnen niet worden gecorrigeerd.
- Foto's die niet rechthoekig zijn of een afwijkende vorm hebben (zoals uitgeknipte foto's) worden mogelijk niet goed gescand.

Ondersteunde originelen

Plaat

Item	Details
Typen originelen	Tekstdocumenten, tijdschriften of kranten Afdrukte foto, ansichtkaart, visitekaartje of schijf (bd/dvd/cd, enzovoort) Documenten die niet geschikt zijn voor de ADF
Grootte (breedte x hoogte)	Maximaal 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 inch)
Aantal	Eén of meer vellen*
Dikte	Maximaal 5 mm (0,2 inch)

* Er kunnen twee of meer originelen op de plaat worden geplaatst, afhankelijk van de geselecteerde functie.

➔ [Plaatsing op basis van gebruik](#)

In de ADF (automatische documentinvoer)

Item	Details
Type origineel	Documenten van normaal papier met meerdere pagina's die even groot, dik en zwaar zijn
Formaat	A4, Letter, Legal Maximaal 216 x 356 mm (8,5 x 14,0 inch) Minimaal 210 x 280 mm (8,3 x 11,0 inch)
Aantal	A4/Letter: maximaal 35 vellen (papier van 75 g /m ² (20 lb)), tot een hoogte van 3,5 mm (0,14 inch) Legal: maximaal 5 vellen (papier van 75 g /m ² (20 lb)), tot een hoogte van 0,5 mm (0,02 inch) Overige formaten: 1 vel
Dikte	0,07 tot 0,13 mm (0,003 tot 0,005 inch)
Gewicht	60 tot 95 g /m ² (16,0 tot 25,3 lb)

Opmerking

- Zorg dat eventueel aanwezige vloeistof op documenten, zoals lijm, inkt of correctievloeistof, droog zijn voordat u ze plaatst.

Plaats geen gelijmde documenten in de ADF, zelfs niet als de lijm droog is, omdat die papierstoringen kunnen veroorzaken.

- Verwijder alle nietjes, paperclips en andere hechtmaterialen voordat u documenten invoert.
- Plaats documenten van Legal-formaat in de ADF.
- Plaats dit soort documenten niet in de ADF, omdat die papierstoringen kunnen veroorzaken.


- Gekreukte of gevouwen documenten
- Gekrulde documenten
- Gescheurde documenten
- Documenten met gaten
- Gelijmde documenten
- Documenten met plaknotities
- Documenten op carbonpapier
- Documenten op geccoat papier
- Documenten op overtrekpapier of ander dun papier
- Foto's of bijzonder dikke documenten

Inkttanks opnieuw vullen

- [Inkttanks opnieuw vullen](#)
- [Het inktniveau controleren](#)
- [Inkttips](#)

Inkttanks opnieuw vullen

Wanneer de inkt opraakt of zich fouten voordoen, wordt het bericht op het aanraakscherm weergegeven om u op de hoogte te brengen van het probleem. Op dit moment kan de printer niet afdrukken. Controleer het resterende inktniveau aan de hand van de inktankaanduiding op de voorzijde van de printer. Als het inktniveau in de buurt van de lijn van de ondergrens (A) komt, vult u de inkttank bij.

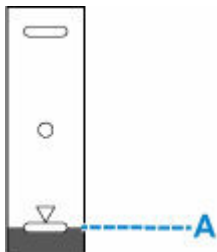

Opmerking

- Zie [Onderhoudsprocedure](#) als de afdrukken vaag worden of als er strepen verschijnen terwijl de inktanks toch voldoende inkt bevatten.
- Voor voorzorgsmaatregelen bij de omgang met inktflessen raadpleegt u [Opmerkingen over inktflessen](#).


Vulprocedure

Volg de onderstaande stappen wanneer u inktanks opnieuw moet vullen.

Belangrijk

- Zorg dat de printer na de eerste installatie horizontaal blijft staan en NIET ondersteboven of op zijn kant wordt gezet, aangezien in dat geval inkt in de printer kan lekken.


1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)
2. Open de scaneenheid / klep (B).

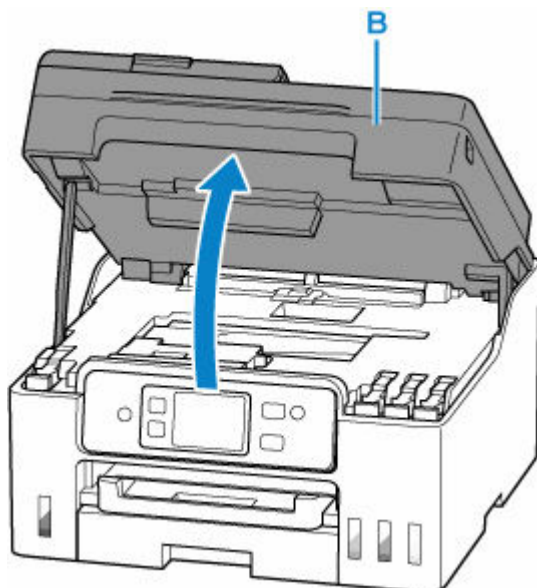

Belangrijk

- Raak de slangetjes of andere onderdelen in de printer niet aan. Dit kan problemen met de printer veroorzaken.

3. Open het tankkapje (C) van de inkttank die u wilt bijvullen.

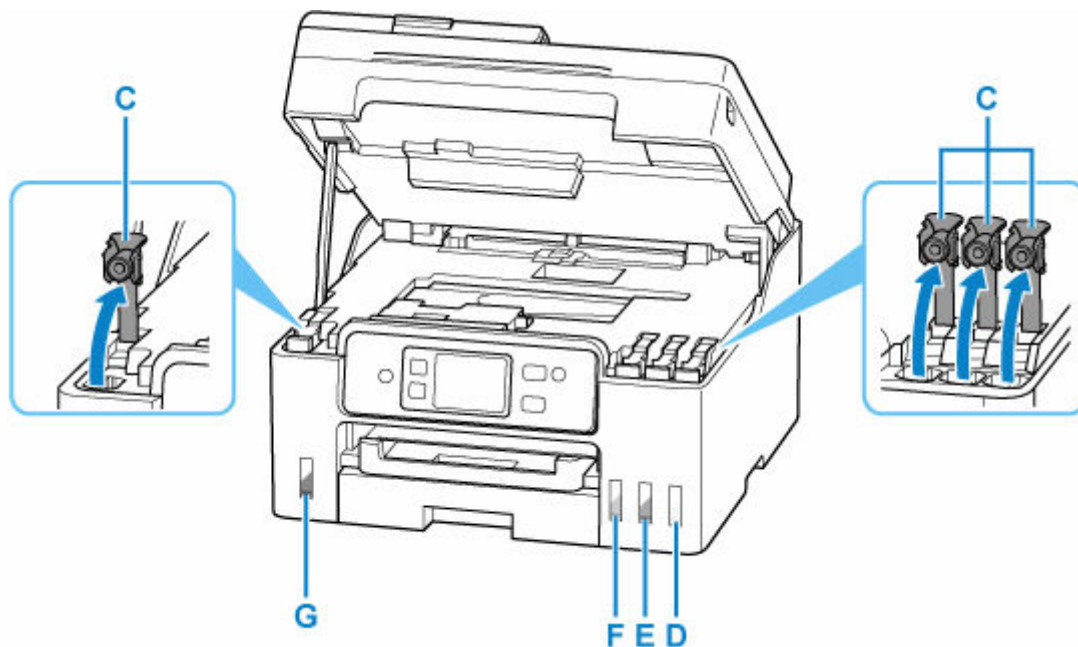


D: Geel
E: Magenta
F: Cyaan
G: Zwart

Belangrijk

- Open voorzichtig het tankkapje van de inkttank. Inkt op de binnenkant van het tankkapje kan spatten wanneer u het kapje opent.

4. Houd de inktfles rechtop en draai voorzichtig aan het fleskapje (H) om dit te verwijderen.

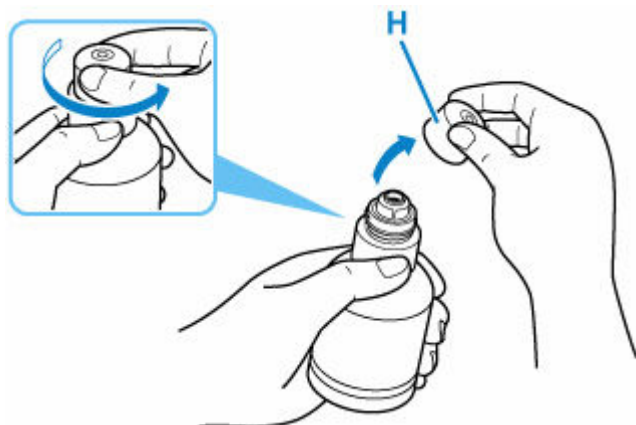


»» Belangrijk

- Schud niet met de inktfles. Er kan inkt spatten wanneer u het kapje opent.

5. Vul de inkttank opnieuw.


Lijn de punt van de inktfles uit met de inlaat van de inkttank (I), draai de inktfles langzaam ondersteboven en duw de fles in de inlaat.

De inkttank wordt bijgevuld. Houd de fles met uw hand vast zodat deze niet valt.

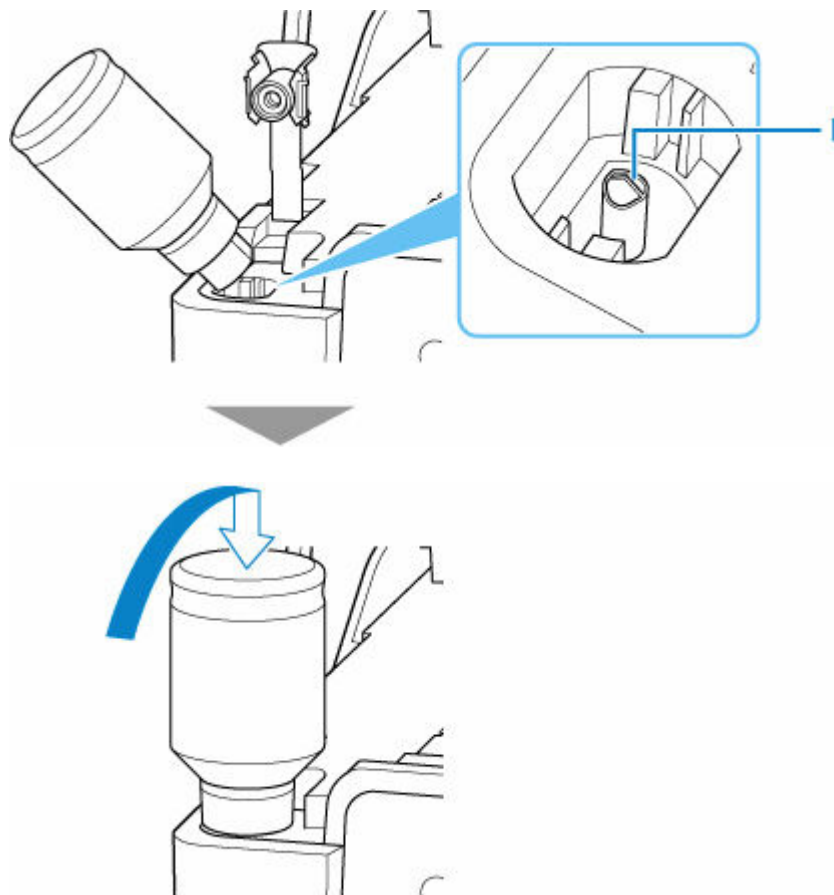

»» Belangrijk

- Zorg dat u elke inkttank vult met inkt uit een inktfles met de juiste kleur inkt.
- Als de inkt niet in de inkttank wordt gespoten, verwijdert u langzaam de inktfles en plaatst u deze opnieuw.
- Zorg dat u de inkttank met inkt vult tot de lijn van de bovengrens (J) op de inkttank.

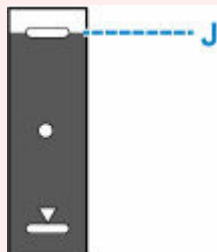

6. Verwijder de inktfles uit de inlaat wanneer de inkt de lijn van de bovengrens bereikt.


Houd de inktfles iets omhoog en verwijder de fles uit de inlaat terwijl u deze langzaam kantelt.

»» Belangrijk

- Laat geen inktflessen in inktanks zitten.
- Sluit het fleskapje van de inktfles goed en bewaar de inktfles rechtop.


7. Sluit het tankkapje van de inkttank.

Zorg dat het tankkapje goed is geplaatst.

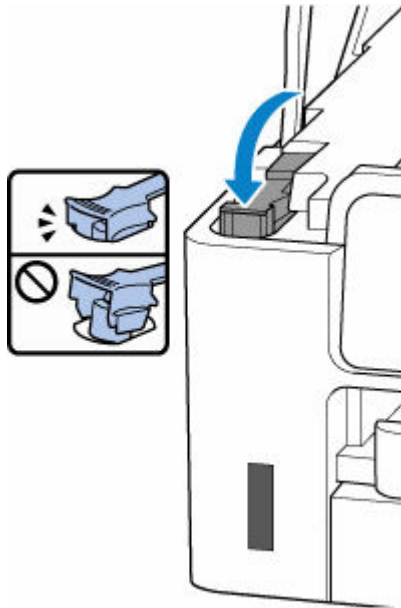

8. Sluit de scaneenheid / klep.

Sluit de scaneenheid / klep door deze iets op te tillen en daarna voorzichtig te laten zakken.

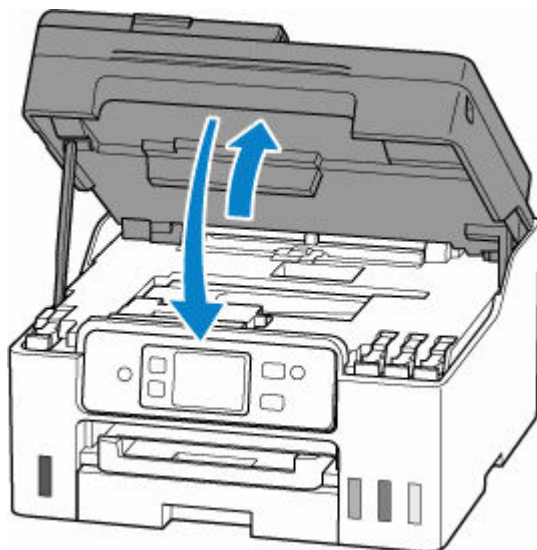

Opmerkingen over inktflessen

»» Belangrijk

- Houd buiten het bereik van kinderen.
- Drink geen inkt.
- Als er per ongeluk inkt wordt gelikt of ingeslikt, spoel dan uw mond of drink een of twee glazen water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Als er inkt in uw ogen komt, spoel ze dan onmiddellijk met water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Als er inkt op uw huid komt, was dan de plek onmiddellijk met zeep en water. Als de irritatie van uw huid zich blijft voordoen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
- Wanneer u inktflessen opbergt, sluit de fleskapjes dan helemaal en zet de flessen rechtop. Als de inktflessen worden neergelegd, kan er inkt lekken.
- Let er bij het vullen van inkttanks goed op dat er geen inkt spat op de omringende omgeving.
- De inkt kan permanente vlekken veroorzaken op kleding of andere eigendommen. De inktvlekken kunnen mogelijk niet worden uitgewassen.
- Gebruik inktflessen en de inkt erin alleen om tanks te vullen van door Canon opgegeven printers.
- Laat geen inktflessen achter op plaatsen waar ze worden blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals in de buurt van vuur, een verwarming of in een auto. De flessen kunnen vervormen waardoor inkt kan lekken of de inktkwaliteit kan afnemen.
- Stel inktflessen niet bloot aan schokken. Hierdoor kunnen inktflessen beschadigd raken of de fleskapjes losraken, waardoor er inkt kan lekken.
- Breng inkt niet over in andere houders. Dit kan leiden tot onopzettelijk inslikken, ongeschikt gebruik of een slechte inktkwaliteit.
- Meng inkt niet met water of andere inkt. Hierdoor kan de printer beschadigd raken.
- Zodra een inktfles is geopend, mag u deze niet laten staan met het fleskapje eraf. De inkt droogt uit waardoor de printer mogelijk niet correct werkt wanneer een inkttank opnieuw wordt gevuld met deze fles.
- Voor een optimale afdrukkwaliteit raden we aan de inkttank ten minste één keer per jaar met inkt bij te vullen tot de lijn van de bovengrens.

»» Opmerking

- Mogelijk wordt toch kleureninkt verbruikt wanneer u een document in zwart-wit afdruckt of wanneer u hebt aangegeven een zwart-witafdruck te willen maken. Beide soorten inkt worden ook verbruikt bij reiniging en diepte-reiniging van de printkop, wat nodig kan zijn om ervoor te zorgen dat de printer goed werkt.

Wanneer de inkt bijna op is, vult deze dan direct bij.

➡ [Inkttips](#)

Het inktniveau controleren


Controleer het inktniveau aan de hand van de inkttankaanwijzing op de voorzijde van de printer.

Wanneer de inkt de lijn van de bovengrens (A) bereikt, is de tank vol.

Wanneer de inkt zich in de buurt van de lijn van de ondergrens (B) bevindt, is de inkt bijna op. Vul de inkttank opnieuw.

»» Opmerking

- Als u het resterende inktniveau wilt controleren, bekijkt u zelf de resterende inkt in de inkttank.

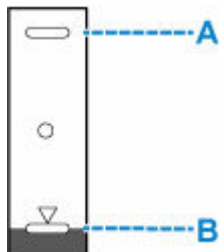

»» Opmerking

- Als een fout over resterende inkt optreedt, wordt er een foutbericht weergegeven op het aanraakscherm.
 - ➡ [Wanneer er een fout is opgetreden](#)
- Om er zeker van te zijn dat u een uitstekende afdrukkwaliteit krijgt en om de printkop te helpen beschermen, is er nog een bepaalde hoeveelheid inkt in de inkttank aanwezig wanneer de printer aangeeft dat de inkttank opnieuw moet worden gevuld. Deze hoeveelheid inkt wordt niet meegerekend bij de geschatte paginaopbrengst van de inktfles.
- De inkt stroomt van de inkttanks naar de binnenkant van de printer. Door deze procedure kan het lijken alsof de inkt snel opraakt wanneer u de printer voor het eerst gebruikt of nadat deze is vervoerd.

Inkttips

Hoe wordt de inkt, naast afdrukken, gebruikt voor andere toepassingen?

Inkt kan, naast afdrukken, voor verschillende toepassingen worden gebruikt.

Tijdens de eerste installatie wordt een deel van de inkt in de meegeleverde inktflessen gebruikt om de spuitopeningen van de printkop te vullen en er zo voor te zorgen dat de printer gereed is om af te drukken.

Daarom is de paginaopbrengst van de eerste meegeleverde set inktflessen lager dan die van de volgende sets flessen.

Om de printerprestaties op peil te houden, wordt er op basis van de printerconditie door de Canon-printer een automatische reiniging uitgevoerd. Tijdens deze automatische reiniging wordt een kleine hoeveelheid inkt verbruikt. In dit geval kunnen alle inktkleuren worden verbruikt.

[Reinigingsfunctie]

Via de reinigingsfunctie kan de printer luchtballen of inkt uit de opening zuigen, zodat de printkwaliteit niet terug loopt en de opening niet verstopt raakt.

»» Belangrijk

- De gebruikte inkt wordt naar de onderhoudscartridge gevoerd. Wanneer de onderhoudscartridge vol is, moet deze worden vervangen. Als er een bericht wordt weergegeven dat aangeeft dat de onderhoudscartridge bijna vol is, vervangt u de onderhoudscartridge zo snel mogelijk.

➡ [Onderhoudscartridge vervangen](#)

Wordt er kleureninkt gebruikt voor het maken van zwart-witte afdrukken?

Wanneer u afdrukt in zwart-wit, wordt mogelijk andere inkt dan zwart gebruikt, afhankelijk van het type afdruppapier en de instellingen van het printerstuurprogramma. Er kan dus kleureninkt worden gebruikt voor het maken van zwart-witte afdrukken.

Daarnaast worden er ook kleureninkten verbruikt, samen met zwarte inkt, tijdens het reinigen van de printkop als zwarte inkt is opgegeven voor de reiniging.

Als afdrukken vaag of ongelijkmatig zijn

- Onderhoudsprocedure
- Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken
- Controleraster voor de spuitopeningen onderzoeken
- De printkop reinigen
- Dieptereiniging van de printkop
- De printkop uitlijnen
- De printkop handmatig uitlijnen

Onderhoudsprocedure

Als de afdrukresultaten vaag zijn, kleuren niet correct worden afgedrukt of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten (bijvoorbeeld omdat lijnen niet evenwijdig worden afgedrukt), voert u de onderstaande onderhoudsprocedure uit.

»»» Belangrijk

- Spoel de printkop niet af en veeg deze niet schoon. Dit kan problemen met de printkop veroorzaken.

»»» Opmerking

- Controleer of er nog inkt in de inktanks zit.
 - ➡ [Het inktniveau controleren](#)
- Stel voor Windows de afdrukkwaliteit hoger in via de instellingen van het printerstuurprogramma. Hierdoor kunnen de afdrukresultaten verbeteren.
 - ➡ [Mediumtype, kwaliteit enz. instellen \(tabblad Media/kwaliteit\)](#)

Onduidelijke of ongelijkmatige afdrukresultaten:

|| Stap 1 Druk het controleraster voor de spuitopeningen af.

Vanaf de printer

- ➡ [Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken](#)

Vanaf de computer

- Voor Windows:
 - ➡ Een controleraster voor de spuitopeningen afdrukken
- Voor macOS:
 - ➡ Een controleraster voor de spuitopeningen afdrukken

|| Stap 2 [Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.](#)

Als er lijnen ontbreken of er horizontale strepen voorkomen in het patroon:



|| Stap 3 Reinig de printkop.

Vanaf de printer

- ➡ [De printkop reinigen](#)

Vanaf de computer

- Voor Windows:
 - ➡ De printkoppen reinigen
- Voor macOS:

➡ [De printkoppen reinigen](#)

Druk na het reinigen van de printkop het controleraster voor spuitopeningen af en controleer dit: ➡ [Stap 1](#)

Als het probleem niet is opgelost nadat u stap 1 tot en met stap 3 tweemaal hebt uitgevoerd:



|| Stap 4 Voer een diepte-reiniging van de printkop uit.

Vanaf de printer

➡ [Dieptereiniging van de printkop](#)

Vanaf de computer

- Voor Windows:
 - ➡ De printkoppen reinigen
- Voor macOS:
 - ➡ [De printkoppen reinigen](#)

Druk na een dieptereiniging van de printkop het controleraster voor spuitopeningen af en controleer dit: ➡ [Stap 1](#)

Als u de procedure tot en met stap 4 hebt uitgevoerd en het probleem niet is opgelost, schakelt u de printer uit en voert u de diepte-reiniging van de printkop 24 uur later nogmaals uit. Koppel het netsnoer niet los wanneer u het apparaat uitschakelt.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, vervangt u de inkt in de printkop.

»»» **Belangrijk**

- Als u de inkt in de printkop vervang, wordt veel inkt gebruikt. Als u de inkt in de printkop vaak vervang, kan er veel inkt worden gebruikt. Vervang de inkt in de printkop daarom alleen als het nodig is.
- Controleer het resterende inktniveau voordat u de inkt in de printkop vervang.

➡ Inkt in printkop vervangen

Als het probleem zich blijft voordoen, is de printkop mogelijk defect. Neem contact op met Canon om een reparatie aan te vragen.

Als de afdrukresultaten niet gelijkmatig zijn (de evenwijdige lijnen zijn bijvoorbeeld niet correct afgedrukt):

|| Stap Lijn de printkop uit.

Vanaf de printer

➡ [De printkop uitlijnen](#)

Vanaf de computer

- Voor Windows:
 - ➡ De positie van de printkop automatisch aanpassen
- Voor macOS:

➡ [De positie van de Printkop aanpassen](#)

Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken

Druk het controleraster voor de spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopening van printkop wordt gespoten.

»»» Opmerking

- Als de inkt bijna op is, wordt het controleraster niet goed afgedrukt. [Vul de inkttanks](#) bij die bijna leeg zijn.

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)
2. Plaats een vel normaal papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.
➔ [Normaal papier in de cassette plaatsen](#)



3. Selecteer (Instellen) op het HOME-scherm.

➔ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.



4. Selecteer **Onderhoud (Maintenance)**.

Het scherm **Onderhoud (Maintenance)** wordt weergegeven.

5. Selecteer **Controle spuitopening (Nozzle Check)**.



Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

6. Selecteer **Ja (Yes)**.


Het controleraster voor de spuitopeningen wordt afgedrukt en er worden twee bevestigingsschermen op het aanraakscherm weergegeven.

7. [Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.](#)

Controleraster voor de spuitopeningen onderzoeken

Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen en reinig zo nodig de printkop.


1. Controleer of er lijnen ontbreken in raster C en controleer of raster D horizontale strepen bevat.

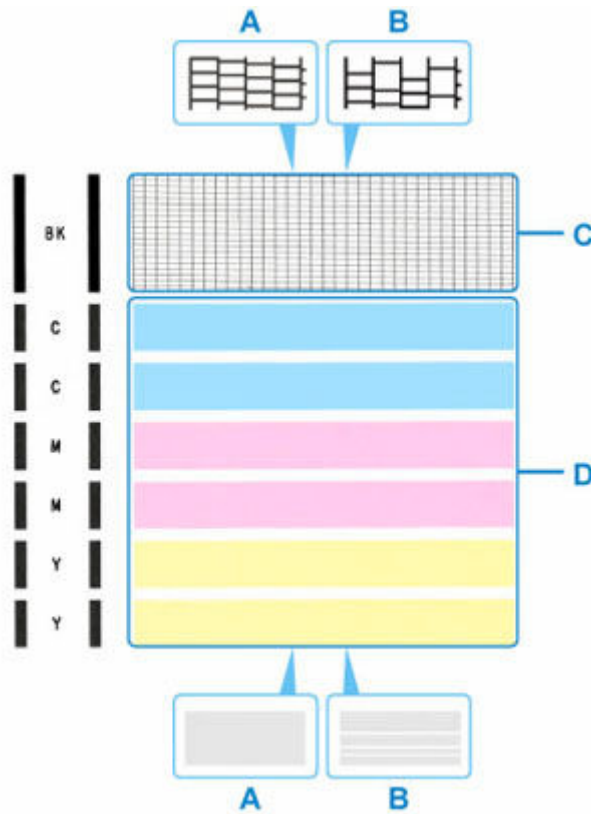


A: Geen ontbrekende lijnen/geen horizontale strepen

B: Lijnen ontbreken/er zijn horizontale strepen aanwezig

2. Selecteer het raster in het bevestigingsscherm dat het dichtst in de buurt komt van het controleraster voor de spuitopeningen dat u hebt afgedrukt.

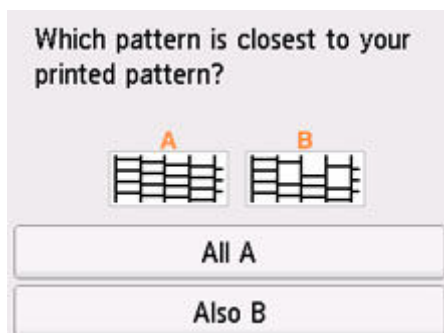

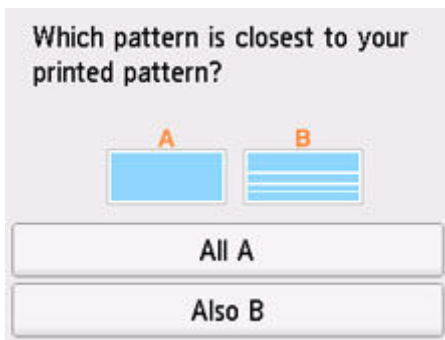

Voor A (geen ontbrekende lijnen of geen horizontale strepen) in zowel raster C als raster D:

De reiniging is niet vereist. Selecteer **Alle A (All A)**, bevestig het bericht en selecteer vervolgens **OK**.

Het scherm **Onderhoud (Maintenance)** wordt opnieuw weergegeven.

Voor B (lijnen ontbreken of er zijn horizontale strepen aanwezig) in raster C of raster D of in beide rasters:

De reiniging is vereist. Selecteer **Ook B (Also B)** en selecteer daarna **Ja (Yes)** in het bevestigingsscherm voor de reiniging.

De printer start het reinigen van de printkop.

➡ [De printkop reinigen](#)

Als raster C of een kleur in raster D niet wordt afgedrukt:



(Voorbeeld: Magenta raster wordt niet afgedrukt)

De reiniging is vereist. Selecteer **Ook B (Also B)** en selecteer daarna **Ja (Yes)** in het bevestigingsscherm voor de reiniging.

De printer start het reinigen van de printkop.

➡ [De printkop reinigen](#)

De printkop reinigen

Reinig de printkop als er in het afgedrukte controleraster voor de spuitopeningen lijnen ontbreken of horizontale strepen worden weergegeven. Door een reiniging uit te voeren worden de spuitopeningen vrij gemaakt en de toestand van de printkop hersteld. Bij het reinigen van de printkop wordt inkt verbruikt. Reinig de printkop daarom alleen als het echt nodig is.

»»» Belangrijk

- Controleer de lege ruimte in de onderhoudscartridge wanneer u de printkop reinigt. Als er niet voldoende vrije ruimte is, [vervangt u de onderhoudscartridge door een nieuwe](#). Als er onvoldoende vrije ruimte in de onderhoudscartridge is, wordt er een bericht weergegeven en kan de reiniging niet worden uitgevoerd.

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)
2. Plaats een vel normaal papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.
➔ [Normaal papier in de cassette plaatsen](#)



3. Selecteer (Instellen) op het HOME-scherm.

➔ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.



4. Selecteer **Onderhoud (Maintenance)**.

Het scherm **Onderhoud (Maintenance)** wordt weergegeven.

5. Selecteer **Reinigen (Cleaning)**.



Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

6. Selecteer **Ja (Yes)**.

De printer start het reinigen van de printkop.

Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met het reinigen van de printkop. Dit duurt ongeveer 2 minuten.

Het bevestigingsscherm voor het afdrukraster wordt weergegeven.

7. Selecteer **Ja (Yes).**

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

8. [Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen](#).

»» Opmerking

- Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop tweemaal hebt gereinigd, [voert u een diepte-reiniging van de printkop uit](#).

Dieptereiniging van de printkop

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd door de normale reiniging van de printkop, moet u een diepte-reiniging van de printkop uitvoeren. Bij een diepte-reiniging van de printkop wordt meer inkt verbruikt dan bij een normale reiniging van de printkop. Het is daarom raadzaam de diepte-reiniging van de printkop alleen uit te voeren als het echt nodig is.

»»» Belangrijk

- Controleer de lege ruimte in de onderhoudscartridge wanneer u een diepte-reiniging van de printkop uitvoert. Als er niet voldoende vrije ruimte is, [vervangt u de onderhoudscartridge door een nieuwe](#). Als er onvoldoende vrije ruimte in de onderhoudscartridge is, wordt er een bericht weergegeven en kan de reiniging niet worden uitgevoerd.

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat

- [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)
- Plaats een vel normaal papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.
➔ [Normaal papier in de cassette plaatsen](#)



- Selecteer (Instellen) op het HOME-scherm.

➔ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.



- Selecteer **Onderhoud (Maintenance)**.

Het scherm **Onderhoud (Maintenance)** wordt weergegeven.

- Selecteer **Diepte-reiniging (Deep Cleaning)**.



Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

- Selecteer **Ja (Yes)**.

De printer start de diepte-reiniging van de printkop.

Voer geen andere handelingen uit totdat de printer klaar is met de diepte-reiniging van de printkop. Dit duurt 3 tot 4 minuten.

Het bevestigingsscherm voor het afdrukraster wordt weergegeven.

7. Selecteer **Ja (Yes).**

Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

8. Selecteer **OK in het voltooiingsbericht.**

9. [Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen](#).

Als het probleem niet is opgelost, schakelt u het apparaat uit en voert u de diepte-reiniging van de printkop 24 uur later nogmaals uit. Koppel het netsnoer niet los wanneer u het apparaat uitschakelt.

De printkop uitlijnen

Als de afgedrukte lijnen niet evenwijdig zijn of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, dient u de positie van de printkop aan te passen.

»»» Opmerking

- Als de inkt bijna op is, wordt het uitlijningsblad niet correct afgedrukt.
Als de inkt bijna op is, [vult u de inktanks opnieuw](#).
- Wanneer de inkt opraakt tijdens het afdrukken van het uitlijningsblad voor de printkop, wordt er een foutbericht weergegeven op het aanraakscherm.
➔ [Wanneer er een fout is opgetreden](#)

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld](#).
2. Plaats een vel normaal papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.
➔ [Normaal papier in de cassette plaatsen](#)

3. Selecteer  (Instellen) op het HOME-scherm.

➔ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.

4. Selecteer  **Onderhoud (Maintenance)**.

Het scherm **Onderhoud (Maintenance)** wordt weergegeven.

5. Selecteer **Uitlijning printkop - automatisch (Print Head Alignment - Auto)**.



Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

6. Bevestig het bericht en selecteer vervolgens **Ja (Yes)**.

Het uitlijningsblad voor de printkop wordt afgedrukt, en de printkop wordt automatisch uitgelijnd.

Dit duurt 1 tot 2 minuten.

»» Opmerking

- Als automatische uitlijning van de printkop mislukt, wordt er een foutbericht weergegeven op het aanraakscherm.

➡ [Wanneer er een fout is opgetreden](#)

7. Selecteer **OK** in het voltooiingsbericht.

»» Opmerking

- Als u nog steeds niet tevreden bent over de afdrukresultaten nadat de printkoppositie is aangepast zoals hierboven is beschreven, moet u de [printkoppositie handmatig aanpassen](#).

— Voor Windows:

U kunt de positie van de printkop ook handmatig uitlijnen vanaf een computer.

➡ De positie van de printkop handmatig aanpassen

- Als u de huidige aanpassingswaarden voor de printkoppositie wilt afdrukken en controleren, selecteert u **Uitlijnwaarde printkop afdrukken (Print the Head Alignment Value)** in het scherm **Onderhoud (Maintenance)**.

De printkop handmatig uitlijnen

Lijn de printkop handmatig uit als de afdrukresultaten na automatische uitlijning niet naar wens zijn, bijvoorbeeld als afgedrukte lijnen niet evenwijdig zijn.

U moet het volgende voorbereiden: twee vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)
2. Plaats twee vellen normaal papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.
➔ [Normaal papier in de cassette plaatsen](#)


3. Selecteer  (Instellen) op het HOME-scherm.
➔ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.

4. Selecteer  **Onderhoud (Maintenance).**

Het scherm **Onderhoud (Maintenance)** wordt weergegeven.

5. Selecteer **Uitlijning printkop - handmatig (Print Head Alignment - Manual).**

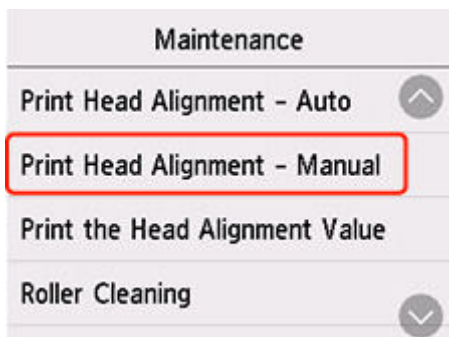

Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

»» Opmerking

- Selecteer **Uitlijnwaarde printkop afdrukken (Print the Head Alignment Value)** als u de huidige uitlijningswaarden voor de printkoppositie wilt afdrukken en controleren.

6. Controleer het bericht en selecteer **Ja (Yes).**
Het uitlijningsraster voor de printkop wordt afgedrukt.
7. Wanneer **Zijn de controlerasters correct afgedrukt? (Did the patterns print correctly?)** wordt weergegeven, controleert u of het raster correct is afgedrukt en selecteert u **Ja (Yes)** als dit het geval is.

8. Controleer het bericht en selecteer **Volgende (Next)**.

Het invoerscherm voor de waarden voor het uitlijnen van de printkoppositie wordt weergegeven.

Print Head Alignment - Manual	
A	0
B	0
C	0
~	~



9. Controleer de eerste rasters en selecteer **A**. Zoek in kolom A het raster met de minst waarneembare strepen en selecteer vervolgens het nummer van dat raster.



►► Opmerking

- Als alle rasters er anders uitzien, kiest u het raster met de minst waarneembare verticale strepen.

Subtiel zichtbare verticale strepen



Duidelijk zichtbare verticale strepen



- Als alle rasters er anders uitzien, kiest u het raster met de minst waarneembare horizontale strepen.

Subtiële horizontale strepen



Duidelijk zichtbare horizontale strepen



10. Herhaal deze stappen totdat u klaar bent met het invoeren van rasternummers voor kolommen B tot en met N, en selecteer vervolgens **OK**.

11. Controleer het bericht en selecteer **OK**.

De tweede set rasters wordt afgedrukt.

12. Controleer de tweede rasters en selecteer **O**. Zoek in kolom O het raster met de minst waarneembare strepen en selecteer vervolgens het nummer van dat raster.



13. Herhaal deze stappen totdat u klaar bent met het invoeren van rasternummers voor kolommen P tot en met U, en selecteer vervolgens **OK**.

14. Selecteer **OK** in het bevestigingsbericht.

Onderhoudsfuncties uitvoeren vanaf de computer (macOS)

- Externe UI openen voor onderhoud
- De printkoppen reinigen
- De positie van de Printkop aanpassen

Externe UI openen voor onderhoud

U kunt onderhoud aan de printer uitvoeren en de instellingen via Externe UI wijzigen. Hieronder volgt de procedure om Externe UI te openen.

1. Open **Systeemvoorkeuren (System Preferences)** en selecteer **Printers en scanners (Printers & Scanners)**.
2. Selecteer uw model in de lijst met printers en klik op **Opties en toebehoren... (Options & Supplies...)**.
3. Klik op **Webpagina printer tonen... (Show Printer Webpage...)** op het tabblad **Algemeen (General)**.

Externe UI wordt gestart.

»»» Opmerking

- U moet mogelijk het wachtwoord invoeren nadat Externe UI wordt gestart. Voer in dat geval het wachtwoord in en klik op **OK**. Als u het wachtwoord niet kent, raadpleegt u 'Over wachtwoord en cookies'.

Verwante onderwerpen

- ➡ [De printkoppen reinigen](#)
- ➡ [De positie van de Printkop aanpassen](#)
- ➡ Een controleraster voor de spuitopeningen afdrukken
- ➡ [De stroomvoorziening van de Printer beheren](#)
- ➡ [De bedieningsmodus van de Printer aanpassen](#)
- ➡ Het geluid van de Printer reduceren

De printkoppen reinigen

Met de functies voor reiniging en diepte-reiniging van de printkop kunt u verstopte spuitopeningen van de printkop weer vrijmaken. Reinig de printkoppen wanneer het afdrukresultaat niet naar wens is of wanneer een bepaalde kleur niet wordt afgedrukt, ook al is er genoeg inkt.

[Controleer of de onderhoudscartridge voldoende beschikbare ruimte heeft voordat u een handeling uitvoert.](#)

Reinigen (Cleaning)

1. Selecteer **Hulpprogramma's (Utilities)** bij [Externe UI](#).

2. Klik op **Reinigen (Cleaning)**.

Controleer voor het uitvoeren van de reiniging of de printer aan staat.

Controleer het volgende. Voer daarna zo nodig een reiniging uit.

- [Is er nog voldoende inkt?](#)

3. Voer een reiniging uit.

Klik op **Ja (Yes)**.

Het reinigen van de printkop wordt gestart.

4. Voltooi de reiniging

Vervolgens wordt het bericht voor afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen weergegeven.

5. Controleer de resultaten

Klik op **Ja (Yes)** om te controleren of de afdrukkwaliteit is verbeterd. Klik op **Nee (No)** als u deze controle niet wilt uitvoeren.

Als het probleem niet is opgelost nadat u de printkop eenmaal hebt gereinigd, herhaalt u het reinigingsproces.

»» Belangrijk

- Bij **Reinigen (Cleaning)** wordt een kleine hoeveelheid inkt gebruikt. Wanneer u de printkop vaak reinigt, zal de inktvoorraad van uw printer snel afnemen. Voer alleen een diepte-reiniging uit wanneer dit noodzakelijk is.

Diepte-reiniging (Deep Cleaning)

Diepte-reiniging (Deep Cleaning) is grondiger dan een normale reiniging. U gebruikt deze functie als een probleem met de printkop niet kan worden opgelost nadat u de functie **Reinigen (Cleaning)** tweemaal hebt uitgevoerd.

1. Selecteer **Hulpprogramma's (Utilities)** bij [Externe UI](#).

2. Klik op **Diepte-reiniging (Deep Cleaning)**.

Controleer voor het uitvoeren van de diepte-reiniging of de printer aan staat.
Controleer het volgende. Voer daarna zo nodig een diepte-reiniging uit.

- [Is er nog voldoende inkt?](#)

3. Diepte-reiniging uitvoeren

Klik op **Ja (Yes)**.

De diepte-reiniging van de printkop wordt gestart.

4. Diepte-reiniging voltooien

Vervolgens wordt het bericht voor afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen weergegeven.

5. Controleer de resultaten

Klik op **Ja (Yes)** om te controleren of de afdrukkwaliteit is verbeterd. Klik op **Nee (No)** als u deze controle niet wilt uitvoeren.

Belangrijk

- Bij **Diepte-reiniging (Deep Cleaning)** wordt meer inkt gebruikt dan bij **Reinigen (Cleaning)**. Wanneer u de printkop vaak reinigt, zal de inktvoorraad van uw printer snel afnemen. Voer alleen een diepte-reiniging uit wanneer dit noodzakelijk is.

Verwant onderwerp

- ➡ Een controleraster voor de spuitopeningen afdrukken

De positie van de Printkop aanpassen

Een fout in de installatiepositie van de printkop kan andere kleuren en lijnen veroorzaken. Aanpassen van de printkoppositie verbetert de afdrukresultaten.

Uitlijning printkop - automat. (Print Head Alignment - Auto)

1. Selecteer **Hulpprogramma's (Utilities)** bij [Externe UI](#).
2. Klik op **Uitlijning printkop - automat. (Print Head Alignment - Auto)**.

Er wordt een bericht weergegeven.

3. Plaats papier in de printer

Plaats één vel normaal papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.

4. Voer aanpassing van koppositie uit

Controleer of de printer aan staat en klik dan op **Ja (Yes)**.

Het uitlijnen van de printkop wordt gestart. Ga verder met de bewerkingen volgens de berichten op het scherm.

»»» Belangrijk

- Open de scaneenheid / klep niet als er een afdruktaak wordt uitgevoerd, omdat in dat geval het afdrukken wordt gestopt.

»»» Opmerking

- Klik op **Uitlijnwaarde printkop afdr. (Print the head alignment value)** om de huidige instellingen af te drukken en te controleren.

Reiniging

- De buitenkanten reinigen
- De plaat en documentklep reinigen
- De ADF (automatische documentinvoer) reinigen
- Papierinvoerrollen reinigen
- Binnenkant van de printer reinigen (reiniging onderste plaat)
- Cassettekussentjes reinigen

Papierinvoerrollen reinigen

Als een papierinvoerrol vuil is of als er papierstof op ligt, wordt het papier mogelijk niet goed ingevoerd. Reinig in dat geval de rol. Als u de rol reinigt, slijt deze. Reinig de rol daarom alleen als dat nodig is.

U moet het volgende voorbereiden: drie vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer (Instellen) op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)


Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.



3. Selecteer **Onderhoud (Maintenance)**.

Het scherm **Onderhoud (Maintenance)** wordt weergegeven.

4. Selecteer **Reiniging rollen (Roller Cleaning)**.

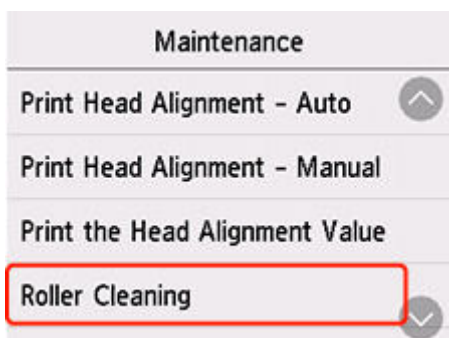

Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

5. Selecteer **Ja (Yes)**.
6. Selecteer de papierbron die u voor de reiniging wilt gebruiken.
7. Volg de aanwijzingen in het bericht om papier uit de papierbron te verwijderen.

Als u de papierinvoerrol of cassette reinigt, moet u alle papier uit de cassette verwijderen en deze vervolgens terug duwen.

8. Selecteer **OK**.

Tijdens het reinigen zonder papier draaien de papierinvoerrollen enkele malen rond.

9. Controleer of de papierinvoerrol gestopt is met draaien en volg de aanwijzingen in het bericht door drie vellen normaal papier van A4- of Letter-formaat te plaatsen in de papierinvoer waarvan de papierinvoerrol wordt gereinigd.

- ➔ [Fotopapier/ normaal papier in de achterste lade plaatsen](#)
- ➔ [Normaal papier in de cassette plaatsen](#)

10. Selecteer **OK**.


De printer begint met de reiniging. Het reinigen is voltooid als het papier wordt uitgeworpen.

11. Selecteer **OK** in het voltooiingsbericht.

Als het probleem nog steeds niet is verholpen na de hierboven beschreven bewerking, volgt u onderstaande procedure.

1. Schakel de printer uit en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.
2. Sluit de scaneenheid / klep.
3. Draai de papierinvoerrol (A) in de achterste lade meer dan twee keer volledig rond en veeg de rol af met een goed uitgewrongen vochtige doek.

Raak de rol niet aan met uw vingers. Mogelijk kan het papier minder goed worden ingevoerd.

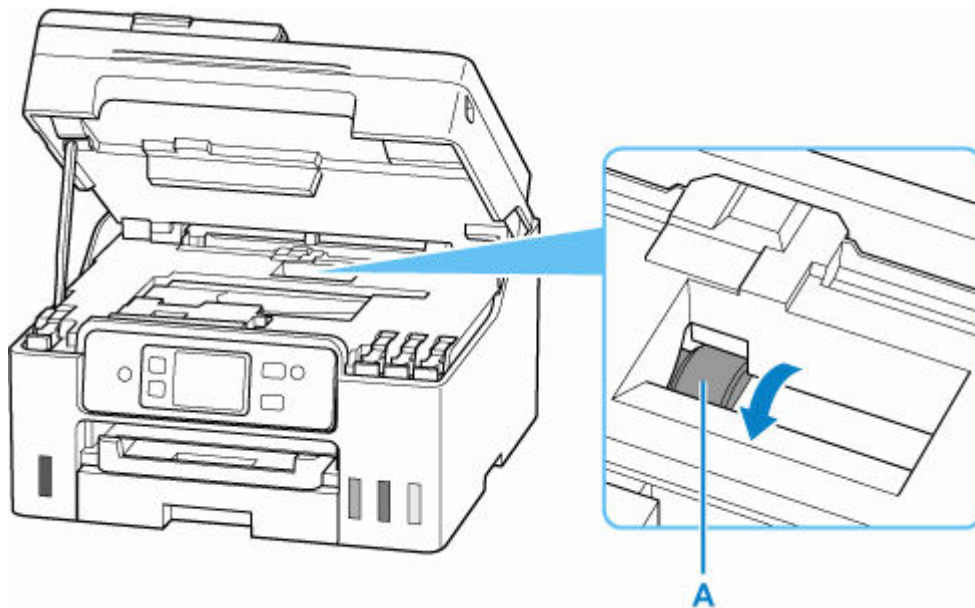

Als het probleem na de reiniging niet is verholpen, neemt u contact op met Canon om een reparatie aan te vragen.

Binnenkant van de printer reinigen (reiniging onderste plaat)

Hiermee verwijdert u vlekken van de binnenkant van de printer. Als het binnenste van het printer vuil wordt, kan bedrukt papier ook vuil worden. Daarom raden we u aan de binnenkant van het apparaat regelmatig te reinigen.

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat*

* Zorg ervoor dat u een nieuw vel papier gebruikt.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer (Instellen) op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)


Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.



3. Selecteer **Onderhoud (Maintenance)**.

Het scherm **Onderhoud (Maintenance)** wordt weergegeven.

4. Selecteer **Reiniging onderste plaat (Bottom Plate Cleaning)**.

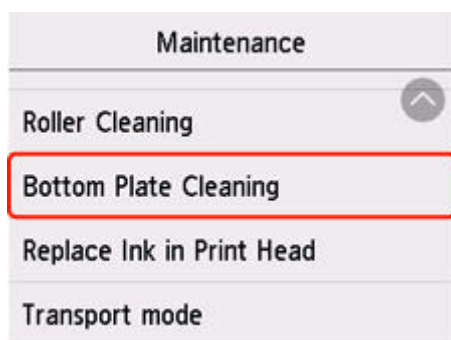


Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

5. Selecteer **Ja (Yes)**.
6. Volg de aanwijzingen in het bericht om papier uit de achterste lade te verwijderen en selecteer daarna **OK**.
7. Vouw een vel gewoon papier van het formaat A4 of Letter in de breedte dubbel, vouw het papier weer open en selecteer vervolgens **OK**.
8. Plaats alleen dit vel papier in de achterste lade met de geopende zijde naar boven.



9. Trek een papieruitvoerlade (A) uit.

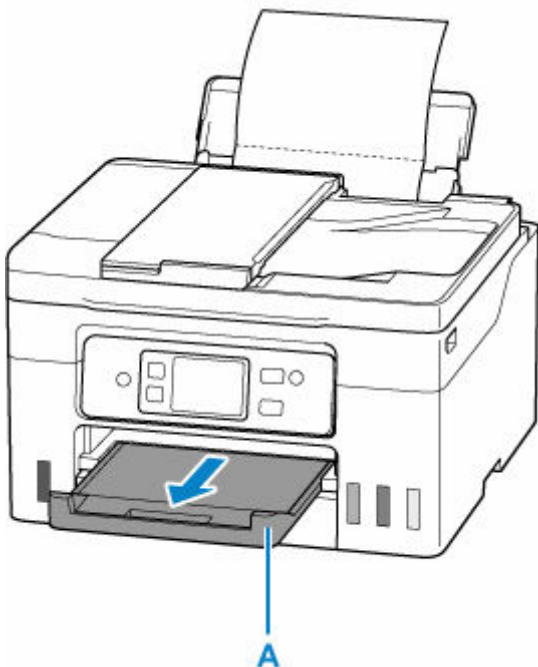

10. Selecteer **OK**.

Het papier reinigt de binnenkant van het printer terwijl het wordt doorgevoerd door het printer.

Controleer de gevouwen gedeelten van het uitgevoerde papier. Als deze inktvlekken bevatten, moet u de onderste plaat opnieuw reinigen.

11. Selecteer **OK** in het voltooiingsbericht.


»» Opmerking

- Gebruik een nieuw vel papier wanneer u de onderplaat opnieuw reinigt.

Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de onderste plaat nogmaals hebt gereinigd, zijn de uitstekende delen aan de binnenkant van het printer mogelijk vuil. Veeg inktresten op uitstekende delen weg met bijvoorbeeld een wattenstaafje.

»»» **Belangrijk**

- Schakel het apparaat altijd uit en haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de printer gaat reinigen.
 - De printer kan niet worden uitgeschakeld terwijl een fax wordt verzonden of ontvangen, of als er niet-verzonden faxen in het printergeheugen zijn opgeslagen. Zorg ervoor dat de printer klaar is met het verzenden of ontvangen van faxen, voordat u deze uitzet.
 - Vergeet niet dat u geen faxen kunt verzenden of ontvangen als de printer is uitgeschakeld.

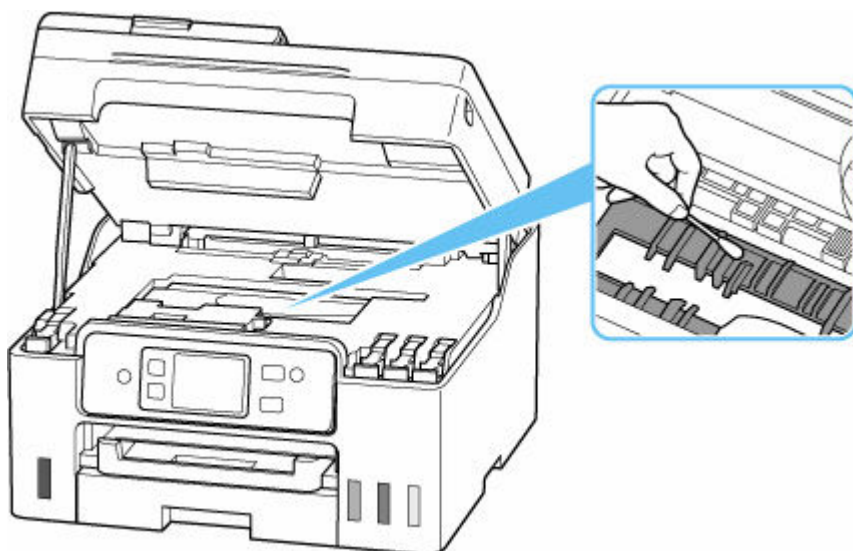


Onderhoudscartridge vervangen

In het geval van waarschuwingen of fouten met betrekking tot de onderhoudscartridge, wordt een foutbericht op het aanraakscherm weergegeven om u op de hoogte te brengen van het probleem. Neem de maatregelen die in het bericht worden beschreven.

➡ [Wanneer er een fout is opgetreden](#)

»»» Belangrijk

- Als er een bericht wordt weergegeven dat aangeeft dat de onderhoudscartridge bijna vol is, vervangt u de onderhoudscartridge zo snel mogelijk. Als de onderhoudscartridge vol is, wordt er een foutbericht weergegeven en stopt de printer met werken totdat de cartridge is vervangen door een nieuwe.
- Raak de aansluitpunten (A) van de onderhoudscartridge niet aan.

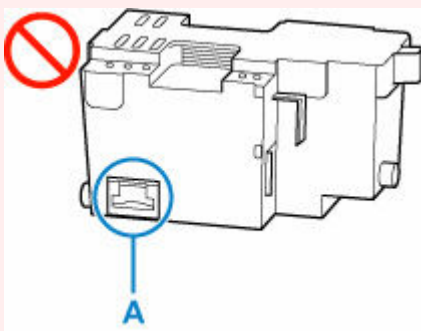

- Zet de printer niet uit terwijl de onderhoudscartridge wordt vervangen.

»»» Opmerking


- Gebruik een onderhoudscartridge met het onderstaande modelnummer.
Onderhoudscartridge MC-G03

1. Bereid een nieuwe onderhoudscartridge voor.

Haal de onderhoudscartridge en de bevestigde plastic zak uit de verpakking.

2. Open de scaneenheid / klep (B).


Controleer de positie van de onderhoudscartridge (C).

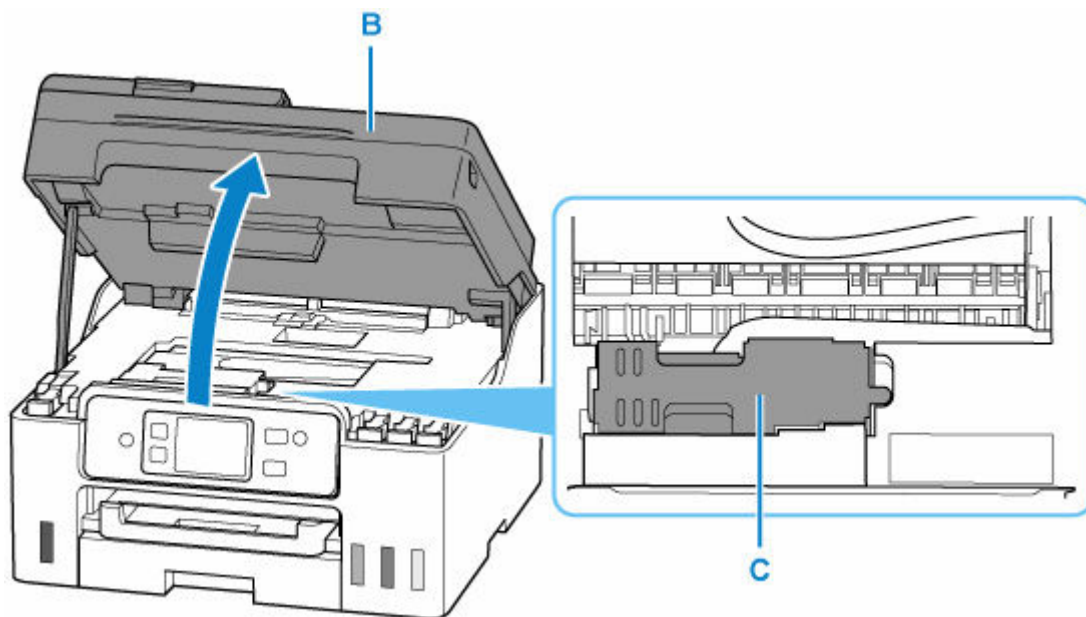


»» Belangrijk

- Raak de slangetjes of andere onderdelen in de printer niet aan. Dit kan problemen met de printer veroorzaken.
- Steek uw handen niet in de printer, aangezien er inkt op uw handen kan terechtkomen.

3. Verschuif de onderhoudscartridge totdat de markering ► op de onderhoudscartridge is uitgelijnd met de markering  op de printer.

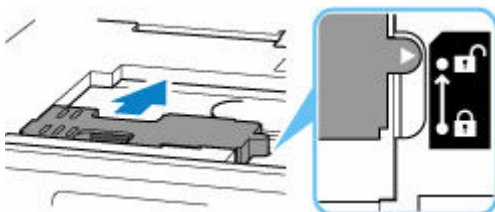

4. Til de onderhoudscartridge op en verwijder deze.

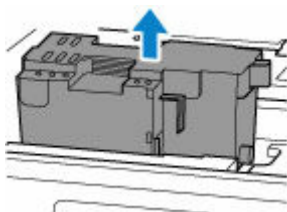

»» Belangrijk


- Laat de verwijderde onderhoudscartridge niet vallen omdat er inkt kan worden gemorst.
Leg de verwijderde onderhoudscartridge niet op een bureau of ander oppervlak, aangezien er inkt op de onderkant van de cartridge kan zitten.
- Om te voorkomen dat er inkt lekt, mag u de verwijderde onderhoudscartridge niet kantelen of ondersteboven draaien.




- Stop de gebruikte cartridge direct in de plastic zak die bij de nieuwe onderhoudscartridge werd geleverd en verzegel de zak door de opening stevig vast te binden om te voorkomen dat er inkt lekt.



5. Plaats een nieuwe onderhoudscartridge.

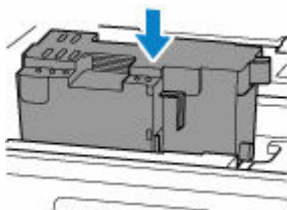


6. Verschuif de onderhoudscartridge totdat de markering  op de onderhoudscartridge is uitgelijnd met de markering  op de printer.

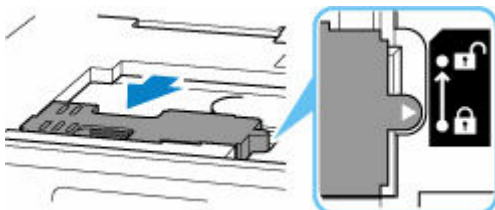

7. Sluit de scaneenheid / klep.

Sluit de scaneenheid / klep door deze iets op te tillen en daarna voorzichtig te laten zakken.

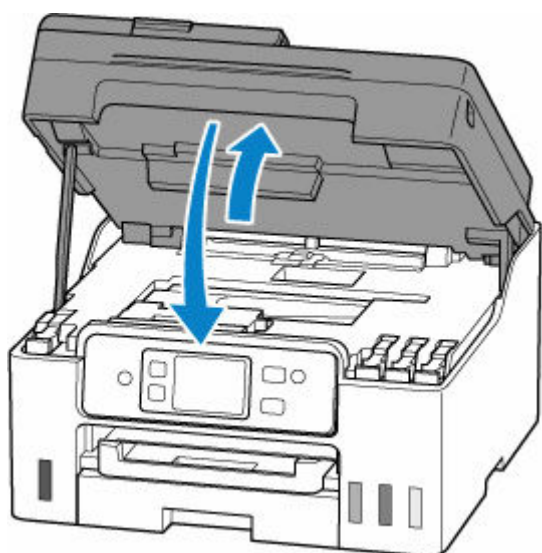

De status van de onderhoudscartridge controleren op het aanraakscherm

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)




2. Selecteer (Hint) op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)


Het scherm Hintmenu wordt weergegeven.



3. Selecteer **Info onderhoudscartridge (Maintenance cart. info.)**.

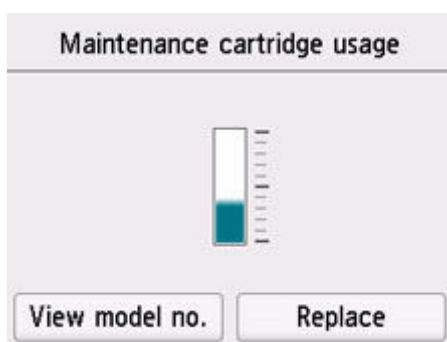

Er wordt een symbool weergegeven in het gebied A als er informatie is over de gebruikte ruimte van de onderhoudscartridge.

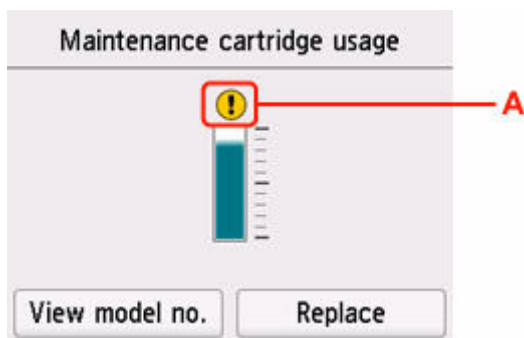

De onderhoudscartridge is bijna vol. Vervang de onderhoudscartridge zo snel mogelijk.

»» Opmerking

- Het bovenstaande scherm geeft een schatting van de gebruikte ruimte aan.
- Als u **Modelnr. weerg. (View model no.)** selecteert, wordt het scherm **Modelnr. onderhoudscartridge (Maintenance cartridge model no.)** weergegeven waarop u het nummer van de onderhoudscartridge kunt controleren.
- Selecteer **Vervang (Replace)** om de onderhoudscartridge te vervangen.
➡ [Onderhoudscartridge vervangen](#)

Overzicht

➤ Veiligheid

- Veiligheidsvoorschriften
- Informatie over regelgeving
- WEEE

➤ Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Afdruktaken annuleren
- Juridische beperkingen bij scannen/kopiëren
- Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van de printer
- De printer vervoeren
- De printer repareren, lenen of wegdoen
- Een hoge afdrukkwaliteit handhaven

➤ Hoofdonderdelen en hun gebruik

- Hoofdonderdelen
- Stroomvoorziening
- Aanraakscherm gebruiken

➤ Instellingen wijzigen

- Printerinstellingen vanaf de computer wijzigen (Windows)
- Printerinstellingen vanaf de computer wijzigen (macOS)
- Instellingen wijzigen vanaf het bedieningspaneel

➤ Specificaties

Veiligheid

- **Veiligheidsvoorschriften**
- **Informatie over regelgeving**
- **WEEE**

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften

- Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en informatie over uw printer.

Gebruik de printer niet op een andere manier dan beschreven in de bijbehorende handleidingen, want dit kan resulteren in brand, elektrische schokken of andere onvoorziene ongevallen.

Veiligheidsstandaardtekens en -verklaringen zijn alleen geldig voor de ondersteunde spanningen en frequenties in de toepasselijke landen of regio's.

Waarschuwing

- Gebruikers met pacemakers:

Dit product stoot een magnetische flux op een laag niveau uit. Als u afwijkingen waarneemt, neem dan afstand van het product en neem contact op met uw dokter.

- Gebruik de printer niet in de volgende gevallen:

Stop onmiddellijk het gebruik, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke servicevertegenwoordiger om een reparatie uit te laten voeren.

- Als metalen objecten of vloeistoffen binnenin de printer zijn gemorst.
 - Als de printer rook of een vreemde geur uitstoot of ongebruikelijke geluiden maakt.
 - Het netsnoer of de stekker oververhit of op enige wijze gebroken, verbogen of beschadigd zijn.
- Het niet naleven van het volgende kan leiden tot brand, elektrische schokken of verwondingen:
 - Plaats het product nooit in de buurt van ontvlambare oplosmiddelen, zoals alcohol of thinner.
 - De printer mag niet geopend of aangepast worden.
 - Gebruik alleen het netsnoer en de kabels die bij de printer werden geleverd. Gebruik deze kabels niet met andere apparaten.
 - Sluit niet aan op voltages of frequenties die afwijken van de gespecificeerde.
 - Steek het netsnoer volledig in het stopcontact.
 - De stekker mag niet met natte handen worden ingestoken of uitgetrokken.
 - Beschadig het netsnoer of andere kabels niet door ze te draaien, samen te bundelen of te binden, eraan te trekken of ze te verbuigen.
 - Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
 - Sluit niet meerdere netsnoeren aan op een enkel stopcontact. Gebruik niet meerdere verlengsnoeren.
 - Trek de stekker van de printer tijdens onweersbuien uit het stopcontact.
 - Trek tijdens het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de kabels. Gebruik geen brandbare sprays of vloeistoffen, zoals alcohol of thinner voor het reinigen.
 - Trek de stekker van het netsnoer eenmaal per maand uit het stopcontact om te controleren op oververhitting, roest, of deze niet gebogen, bekrast, gespleten, of op een andere manier beschadigd is.

Let op

- Steek uw handen tijdens het afdrukken niet in de printer.
- Raak de metalen onderdelen van de printkop niet aan vlak na het afdrukken.

- Raak geen bewegende delen aan die door de hier getoonde sticker worden aangeduid. Sommige modellen bevatten deze onderdelen mogelijk niet.



Bewegende onderdelen

Houd lichaamsdelen weg van bewegende onderdelen. Houd lichaamsdelen weg van het bewegingspad.

- Inktflessen
 - Houd buiten het bereik van kinderen.
 - Drink geen inkt.
Als er per ongeluk inkt wordt gelikt of ingeslikt, spoel dan uw mond of drink een of twee glazen water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
Als er inkt in uw ogen komt, spoel ze dan onmiddellijk met water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
 - Als er inkt op uw huid komt, was dan de plek onmiddellijk met zeep en water. Als de irritatie van uw huid zich blijft voordoen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
 - Wanneer u inktflessen opbergt, sluit de fleskapjes dan helemaal en zet de flessen rechtop. Als de inktflessen worden neergelegd, kan er inkt lekken.
 - Let er bij het vullen van inkttanks goed op dat er geen inkt spat op de omringende omgeving.
 - De inkt kan permanente vlekken veroorzaken op kleding of andere eigendommen. De inktvlekken kunnen mogelijk niet worden uitgewassen.
 - Laat geen inktflessen achter op plaatsen waar ze worden blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals in de buurt van vuur, een verwarming of in een auto. De flessen kunnen vervormen waardoor inkt kan lekken of de inktkwaliteit kan afnemen.
 - Stel inktflessen niet bloot aan schokken. Hierdoor kunnen inktflessen beschadigd raken of de fleskapjes losraken, waardoor er inkt kan lekken.
 - Breng inkt niet over in andere houders. Dit kan leiden tot onopzettelijk inslikken, ongeschikt gebruik of een slechte inktkwaliteit.
- Het verplaatsen van de printer
 - Houd de printer aan de zijkanten vast en draag het met beide handen.





Algemene mededelingen

Een locatie kiezen

Raadpleeg „[Specificaties](#)” in de Online handleiding voor verdere informatie over de gebruiksomgeving.

- Installeer de printer niet op een stabiele plaats of een plaats die onderhevig is aan overmatige trillingen.
- Installeer de printer niet op een plaats die erg heet wordt (direct zonlicht, of vlakbij een verwarmingsbron), op zeer vochtige of stoffige plekken of buitenshuis.
- Plaats de printer niet op een dik tapijt of vloerkleed.
- Zet de printer niet vlak tegen een wand.

Stroomvoorziening

- Zorg ervoor dat het gebied rond het stopcontact altijd vrij is zodat u indien nodig snel het netsnoer kunt ontkoppelen.
- Verwijder de stekker nooit door aan het snoer te trekken.

Algemene mededelingen

- Kantel de printer niet, zet hem niet op zijn kant en zet hem niet op de kop. Hierdoor kan de inkt lekken.
- Plaats niets bovenop de printer. Wees vooral voorzichtig om metalen objecten zoals paperclips en nietjes, en flessen met brandbare vloeistoffen zoals alcohol en thinner, te vermijden.
- Let op het volgende wanneer u het origineel op de plaat legt. Als u het volgende niet in acht neemt, kan er een storing optreden in de scanner of kan de glasplaat breken.
 - Plaats geen voorwerpen die zwaarder zijn dan 2,0 kg (4,4 lb) op de glasplaat.
 - Oefen geen druk van meer dan 2,0 kg (4,4 lb) uit op de glasplaat, bijvoorbeeld bij het aandrukken van het origineel.

- Het wijzigen of demonteren van de printkop of de inktflessen, zoals door er gaten in te maken, kan ervoor zorgen dat de inkt eruit lekt en een storing veroorzaken. Wij raden u aan om deze niet te wijzigen of te demonteren.
- Plaats de printkop of de inktflessen niet in een vuur.

Informatie over regelgeving

Interferentie

Gebruik de printer niet in de buurt van medische apparatuur of andere elektronische apparaten. De signalen van de printer kunnen interfereren met een goede werking van deze apparaten.

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)



These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Directive (2006/66/EC) and/or national legislation implementing those Directives. If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the Battery Directive, this indicates that a heavy metal (Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) is present in this battery or accumulator at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Directive. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/weee, or www.canon-europe.com/battery.

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie www.canon-europe.com/weee, oder www.canon-europe.com/battery.

Zusatzinformationen für Deutschland:

Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.

Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:

- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,
- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogener Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.

Die Bedeutung von dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.

Die Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreiber haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives. Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid. Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt. Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/weee, of www.canon-europe.com/battery.

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)



Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2012/19/UE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional. Si aparece un símbolo químico bajo este icono, de acuerdo con la Directiva sobre Pilas y Acumuladores, significa que la pila o el acumulador contiene metales pesados (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicha directiva. Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos. Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales. Los usuarios tienen derecho a devolver pilas, acumuladores o baterías usados sin coste alguno. El precio de venta de pilas, acumuladores y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, y no es necesario mostrar la cuantía de dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales. Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el

servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)



Aquests símbols indiquen que aquest producte no s'ha de llençar amb les escombraries de la llar, d'acord amb la RAEE (2012/19/UE), la Directiva relativa a piles i acumuladors (2006/66/CE) i la legislació nacional que implementi aquestes directives. Si al costat d'aquest símbol hi apareix imprès un símbol químic, segons especifica la Directiva relativa a piles i acumuladors, significa que la bateria o l'acumulador conté un metall pesant (Hg = mercuri, Cd = cadmi, Pb = plom) en una concentració superior al límit aplicable especificat en la Directiva. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i piles i acumuladors. La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades a l'RAEE. La vostra cooperació a l'hora de rebutjar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Els usuaris tenen dret a retornar les bateries o els acumuladors usats sense cap càrrec. El preu de venda de les bateries i els acumuladors inclou el cost de la gestió ambiental dels residus i no es necessari mostrar l'import d'aquest cost en aquest fullet o en la factura que es lliuri a l'usuari final. Per a més informació sobre el reciclatge d'aquest producte, contacteu amb l'oficina municipal, les autoritats encarregades dels residus, el pla de residus homologat o el servei de recollida d'escombraries domèstiques de la vostra localitat o visiteu www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive. Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie. Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti. La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di

incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)



Estes símbolos indicam que este produto não deve ser eliminado juntamente com o seu lixo doméstico, segundo a Diretiva REEE de 2012/19/UE, a Diretiva de Baterias (2006/66/CE) e/ou a sua legislação nacional que transponha estas Diretivas. Se houver um símbolo químico impresso como mostrado abaixo, de acordo com a Diretiva de Baterias, isto indica que um metal pesado (Hg = Mercúrio, Cd = Cádmio, Pb = Chumbo) está presente nesta pilha ou acumulador, numa concentração acima de um limite aplicável especificado na Diretiva. Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local autorizado de troca quando compra um equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar equipamento elétrico e eletrónico (EEE) em fim de vida, bem como pilhas e baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão associadas com equipamentos do tipo EEE. A sua cooperação no tratamento correto deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos recursos naturais. Para obter mais informações acerca de como reciclar este produto, por favor contacte as suas autoridades locais responsáveis pela matéria, serviço de recolha aprovado para pilhas e baterias ou serviço de recolha de resíduos sólidos domésticos da sua municipalidade, ou visite www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i. Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet. Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller

besøg www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ), την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες (2006/66/ΕΚ) ή/και την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει τις Οδηγίες εκείνες. Εάν κάποιο χημικό σύμβολο είναι τυπωμένο κάτω από το σύμβολο που φαίνεται παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες, υποδηλώνει ότι κάποιο βαρύ μέταλλο (Hg = Υδράργυρος, Cd = Κάδμιο, Pb = Μόλυβδος) υπάρχει στην μπαταρία ή τον συσσωρευτή σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ισχύον επίπεδο που καθορίζεται στην Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) και των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.canon-europe.com/weee ή www.canon-europe.com/battery.

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsaffald, i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller nasjonal lov som har implementert disse direktivene. Hvis et kjemisk symbol vises under symbolet vist ovenfor, i samsvar med batteridirektivet, indikerer dette at et tungmetall (Hg = kvikksølv, Cd = kadmium, Pb = bly) finnes i batteriet eller akkumulatoren i en konsentrasjon over en gjeldende øvre grense som er spesifisert i batteridirektivet. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr) og batterier og akkumulatorer. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale

myndigheter, avfallsadministrasjonen, et godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til www.canon-europe.com/wEEE, eller www.canon-europe.com/battery.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämäsi jätehuolto-yhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/wEEE, tai www.canon-europe.com/battery.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv. Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatören med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet. Produkten ska lämnas in på en avsedd samlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/wEEE, eller www.canon-europe.com/battery.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/ nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí. Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országai



Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik. Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémeket (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom). E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához. A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/weee, vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy. Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii. Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/wEEE, lub www.canon-europe.com/battery.

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spolupracou na správnej likvidácii tohto produktu prispějete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/wEEE, alebo www.canon-europe.com/battery.

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)



Antud sümbolid viitavad sellele, et vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL), patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevale direktiivile (2006/66/EÜ) ja/või nimetatud direktiive rakendavatele riiklikele õigusaktidele ei või seda toodet koos olmejäätmetega ära visata. Kui keemiline sümbol on trükitud eespool toodud sümboli alla, siis tähendab see, et antud patareis või akus leiduva raskemetalli (Hg = elavhõbe, Cd = kaadmium, Pb = plii) kontsentratsioonitase on kõrgem kui patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevas direktiivis sätestatud piirmäär. Antud tootest tekkinud jäätmed tuleb anda vastavasse kogumispunkti, nt müügipunkti, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ning patareide ja akude ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Antud liiki jäätmete vale käitlemine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist elektri- ja elektroonikajäätmetes tavaliselt leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu. Antud tootest tekkinud jäätmete nõuetekohase kõrvaldamisega aitate kasutada loodusvarasid efektiivselt. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete ning patarei- ja akujäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee või www.canon-europe.com/battery.

Tikali Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)



Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), Direktīvai (2006/66/EK) par baterijām un akumulatoriem, un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK, un vietējiem tiesību aktiem šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols, saskaņā ar direktīvu par baterijām un akumulatoriem tas nozīmē, ka šīs baterijas vai akumulatori satur smagos metālus (Hg = dzīvsudrabs, Cd = kadmījs, Pb = svins) un to koncentrācijas līmenis pārsniedz direktīvā par baterijām un akumulatoriem minēto piemērojamo sliekšni. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju un akumulatoru pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par šāda veida izstrādājumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvaroto organizāciju vai iestādi, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee, vai www.canon-europe.com/battery.

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)



Šie simboliai reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į buitines atliekas, kaip reikalaujama WEEE Direktyvoje (2012/19/ES) ir Baterijų direktyvoje (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies nacionaliniuose įstatymuose, kuriais šios Direktyvos yra įgyvendinamos. Jeigu cheminio ženklo simbolis yra nurodytas žemiau šio ženklo, tai reiškia, kad vadovaujantis Baterijų direktyvą, baterijų ar akumuliatorių sudėtyje yra sunkiųjų metalų (Hg = gyvsidabris, Cd = kadmio, Pb = švino), kurių koncentracija viršija Baterijų direktyvoje nurodytas leistinas ribas. Šį gaminį reikia pristatyti į specialųjį surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate naują panašų gaminį, arba į specialiąją surinkimo vietą, kurioje perdirbamos elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos bei naudotos baterijos ir akumuliatoriai. Dėl netinkamo šio tipo atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka ir iškilti grėsmė žmogaus sveikatai dėl galimai kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga. Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti gamtinius išteklius. Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų tvarkymo bendrovė, sertifikuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės. Taip pat siūloma apsilankyti interneto svetainėje www.canon-europe.com/weee, arba www.canon-europe.com/battery.

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)



Ti simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2012/19/EU), Direktivo 2006/66/ES in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja ti direktivi, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, to v skladu z Direktivo pomeni, da je v tej bateriji ali akumulatorju prisotna težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec), in sicer v koncentraciji, ki je nad relevantno mejno vrednostjo, določeno v Direktivi. Ta izdelek je potrebno odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščenega trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščenega zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij in akumulatorjev. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO. Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov. Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalno. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran www.canon-europe.com/weee, ali www.canon-europe.com/battery.

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС), Директивата за батерии (2006/66/ЕО) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви. Ако под показания горе символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Директивата за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Hg = живак, Cd = кадмий, Pb = олово) в батерията или акумулатора в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Директивата. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране на този продукт, моля свържете се с Вашите местни власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО или с Вашата местна служба за битови отпадъци, или посетете www.canon-europe.com/weee, или www.canon-europe.com/battery.

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)



Ацесте символури индикă фактул că ацест продул ну требуе арункат îмпреунă ку деșеуриле менажере, îн конформитате ку Директива ДЕЕЕ (2012/19/UE), Директива реферitoare ла батерии (2006/66/CE) și/сау легиле дvs. наționale це импленеацă ацесте Директиве. Дакă ун символ химич есте импримат суб символулу де май сул, îн конформитате ку Директива реферitoare ла батерии, ацест символ индикă презенța îн батерие сау акумулатор а унуи метал greu (Hg = Меркур, Cd = Кадмиу, Pb = Плумб) îнтр-о концентраție май mare децât прагул адмис специфичат îн Директива реферitoare ла батерии. Ацест продул требуе îнмăнат пунктулу де colectare адекват, ex: принтр-ун schimb ауторизат уну ла уну атунци канд цупăраți ун продул нуу similar сау ла ун loc де colectare ауторизат pentru рециклареа reziduurilor де echipament електрик și електронич (EEE) și батерии și акумулатори. Администрареа неадекватă а ацестуи тип де деșеури, ар putea avea ун impact асуфра медиулуи și асуфра сăнăтății umane datorită substanțelor ку потенциал де risc care сунт îн general асоциате ку EEE. Cooperареа дvs. îн direcția рециклăрии corecte а ацестуи продул ва contribui ла о utilizare ефициентă а resurselor naturale. Pentru май multe информății despre рециклареа ацестуи продул, vă rugăm să contactăți бирулу дvs. local, ауторитățile responsabile ку деșеуриле, schema апробатă сау serviciul дvs. responsabil ку деșеуриле менажере сау vizitați-не ла www.canon-europe.com/weee, сау www.canon-europe.com/battery.

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)



Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim vrstama otpada, u skladu s direktivom WEEE (2012/19/EC), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i Pravilnikom o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima te Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Ako je ispod prethodno prikazane oznake otisnut kemijski simbol, u skladu s Direktivom o baterijama, to znači da se u ovoj bateriji ili akumulatoru nalazi teški metal (Hg = živa, Cd = kadmij, Pb = olovo) i da je njegova koncentracija iznad razine propisane u Direktivi o baterijama. Ovaj bi proizvod trebalo predati ovlaštenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Otpadne baterije i akumulatori predaju se ovlaštenom skupljaču otpadnih baterija ili akumulatora ili prodavatelju bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika. Neodgovarajuće rukovanje ovom vrstom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih supstanci koje se najčešće nalaze na takvim mjestima. Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda pridonijet će djelotvornom iskorištavanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od svog lokalnog gradskog ureda, službe za zbrinjavanje otpada, odobrenog programa ili komunalne službe za uklanjanje otpada ili pak na stranicama www.canon-europe.com/weee ili www.canon-europe.com/battery.

Korisnici u Srbiji



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i nacionalnim zakonima. Ukoliko je ispod gore navedenog simbola odštampan hemijski simbol, u skladu sa Direktivom o baterijama, ovaj simbol označava da su u ovoj bateriji ili akumulatoru prisutni teški metali (Hg – živa, Cd – kadmijum, Pb - olovo) u koncentracijama koje premašuju prihvatljivi prag naveden u Direktivi o baterijama. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. po principu „jedan-za-jedan“ kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE), baterija i akumulatora. Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. Vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Više informacija o tome kako možete da reciklirate ovaj proizvod potražite od lokalnih gradskih vlasti, komunalne službe, odobrenog plana reciklaže ili servisa za odlaganje kućnog otpada, ili posetite stranicu www.canon-europe.com/weee, ili www.canon-europe.com/battery.

Vorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Afdruktaken annuleren
- Juridische beperkingen bij scannen/kopiëren
- Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van de printer
- De printer vervoeren
- De printer repareren, lenen of wegdoen
- Een hoge afdrukkwaliteit handhaven

Juridische beperkingen bij scannen/kopiëren

Scannen, afdrukken, kopiëren of wijzigen van exemplaren van het volgende kan wettelijk strafbaar zijn.

Deze lijst is niet volledig. Raadpleeg in geval van twijfel een plaatselijke jurist.

- Papiergeld
- Postwissels
- Stortingsbewijzen
- Postzegels (gestempeld of ongestempeld)
- Identificatiebewijzen of insignes
- Bepaalde service- of wisseldocumenten
- Cheques of wissels die door overheidsinstanties zijn uitgegeven
- Rijbewijzen en eigendomsbewijzen
- Travellercheques
- Voedselbonnen
- Paspoorten
- Immigratiepapieren
- Belastingzegels (gestempeld of ongestempeld)
- Obligaties of andere schuldbekentenissen
- Aandelencertificaten
- Werken of kunstwerken die vallen onder het auteursrecht, zonder toestemming van de rechthebbende

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van de printer

Let erop dat er niets in de documentuitvoersleuf komt. Dit kan schade veroorzaken.



De printer vervoeren

Let op het volgende wanneer u de printer vervoert omdat u gaat verhuizen.

»»» Belangrijk

- U kunt geen inkt uit inktanks halen.
- Controleer of het tankkapje goed is geplaatst.
- Voorbereiding voor vervoer van de printer terwijl de printkop is bevestigd. De printer kan de printkop dan automatisch bedekken om te voorkomen dat de inkt uitdroogt.
- Verwijder de printkop niet. Er kan inkt lekken.
- Als er inktvlekken aan de binnenkant van de printer ontstaan, veegt u deze af met een zachte doek die met water is bevochtigd.
- Wanneer u de printer vervoert, moet u de printer in een plastic zak stoppen, zodat er geen inkt lekt.
- Pak de printer in een stevige doos in en zorg dat de printer rechtop staat (de onderzijde bevindt zich aan de onderkant). Gebruik voldoende beschermend materiaal om een veilig transport te garanderen.
- Kantel de printer niet. Er kan inkt lekken.
- Wanneer u de printer opstuurt via een verzendbedrijf, vermeldt u de tekst 'DEZE ZIJDE BOVEN' op de doos om te zorgen dat de printer met de onderzijde omlaag wordt gehouden. Vermeld ook de tekst 'BREEKBAAR' of 'VOORZICHTIG' op de doos.



- Ga voorzichtig te werk en zorg dat u de doos horizontaal houdt en NIET ondersteboven of op zijn kant zet, aangezien in dat geval de printer kan beschadigen en inkt in de printer kan lekken.



1. Selecteer (Instellen) op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.



2. Selecteer **Onderhoud (Maintenance)**.

Het scherm **Onderhoud (Maintenance)** wordt weergegeven.

3. Selecteer Transportmodus (Transport mode).

4. Bevestig het bericht en selecteer vervolgens Ja (Yes).

De modus wordt overgeschakeld naar de overdrachtsmodus.

Als het voltooid is, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld.

5. Controleer of het AAN (ON)-lampje uit is en [haal de stekker uit het stopcontact](#).

»»» Belangrijk

- Als het **AAN (ON)**-lampje van de printer brandt of knippert, mag u de stekker niet uit het stopcontact halen. Dit kan namelijk storingen of schade aan de printer veroorzaken waardoor u niet meer met de printer kunt afdrucken.


6. Trek de papieruitvoerlade uit.

7. Trek de papiersteun in en sluit de klep van de achterste lade.

8. Koppel de printerkabel los van de computer en de printer en haal vervolgens de stekker van de printer uit het stopcontact.

9. Zet met plakband alle kleppen van de printer vast, zodat deze tijdens het vervoer niet kunnen opengaan. Verpak de printer vervolgens in de plastic zak.

Sluit en verzegel de opening van de tas, bijvoorbeeld met tape, zodat er geen inkt lekt.

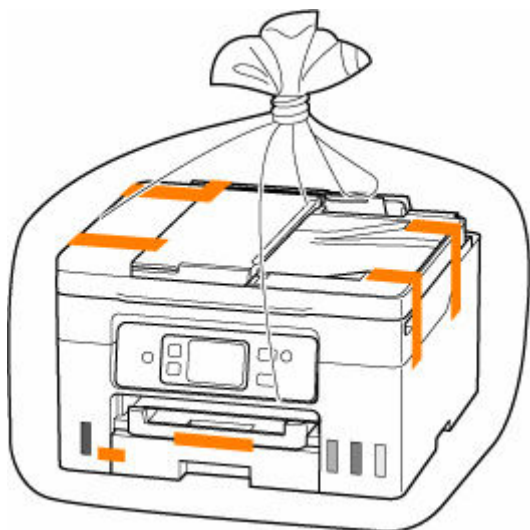

10. Bevestig het beschermende materiaal aan de printer wanneer u de printer in de doos plaatst.

Belangrijk

- Draag de printer zonder uw handen op de cassette te plaatsen. Als u de cassette vasthoudt tijdens het vervoer, kan de cassette loskomen van de printer.



De printer repareren, lenen of wegdoen

Als u persoonlijke gegevens, wachtwoorden en/of andere beveiligingsinstellingen op de printer hebt ingevoerd, is dergelijke informatie mogelijk opgeslagen op de printer.

Om te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig blijven, moet u alle standaardinstellingen van de printer herstellen wanneer u de printer ter reparatie opstuurt, uitleent, overdraagt aan een andere persoon of wegdoet.

➡ [Instellingen herstellen](#)

Voor printers met faxvoorzieningen kan met het hulpprogramma Snelkiezen2 een reservekopie van gebruikersgegevens en verkorte kiesnummers worden opgeslagen naar een computer voordat u de printer opnieuw instelt of gegevens verwijdt. Gegevens waarvan een reservekopie is gemaakt, kunnen worden hersteld naar de gerepareerde printer of een andere Canon-printer.

➡ [Ontvangers registreren met het hulpprogramma Snelkiezen2 \(Windows\)](#)

➡ [Ontvangers registreren met het hulpprogramma Snelkiezen2 \(macOS\)](#)

Een hoge afdrukkwaliteit handhaven

Voor een optimale afdrukkwaliteit is het belangrijk dat de printkop niet uitdroogt of verstopt raakt. Houd u altijd aan de volgende richtlijnen voor een optimale afdrukkwaliteit.

»» Opmerking

- Afhankelijk van het type papier kan de inkt vervagen als het afdrukgebied met een merk- of markeerstift is aangeraakt of uitlopen als het afdrukgebied met water of transpiratievocht in aanraking is geweest.

Haal de stekker nooit uit het stopcontact voordat het apparaat is uitgeschakeld!

Als u op de knop **AAN (ON)** drukt om de printer uit te zetten, wordt de printkop (spuitopeningen) automatisch bedekt om uitdrogen te voorkomen. Als u de stekker uit het stopcontact haalt voordat het **AAN (ON)**-lampje uit is, wordt de printkop niet correct bedekt. Dit kan uitdroging of verstoppingen veroorzaken.

Controleer of het **AAN (ON)**-lampje uit is wanneer u [de stekker uit het stopcontact haalt](#).

Druk regelmatig af!

Als een viltstift een lange tijd niet wordt gebruikt, droogt de punt uit en wordt de stift onbruikbaar, ook als het dopje op de viltstift is geplaatst. Hetzelfde geldt voor de printkop als de printer een lange tijd niet wordt gebruikt. Het is daarom raadzaam de printer ten minste één keer per maand te gebruiken.


Hoofdonderdelen en hun gebruik

- Hoofdonderdelen
- Stroomvoorziening
- Aanraakscherm gebruiken

Hoofdonderdelen

- Vooraanzicht
- Achteraanzicht
- Binnenaanzicht
- Bedieningspaneel

Vooraanzicht

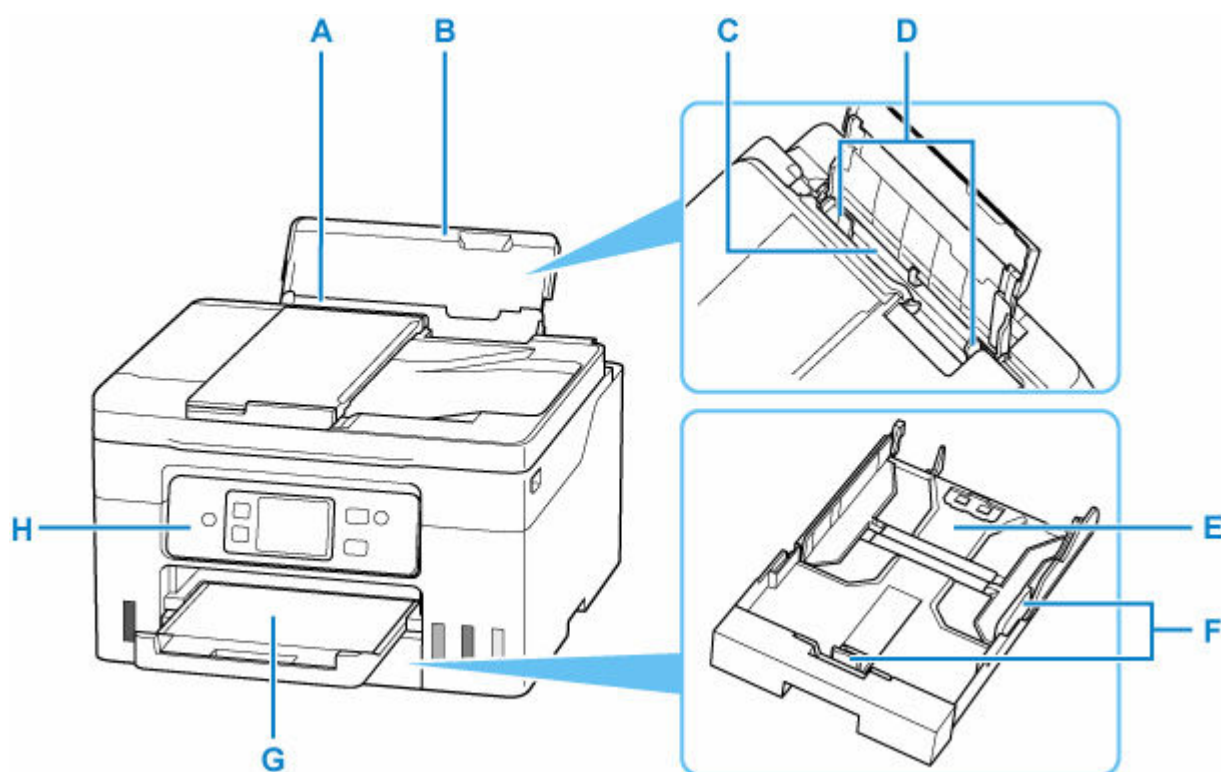

A: Papiersteun

Trek deze steun uit als u papier in de achterste lade plaatst.

B: Klep van achterste lade

Open de klep om papier in de achterste lade te plaatsen.

C: Achterste lade

Er kunnen twee of meer vellen papier van hetzelfde formaat en type tegelijk worden geplaatst. Het papier wordt automatisch met één vel tegelijk ingevoerd.

- ➡ [Fotopapier/normaal papier in de achterste lade plaatsen](#)
- ➡ [Enveloppen plaatsen in de achterste lade](#)

D: Papiergeleiders

Schuif beide geleiders tegen beide zijden van de stapel papier aan.

E: Cassette

Plaats een vel normaal papier van A4-, B5-, A5-, Letter- of Executive-formaat in de cassette en plaats deze in de printer.

- ➡ [Normaal papier in de cassette plaatsen](#)

F: Papiergeleiders

Schuif de rechter-/linker-/voorkant tegen de papierstapel aan.


G: Papieruitvoerlade

Het bedrukte papier wordt uitgevoerd. Trek deze uit voordat u gaat afdrukken.

H: Bedieningspaneel

Gebruik het bedieningspaneel om de printerinstellingen te wijzigen of de printer te bedienen.

➔ [Bedieningspaneel](#)

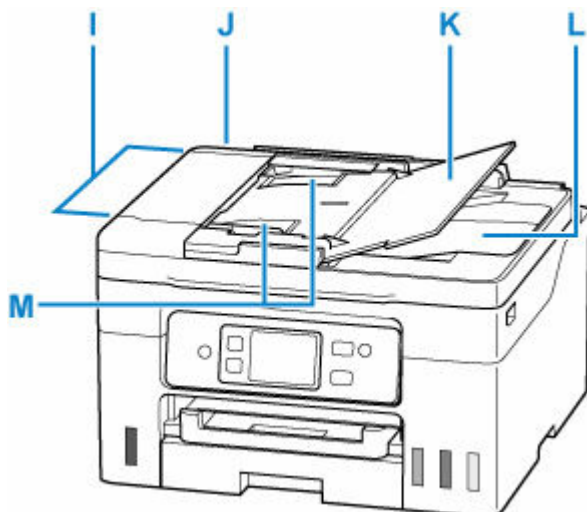

I: ADF (automatische documentinvoer)

Plaats hier een document. Documenten die in de documentlade worden geplaatst, worden automatisch vel voor vel gescand.

➔ [Documenten in de ADF \(automatische documentinvoer\) plaatsen](#)

J: Klep van documentinvoer

Open deze klep om vastgelopen documenten te verwijderen.

K: Documentlade


Open deze lade om een document in de ADF te plaatsen. U kunt twee of meer documentvellen met hetzelfde formaat en dezelfde dikte plaatsen. Plaats het document met de zijde die u wilt scannen omhoog.

L: Documentuitvoersleuf

Documenten die worden gescand vanuit de ADF, worden hier uitgevoerd.

M: Documentgeleider

Pas deze geleider aan, zodat de breedte ervan overeenkomt met die van het document in de ADF.

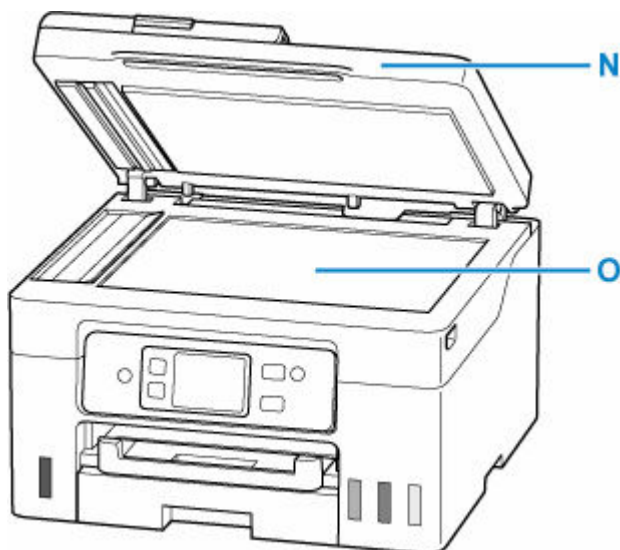


N: Documentklep

Open deze klep als u een origineel op de plaat wilt plaatsen.

O: Plaat

Plaats hier een origineel.

Achteraanzicht

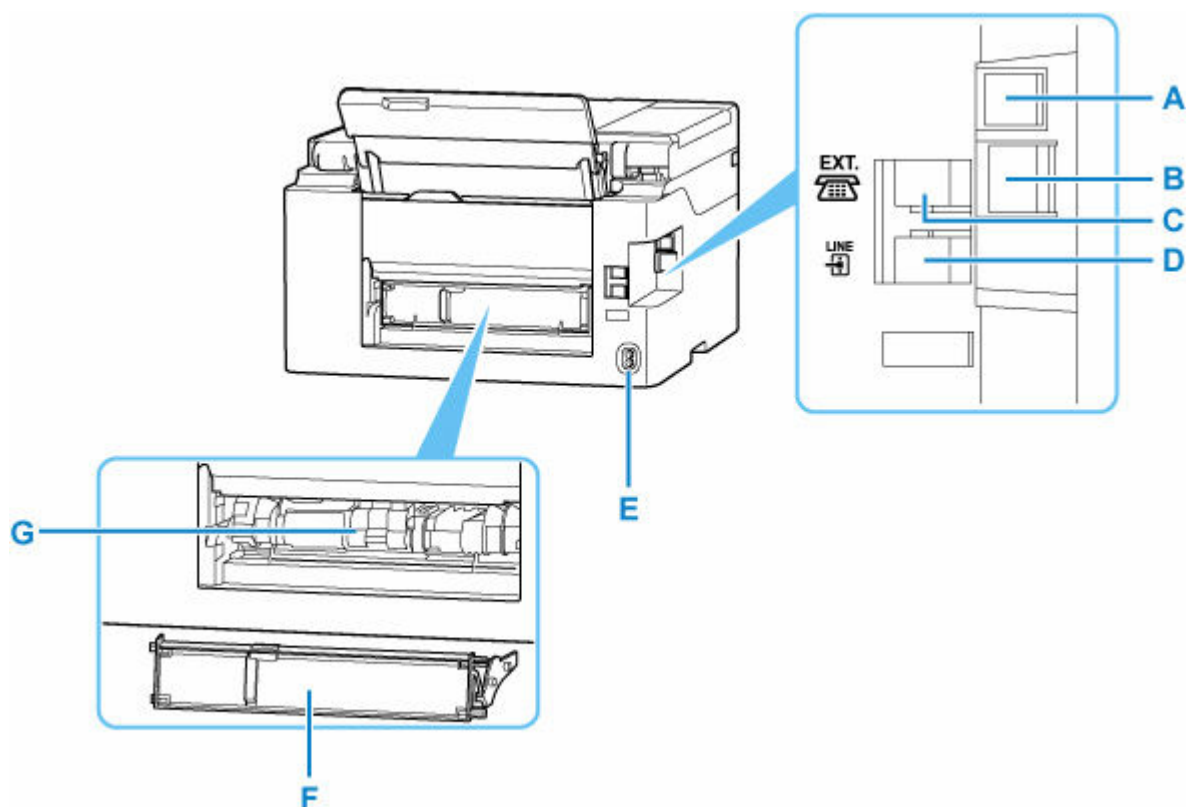

A: USB-poort

Sluit hier de USB-kabel aan om de printer op een computer aan te sluiten.

B: Aansluiting voor bedraad LAN

Sluit hier de LAN-kabel aan om de printer met een LAN te verbinden.

C: Aansluiting voor extern apparaat

Hier kunt u een extern apparaat aansluiten, zoals een telefoon of een antwoordapparaat.

D: Telefoonaansluiting

Hier kunt u de telefoonlijn aansluiten.

E: Netsnoeraansluiting


Hier kunt u het meegeleverde netsnoer aansluiten.

F: Transporteenhidklep

Verwijder deze klep als u vastgelopen papier verwijderd.

G: Transporteenhid

Open deze klep wanneer u vastgelopen papier wilt verwijderen.

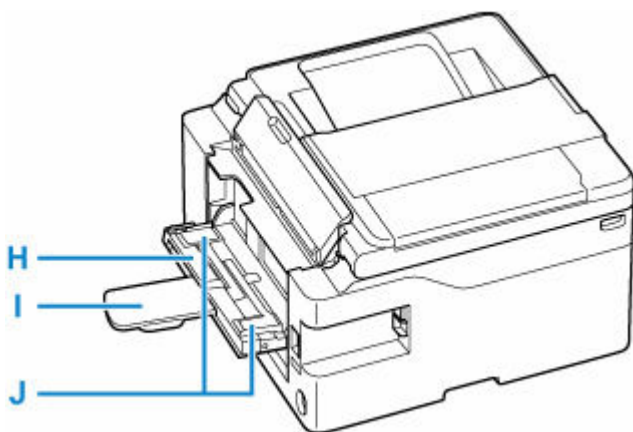

H: Platte achterste lade

Plaats karton van A4-, B5- en Letter-formaat in deze lade.

I: Papiersteun

Trek de platte achterste lade naar u toe wanneer u papier plaatst in de platte achterste lade.


J: Papiergeleiders

Schuif beide geleiders tegen beide zijden van de stapel papier aan.

»» Belangrijk

- Raak het metalen omhulsel niet aan.
- De USB- of LAN-kabel mag niet worden losgekoppeld of aangesloten terwijl de printer bezig is met afdrukken of scannen met de computer. Dit kan problemen veroorzaken.

Binnenaanzicht

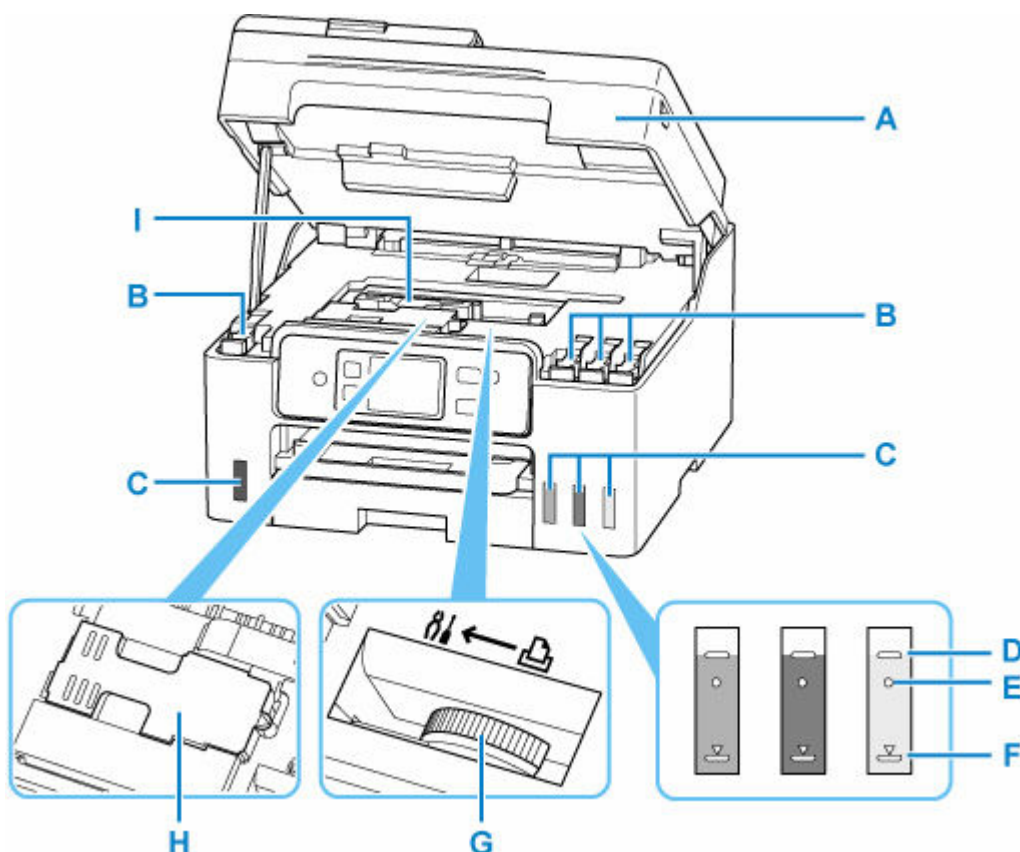

A: Scaneenheid / klep

Deze eenheid wordt gebruikt voor het scannen van originelen. Open deze als u inktanks opnieuw wilt vullen of vastgelopen papier wilt verwijderen.

B: Tankkapjes

Open deze als u de inktanks opnieuw wilt vullen.

C: Inktanks

De zwarte inktank bevindt zich aan de linkerkant en de kleureninktanks (cyaan, magenta en geel) bevinden zich aan de rechterkant.

Als het inktniveau laag is, vult u de bijna lege tanks opnieuw.

➡ [Inktanks opnieuw vullen](#)

D: Lijn van de bovengrens

Hiermee wordt de maximumcapaciteit van de inkt aangegeven.

E: Enkele stip

Hiermee wordt de vereiste hoeveelheid inkt aangegeven wanneer u inkt in de printkop vervangt.

F: Lijn van de ondergrens

Hiermee wordt de ondergrens aangegeven van de hoeveelheid inkt die voldoende is om af te drukken. Vul de inkttank bij voordat de hoeveelheid inkt onder deze lijn komt.

G: Hendel van inktklepje

Bediening bij vervoer van een printer.

➡ De printer repareren

H: Onderhoudscartridge


Absorbeert inkt die voor reiniging wordt gebruikt.

➡ [Onderhoudscartridge vervangen](#)

I: Printkophouder

De printkop is vooraf geïnstalleerd.

Bedieningspaneel

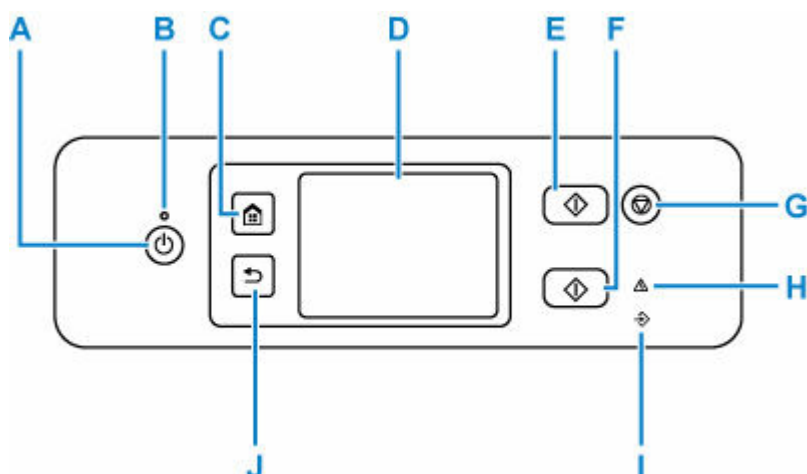

A: Knop AAN (ON)

Hiermee kunt u het apparaat aan- of uitzetten. De documentklep moet gesloten zijn als het apparaat wordt aangezet.

➡ [De printer in- en uitschakelen](#)

B: AAN (ON)-lampje

Dit lampje knippert en brandt vervolgens wanneer het apparaat wordt aangezet.

C: Knop HOME

Wordt gebruikt om het scherm HOME weer te geven.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)

D: Aanraakscherm

Hierop worden berichten, menu-items en de bewerkingsstatus weergegeven. Raak het scherm licht aan met uw vinger om een menu-item of knop te selecteren.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)

E: Knop Zwart (Black)

Hiermee start u kopiëren, scannen of faxen in zwart-wit.

F: Knop Kleur (Color)

Hiermee start u kopiëren in kleur, scannen, faxen, enzovoort.

G: Knop Stoppen (Stop)

Hiermee annuleert u actieve afdruk-, kopieer- of scantaken of het verzenden/ontvangen van een fax.

H: Alarm-lampje

Wanneer er een fout optreedt, knippert of brandt dit lampje.

I: Faxgeheugen (FAX Memory)-lampje

Brandt wanneer er ontvangen of niet-verzonden documenten zijn opgeslagen in het printergeheugen.

J: Knop Terug (Back)

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.


Stroomvoorziening

- Controleren of de printer is ingeschakeld
- De printer in- en uitschakelen
- De printer loskoppelen

Controleren of de printer is ingeschakeld

Het **AAN (ON)**-lampje brandt wanneer de printer is ingeschakeld.

Als het **AAN (ON)**-lampje brandt, is de printer ingeschakeld, zelfs als het aanraakscherm uit is.

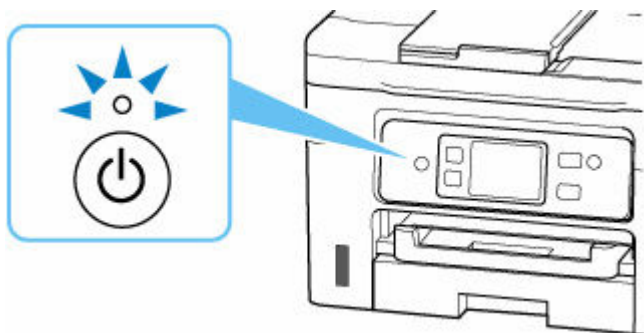

»» Opmerking

- Het kan enige tijd duren voordat de printer met afdrukken begint nadat u de printer hebt ingeschakeld.
- Het aanraakscherm wordt uitgeschakeld als de printer ongeveer 5 minuten niet wordt gebruikt. Als u het scherm wilt weergeven, raakt u het aanraakscherm aan. Het scherm wordt ook opnieuw geactiveerd wanneer een fax wordt ontvangen of er een origineel vanaf een computer wordt afgedrukt.


De printer in- en uitschakelen

De printer inschakelen

Druk op de knop AAN (ON) om de printer in te schakelen.

Het AAN (ON)-lampje knippert en blijft daarna branden.

➔ [Controleren of de printer is ingeschakeld](#)

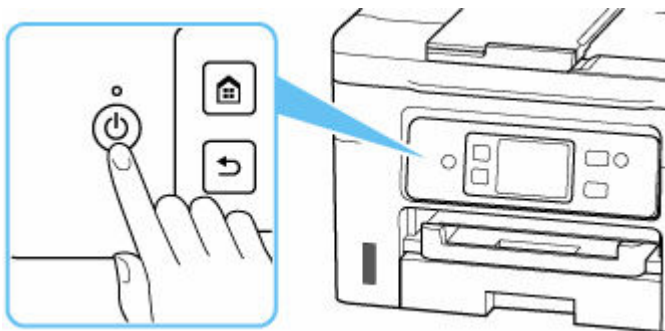

»»» Opmerking

- Het kan enige tijd duren voordat de printer met afdrucken begint nadat u de printer hebt ingeschakeld.
- Zie [Wanneer er een fout is opgetreden](#) als een foutbericht wordt weergegeven op het aanraakscherm.
- U kunt de printer automatisch laten inschakelen wanneer een afdruk- of scanbewerking wordt uitgevoerd vanaf een computer die met een USB-kabel of via een netwerk is verbonden. Deze functie is standaard uitgeschakeld.

Vanaf de printer

➔ [ECO-instellingen](#)

Vanaf de computer

— Voor Windows:

➔ [De stroomvoorziening van de Printer beheren](#)


— Voor macOS:

➔ [De stroomvoorziening van de Printer beheren](#)

De printer uitschakelen

Druk op de knop AAN (ON) om de printer uit te zetten.

Wanneer het AAN (ON)-lampje stopt met knipperen, is de printer uitgeschakeld.

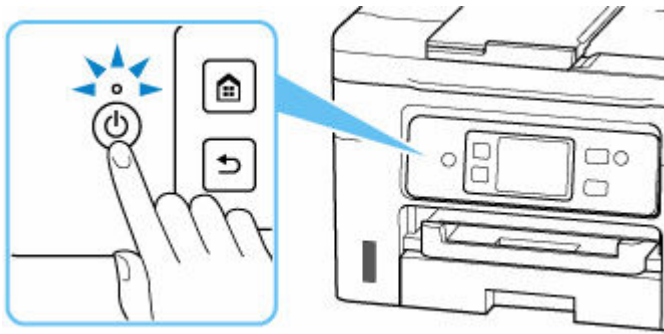

»»» Belangrijk

- Wanneer u [de stekker uit het stopcontact haalt](#) nadat u de printer hebt uitgeschakeld, controleert u of het **AAN (ON)**-lampje uit is.

»»» Opmerking

- U kunt de printer laten uitschakelen wanneer gedurende een bepaalde periode geen bewerkingen worden uitgevoerd of geen afdruktaken naar de printer zijn gestuurd. Deze functie is standaard ingeschakeld.


De printer loskoppelen

Volg de onderstaande procedure om de stekker uit het stopcontact te trekken.


»» Belangrijk

- Wanneer u het netsnoer loskoppelt, drukt u op de knop **AAN (ON)** en controleert u daarna of het **AAN (ON)**-lampje uit is. Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt terwijl het **AAN (ON)**-lampje brandt of knippert, kan de printkop uitdrogen of verstopt raken en kan de afdrukkwaliteit minder worden.


1. Druk op de knop **AAN (ON)** om de printer uit te zetten.

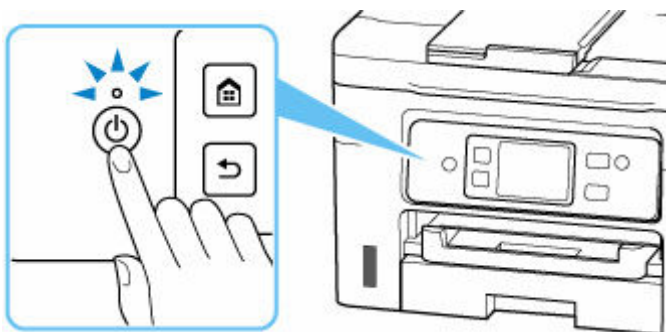

2. Controleer of het **AAN (ON)**-lampje uit is.

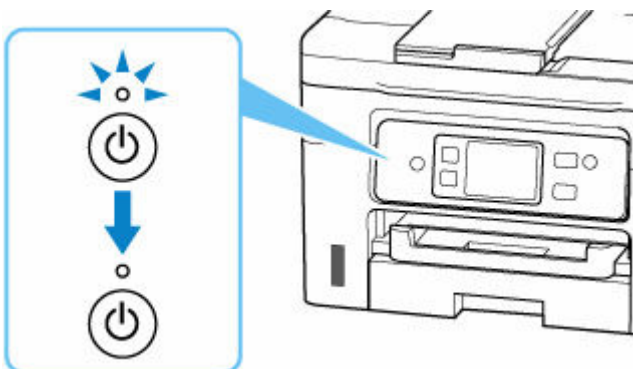

3. Trek het netsnoer uit het stopcontact.

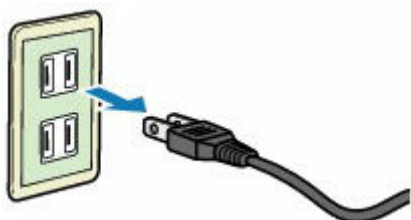

De specificaties van het netsnoer verschillen per land of regio.

Aanraakscherm gebruiken

Het HOME-scherm op het aanraakscherm wordt weergegeven wanneer de printer wordt ingeschakeld.

Raak het HOME-scherm op het aanraakscherm aan met uw vingertop om menu's te selecteren voor kopiëren, scannen en andere functies.


➡ [Het HOME-scherm](#)

➡ [Basishandelingen op het aanraakscherm](#)

Het HOME-scherm

Het HOME-scherm bestaat uit twee schermen.

Het scherm kan worden geschakeld door naar links of rechts te vegen.

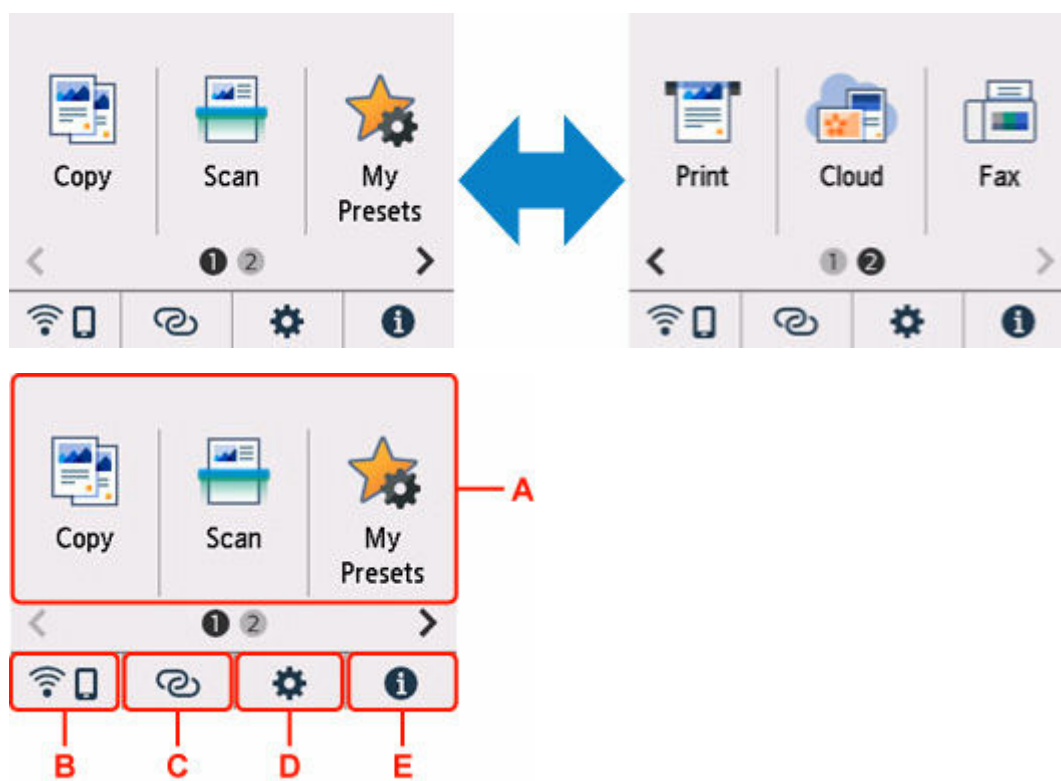

A: Basismenu

Selecteer of u wilt kopiëren of scannen met behulp van het bedieningspaneel.

B: Netwerk

Hiermee wordt de huidige netwerkstatus weergegeven. Selecteer om de basisnetwerkgegevens weer te geven of de netwerkinstellingen te wijzigen.

Het weergegeven pictogram is afhankelijk van het gebruikte netwerk of de netwerkstatus.



Wi-Fi is ingeschakeld en de printer is verbonden met de draadloze router.

»»» Opmerking

- Het pictogram wordt gewijzigd afhankelijk van de signaalstatus.



(Signaalsterkte: 81 % of meer): u kunt de printer zonder problemen gebruiken via Wi-Fi.



(Signaalsterkte: 51% of meer): Er kunnen problemen optreden, bijvoorbeeld dat de printer niet kan afdrukken, afhankelijk van de netwerkstatus. Wij raden aan de printer in de buurt van de draadloze router te plaatsen.



(Signaalsterkte: 50% of minder): Er kunnen problemen optreden, bijvoorbeeld dat de printer niet kan afdrukken. Plaats de printer in de buurt van de draadloze router.



Wi-Fi is ingeschakeld, maar de printer is niet verbonden met de draadloze router.



Draadloos direct is ingeschakeld.



Netwerk is uitgeschakeld.

C: Draadloos verbinden

Selecteer om de printer te verbinden met een smartphone/tablet via Wi-Fi via Eenv. draadloos verbinden.

Tik hierop om een bevestigingsscherm voor het starten van een verbinding weer te geven.

➡ Eenv. draadloos verbinden

De printer staat al in de stand-bymodus voor eenvoudig draadloos verbinden met een smartphone

wanneer  wordt weergegeven.

D: Installatie

Hiermee worden de instellingenmenu's of onderhoudsmenu's voor de printer weergegeven.



(NEW) wordt weergegeven als er informatie is van PIXMA/MAXIFY Cloud Link.

➡ PIXMA/MAXIFY Cloud Link gebruiken

E: Hint

Hiermee worden snelgidsen weergegeven over procedures, zoals het plaatsen van papier en probleemoplossing, en over informatie, zoals het geschatte inktniveau en systeeminformatie.

Als u **Meldingsinstellingen (Notification settings)** instelt op Inschakelen, wordt  (NEW) weergegeven wanneer een melding wordt verzonden naar Canon.

➡ [Meldingsinstellingen \(Notification settings\)](#)

»» Opmerking

- Raadpleeg [Instellingen wijzigen vanaf het bedieningspaneel](#) voor meer informatie over het wijzigen van instellingen.

Basishandelingen op het aanraakscherm

Raak het aanraakscherm licht aan met uw vingertop of beweeg uw vinger om verschillende functies of instellingen te openen.

»»» Belangrijk

- Wanneer u het aanraakscherm gebruikt, moet u de volgende handelingen vermijden. Hierdoor kan de printer defect raken of deze kunnen de printer beschadigen.
 - Hard drukken op het aanraakscherm.
 - Op het aanraakscherm drukken met iets anders dan uw vingers (vooral scherpe punten, zoals die van balpennen, potloden of nagels).
 - Het aanraakscherm met natte of vieze handen aanraken.
 - Voorwerpen op het aanraakscherm plaatsen.
- Bevestig geen beschermblad op het aanraakscherm. Wanneer u het verwijdt, kan het aanraakscherm beschadigd raken.

Tikken

Licht aanraken met uw vingertop en direct weer loslaten.


Hiermee selecteert u een onderdeel of foto op het scherm.



Aanraken

Licht aanraken met uw vingertop.


Als u menu's of foto's continu wilt doorlopen (voor- en achterwaarts), laat u het teken voor vooruit of terug niet los.

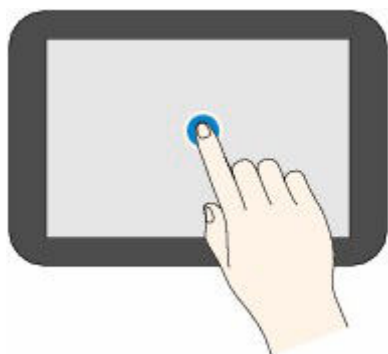

Vegen

Veeg uw vinger omhoog, omlaag, naar links of naar rechts over het scherm.


Hiermee schakelt u over naar een ander menu of bladert u voor- of achterwaarts door foto's.

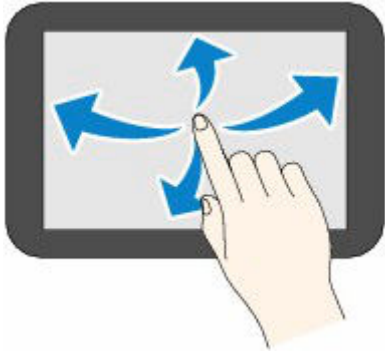

Slepen

Raak het scherm licht aan en veeg uw vinger omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.

Hiermee bekijkt u lijsten of bedient u schuifregelaars.

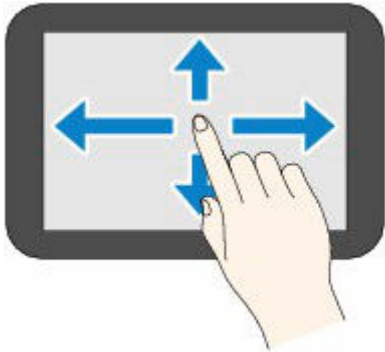

Instellingen wijzigen

- [Printerinstellingen vanaf de computer wijzigen \(Windows\)](#)
- [Printerinstellingen vanaf de computer wijzigen \(macOS\)](#)
- [Instellingen wijzigen vanaf het bedieningspaneel](#)
- [De printer configureren via de webbrowser](#)

Printerinstellingen vanaf de computer wijzigen (Windows)

- **Afdrukopties wijzigen**
- **De stroomvoorziening van de Printer beheren**
- **De bedieningsmodus van de Printer aanpassen**

Afdrukopties wijzigen

U kunt de gedetailleerde instellingen van het printerstuurprogramma wijzigen voor afdrukgegevens die worden verzonden vanuit een toepassing.

Schakel dit selectievakje in als een deel van de afbeeldingsgegevens wordt afgesneden, de papierbron tijdens het afdrukken verschilt van de instellingen in het stuurprogramma, of als het afdrukken mislukt.

1. Open het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#)
2. Klik op **Afdrukopties... (Print Options...)** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**

Het dialoogvenster **Afdrukopties (Print Options)** wordt geopend.

3. Wijzig de individuele instellingen

Wijzig desgewenst de instelling van elk item en klik op **OK**.

Het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)** wordt opnieuw weergegeven.

De stroomvoorziening van de Printer beheren

Met deze functie kunt u de stroomvoorziening van de printer vanuit de Canon IJ Printer Assistant Tool beheren.



Printer uit (Power Off)

Met de functie **Printer uit (Power Off)** schakelt u de printer uit. Wanneer u deze functie gebruikt, kunt u de printer niet inschakelen vanuit de Canon IJ Printer Assistant Tool.

1. Open Canon IJ Printer Assistant Tool.

2. De printer uitzetten

Klik op **Printer uit (Power Off)**. Klik op **OK** in het bevestigingsbericht.

De printer wordt uitgeschakeld.

»» Belangrijk

- U kunt geen faxen ontvangen wanneer de printer is uitgeschakeld.



Printer automatisch aan/uit (Auto Power)

Met **Printer automatisch aan/uit (Auto Power)** kunt u **Printer automatisch aan (Auto Power On)** en **Printer automatisch uit (Auto Power Off)** instellen.

Met de functie **Printer automatisch aan (Auto Power On)** wordt de printer automatisch ingeschakeld wanneer gegevens worden ontvangen.

Met de functie **Printer automatisch uit (Auto Power Off)** wordt de printer automatisch uitgeschakeld wanneer er gedurende een bepaalde periode geen bewerkingen vanuit het printerstuurprogramma of de printer zijn.

1. Open de Canon IJ Printer Assistant Tool.

2. Controleer of de printer is ingeschakeld en klik op **Printer automatisch aan/uit (Auto Power)**

Het dialoogvenster **Printer automatisch aan/uit (Auto Power Settings)** wordt geopend.

»» Opmerking

- Als de printer is uitgeschakeld of als communicatie tussen de printer en de computer is uitgeschakeld, kan een foutbericht verschijnen omdat de computer de printerstatus niet kan vaststellen.
Als dit gebeurt, klikt u op **OK** om de meest recente instellingen op de computer weer te geven.

3. Geef desgewenst de volgende instellingen op:

Printer automatisch aan (Auto Power On)

Selecteer de instelling voor automatisch inschakelen.

Selecteer **Uitschakelen (Disable)** als u niet wilt dat de functie voor automatisch inschakelen actief is.

Controleer of de printer is ingeschakeld en klik daarna op **OK** om de printerinstellingen te wijzigen.

Selecteer **Inschakelen (Enable)** om de printer automatisch in te schakelen wanneer afdrukgegevens naar de printer worden gestuurd.

Printer automatisch uit (Auto Power Off)

Geef de tijd op in de lijst. Als deze tijd is verstreken zonder dat er bewerkingen zijn geweest vanuit het printerstuurprogramma of de printer, wordt de printer automatisch uitgeschakeld.

4. Pas de instellingen toe

Klik op **OK**. Klik op **OK** in het bevestigingsbericht.

Hierna is de instelling geactiveerd. Als u deze functie wilt uitschakelen, selecteert u **Uitschakelen (Disable)** op dezelfde manier in de lijst.

Opmerking

- Als de printer wordt uitgeschakeld, hangt het bericht van de Canon IJ-statusmonitor af van de instelling voor **Printer automatisch aan (Auto Power On)**.
Wanneer **Inschakelen (Enable)** is geselecteerd, wordt een bericht weergegeven dat de printer stand-by staat. Wanneer **Uitschakelen (Disable)** is geselecteerd, wordt een bericht weergegeven dat de printer offline is.

Belangrijk

- Als u de printer gebruikt door deze met een modemkabel op een telefoonlijn aan te sluiten, kunt u **Printer automatisch uit (Auto Power Off)** instellen maar wordt de printer niet automatisch uitgeschakeld.

De bedieningsmodus van de Printer aanpassen

Indien nodig kunt u schakelen tussen verschillende bedieningsmodi van de printer.

Als u de printerinstellingen wilt wijzigen, opent u een van de volgende twee tabbladen met aangepaste instellingen en configureert u de instellingen.

- [Aangepaste instellingen op het tabblad Onderhoud](#)
- [Aangepaste instellingen in Canon IJ Printer Assistant Tool](#)

Ga naar voor functies met betrekking tot afdrukinstellingen naar **Aangepaste instellingen (Custom Settings)** op het tabblad **Onderhoud (Maintenance)**. Ga voor andere instellingen naar **Aangepaste instellingen (Custom Settings)** in Canon IJ Printer Assistant Tool.

Aangepaste instellingen (Custom Settings) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

1. Open het tabblad **Onderhoud (Maintenance)**
2. Controleer of de printer aan staat en klik op **Aangepaste instellingen (Custom Settings)**.

Het [Dialogvenster Aangepaste instellingen](#) wordt geopend.

»»» Opmerking

- Als de printer is uitgeschakeld of als communicatie tussen de printer en de computer is uitgeschakeld, kan een foutbericht verschijnen omdat de computer de printerstatus niet kan vaststellen.
Als dit gebeurt, klikt u op **OK** om de meest recente instellingen op de computer weer te geven.

3. Instellingen configureren

Indien nodig kunt u schakelen tussen verschillende bedieningsmodi van de printer.

4. Pas de instellingen toe

Klik op **OK** en vervolgens op **OK** in het bevestigingsbericht.

Nadat u dit hebt gedaan, worden de aangepaste instellingen voor de printer gebruikt.

Aangepaste instellingen (Custom Settings) in Canon IJ Printer Assistant Tool

1. Open de Canon IJ Printer Assistant Tool.
2. Controleer of de printer is ingeschakeld en klik op **Aangepaste instellingen (Custom Settings)**

Het Dialogvenster **Aangepaste instellingen** wordt geopend.

Opmerking

- Als de printer is uitgeschakeld of als communicatie tussen de printer en de computer is uitgeschakeld, kan een foutbericht verschijnen omdat de computer de printerstatus niet kan vaststellen.

Als dit gebeurt, klikt u op **OK** om de meest recente instellingen op de computer weer te geven.

3. Instellingen configureren

Indien nodig kunt u schakelen tussen verschillende bedieningsmodi van de printer.

4. Pas de instellingen toe

Klik op **OK** en vervolgens op **OK** in het bevestigingsbericht.

Nadat u dit hebt gedaan, worden de aangepaste instellingen voor de printer gebruikt.

Printerinstellingen vanaf de computer wijzigen (macOS)

- **De stroomvoorziening van de Printer beheren**
- **De bedieningsmodus van de Printer aanpassen**

De stroomvoorziening van de Printer beheren

De stroomvoorziening van de printer wordt bediend vanuit Externe UI.

Instellingen stroomregeling (Power control settings)

Met **Instellingen stroomregeling (Power control settings)** kunt u Automatisch uit en Automatisch aan instellen.

Automatisch uit is de functie waarmee de printer zichzelf automatisch uitschakelt wanneer geen gegevens worden verzonden of de printer gedurende een bepaalde periode inactief is.

Met de functie Automatisch aan wordt de printer automatisch ingeschakeld wanneer gegevens worden ontvangen.

1. **Printerinstellingen (Printer settings)** bij [Externe UI](#) selecteren
2. Klik op **Instellingen stroomregeling (Power control settings)**.
3. Selecteer **Autom. stroomregel. gebr. (Use auto power control)** en klik op **OK**
4. Controleer het weergegeven bericht en klik op **OK**
5. Geef de volgende instellingen op:
 - Automatisch uit (Auto power off)**
Geef de tijd op in de lijst. De printer schakelt zichzelf automatisch uit wanneer geen gegevens worden verzonden binnen de opgegeven tijd of de printer inactief is gebleven.
 - Automatisch aan (Auto power on)**
Als u dit selectievakje inschakelt, schakelt de printer zichzelf automatisch in wanneer gegevens worden verzonden.
6. Pas de instellingen toe
 - Klik op **OK**.
 - Nadat u dit hebt gedaan, worden de gewijzigde instellingen voor de printer gebruikt.

De bedieningsmodus van de Printer aanpassen

Indien nodig kunt u schakelen tussen verschillende bedieningsmodi van de printer.

1. Controleer of de printer is ingeschakeld en selecteer **Printerinstellingen (Printer settings)** bij [Externe UI](#).

2. Geef desgewenst de volgende instellingen op:

Afdrukinstellingen (Print settings) - Papierschuring voorkomen (Prevent paper abrasion)

Bij het gebruik van een hoge dichtheid kan de printer de ruimte tussen de printkop en het papier vergroten om te voorkomen dat het papier gaat schuren.

Schakel dit selectievakje in om schuring van papier te voorkomen.

Aangepaste instellingen (Custom settings) - Onjuiste papierinst. detect. (Detect paper setting mismatch)

Als het selectievakje is uitgeschakeld wanneer u afdrukt vanaf de pc, kunt u doorgaan met afdrukken zonder de berichtweergave, zelfs als de papierinstellingen in het dialoogvenster Afdrukken verschillen van de papiergegevens die bij de printer zijn geregistreerd.

Droogtijd inkt (Ink drying wait time)

U kunt instellen hoe lang moet worden gewacht voordat op de printer de volgende pagina wordt afgedrukt. De wachttijd wordt langer wanneer de waarde in de lijst toeneemt, en korter wanneer de waarde afneemt.

Als het papier inktvlekken bevat, omdat de volgende pagina wordt uitgeworpen voordat de inkt op de afgedrukte pagina heeft kunnen drogen, verhoogt u de droogtijd voor de inkt.

3. Pas de instellingen toe

Klik op **OK**.

Nadat u dit hebt gedaan, worden de aangepaste instellingen voor de printer gebruikt.

Instellingen wijzigen vanaf het bedieningspaneel

- **Instellingen wijzigen vanaf het bedieningspaneel**
- **Items instellen op het bedieningspaneel**
- **Faxinstellingen**
- **Afdrukinstell.**
- **LAN-instellingen**
- **Andere apparaatinstellingen**
- **Pictogrammen op het startscherm herschikken**
- **Taal kiezen**
- **Firmware bijwerken**
- **Wachtwoord beheerder instellen**
- **Gebruikersbeheerinstellingen**
- **Instellingen herstellen**
- **Invoerinstellingen**
- **Webservice instellen**
- **ECO-instellingen**
- **Stille instelling**
- **Systeeminformatie**
- **Taakbeheer**
- **Favoriete instellingen (aangepaste profielen) registreren**
- **Controleren hoe vaak de printer in totaal is gebruikt**

Instellingen wijzigen vanaf het bedieningspaneel

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de instellingen wijzigt. Daarbij worden de stappen voor het opgeven van de optie Pap.schuring voork. als voorbeeld genomen.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer (Instellen) op het scherm HOME.


➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)



3. Selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings)**.


Het **Apparaatinstellingen (Printer settings)**-scherm wordt weergegeven.

4. Selecteer het instellingsitem dat u wilt aanpassen.

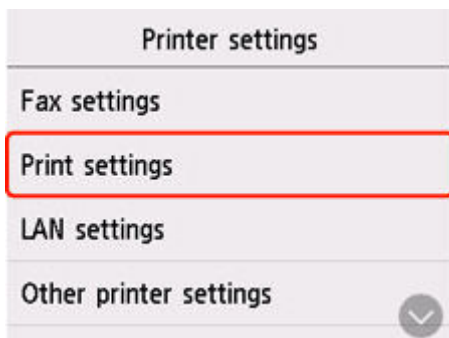


Het instellingsscherm voor het geselecteerde item wordt weergegeven.

5. Selecteer een instellingsitem.

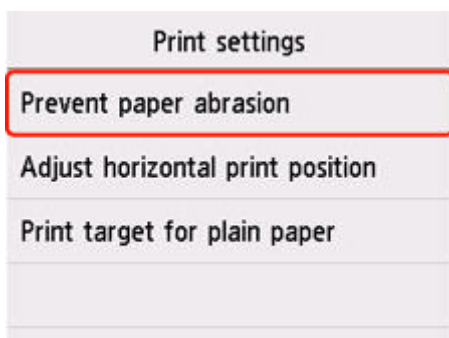

6. Selecteer een instelling die u wilt opgeven.

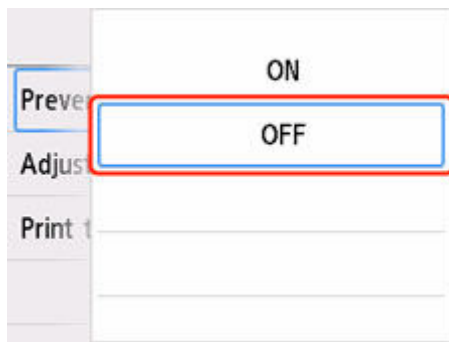

Voor meer informatie over het instellen van items op het bedieningspaneel:

➡ [Items instellen op het bedieningspaneel](#)

Items instellen op het bedieningspaneel

»»» Opmerking

- Het beheerderswachtwoord kan vereist zijn om de instellingen van sommige instellingsitems te wijzigen.

Items voor de printer

- ➔ [Faxinstellingen](#)
- ➔ [Andere apparaatinstellingen](#)
- ➔ [Pictogrammen op het startscherm herschikken](#)
- ➔ [Taal kiezen](#)
- ➔ [Webservice instellen](#)
- ➔ [ECO-instellingen](#)
- ➔ [Stille instelling](#)
- ➔ [Favoriete instellingen \(aangepaste profielen\) registreren](#)

Items voor papier/afdrukken

- ➔ [Afdrukinstell.](#)
- ➔ [Invoerinstellingen](#)

Items voor onderhoud/beheer

- ➔ [LAN-instellingen](#)
- ➔ [Firmware bijwerken](#)
- ➔ [Wachtwoord beheerder instellen](#)
- ➔ [Gebruikersbeheerinstellingen](#)
- ➔ [Instellingen herstellen](#)
- ➔ [Systeeminformatie](#)
- ➔ [Taakbeheer](#)
- ➔ [Controleren hoe vaak de printer in totaal is gebruikt](#)

Faxinstellingen



Selecteer dit instellingsitem via **Apparaatinstellingen (Printer settings)** in  (Instellen).

»»» Belangrijk

- Het beheerderswachtwoord kan vereist zijn om de instellingen te wijzigen.

- ➔ [Gebruikersinstellingen FAX \(Fax user settings\)](#)
- ➔ [Geavanceerde faxinstellingen \(Advanced fax settings\)](#)
- ➔ [Automatische afdrukinstellingen \(Auto print settings\)](#)
- ➔ [Instellingen automatisch opslaan \(Auto save setting\)](#)
- ➔ [Beveiligingsbeheer \(Security control\)](#)
- ➔ [Handmatige instelling \(Easy setup\)](#)

»»» Opmerking

- Voordat u deze instellingen wijzigt, kunt u de huidige instellingen controleren door de LIJST GEBRUIKERSGEGEVENS (USER'S DATA LIST) af te drukken.
 - ➔ Overzicht van rapporten en lijsten

Gebruikersinstellingen FAX (Fax user settings)

• Gebruikersgegevens instellen (User information settings)

Hiermee kunt u de naam en het fax-/telefoonnummer registreren die worden afgedrukt op verzonden faxen.

- ➔ [Gebruikersinformatie registreren](#)

• Type telefoonlijn (Telephone line type) (Land of regio is niet China)

Hiermee stelt u het type telefoonlijn van de printer in.

- ➔ [Het telefoonlijntype instellen](#)

»»» Opmerking

- Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio.

• Telefoonlijn autom select (Telephone line auto selection) (alleen China)

Als u **AAN (ON)** selecteert, wordt het type telefoonlijn automatisch geselecteerd.

Als u **UIT (OFF)** selecteert, kunt u het type telefoonlijn handmatig selecteren.

- ➔ [Het telefoonlijntype instellen](#)

Geavanceerde faxinstellingen (Advanced fax settings)

- **Foutvermindering instellen (VoIP) (Error reduction setting (VoIP))**

Als u **Verminderen (Reduce)** selecteert, wordt mogelijk het aantal communicatiefouten verlaagd wanneer u verbinding maakt met een internetlijn, zoals een IP-telefoon.

»»» Opmerking

- Als **Verminderen (Reduce)** wordt geselecteerd, kan V.34 (Super G3) niet worden gebruikt. De communicatietijd is over het algemeen langer dan bij communicatie met V.34 (Super G3).
- Deze instelling heeft prioriteit, zelfs als u **33600 bps** selecteert bij **TX-startsnelheid (TX start speed)** of **RX-startsnelheid (RX start speed)**.

- **Automatische nummerherhaling (Auto redial)**

Hiermee schakelt u automatische nummerherhaling in of uit.

Als u **AAN (ON)** selecteert, kunt u het maximale aantal pogingen voor automatische nummerherhaling instellen, evenals de tijd die de printer tussen de pogingen wacht.

- **Kiestoondetectie (Dial tone detect)**

Met deze functie kunt u voorkomen dat het verzenden mislukt omdat het apparaat tegelijkertijd een fax verzendt en ontvangt.

Als u **AAN (ON)** selecteert, verzendt de printer de fax pas nadat de kiestoon is gecontroleerd.

»»» Opmerking

- Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio.

- **Instellingen pauzeduur (Pause time settings)**

Hiermee stelt u de wachttijd in voor elke keer dat u op de knop 'P' (Pauze) drukt.

- **TTI-positie (TTI position)**

Hiermee kunt u de afdrukpositie opgeven van de informatie over de afzender (binnen of buiten het afbeeldingsgebied).

- **RX op afstand (Remote RX)**

Hiermee kunt u ontvangst op afstand in- en uitschakelen.

Als u **AAN (ON)** selecteert, kunt u de ID voor ontvangst op afstand instellen.

➡ Externe ontvangst

- **Kleuroverdracht (Color transmission)**

Als u kleurendocumenten faxt vanuit de ADF, stelt u hiermee in of u ze wilt omzetten naar zwart-wit als het faxapparaat van de ontvanger geen ondersteuning biedt voor faxen in kleur.

Als u **Verbreken (Disconnect)** selecteert, worden er geen kleurendocumenten door de printer verzonden als het faxapparaat van de ontvanger geen ondersteuning biedt voor faxen in kleur.

- **Reductie RX-beeld (RX image reduction)**

Hiermee stelt u in of het beeld van inkomende faxen verkleind moet worden zodat dit op het geselecteerde papier past.

Als u **AAN (ON)** selecteert, kunt u opgeven in welke richting het beeld wordt verkleind.

- **Geavanc. communicatie-instell. (Adv. communication settings)**

- **ECM TX**

Selecteer of faxen worden verzonden in de ECM (Error Correction Mode, foutcorrectiemodus).

➡ Faxen verzenden/ontvangen in de ECM

- **ECM RX**

Selecteer of faxen worden ontvangen in de ECM (Error Correction Mode, foutcorrectiemodus).

➡ Faxen verzenden/ontvangen in de ECM

- **TX-startsnelheid (TX start speed)**

Hiermee selecteert u de verzendsnelheid voor faxen.

De startsnelheid voor het verzenden van faxen is hoger als de waarde hoger is.

Als de telefoonlijn of verbinding slecht is, kunt u verzendingsproblemen verhelpen door een lagere startsnelheid voor verzenden te selecteren.

- **RX-startsnelheid (RX start speed)**

Hiermee selecteert u de ontvangstsnelheid voor faxen.

De startsnelheid voor de ontvangst van faxen is hoger als de waarde hoger is.

Als de telefoonlijn of verbinding slecht is, kunt u ontvangstproblemen verhelpen door een lagere startsnelheid voor ontvangst te selecteren.

Automatische afdrukinstellingen (Auto print settings)

- **Ontvangen documenten (Received documents)**

Selecteer of de ontvangen fax automatisch na ontvangst moet worden afgedrukt.

Als u **Niet afdrukken (Do not print)** selecteert, wordt de ontvangen fax opgeslagen in het printergeheugen.

Meer informatie over ontvangen faxen die worden opgeslagen in het printergeheugen:

➡ [Document opgeslagen in printergeheugen](#)

- **Activiteitenrapport (Activity report)**

Selecteer of het ACT. RAPPORT (ACTIVITY REPORT) automatisch moet worden afgedrukt.

Als u **Afdrukken (Print)** selecteert, wordt het ACT. RAPPORT (ACTIVITY REPORT) met 20 geschiedenissen van verzonden en ontvangen faxen automatisch door de printer afgedrukt.

Meer informatie over de procedure voor het handmatig afdrukken van het ACT. RAPPORT (ACTIVITY REPORT):

➡ Overzicht van rapporten en lijsten

- **TX-rapport (TX report)**

Selecteer of het TX RAPPORT (TX REPORT)/FOUT TX RAPPORT (ERROR TX REPORT) na de verzending van een fax automatisch moet worden afgedrukt.

Als u het rapport afdrukt, selecteert u **Alleen fout afdrukken (Print error only)** of **Afdrukken voor elke TX (Print for each TX)**.

Als u **Alleen fout afdrukken (Print error only)** of **Afdrukken voor elke TX (Print for each TX)** selecteert, kunt u als afdrukinstelling opgeven dat de eerste pagina van de fax samen met het rapport wordt afgedrukt.

- **RX-rapport (RX report)**

Selecteer of het RX RAPPORT (RX REPORT) na de ontvangst van een fax automatisch moet worden afgedrukt.

Als u het RX RAPPORT (RX REPORT) afdrukt, selecteert u **Alleen fout afdrukken (Print error only)** of **Afdrukken voor elke RX (Print for each RX)**.

Instellingen automatisch opslaan (Auto save setting)

Stel in of de ontvangen faxen automatisch moeten worden doorgestuurd naar een gedeelde map op een computer.

➡ Ontvangen faxen automatisch doorsturen naar een gedeelde map op de computer

Beveiligingsbeheer (Security control)

- **Faxnummer opnieuw invoeren (Fax number re-entry)**

Als u **AAN (ON)** selecteert, kunt u de printer zo instellen dat u het nummer tweemaal moet invoeren voordat faxen worden verzonden. Op deze manier kunt u verkeerd verzonden faxen voorkomen.

➡ Verkeerd verzonden faxen voorkomen

- **RX-faxinfo controleren (Check RX fax information)**

Als u **AAN (ON)** selecteert, controleert de printer of de gegevens van het ontvangende faxapparaat overeenkomen met het gekozen nummer. Als het nummer overeenkomt, begint de printer faxen te verzenden.

➡ Verkeerd verzonden faxen voorkomen

- **Instelling handsfreetoets (Hook key setting)**

Als u **Inschakelen (Enable)** selecteert, kunt u nummers kiezen terwijl de telefoon op de haak ligt.

- **Faxontvangst geweigerd (Fax reception reject)**

Als u **AAN (ON)** selecteert, weigert de printer faxen zonder informatie over de afzender of faxen van bepaalde afzenders.

➡ Faxontvangst weigeren

- **Weigering beller (Caller rejection)**

Als u bent geabonneerd op een service voor beller-ID, detecteert de printer het nummer van de afzender. Als de ID van de afzender voldoet aan de voorwaarde die u hier hebt geselecteerd, weigert de printer het telefoongesprek of de fax van de afzender.

Als u **Ja (Yes)** selecteert in het bevestigingsvenster voor het abonnement, kunt u de instellingen voor weigering opgeven.

➡ Oproepen weigeren op basis van nummerherkenning

➤➤➤ **Opmerking**

- Deze instelling wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het land of de regio. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij om te vragen of deze service wordt geboden.

Handmatige instelling (Easy setup)

De printer moet worden ingesteld op basis van uw telefoonlijn en het gebruik van de faxfunctie. Volg de procedure volgens de instructies op het aanraakscherm.

➤➤➤ **Opmerking**

- U kunt de instellingen afzonderlijk opgeven of u kunt geavanceerde instellingen opgeven.

Meer informatie over het opgeven van de instelling:

➡ [Het faxen voorbereiden](#)

Afdrukinstell.



Selecteer dit instellingsitem via **Apparaatinstellingen (Printer settings)** in  (Instellen).

- **Papierschuring voorkomen (Prevent paper abrasion)**

Gebruik deze instelling alleen als er vlekken op het afdrukkoppervlak ontstaan.

»» **Belangrijk**

- Stel dit item na het afdrukken weer in op **UIT (OFF)**, omdat dit tot een lagere afdruksnelheid of -kwaliteit kan leiden.

- **Horiz. afdrukpositie aanpassen (Adjust horizontal print position)**

Hiermee wordt de afdrukstand aangepast wanneer de linker- en rechtermarge niet uitgelijnd zijn.

U kunt de linker-/rechtermarges aanpassen in stappen van 0,1 mm (0,004 inch), van -3 mm (-0,12 inch) tot +3 mm (+0,12 inch) gecentreerd op het horizontale midden van het papier.

»» **Belangrijk**

- Wanneer u papier van A4-/Letter-formaat gebruikt, is de mate van aanpassing beperkt. U kunt geen aanpassingen maken die groter zijn dan deze limiet.

- **Afdrukdoel voor normaal papier (Print target for plain paper)**

Selecteer **Alleen tekst (Text only)** of **Tekst en foto's (Text and photos)** voor het afdrukken van normaal papier.

»» **Opmerking**

- Selecteer **Tekst en foto's (Text and photos)** als u geen ongelijkmatigheden of korrelige structuren in de afdrukresultaten wilt.

LAN-instellingen

Selecteer dit instellingsitem via



Apparaatinstellingen (Printer settings) in



(Instellen).

»»» Belangrijk

- Het beheerderswachtwoord kan vereist zijn om de instellingen te wijzigen.

➡ [Wi-Fi](#)

➡ [Draadloos direct \(Wireless Direct\)](#)

➡ [Bedraad LAN \(Wired LAN\)](#)

Als u de netwerkinstellingen wilt afdrukken, selecteert u **Details afdr. (Print details)** en selecteert u daarna **Ja (Yes)**.

➡ [Netwerkinstellingen afdrukken](#)

»»» Belangrijk

- De afdruk van de netwerkinstellingen bevat belangrijke informatie over uw netwerk. Bewaar deze zorgvuldig.

Wi-Fi

• 2.4GHz/5GHz-switch (2.4GHz/5GHz Switch)

Selecteer een frequentie.

• Lijst Wi-Fi-instellingen (Wi-Fi setting list)

De informatie over de netwerkinstellingen van de printer wordt weergegeven wanneer deze is verbonden via Wi-Fi. (Sommige instellingen worden niet weergegeven, afhankelijk van de printerinstellingen.)

Items	Instelling
Verbinding (Connection)	Ingeschakeld (verbonden)/Ingeschakeld (niet verbonden)/Uitschakelen
Netwerknnaam (SSID) (Network name (SSID))	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Frequentie (Frequency)	2,4 GHz/5 GHz
Wi-Fi-beveiliging (Wi-Fi security)	Inactief/WPA-PSK(TKIP)/WPA-PSK(AES)/WPA2-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)
Signaalsterkte (%) (Signal strength (%))	XXX
IPv4-adres (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-subnetmasker (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX

IPv4-standaardgateway (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX
IPv6 link-local adres (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
MAC-adres (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Printernaam (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bonjour-servicenaam (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

('XX' staat voor alfanumerieke tekens.)

- **Wi-Fi inschakelen/uitschakelen (Enable/disable Wi-Fi)**

Hiermee schakelt u Wi-Fi in/uit.

- **Wi-Fi-instelling (Wi-Fi setup)**

Hiermee selecteert u de instelmethode voor de Wi-Fi-verbinding.

- **Eenv. draadloos verbinden (Easy wireless connect)**

Selecteer deze optie als u de instellingen voor de toegangspuntinformatie rechtstreeks vanaf een apparaat (zoals een smartphone of tablet) op de printer opgeeft, zonder de draadloze router te gebruiken. Volg de instructies op het scherm van het apparaat dat de verbinding maakt voor de installatieprocedure.

- **Handmatig verbinden (Manual connect)**

Selecteer deze optie wanneer u instellingen voor Wi-Fi handmatig wilt instellen met het bedieningspaneel van de printer.

- **WPS (methode drukknop) (WPS (Push button method))**

Selecteer deze optie wanneer u instellingen voor Wi-Fi uitvoert vanaf een draadloze router die de drukknopmethode Wi-Fi Protected Setup (WPS) ondersteunt. Volg tijdens de installatie de aanwijzingen op het scherm.

- **Andere verbindingstypen (Other connection types)**

- **WPS (pincode gebruiken) (WPS (PIN code method))**

Selecteer deze optie wanneer u instellingen voor Wi-Fi uitvoert vanaf een draadloze router die de pincode methode Wi-Fi Protected Setup (WPS) ondersteunt. Volg tijdens de installatie de aanwijzingen op het scherm.

- **Geavanceerd (Advanced)**

Meer informatie over de verschillende instellingsitems:

➡ [Geavanc.instellingen \(Advanced setup\)](#)

Draadloos direct (Wireless Direct)

- **Lijst instellingen Draadloos direct (Wireless Direct setting list)**

De informatie over de netwerkinstellingen van de printer wordt weergegeven wanneer deze is verbonden via Draadloos direct. (Sommige instellingen worden niet weergegeven, afhankelijk van de printerinstellingen.)

Items	Instelling
Verbinding (Connection)	In-/uitschakelen
Netwerknnaam (SSID) (Network name (SSID))	DIRECT-XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Wachtwoord (Password)	XXXXXXXXXX
Frequentie (Frequency)	2,4 GHz/5 GHz
Wi-Fi-beveiliging (Wi-Fi security)	WPA2-PSK(AES)
Aantal nu aangesloten apparaten (No. of printers connected now)	XX/XX
IPv4-adres (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-subnetmasker (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-standaardgateway (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX
IPv6 link-local adres (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
MAC-adres (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Printernaam (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bonjour-servicenaam (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

('XX' staat voor alfanumerieke tekens.)

- **Verbinden met smartphone (Connect to smartphone)**

Maakt het mogelijk de smartphone met de printer te verbinden door de QR-code die op het aanraakscherm wordt weergegeven, te lezen met de smartphone of door handmatig de netwerknnaam en het wachtwoord op te halen.

- **Draadloos direct in-/uitschakelen (Enable/disable Wireless Direct)**

Draadloos direct inschakelen/uitschakelen.

- **Netwerknnaam (SSID) wijzigen (Change network name (SSID))**

Hiermee wijzigt u de id (SSID)/de printernaam die wordt weergegeven op een Wi-Fi Direct-compatibel apparaat voor Draadloos direct.

- **Wachtwoord wijzigen (Change password)**

Hiermee wijzigt u het wachtwoord voor Draadloos direct.

- **Verbindingsverzoek bevestigen (Connection request confirmation)**

Als u **AAN (ON)** selecteert, wordt het bevestigingsscherm weergegeven wanneer een Wi-Fi Direct-compatibel apparaat verbinding maakt met de printer.

- **Geavanceerd (Advanced)**

Meer informatie over de verschillende instellingsitems:

➔ [Geavanc.instellingen \(Advanced setup\)](#)

Bedraad LAN (Wired LAN)

- **Lijst instell. bedraad LAN (Wired LAN setting list)**

De informatie over de netwerkinstellingen van de printer wordt weergegeven wanneer deze is verbonden via bedraad LAN. (Sommige instellingen worden niet weergegeven, afhankelijk van de printerinstellingen.)

Items	Instelling
Verbinding (Connection)	Ingeschakeld (verbonden)/Ingeschakeld (niet verbonden)/Uitschakelen
IPv4-adres (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-subnetmasker (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX
IPv4-standaardgateway (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX
IPv6 link-local adres (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
MAC-adres (bedraad LAN) (MAC address (Wired LAN))	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Printernaam (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bonjour-servicenaam (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

('XX' staat voor alfanumerieke tekens.)

- **Bedraad LAN in-/uitschakelen (Enable/disable Wired LAN)**

Bedraad LAN inschakelen/uitschakelen.

- **Geavanceerd (Advanced)**

Meer informatie over de verschillende instellingsitems:

➔ [Geavanc.instellingen \(Advanced setup\)](#)

Geavanc.instellingen (Advanced setup)

- **Printernaam instellen (Set printer name)**

Hiermee geeft u de printernaam op. U kunt maximaal 15 tekens voor de naam invoeren.

»»» Opmerking

- U kunt niet dezelfde printernaam gebruiken als een naam die in gebruik is voor andere op het LAN aangesloten apparaten.
- Het eerste en laatste teken van de printernaam mag geen liggend streepje zijn.

• TCP/IP-instellingen (TCP/IP settings)

Hiermee voert u een IPv4- of IPv6-instelling uit.

• WSD-instelling (WSD settings)

Wanneer u items instelt wanneer u WSD gebruikt (een van de netwerkprotocollen die worden ondersteund in Windows).

◦ WSD in/uitschakelen (Enable/disable WSD)

Hiermee selecteert u of WSD is in- of uitgeschakeld.

»»» Opmerking

- Als deze instelling is ingeschakeld, wordt het printerpictogram weergegeven in de netwerkverkenner in Windows.

◦ Inkomende WSD optimaliseren (Optimize inbound WSD)

Als u **Inschakelen (Enable)** selecteert, kunt u de WSD-afdrukgegevens sneller ontvangen.

◦ WSD-scan vanaf dit apparaat (WSD scan from this printer)

Als u **Inschakelen (Enable)** selecteert, kunt u de gescande gegevens via WSD naar de computer verzenden. Als u de gescande gegevens wilt overzetten, drukt u op de knop **Kleur (Color)**.

»»» Opmerking

- Wanneer u de gescande gegevens via WSD naar de computer doorstuurt, kunt u geen documenttype selecteren.

◦ Time-outinstelling (Timeout settings)

Hiermee geeft u de duur van de time-out op.

• Bonjour-instellingen (Bonjour settings)

Items instellen wanneer u Bonjour gebruikt.

◦ Bonjour inschakelen/uitschakelen (Enable/disable Bonjour)

Als u **Inschakelen (Enable)** selecteert, kunt u Bonjour gebruiken om de netwerkinstellingen uit te voeren.

◦ Servicenaam (Service name)

Hiermee geeft u de Bonjour-servicenaam op. U kunt maximaal 48 tekens voor de naam invoeren.

»»» Opmerking

- U kunt niet dezelfde servicenaam gebruiken als een naam die in gebruik is voor andere op het LAN aangesloten apparaten.

- **LPR-protocolinstelling (LPR protocol settings)**

Schakelt de LPR-instelling in/uit.

- **RAW-protocol (RAW protocol)**

Hiermee wordt RAW afdrukken in- of uitgeschakeld.

- **LLMNR**

Hiermee wordt LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution) in- of uitgeschakeld. Als u **Inschakelen (Enable)** selecteert, kan de printer het IP-adres van de printer detecteren via de printernaam zonder een DNS-server.

- **IPP-instellingen (IPP settings)**

Als u **Inschakelen (Enable)** selecteert, kunt u via het netwerk afdrukken met het IPP-protocol.

- **DRX-instelling voor Wi-Fi (Wi-Fi DRX settings)**

Als u **Inschakelen (Enable)** selecteert, kunt u niet-continue ontvangst activeren wanneer u Wi-Fi (niet-continue ontvangst)gebruikt.

Opmerking

- Afhankelijk van de Wi-Fi-router die u gebruikt, kan niet-continue ontvangst mogelijk niet worden geactiveerd ook al is **Inschakelen (Enable)** geselecteerd.
- Discontinue ontvangst wordt alleen ingeschakeld wanneer de printer stand-by staat. (Mogelijk staat het aanraakscherm in de schermbeveiligingsmodus.)

- **DRX-instelling voor bedraad LAN (Wired LAN DRX settings)**

Als u **Inschakelen (Enable)** selecteert, kunt u niet-continue ontvangst activeren wanneer de printer is aangesloten op een apparaat dat compatibel is met bedraad LAN. Het stroomverbruik kan worden verminderd door niet-continue ontvangst.

- **IPsec-instellingen (IPsec settings)**

Als u **Inschakelen (Enable)** selecteert, kunt u de IPsec-beveiliging opgeven.

- **IEEE802.1X/EAP-instellingen (IEEE802.1X/EAP settings)**

Item instellen wanneer u IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2 Enterprise) gebruikt.

- **Inschakelen/uitschakelen (Enable/disable)**

Hiermee schakelt u IEEE802.1X/EAP in of uit.

- **Zoeken naar EAP-router (Search for EAP router)**

Hiermee wordt de schakelaar/het toegangspunt van IEEE802.1X/EAP gezocht en weergegeven.

- **Laatst verificatieresultaat (Last authentication result)**

Hiermee wordt het laatste verificatieresultaat van de instelling IEEE802.1X/EAP weergegeven.

Andere apparaatinstellingen



Selecteer dit instellingsitem via **Apparaatinstellingen (Printer settings)** in  (Instellen).

»» Belangrijk

- Het beheerderswachtwoord kan vereist zijn om de instellingen te wijzigen.

- **Instelling datum/tijd (Date/time settings)**

Hiermee kunt u de huidige datum en tijd instellen.

➡ [Informatie over de afzender instellen](#)

- **Indeling datumweergave (Date display format)**

Hiermee wordt de indeling van de datumweergave weergegeven.

- **Instelling zomertijd (Daylight saving time setting)**

Hiermee kunt u de opties voor zomertijd inschakelen. Als u **AAN (ON)** selecteert, kunt u aanvullende instellingen opgeven. Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio.

- **Startdatum/-tijd (Start date/time)**

Hiermee kunt u de datum en tijd instellen waarop de zomertijd begint.

Maand (Month): geef hier de maand op.

Week: geef hier de week op.

Dag (DOW): geef hier de dag van de week op.

Nadat u deze items hebt opgegeven en **OK** hebt geselecteerd, wordt het scherm waarin u het tijdsverschil voor het begin van de zomertijd instelt weergegeven.

Geef het tijdsverschil op en selecteer **OK**. Hierna kunt u de einddatum en -tijd opgeven.

- **Einddatum/-tijd (End date/time)**

Hiermee kunt u de datum en tijd instellen waarop de zomertijd eindigt.

Maand (Month): geef hier de maand op.

Week: geef hier de week op.

Dag (DOW): geef hier de dag van de week op.

Nadat u deze items hebt opgegeven en **OK** hebt geselecteerd, wordt het scherm waarin u het tijdsverschil voor het einde van de zomertijd instelt weergegeven.

Geef het tijdsverschil op en selecteer **OK**.

- **Geluidsregeling (Sound control)**

Hiermee selecteert u het volume.

- **Toetsvolume (Keypad volume)**

Hiermee selecteert u het volume van de pieptoon die wordt weergegeven wanneer u op het aanraakscherm of de knoppen op het bedieningspaneel drukt.

- **Alarmvolume (Alarm volume)**

Hiermee selecteert u het alarmvolume.

- **Telefoonlijnvolume (Line monitor volume)**

hiermee stelt u het telefoonlijnvolume in.

- **Hoorn van haak (Offhook alarm)**

Hiermee selecteert u het alarmvolume als de telefoonontvanger niet goed is opgehangen.

- **Land of regio (Country or region)**

Hier selecteert u het land of de regio waarin u de printer gebruikt.

»»» **Opmerking**

- Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio.

- **Stroomregeling (Power control)**

Hiermee kunt u de printer automatisch in-/uitschakelen om elektriciteit te besparen. Daarnaast kunt u de tijd en dag opgeven waarop de printer wordt in-/uitgeschakeld.

- **Autom. stroomregeling gebruiken (Use auto power control)**

Bepaalt hoe lang het duurt voordat de printer automatisch wordt uitgeschakeld als er geen handeling wordt verricht of als er geen afdrukgegevens naar de printer worden gestuurd. Daarnaast kunt u toestaan dat de printer automatisch wordt ingeschakeld wanneer een scanopdracht van een computer of afdrukgegevens naar de printer worden gestuurd.

- **Planning gebruiken (Use scheduling)**

Hier geeft u de tijd op waarop de printer automatisch op elke dag van de week wordt in-/uitgeschakeld.

- **Stroomregeling niet gebruiken (Do not use power control)**

Hiermee schakelt u de functie uit die de printer automatisch in-/uitschakelt.

- **Tijdzone (Time zone)**

Hier geeft u de tijdzone op op basis van het land of de regio waar u woont.

Als u de tijdzone voor de printer opgeeft, kan de juiste tijd worden weergegeven in e-mails die door de hoofdeenheid in de e-mailsoftware worden verzonden.

- **Herinnering over doc.verwijderen (Original removal reminder)**

Selecteer of de printer het herinneringsscherm moet weergeven voor het geval u vergeet om na het scannen het origineel van de plaat te verwijderen.

»»» **Belangrijk**

- Afhankelijk van het type origineel of de stand van de documentklep wordt vergeten om het origineel te verwijderen mogelijk niet gedetecteerd.

- **Toetsenbordinstellingen (Keyboard settings)**

Stel het toetsenbord in.

Selecteer **Volledig toetsenbord (Full keyboard)** om de toetsenbordindeling te selecteren uit de volgende drie typen.

- **QWERTY**
- **QWERTZ**
- **AZERTY**

- **Controle inktniveau (Ink level monitor)**

- **Waarde inktniveau terugzetten (Reset ink level count)**

Wanneer u inkt toevoegt tot de bovengrens terwijl er nog inkt in de inktank zit, moet u de teller voor het resterende inktniveau opnieuw instellen op 100%.

- **Forceer inkttankselectie (Force ink tank selection)**

U kunt opgeven welke inkt wordt gebruikt.

- **Alle inkttanks (All ink tanks)**

Gebruik zowel kleureninkt als zwarte inkt.

- **Alleen zwart (Black only)**

Gebruik alleen zwarte inkt.

Opmerking

- Wanneer een van de inkten de lijn van de ondergrens heeft bereikt, wordt afdrukken en kopiëren uitgeschakeld.

- **Vaste afdrukkwaliteit (Fixed print quality)**

Geeft de afdrukkwaliteit op bij afdrukken op normaal papier.

- **Instellingen schermbeveiliging (Screen lock settings)**

Vergrendel het scherm om te voorkomen dat het paneel door iemand anders dan de beheerder wordt bediend.

- **Meldingsinstellingen (Notification settings)**

Alle meldingsschermen worden niet weergegeven als u **Nee (No)** selecteert.

Pictogrammen op het startscherm herschikken

U kunt de pictogrammen op het startscherm herschikken in een gebruiksvriendelijke volgorde.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **Instellingen (Setup)** op het HOME-scherm.

➔ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.




3. Selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings)**.

Het **Apparaatinstellingen (Printer settings)**-scherm wordt weergegeven.

4. Selecteer **Herschik picto's van beginscherm (Rearrange home screen icons)**.

Er wordt een lijst weergegeven met functies die op het startscherm worden weergegeven.

5. Selecteer de functie om de volgorde te wijzigen en tik vervolgens op  of .

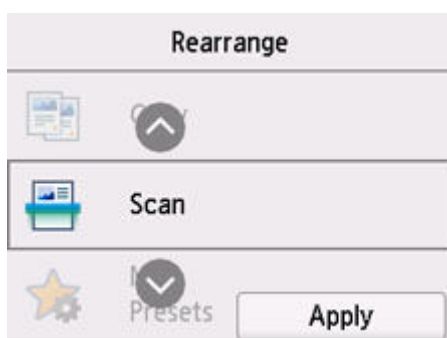

6. Selecteer **Toepassen (Apply)**.

De lijst wordt weergegeven in de volgorde waarin de functie is gewijzigd.

7. Selecteer **Afsluiten (Exit)**.

Taal kiezen



Selecteer dit instellingsitem via **Apparaatinstellingen (Printer settings)** in  (Instellen).

Hiermee wijzigt u de taal voor berichten en menu's op het aanraakscherm.

»»» Belangrijk

- Het beheerderswachtwoord kan vereist zijn om de instellingen te wijzigen.

Japans / Engels / Duits / Frans / Italiaans / Spaans / Portugees / Nederlands / Deens / Noors / Zweeds / Fins / Russisch / Oekraïens / Pools / Tsjechisch / Sloveens / Hongaars / Slowaaks / Kroatisch / Roemeens / Bulgaars / Turks / Grieks / Estlands / Lets / Litouws / Vereenvoudigd Chinees / Koreaans / Traditioneel Chinees / Thais / Indonesisch / Vietnamees

Firmware bijwerken



Selecteer dit instellingsitem via **Apparaatinstellingen (Printer settings)** in  (Instellen).

U kunt de firmware van de printer bijwerken, de firmwareversie controleren of instellingen selecteren voor een meldingsscherm, een DNS-server en een proxyserver.

»» Belangrijk

- Het beheerderswachtwoord kan vereist zijn om de instellingen te wijzigen.
- Wanneer u deze functie gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de printer internetverbinding heeft.
- Zet de printer niet uit terwijl de firmware wordt bijgewerkt.

- **Update installeren (Install update)**

Voert de firmware-update voor de printer uit. Als u **Ja (Yes)** selecteert, wordt de firmware-update gestart. Volg de instructies op het scherm om de update uit te voeren.

- **Huidige versie controleren (Check current version)**

U kunt de huidige firmwareversie controleren.

- **Instelling voor updatemelding (Update notification settings)**

Wanneer de firmware-update beschikbaar is, kunt u de printer instellen om informatie over de firmware-update weer te geven op het aanraakscherm.

Wanneer **Inactief/uitschak. (Idle/Power off)** is geselecteerd, informeert de printer u over de update tijdens inactiviteit en de update-informatie wordt ook weergegeven wanneer u op de knop **AAN (ON)** drukt.

- **Instellingen automatische update (Auto update settings)**

Selecteer **AAN (ON)** om de firmware automatisch bij te werken naar de nieuwste versie.

- **DNS-server instellen (DNS server setup)**

Selecteer instellingen voor een DNS-server. Selecteer **Automatisch instellen (Auto setup)** of **Handmatige instelling (Manual setup)**. Als u **Handmatige instelling (Manual setup)** selecteert, volgt u de aanwijzingen op het aanraakscherm om de instellingen uit te voeren.

- **Proxyserver instellen (Proxy server setup)**

Selecteer instellingen voor een proxyserver. Volg de aanwijzingen op het aanraakscherm om de instellingen uit te voeren.

Wachtwoord beheerder instellen

Het beheerderswachtwoord kan worden ingesteld of geannuleerd.

»» Belangrijk

- Het beheerderswachtwoord van de printer is standaard ingesteld. Het is ingesteld in het serienummer van de printer dat uit 9 tekens bestaat (de eerste 4 tekens zijn alfabetische tekens en de laatste 5 tekens zijn cijfers) en wordt aangegeven op het zegel op het apparaat.
- Het beheerderswachtwoord kan vereist zijn om de instellingen te wijzigen.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **Instellingen (Setup)** op het HOME-scherf.

➡ [Aanraakscherf gebruiken](#)



3. Selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings)**.

Het **Apparaatinstellingen (Printer settings)**-scherm wordt weergegeven.

4. Selecteer **Wachtwoord beheerder instellen (Administrator password settings)**.

5. Als het verificatiescherf voor het beheerderswachtwoord wordt weergegeven, voert u een wachtwoord in en selecteert u **OK**.

Als het beheerderswachtwoord niet is ingesteld, wordt het bevestigingsbericht van de registratie weergegeven. Selecteer **Ja (Yes)**. Het bericht wordt opnieuw weergegeven. Selecteer vervolgens **OK** en ga verder met stap 7.

6. Selecteer **Wachtwoord beheerder wijzigen (Change administrator password)**.

Als u het beheerderswachtwoord niet instelt, selecteert u **Wachtw. beheerder verwijderen (Remove administrator password)**. Selecteer **Ja (Yes)** in het weergegeven scherm. Het bericht wordt opnieuw weergegeven. Selecteer daarna **OK**.

7. Selecteer het effectieve bereik van het beheerderswachtwoord.

Externe UI of andere tools (Remote UI and other tools)

Als u de instelling met de externe UI of bepaalde software wilt wijzigen, moet u het beheerderswachtwoord invoeren.

LCD, Externe UI of andere tools (LCD, Remote UI, and other tools)

Als u de instelling met het bedieningspaneel van deze printer, de externe UI of bepaalde software wilt wijzigen, moet u het beheerderswachtwoord invoeren.

8. Voer het beheerderswachtwoord in.

Voer een wachtwoord in van 4 tot 32 alfanumerieke tekens en symbolen.

Belangrijk

- Om veiligheidsredenen wordt het aanbevolen een wachtwoord van 8 of meer tekens in te stellen met een combinatie van alfanumerieke tekens en symbolen.

9. Selecteer **Toepassen (Apply)**.

10. Voer het beheerderswachtwoord nogmaals in.

11. Selecteer **Toepassen (Apply)**.

Het beheerderswachtwoord is beschikbaar.

Opmerking

- Wanneer het beheerderswachtwoord is geannuleerd of het effectieve bereik van het beheerderswachtwoord is ingesteld op **Externe UI of andere tools (Remote UI and other tools)**, is het gebruikersbeheer uitgeschakeld.

Gebruikersbeheerinstellingen

De beheerder maakt instellingen om gebruikers te beheren.

»» Belangrijk

- Het beheerderswachtwoord kan vereist zijn om de instellingen te wijzigen.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **Instellingen (Setup)** op het HOME-scherf.

➡ [Aanraakscherf gebruiken](#)

Het scherm Instellingenmenu (Setup menu) wordt weergegeven.



3. Selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings)**.

Het **Apparaatinstellingen (Printer settings)**-scherm wordt weergegeven.

4. Selecteer **Instellingen gebruikersbeheer (User management settings)**.

Gebruikersbeheer in/uitschakelen (Enable/disable user management)

Stel de geldige/ongeldige instelling van gebruikersbeheer in die is geregistreerd door de externe UI.

1. Selecteer **AAN (ON)**.
2. Selecteer **Aanmelden (Log in)**.

Tijd automatisch afmelden (Auto logout time)

Wanneer de bewerking niet wordt uitgevoerd door de geregistreerde gebruiker, stelt u de tijd in om automatisch uit te loggen.

Selecteer **Tijd automatisch afmelden (Auto logout time)** en stel de tijd in.

Instellingen herstellen



Selecteer dit instellingsitem via **Apparaatinstellingen (Printer settings)** in  (Instellen).

U kunt de instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

»»» Belangrijk

- Het beheerderswachtwoord kan vereist zijn om de instellingen te wijzigen.
- **Alleen webservice instellen (Web service setup only)**
Hiermee herstelt u de standaardwaarden van de instellingen voor de webservice.
- **Alleen LAN-instellingen (LAN settings only)**
Hiermee stelt u de standaardwaarden van de LAN-instellingen in.
- **Alleen telefoonnummer (Telephone number only)**
Hiermee verwijdert u alle geregistreerde telefoon-/faxnummers.
- **Alleen instellingen (Settings only)**
Hiermee herstelt u de standaardwaarden van instellingen als papierformaat, mediumtype of andere instellingen. De standaardwaarden van de LAN-instellingen en het telefoon-/faxnummer worden niet hersteld.
- **Alleen items in e-mailadresboek (E-mail address book entries only)**
Hiermee verwijdert u alle geregistreerde e-mailadressen.
- **Alleen faxinstellingen (Fax settings only)**
Hiermee herstelt u de standaardwaarden van alle faxinstellingen. Koppel de telefoonlijn los van de printer voordat u de standaardwaarde van deze instelling herstelt.
- **Alles herstellen (Reset all)**
Stelt alle instellingen die u hebt geselecteerd op de printer weer in op de standaardinstellingen. Het beheerderswachtwoord dat is opgegeven in de Externe UI of Wi-Fi Connection Assistant, wordt teruggezet naar de standaardwaarde. Alles faxen die zijn opgeslagen in het printergeheugen, worden ook verwijderd.

»»» Opmerking

- U kunt de volgende instellingen niet terugzetten naar de standaardwaarden:
 - De taal die wordt weergegeven op het aanraakscherm
 - De huidige positie van de printkop
 - Het land dat of de regio die is geselecteerd voor **Land of regio (Country or region)**
 - Het cumulatieve gebruik van kopiëren, scannen, faxen, enz. wordt geregistreerd in **Gebruiksstatistieken (Usage stats)**.

- CSR (certificaatondertekeningsverzoek) voor instelling van de coderingsmethode (SSL/TLS)

Invoerinstellingen



Selecteer dit instellingsitem via (Instellen).

»»» Opmerking

- Door het papierformaat en het mediumtype te registreren, kan voordat het afdrukken begint een bericht worden weergegeven als het papierformaat of het mediumtype van het geplaatste papier afwijkt van de papierinstellingen.

➔ [Papierinstellingen](#)

- **Papierinstellingen achterste lade (Rear tray paper settings)**

Registreert het papierformaat en het mediumtype dat u in de achterste lade hebt geplaatst.

- **Papierinstellingen cassette (Cassette paper settings)**

Registreert het papierformaat dat u in de cassette hebt geplaatst.

- **Onjuiste papierinstelling detect. (Detect paper setting mismatch)**


Als u **Inschakelen (Enable)** selecteert, detecteert de printer of het papierformaat en het mediumtype hetzelfde zijn als het papierformaat en het mediumtype die bij **Invoerinstellingen (Feed settings)** zijn geregistreerd. Als het afdrukken begint met de instellingen die niet overeenkomen, wordt een foutbericht op het aanraakscherm weergegeven.

»»» Opmerking

- Wanneer **Uitschakelen (Disable)** is geselecteerd, zijn de instellingen in **Invoerinstellingen (Feed settings)** uitgeschakeld.

- **Papiervervanging controleren (Check paper replacement)**

Als u **AAN (ON)** selecteert, detecteert de printer wanneer papier wordt vervangen. Er wordt een scherm weergegeven om de papierinstelling te bevestigen.

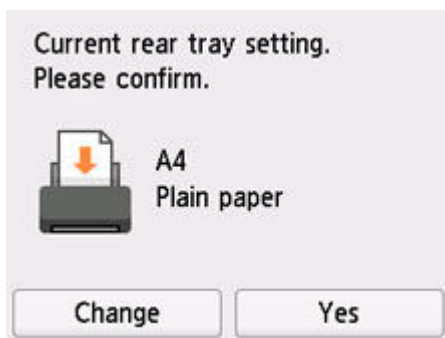

»»» Opmerking

- Er wordt geen scherm weergegeven om de papierinstelling te bevestigen als u **UIT (OFF)** selecteert. Stel het formaat en type papier correct in via **Papierinstellingen achterste lade (Rear tray paper settings)** of **Papierinstellingen cassette (Cassette paper settings)** wanneer u afdrukt.

- Voor AirPrint in iOS/iPadOS kan papier worden afgedrukt op basis van het papierformaat dat is ingesteld tijdens het plaatsen van papier. Het wordt aanbevolen om dit in te stellen op **AAN (ON)** wanneer u afdruck met een AirPrint-functie.

Webservice instellen



Selecteer dit item via (Instellen).

»» Belangrijk

- Het beheerderswachtwoord kan vereist zijn om de instellingen te wijzigen.

- **Registratie webservicegebruik (Web service usage registration)/Annulering webservicegebruik (Web service usage cancellation)**

Hiermee wordt het gebruik van de webservice geregistreerd/verwijderd om informatie over de printer te gebruiken bij PIXMA/MAXIFY Cloud Link.

- **Webserviceverbinding instellen (Web service connection setup)**

De volgende items zijn beschikbaar.

- **IJ Cloud Printing Center instellen (IJ Cloud Printing Center setup)**

Registreert/verwijdert de printer naar/van Canon Inkjet Cloud Printing Center en stelt de opslaggeschiedenis in.

- **Webservice-instel. controleren (Check Web service setup)**

Controleer of de printer is geregistreerd bij Canon Inkjet Cloud Printing Center.

- **Registratiecode verstrekken (Issue registration code)**

U kunt de webservice en printer koppelen door de eenmalige ID van de service te verkrijgen.

- **DNS-server instellen (DNS server setup)**

Selecteer instellingen voor een DNS-server. Selecteer **Automatisch instellen (Auto setup)** of **Handmatige instelling (Manual setup)**. Als u **Handmatige instelling (Manual setup)** selecteert, volgt u de aanwijzingen op het aanraakscherm om de instellingen uit te voeren.

- **Proxyserver instellen (Proxy server setup)**

Selecteer instellingen voor een proxyserver. Volg de aanwijzingen op het aanraakscherm om de instellingen uit te voeren.

ECO-instellingen

Met deze instelling kunt u automatisch dubbelzijdig afdrukken als standaard gebruiken om papier te besparen en om de printer automatisch in/uit te schakelen om elektriciteit te besparen.

»»» Belangrijk

- Het beheerderswachtwoord kan vereist zijn om de instellingen te wijzigen.

➡ [Functie voor energie besparen gebruiken](#)

➡ [Dubbelzijdig afdrukken gebruiken](#)

Functie voor energie besparen gebruiken

Volg de onderstaande procedure om de functie voor energie besparen te gebruiken.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)

2. Selecteer  (Instellen) op het scherm HOME.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)

3. Selecteer  **ECO**.

4. Selecteer **Stroomregeling (Power control)**.

5. Selecteer **Autom. stroomregeling gebruiken (Use auto power control)**.

6. Geef de gewenste instellingen op.

Use auto power control	
Auto power off	240 min. A
Auto power on	OFF B

A: Geef op na hoeveel tijd de printer automatisch moet worden uitgeschakeld wanneer gedurende een bepaalde periode geen bewerkingen zijn uitgevoerd of geen afdrukgegevens naar de printer zijn gestuurd.

B: Als u **AAN (ON)** selecteert, kan de printer automatisch worden ingeschakeld wanneer een scanopdracht van een computer of afdrukgegevens naar de printer worden gestuurd.

»» Opmerking

- Als u **Planning gebruiken (Use scheduling)** selecteert, kunt u de tijd en datum instellen om de printer automatisch in/uit te schakelen.
- Als u **Stroomregeling niet gebruiken (Do not use power control)** selecteert, worden alle instellingen van de stroomregeling en planning uitgeschakeld.

Dubbelzijdig afdrukken gebruiken

Volg de onderstaande procedure om dubbelzijdig afdrukken te gebruiken.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer (Instellen) op het scherm HOME.

➔ [Aanraakscherm gebruiken](#)



3. Selecteer **ECO**.

4. Selecteer **Instelling voor dubbelz. afdrukken (Two-sided print settings)**.

5. Geef de gewenste instellingen op.

Copy	☐ OFF	C
Fax print	☐ OFF	D
Template print	☐ OFF	E

OK

C: Selecteer dubbelzijdig kopiëren als standaardinstelling.

D: Selecteer dubbelzijdig afdrukken van verzonden/ontvangen faxen, rapporten of lijsten als standaardinstelling.

E: Selecteer dubbelzijdig afdrukken als standaardinstelling voor sjabloonformulieren op de printer.

Stille instelling

Schakel deze functie in als u het geluidsniveau van de printer wilt beperken, bijvoorbeeld wanneer u 's nachts afdrukt. Bovendien kunt u de tijdsduur opgeven voor het verminderen van het geluid van het apparaat.

»» Belangrijk

- Het beheerderswachtwoord kan vereist zijn om de instellingen te wijzigen.
- Stel de huidige datum en tijd vooraf in.

➡ [Informatie over de afzender instellen](#)

Volg de onderstaande procedure om de instellingen op te geven.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer (Instellen) op het scherm HOME.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)



3. Selecteer **Stille instelling (Quiet setting)**.

4. Selecteer **AAN (ON)** of **Gebruiken tijdens opgegeven tijden (Use during specified hours)**.

- Wanneer **AAN (ON)** is geselecteerd:
U kunt het geluid van de printer tijdens het afdrucken verminderen.
- Wanneer **Gebruiken tijdens opgegeven tijden (Use during specified hours)** is geselecteerd:
Het scherm waarin u de begin- en eindtijd kunt opgeven, wordt weergegeven.

Quiet mode hours

Start time

21 : 00

OK

Tik op Tijd en geef **Starttijd (Start time)** op.

Start time	21		✕
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9
	0	OK	

Geef **Eindtijd (End time)** op met dezelfde procedure en selecteer **OK**.

U kunt het geluid van de printer verminderen tijdens de opgegeven tijden.

Het bevestigingsscherm wordt weergegeven en het pictogram  wordt weergegeven als pictogram voor het menu **Stille instelling (Quiet setting)**.

»»» Belangrijk

- De werkingssnelheid is lager dan wanneer **UIT (OFF)** is geselecteerd.
- Deze functie is mogelijk minder effectief, afhankelijk van de instellingen van de printer. Bovendien worden bepaalde geluiden niet verminderd, zoals wanneer de printer wordt voorbereid op afdrukken.

Systeeminformatie



Selecteer dit item via (Hint).

- **Huidige versie (Current version)**

Hier wordt de huidige firmwareversie weergegeven.

- **Printernaam (Printer name)**

Hier wordt de huidige printernaam weergegeven.

- **Serienummer (Serial number)**

Hier wordt het serienummer van de printer weergegeven.

- **MAC-adres (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))**

Hiermee wordt het MAC-adres voor Wi-Fi weergegeven.

- **MAC-adres (bedraad LAN) (MAC address (Wired LAN))**

Hier wordt het MAC-adres voor bedraad LAN weergegeven.

- **Vingerafdruk hoofdcert. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))**

Hiermee wordt de vingerafdruk van het basiscertificaat (SHA-1) van de printer weergegeven.

- **Vingerafd. hoofdcert. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**

Hiermee wordt de vingerafdruk van het basiscertificaat (SHA-256) van de printer weergegeven.

Taakbeheer



Selecteer dit item via (Hint).

»» Belangrijk

- Het beheerderswachtwoord kan vereist zijn om de instellingen te wijzigen.
- **Taakgeschiedenis weergeven (Display job history)**
Geeft de taakgeschiedenis weer van **Afdrukken vanaf (Print from)/Kopiëren (Copy)/Communicatielogboek (Communication log)**.
- **Taakgeschiedenis afdrukken (Print job history)**
Drukt de taakgeschiedenis af van **Afdrukken vanaf (Print from)/Kopiëren (Copy)/Communicatielogboek (Communication log)**.
- **Beperk toegang tot taakgesch. (Restrict job history access)**
Dit is het menu voor de ontwikkelaar.

Favoriete instellingen (aangepaste profielen) registreren

U kunt de favoriete kopieer-, scan- en faxinstellingen registreren deze vanaf het HOME-scherm openen.


U kunt maximaal 20 instellingen registreren.

- ➡ [De instelling registreren](#)
- ➡ [De geregistreerde instelling openen](#)
- ➡ [De geregistreerde instelling bewerken/verwijderen](#)


De instelling registreren

Selecteer **Profiel opsl. (Save profile)** op elk stand-byscherm of op het scherm dat wordt weergegeven nadat de instellingen zijn opgegeven.


Standby-scherm voor kopiëren

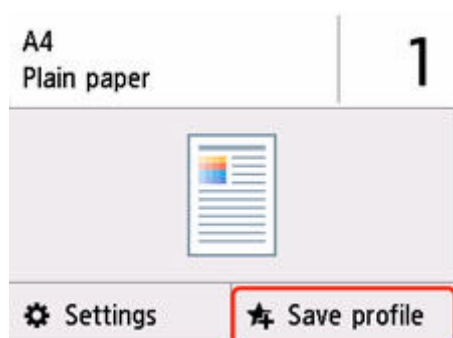

Standby-scherm voor scannen

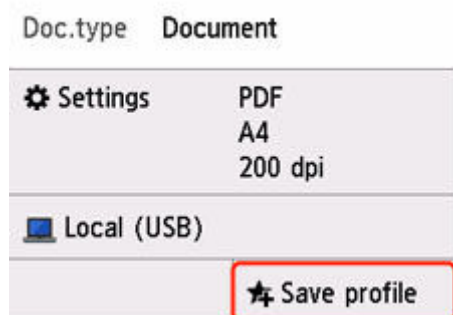

Stand-byscherm voor faxoverdracht

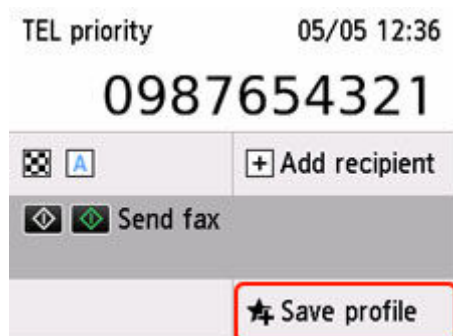

Wanneer het bevestigingsbericht van **Profiel opsl. (Save profile)** wordt weergegeven, selecteert u **Ja (Yes)**.

Wanneer het scherm voor het invoeren van de naam van de instelling wordt weergegeven, voert u de naam in en selecteert u **Registreren (Register)**.

De geregistreerde instelling openen

Volg de onderstaande procedure om de geregistreerde instelling te openen.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **Mijn profielen (My Presets)** in het HOME-scherf

➡ [Aanraakscherf gebruiken](#)

3. Selecteer de instelling die u wilt openen.

De geregistreerde instelling bewerken/verwijderen

Volg de onderstaande procedure om de geregistreerde instelling te bewerken of te verwijderen.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **Mijn profielen (My Presets)** in het HOME-scherf

➡ [Aanraakscherf gebruiken](#)

3. Selecteer **Bew./verw. (Edit/delete)**.

U kunt de volgorde of de naam van de geregistreerde instellingen wijzigen en de instellingen verwijderen.

- De volgorde van de geregistreerde instellingen wijzigen

1. Selecteer **Herschikken (Rearrange)**.
2. Selecteer de instelling die u wilt verplaatsen.



3. Tik op  of  om de geselecteerde instelling te verplaatsen.

4. Selecteer **Toepassen (Apply)**.

5. Selecteer **Afsluiten (Exit)**.

- De naam van de geregistreerde instellingen wijzigen

1. Selecteer **Naam wijzigen (Rename)**.
2. Selecteer de instelling waarvan u de naam wilt wijzigen.
3. Voer de nieuwe naam in en tik op **OK**.
4. Selecteer **Afsluiten (Exit)**.

- De geregistreerde instellingen verwijderen

1. Selecteer **Verwijderen (Delete)**.
2. Selecteer de instelling die u wilt verwijderen.
3. Selecteer **Ja (Yes)** op het weergegeven scherm.
4. Selecteer **Afsluiten (Exit)**.

Controleren hoe vaak de printer in totaal is gebruikt

U kunt controleren hoe vaak de printer in totaal is gebruikt (bijvoorbeeld hoe vaak er in totaal is afgedrukt, gekopieerd of gescand en hoe vaak er faxen zijn verzonden of ontvangen).

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer (Hint) op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het scherm Hintmenu wordt weergegeven.



3. Selecteer **Gebruiksstatistieken (Usage stats).**

4. Selecteer het item dat u wilt controleren.

Totaal aantal gebruikte vellen (Total sheets used on the device)

Hiermee wordt het totale aantal afdrukken weergegeven.

Aantal vellen voor kopiëren (No. of sheets used for copying)

Hiermee wordt het totale aantal kopieën weergegeven.

Aantal vellen voor faxen (No. of sheets used for fax)

Hiermee wordt het totale aantal ontvangen of afgedrukte faxen weergegeven.

Vellen voor andere functies (Sheets used for other functions)

Hiermee wordt het totale aantal afdrukken die geen kopie of fax zijn, weergegeven.

Aantal verzonden faxvellen (Number of fax sheets sent)

Hiermee wordt het totale aantal verzonden faxen weergegeven.

Aantal gescande vellen (Number of sheets scanned)

Hiermee wordt het totale aantal scans weergegeven.

Gebruiksstatistieken afdrukken (Print usage statistics)

U kunt het aantal keer dat de printer in totaal is gebruikt, afdrukken en controleren.

»»» **Opmerking**

- Het totaal aantal keren dat de printer is gebruikt wordt niet teruggezet, zelfs niet als de standaardinstellingen van de printer worden hersteld via **Instelling herstellen (Reset settings)** in **Apparaatinstellingen (Printer settings)**.

Specificaties

Algemene specificaties

Interface	USB-poort: Hi-Speed USB * Netwerkpoot: Bedraad LAN: 100BASE-TX / 10BASE-T Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac * Een computer die voldoet aan de Hi-Speed USB-standaard is vereist. Aangezien de Hi-Speed USB-interface volledig opwaarts compatibel is met USB 1.1, kan deze worden gebruikt met USB 1.1. USB en het netwerk kunnen tegelijktijd worden gebruikt. Wi-Fi en bedraad LAN kunnen niet tegelijktijd worden gebruikt.
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 5 tot 35 °C (41 tot 95 °F) Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve vochtigheid (geen condensatie) * De prestaties van de printer kunnen afnemen in bepaalde omstandigheden en bij een bepaalde luchtvochtigheid. Aanbevolen omstandigheden: Temperatuur: 15 tot 30 °C (59 tot 86 °F) Luchtvochtigheid: 10 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) * Voor de temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden van papier zoals fotopapier raadpleegt u de verpakking van het papier of de bijgeleverde instructies.
Opslagomgeving	Temperatuur: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F) Luchtvochtigheid: 5 tot 95% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Stroomvoorziening	100-240 V wisselstroom, 50/60 Hz (Het meegeleverde netsnoer is alleen voor het land of de regio waar u hebt aangeschaft.)
Stroomverbruik	Afdrukken (kopiëren): 20 W of minder *1 Stand-by (minimum): 0,9 W of minder *1*2 Stand-by (alle poorten aangesloten): 1,4 W of minder UIT: 0,1 W of minder *1 USB-verbinding met een pc *2 De tijd waarna het apparaat stand-by gaat, kan niet worden gewijzigd.
Externe afmetingen (B x D x H)	Circa 399 x 417 x 251 mm (circa 15,8 x 16,4 x 9,9 inch) * Met ingetrokken cassette en laden.
Gewicht	Circa 9,5 kg (circa 20,9 lb)

	* Met de printkop geïnstalleerd.

Specificaties voor scannen

Scannerstuurprogramma	Windows: TWAIN 1.9 specificatie, WIA
Maximumscanformaat	Plaat: A4/Letter, 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 inch) ADF: A4/Letter/Legal, 216 x 399 mm (8,5 x 15,7 inch)
Optische resolutie (horizontaal x verticaal)	1200 x 2400 dpi * * De optische resolutie geeft de maximale samplingfrequentie aan op basis van ISO 14473.
Gradatie (invoer/uitvoer)	Grijs: 16 bits/8 bits Kleur: RGB elk 16 bits/8 bits

Specificaties voor faxen

Toepasselijke lijn	PSTN (Public Switched Telephone Network) IP-telefoonlijn (IP-telefoonlijn met probleemloze kwaliteit door gebruik in conversatie)
Communicatiemodus	Super G3, G3
Gegevenscompressiesysteem	Zwart: MH, MR, MMR Kleur: JPEG
Modemsnelheid	max. 33,6 kbps (automatische terugval)
Overdrachtssnelheid	Zwart: ongeveer 3 seconden per pagina met een snelheid van 33,6 kbps (op basis van ITU-T No.1 chart voor VS-specificaties en Canon FAX Standard chart No.1 voor anderen, allebei in standaardmodus) Kleur: ongeveer 1 minuut per pagina met een snelheid van 33,6 kbps (op basis van Canon COLOR FAX TEST SHEET)
Gradatie	Zwart: 256 niveaus Kleur: 24-bits kleuren (RGB elk 8-bits)
Dichtheid aanpassen	3 niveaus
Geheugen	Verzenden/ontvangen: ongeveer 250 pagina's (op basis van ITU-T No.1 chart voor VS-specificaties en Canon FAX Standard chart No.1 voor anderen, allebei in standaardmodus)
Faxresolutie	Zwart Standaard: 8 pels/mm x 3,85 lines/mm (203 pels/inch x 98 lijnen/inch) Zwart Fijn, Foto: 8 pels/mm x 7,7 lines/mm (203 pels/inch x 196 lijnen/inch) Zwart Extra fijn: 300 x 300 dpi

	Kleur: 200 x 200 dpi
Nummers kiezen	Automatisch bellen • Ontvanger (max. 100 bestemmingen) • Groepskiezen (max. 99 bestemmingen) Normaal kiezen (met de numerieke toetsen) Automatische nummerherhaling Handmatige nummerherhaling (max. 10 bestemmingen)
Overige	Activiteitenrapport (na iedere 20 transacties) Sequentiële uitzending (max. 101 bestemmingen) Geweigerde nummers (max. 10 bestemmingen) Foutvermind. (VoIP) * * Zie ' Foutvermindering instellen (VoIP) (Error reduction setting (VoIP)) ' in ' Geavanceerde faxinstellingen (Advanced fax settings) ' voor meer informatie.

Netwerkspecificaties

Communicatieprotocol	SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
Bedraad LAN (Wired LAN)	Ondersteunde standaarden: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Overdrachtssnelheid: 10 Mbps/100 Mbps (automatisch schakelen) Beveiliging: IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Wi-Fi	Ondersteunde standaarden: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac Frequentiebandbreedte: 2,4 GHz / 5 GHz * Welke frequentieband kan worden gebruikt, hangt af van het land of de regio. Communicatieafstand: binnenshuis 50 m / 164 feet * Het effectieve bereik hangt af van de installatie-omgeving en locatie. Beveiliging: WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES) * WPA2-EAP (AES) * WPA3-EAP (AES) * * Compatibel met IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Instellen: WPS (configuratie met drukknop/PIN-codemethode) Eenv. draadloos verbinden

Minimale systeemvereisten

Conform de vereisten van het besturingssysteem indien hoger dan hier wordt vermeld.

Windows

Besturingssysteem	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Opmerking: de werking kan alleen worden gegarandeerd op een pc waarop een besturingssysteem is geïnstalleerd. Het printerstuurprogramma en IJ Printer Assistant Tool ondersteunen de volgende besturingssystemen: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 en Windows Server 2022
Hoeveelheid ruimte op de harde schijf die nodig is om het stuurprogramma te installeren	1,5 GB of meer De benodigde hoeveelheid vasteschijfruimte kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

macOS

Besturingssysteem	macOS Mojave 10.14.6 - macOS Monterey 12

Overige ondersteunde besturingssystemen

iOS/iPadOS, Android, Chrome OS Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar bij het ondersteunde besturingssysteem. Ga naar de Canon-website voor meer informatie.

De informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Informatie over papier

- **Ondersteunde mediumtypen**
 - Maximaal aantal vellen
- **Niet-ondersteunde mediumtypen**
- **Omgaan met papier**
- **Afdrukgebied**

Ondersteunde mediumtypen

Kies voor de beste resultaten papier dat geschikt is voor hoe u afdrukt. Diverse papiersoorten voor documenten en foto's of illustraties zijn verkrijgbaar bij Canon. Gebruik, wanneer mogelijk, origineel Canon-papier om belangrijke foto's af te drukken.

- ➡ [Mediumtypen](#)
- ➡ [Paginaformaten](#)
- ➡ [Papiergewicht](#)

Mediumtypen

Origineel Canon-papier

»»» Opmerking

- Raadpleeg de gebruiksgegevens van elk product voor waarschuwingen over het gebruik van de niet-afdrukbare zijde.
- Paginaformaten en mediumtypen hangen af van het land of de regio waar het papier wordt verkocht. Ga naar de Canon-website voor meer informatie over paginaformaten en mediumtypen.
- Origineel Canon-papier is in sommige landen of regio's niet verkrijgbaar. Merk op dat Canon-papier in de Verenigde Staten niet op modelnummer wordt verkocht. Daar koopt u het papier op naam.

Papier voor het afdrukken van documenten:

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
- High Resolution Paper <HR-101N>

Papier voor het afdrukken van foto's:

- Glanzend Fotopapier 'voor frequent gebruik' <GP-501/GP-508>
- Foto Glans Papier <GP-701>
- Glossy Foto Papier Extra II <PP-201/PP-208/PP-301>
- Professioneel Fotopapier Luster <LU-101>
- Photo Paper Plus Halfglans <SG-201>
- Matglans Foto Papier <MP-101>

Papier voor het maken van originele producten:

- Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
- Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
- Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
- Herplakbaar fotopapier <RP-101>
- Removable Photo Stickers <PS-308R>
- Magnetisch fotopapier <MG-101/PS-508>

- **Opstrijkafbeeld. op lichte stof (Light Fabric Iron-on Transfers)** <LF-101>
- **Dubbelzijdig matglans papier (Double sided Matte Paper)** <MP-101D>

Ander papier dan origineel Canon-papier

- Normaal papier (inclusief gerecycled papier)
- Enveloppen

➡ [Maximaal aantal vellen](#)

➡ [Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer \(mediumtype\)](#) (Windows)

Paginaformaten

U kunt de volgende paginaformaten gebruiken.

Opmerking

- Paginaformaten en mediumtypes die door de printer worden ondersteund, verschillen afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.

Standaardformaten:

- Letter
- Legal
- Executive
- A6
- A5
- A4
- B5
- B-Oficio
- M-Oficio
- Foolscap
- Legal (India)
- KG/10x15cm(4x6)
- 13x18cm(5"x7")
- 18x25cm(7"x10")
- 20x25cm(8"x10")
- L(89x127mm)
- 2L(127x178mm)
- Vierkant 13cm
- Hagaki
- Hagaki 2

- COM10-envelop
- DL-envelop
- Nagagata 3
- Nagagata 4
- Yougata 4
- Yougata 6
- Envelop C5
- Envelop Monarch
- Kaart 55x91mm

Aangepaste formaten

- Minimumformaat: 55,0 x 91,0 mm (2,17 x 3,58 inch)
- Maximumformaat: 216,0 x 1200,0 mm (8,50 x 47,24 inch) *

* Wanneer **Hoogte (Height)** bij **Paginaformaat (Page Size)** is ingesteld op een waarde van meer dan 676 mm (26,61 inch), wordt **Mediumtype (Media Type)** ingesteld op **Normaal papier (Plain Paper)**.

Papiergewicht

U kunt papier met het volgende gewicht gebruiken.

- Achterste lade/Cassette

Gewoon papier: Van 64 tot 105 g /m² (17 tot 28 lb)

- Platte achterste lade

Normaal papier: van 300 tot 523 g /m² (80 tot 139 lb)

Maximaal aantal vellen

Hier wordt het maximum aantal vellen aangegeven voor de achterste lade, de cassette en de papieruitvoerlade.

➡ [Maximum aantal vellen van achterste lade en cassette](#)

➡ [Maximum aantal vellen van papieruitvoerlade](#)

Opmerking

- Paginaformaten en mediumtypen hangen af van het land of de regio waar het papier wordt verkocht. Ga naar de Canon-website voor meer informatie over paginaformaten en mediumtypen.

Maximum aantal vellen van achterste lade en cassette

Origineel Canon-papier

Papier voor het afdrukken van documenten:

Mediumnaam <Modelnummer>	Achterste lade	Cassette
Canon Red Label Superior <WOP111>	Ongeveer 100 vellen	Ongeveer 250 vel
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Ongeveer 80 vellen	Ongeveer 200 vel
High Resolution Paper <HR-101N> ^{*1}	Ongeveer 80 vellen	Nvt

Papier voor het afdrukken van foto's:

Mediumnaam <Modelnummer>	Achterste lade
Glanzend Fotopapier 'voor frequent gebruik' <GP-501/GP-508> ^{*2}	A4, Letter, 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"), 2L(127x178mm): 10 vellen KG/10x15cm(4"x6"), L(89x127mm), Vierkant 5", Hagaki: 20 vel
Foto Glans Papier <GP-701> ^{*2}	
Glossy Foto Papier Extra II <PP-201/PP-208/PP-301> ^{*2}	
Professioneel Fotopapier Luster <LU-101> ^{*2}	
Photo Paper Plus Halfglans <SG-201> ^{*2}	
Matglans Foto Papier <MP-101>	

Papier voor het maken van originele producten:

Mediumnaam <Modelnummer>	Achterste lade
Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>	1 vel
Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>	
Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>	
Herplakbaar fotopapier <RP-101>	
Removable Photo Stickers <PS-308R>	
Magnetisch fotopapier <MG-101/PS-508>	
Opstrijkafbeeld. op lichte stof (Light Fabric Iron-on Transfers) <LF-101>	

Ander papier dan origineel Canon-papier

Normale naam	Achterste lade	Cassette
Normaal papier (inclusief gerecycled papier)*1	Ongeveer 100 vellen (Legal, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Legal(India): 10 vellen)	Ongeveer 250 vel
Enveloppen	10 enveloppen	Nvt

*1 Normaal invoeren bij de maximumcapaciteit is soms niet mogelijk met sommige papiersoorten of bij zeer hoge of lage temperaturen of luchtvochtigheid. Plaats in dit geval de helft van het papier of minder.

*2 Invoer van een geplaatste papierstapel kan zorgen voor vlekken op de afgedrukte zijde of efficiënte invoer voorkomen. Plaats in dat geval maar een vel tegelijk.

Maximum aantal vellen van papieruitvoerlade

Origineel Canon-papier

Papier voor het afdrukken van documenten:

Mediumnaam <Modelnummer>	Papieruitvoerlade
Canon Red Label Superior <WOP111> Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Ongeveer 75 vel
High Resolution Paper <HR-101N>	Ongeveer 65 vellen

Ander papier dan origineel Canon-papier

Normale naam	Papieruitvoerlade
Normaal papier (inclusief gerecycled papier)	Ongeveer 75 vel (Legal: 10 vellen)

Wanneer u doorgaat met afdrukken met ander papier dan het bovenstaande, wordt het aanbevolen reeds afgedrukt papier uit de papieruitvoerlade te verwijderen om vlekken of verkleuring te voorkomen.

Niet-ondersteunde mediumtypen

De onderstaande soorten papier mogen niet worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke papiersoorten levert niet alleen een onbevredigend resultaat op, maar kan ook leiden tot vastlopen of slecht functioneren van de printer.

- Gevouwen, gekruld of gekreukt papier
- Vochtig papier
- Papier dat dunner is dan een briefkaart, inclusief gewoon papier of papier van een notitieblok dat kleiner is gemaakt (wanneer u afdrukt op papier dat kleiner is dan A5)
- Briefkaarten
- Kaarten waarop foto's of stickers zijn geplakt
- Enveloppen met een dubbele klep
- Enveloppen met een reliëf of een behandeld oppervlak
- Enveloppen waarvan de lijmkleppen al vochtig zijn gemaakt en plakken
- Willekeurig papier met gaatjes
- Papier dat niet rechthoekig is
- Papier dat is ingebonden met nietjes of lijm
- Papier met een plakrand aan de achterkant, zoals een labelzegel
- Papier versierd met glitters, enzovoort

Omgaan met papier

- Zorg bij het hanteren van alle soorten papier dat u niet over het oppervlak wrijft of krast.
- Houd het papier zo dicht mogelijk bij de rand vast en probeer het afdrukoppervlak niet aan te raken. De afdrukkwaliteit kan achteruit gaan als het afdrukoppervlak wordt besmeurd met zweet of vet afkomstig van uw handen.
- Raak het afdrukoppervlak niet aan totdat de inkt is opgedroogd. Zelfs als de inkt droog is, moet u proberen om het afdrukoppervlak bij het hanteren zo min mogelijk aan te raken. Vanwege de eigenschappen van de pigmentinkt verwijdt u de inkt van het gedrukte oppervlak wanneer u hierover wrijft of krast.
- Neem alleen het benodigde aantal vellen papier uit de verpakking, vlak voordat u gaat afdrukken.
- Wanneer u niet afdrukt, verwijdt u niet-gebruikt papier uit de achterste lade, stopt u dat terug in het pak en legt u het ergens vlak neer om te voorkomen dat het gaat omkrullen. Vermijd bij het opslaan bovendien hitte, vochtigheid en rechtstreeks zonlicht.

Zuinige modus

Als u **Afdr.kwl. (Print qlty)** instelt op **Zuinig (Economy)**, kunt u het verbruik van inkt beperken. Er kan meer worden afgedrukt dan wanneer **Afdr.kwl. (Print qlty)** is ingesteld op **Standaard (Standard)**.

- **Aantal afdrukbare vellen (normaal A4-papier)**

Aantal afdrukbare vellen per pigment zwarte inktfles

Modus **Standaard (Standard)**: 6.000 vellen

Modus **Zuinig (Economy)**: 9.000 vellen

Aantal afdrukbare vellen per pigment kleureninktfles

Modus **Standaard (Standard)**: 14.000 vellen

Modus **Zuinig (Economy)**: 21.000 vellen

- **Meetvoorwaarden**

- Meetafbeeldingen:

- Kleurenafdruk: A4-kleurendocument ISO/IEC24712

- Meetmethode:

- Origineel Canon

- Papiersoort:


- Gewoon papier

- Instelling van printerstuurprogramma:

- Standaardinstelling voor normaal papier (**Kwaliteit (Quality)**) wordt ingesteld op **Zuinig (Economy)**.

*Het aantal afdrukbare vellen wordt berekend op basis van de inktfles die vanaf de tweede keer wordt gevuld, in plaats van de inktfles die wordt gevuld wanneer de printer voor de eerste keer wordt gebruikt.

Afdrukken

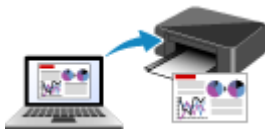

Afdrukken vanaf een computer




Afdrukken vanaf een smartphone/tablet



Afdrukken via het bedieningspaneel



PIXMA/MAXIFY Cloud Link gebruiken

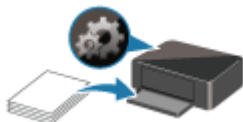

Papierinstellingen

Afdrukken vanaf een computer

- [Afdrukken vanuit toepassingssoftware \(Windows-printerstuurprogramma\)](#)
- [Afdrukken vanuit toepassingssoftware \(macOS AirPrint\)](#)
- [Afdrukken met Canon-toepassingen](#)
- [Afdrukken vanuit Chrome OS](#)

Afdrukken vanuit toepassingssoftware (Windows-printerstuurprogramma)

- Basisinstellingen voor afdrukken 📌 **Basis**
- Hoofdinstellingen (tabblad Basisinstellingen)
- Mediumtype, kwaliteit enz. instellen (tabblad Media/kwaliteit)
- De indeling van afgedrukte documenten instellen (tabblad Pagina-instelling)
- Overzicht van het printerstuurprogramma
- Het stuurprogramma bijwerken

Basisinstellingen voor afdrucken

Op het [tabblad Algemene instellingen](#) kunt u op verschillende manieren afdrucken, afhankelijk van het gewenste resultaat.


1. [Controleer of de printer is ingeschakeld](#)
2. Open het [instelvenster van het printerstuurprogramma](#)
3. Selecteer Profiel (A)

Selecteer de afdrukinstellingen volgens het door u gewenste resultaat in **Profielen (Profiles)** op het tabblad **Algemene instellingen (Basic Settings)**.

Als u een afdrukinstelling selecteert, worden **Papierformaat (Paper Size)** en **Mediumtype (Media Type)** automatisch gewijzigd.

»»» Opmerking

- Wanneer het papierformaat voor afdrucken is geselecteerd in **Papierformaat printer (Printer Paper Size)**, wordt het zoomniveau automatisch ingesteld op basis van het geselecteerde papierformaat.
Als u een zoomniveau wilt selecteren, zet u een vinkje bij **In-/uitzoomen (Zoom)** en voert u een getal in.

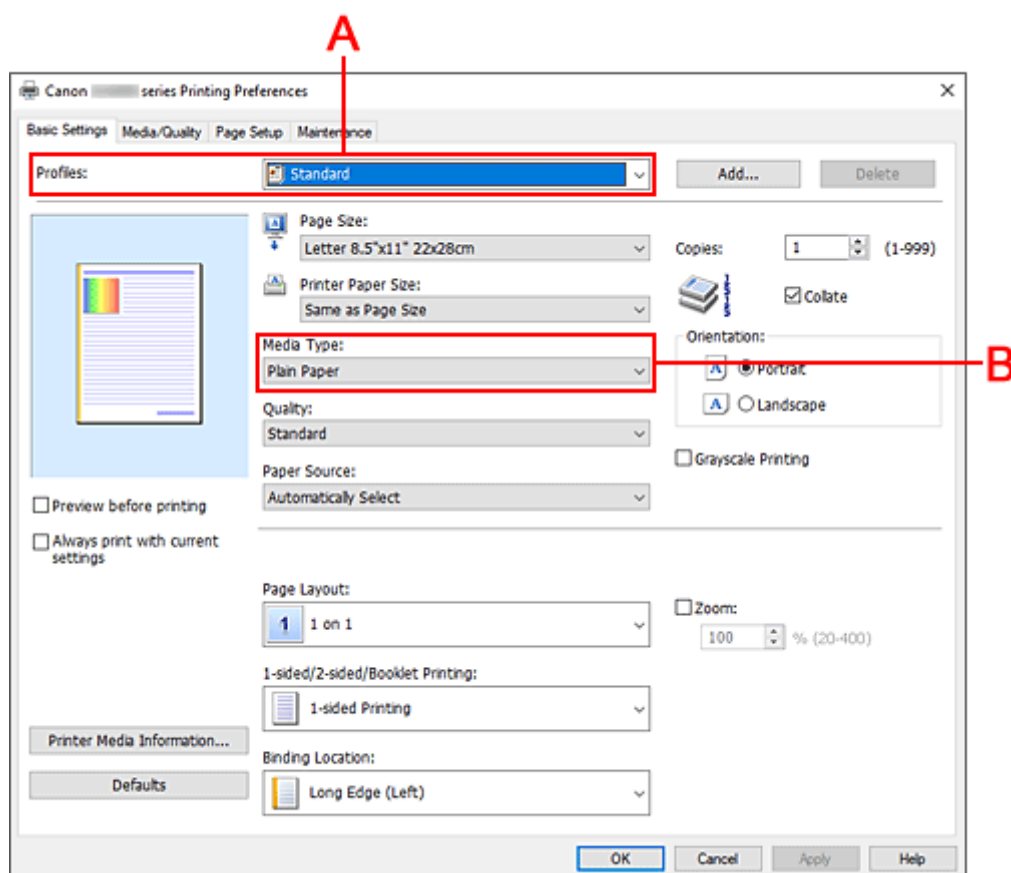

4. Mediumtype (B) selecteren volgens vereisten

5. [Papier instellen](#)

6. Klik op **OK**

»» **Opmerking**

- Voor informatie over de papiergegevens die in het printerstuurprogramma en op de printer moeten worden geregistreerd, raadpleegt u het volgende:
 - [Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer \(mediumtype\)](#)
 - [Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer \(papierformaat\)](#)


Hoofdinstellingen (tabblad Basisinstellingen)

- Beschrijving van het tabblad Algemene instellingen
- Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer (mediumtype)
- Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer (papierformaat)

Beschrijving van het tabblad Algemene instellingen

Op het tabblad **Algemene instellingen (Basic Settings)** worden veelgebruikte afdrুকinstellingen geregistreerd. Wanneer u een geregistreerde instelling selecteert, worden de vooraf ingestelde waarden automatisch toegepast op de printer.

- [Profielen \(Profiles\)](#)
- [Voorbeeld van instellingen](#)
- [Afdrukvoorbeeld \(Preview before printing\)](#)
- [Altijd afdrukken met huidige instellingen \(Always print with current settings\)](#)
- [Paginaformaat \(Page Size\)](#)
- [Papierformaat printer \(Printer Paper Size\)](#)
- [Mediumtype \(Media Type\)](#)
- [Kwaliteit \(Quality\)](#)
- [Papierbron \(Paper Source\)](#)
- [Aantal \(Copies\)](#)
- [Sorteren \(Collate\)](#)
- [Afdrukstand \(Orientation\)](#)
- [Afdrukken in grijstinten \(Grayscale Printing\)](#)
- [Pagina-indeling \(Page Layout\)](#)
- [In-/uitzoomen \(Zoom\)](#)
- [1-zijdig/2-zijdig/Boekje afdrukken \(1-sided/2-sided/Booklet Printing\)](#)
- [Inbindlocatie \(Binding Location\)](#)

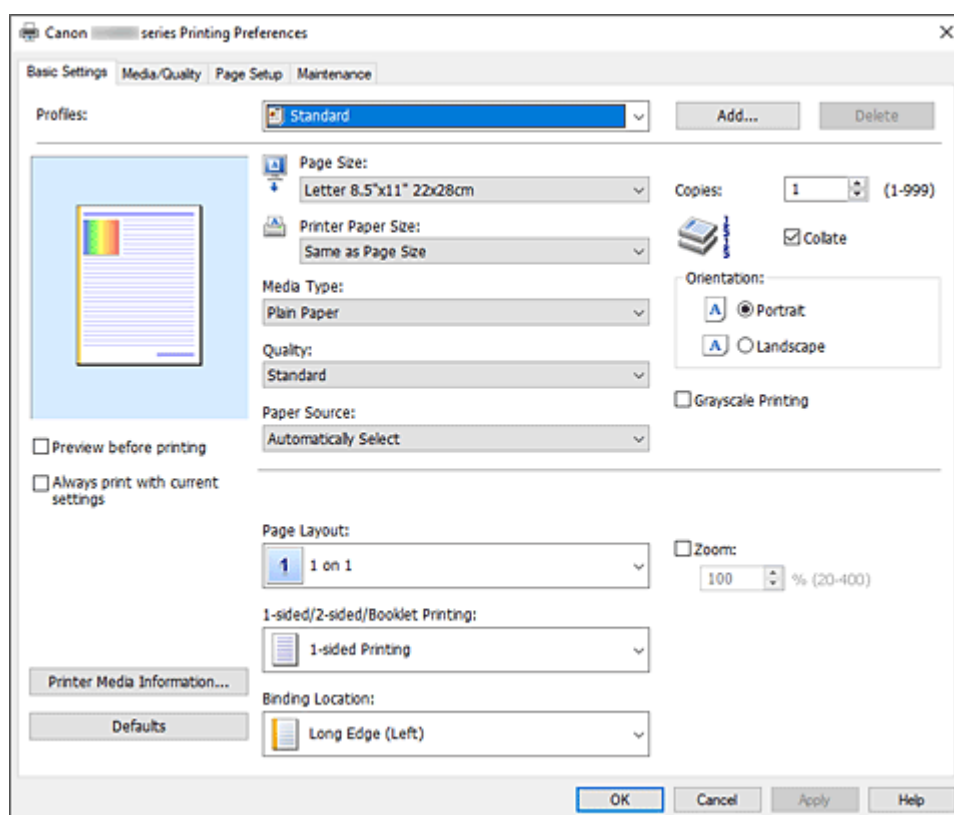

Profielen (Profiles)

De namen en pictogrammen van veelgebruikte afdrুকprofielen worden geregistreerd. Wanneer u een afdrুকprofiel selecteert op basis van het doel van het document, worden instellingen toegepast die

overeenkomen met het doel.

U kunt ook een afdrukprofiel wijzigen en registreren onder een nieuwe naam. U kunt een geregistreerd afdrukprofiel verwijderen.

Standaard (Standard)

Dit zijn de fabrieksinstellingen.

Als **Paginaformaat (Page Size)**, **Afdrukstand (Orientation)** en **Aantal (Copies)** zijn ingesteld vanuit de toepassing, hebben die instellingen voorrang.

Zakelijk document (Business Document)

Selecteer deze instelling wanneer u een algemeen document afdrukt.

Als **Paginaformaat (Page Size)**, **Afdrukstand (Orientation)** en **Aantal (Copies)** zijn ingesteld vanuit de toepassing, hebben die instellingen voorrang.

Papier besparen (Paper Saving)

Selecteer deze instelling om papier te besparen wanneer u een algemeen document afdrukt.

Pagina-indeling (Page Layout) is ingesteld op **2 op 1 (2 on 1)** en **1-zijdig/2-zijdig/Boekje afdrukken (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** is ingesteld op **Dubbelzijdig afdrukken (2-sided Printing)**.

Als **Paginaformaat (Page Size)**, **Afdrukstand (Orientation)** en **Aantal (Copies)** zijn ingesteld vanuit de toepassing, hebben die instellingen voorrang.

Foto afdrukken (Photo Printing)

Als u deze instelling selecteert wanneer u een foto afdrukt, worden het fotopapier en fotoformaat ingesteld die gewoonlijk worden gebruikt.

Als **Afdrukstand (Orientation)** en **Aantal (Copies)** zijn ingesteld vanuit de toepassing, hebben die instellingen voorrang.

Envelop (Envelope)

Als u deze instelling selecteert voor het afdrukken van een envelop, wordt **Mediumtype (Media Type)** automatisch ingesteld op **Envelop (Envelope)**. Selecteer het formaat van de gebruikte envelop in het dialoogvenster **Envelopformaat instellen (Envelope Size Setting)**.

Wenskaart (Greeting Card)

Als u een wenskaart afdrukt, wordt **Mediumtype (Media Type)** automatisch ingesteld op **Inkjetwenskaart (Inkjet Greeting Card)**. **Kwaliteit (Quality)** wordt ingesteld op **Hoog (High)**.

»»» Opmerking

- U kunt de volgorde van afdrukinstellingen niet wijzigen.

Toevoegen... (Add...)

Hiermee geeft u het dialoogvenster [Dialoogvenster Toevoegen aan profielen](#)

Klik op deze knop wanneer u de informatie die u hebt ingesteld op de tabbladen **Algemene instellingen (Basic Settings)**, **Medium/kwaliteit (Media/Quality)** en **Pagina-instelling (Page Setup)** wilt opslaan in **Profielen (Profiles)**.

Verwijderen (Delete)

Hiermee verwijdt u een geregistreerd afdrukprofiel.

Selecteer de naam van de instelling die u wilt verwijderen uit **Profielen (Profiles)** en klik op **Verwijderen (Delete)**. Als een bevestigingsbericht wordt weergegeven, klikt u op **OK** om het opgegeven afdrukprofiel te verwijderen.

»»» Opmerking

- Afdrukprofielen die in de begininstellingen zijn geregistreerd, kunnen niet worden verwijderd.

Voorbeeld van instellingen

De afbeelding van het vel papier laat zien hoe het origineel eruitziet op een vel papier.

Zo kunt u de algemene indeling controleren.

Afdrukvoorbeeld (Preview before printing)

Laat zien hoe het afdrukresultaat eruitziet voordat u de gegevens daadwerkelijk afdrukt.

Schakel dit selectievakje in als u een afdrukvoorbeeld wilt zien voordat u gaat afdrukken.

Schakel dit selectievakje uit als u geen afdrukvoorbeeld wilt zien.

Altijd afdrukken met huidige instellingen (Always print with current settings)

Documenten worden de volgende keer afgedrukt met de huidige instellingen.

Als u deze functie selecteert en daarna het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#) sluit, worden de gegevens die u hebt ingesteld op de tabbladen **Algemene instellingen (Basic Settings)**, **Medium/kwaliteit (Media/Quality)** en **Pagina-instelling (Page Setup)** opgeslagen en kunt u de volgende keer afdrukken met dezelfde instellingen.

»»» Belangrijk

- Als u zich aanmeldt met een andere gebruikersnaam, worden de instellingen die zijn ingesteld terwijl deze functie was ingeschakeld, niet weergegeven in de afdrukinstellingen.
- Als een instelling is opgegeven in de toepassing, heeft deze instelling voorrang.

Paginaformaat (Page Size)

Hier selecteert u een paginaformaat.

Zorg dat u hetzelfde paginaformaat selecteert als in de toepassing.

Als u **Aangepast... (Custom...)** selecteert, wordt het dialoogvenster [Dialoogvenster Aangepast papierformaat](#)

Papierformaat printer (Printer Paper Size)

Hier selecteert u het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst.

Normaal gesproken wordt het weergegeven als **Zelfde als paginaformaat (Same as Page Size)** en wordt het document zonder schaal afgedrukt.

Als u een papierformaat selecteert dat kleiner is dan het **Paginaformaat (Page Size)**, wordt het document verkleind. Als u een papierformaat selecteert dat groter is, wordt het document vergroot.

Als u **Aangepast... (Custom...)** selecteert, wordt bovendien het [Dialoogvenster Aangepast papierformaat](#) geopend en kunt u de verticale en horizontale afmetingen voor het papierformaat instellen.

Mediumtype (Media Type)

Hier selecteert u een type afdrukpapier.

Selecteer een mediumtype dat overeenstemt met het papier dat in de printer is geplaatst. Zo zorgt u ervoor dat correct wordt afgedrukt voor het opgegeven papier.

Kwaliteit (Quality)

Hier selecteert u de gewenste afdrukkwaliteit.

Selecteer een van de volgende opties om een geschikte afdrukkwaliteit voor het doel in te stellen.

Hoog (High)

Hiermee krijgt afdrukkwaliteit prioriteit over afdruksnelheid.

Standaard (Standard)

Hiermee kunt u afdrucken met gemiddelde snelheid en kwaliteit.

Zuinig (Economy)

Hiermee verlaagt u de hoeveelheid inkt die wordt gebruikt bij het afdrucken.

»» Opmerking

- Als u **Zuinig (Economy)** bij **Kwaliteit (Quality)** selecteert, wordt het verbruik van inkt beperkt. Dit betekent dat u meer kunt afdrucken dan wanneer **Standaard (Standard)** is geselecteerd. Zie '[Zuinige modus](#)' voor informatie over de zuinige modus.

Papierbron (Paper Source)

De bron waarvan het papier wordt ingevoerd wordt weergegeven.

U kunt mogelijk tussen de papierbronnen wisselen vanuit het printerstuurprogramma.

Automatisch selecteren (Automatically Select)

De printer bepaalt automatisch de papierbron op basis van de papierinstellingen in het printerstuurprogramma en de papiergegevens die op de printer zijn geregistreerd en voert papier in vanuit die bron.

Achterste lade (Rear Tray)

Het papier wordt altijd vanuit de achterste lade ingevoerd.

Cassette

Papier wordt altijd ingevoerd vanuit de cassette.

Platte achterste lade (Rear Flat Tray)

Het papier wordt altijd vanuit de platte achterste lade ingevoerd.

»» Belangrijk

- De beschikbare instellingen voor **Papierbron (Paper Source)** zijn afhankelijk van het mediumtype en -formaat.

Aantal (Copies)

Hier geeft u het aantal exemplaren op dat u wilt afdrucken. U kunt een waarde opgeven tussen 1 en 999.

»» Belangrijk

- Als de toepassing waarmee het document is gemaakt dezelfde functie heeft, geeft u de instellingen op in het printerstuurprogramma. Als de afdrukresultaten echter niet naar wens zijn, geeft u de functie-instellingen op in de toepassing.

Sorteren (Collate)

Schakel dit selectievakje uit als u de pagina's van elk exemplaar achter elkaar wilt afdrucken wanneer u meerdere exemplaren van een document afdrukt.

Schakel dit selectievakje uit wanneer u alle pagina's met hetzelfde paginanummer achter elkaar wilt afdrucken.

»» Belangrijk

- Als de toepassing waarmee het document is gemaakt dezelfde functie heeft, geeft u voorrang aan de instellingen van het printerbesturingsbestand. Als de afdrukresultaten echter niet naar wens zijn, geeft u de functie-instellingen op in de toepassing. Als u het aantal exemplaren en de afdrukvolgorde in zowel de toepassing als dit besturingsbestand opgeeft, is het mogelijk dat de

waarden van deze twee instellingen voor het aantal exemplaren worden vermenigvuldigd of dat de opgegeven afdrukvolgorde niet wordt ingeschakeld.

Afdrukstand (Orientation)

Hier selecteert u de afdrukstand.

Als de toepassing waarmee het document is gemaakt een vergelijkbare functie heeft, selecteert u dezelfde afdrukstand als in de toepassing.

Staand (Portrait)

Het document wordt zo afgedrukt dat de boven- en onderkant ongewijzigd zijn ten opzichte van de invoerrichting van het papier. Dit is de standaardinstelling.

Liggend (Landscape)

Het document wordt afgedrukt waarbij het 90 graden wordt gedraaid ten opzichte van de invoerrichting van het papier.

U kunt de draairichting wijzigen door naar het [tabblad Onderhoud](#) te gaan, het dialoogvenster **Aangepaste instellingen (Custom Settings)** te openen en het selectievakje **90 graden naar links roteren als afdrukstand [Liggend] is (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** te gebruiken.

Als u het document tijdens het afdrucken 90 graden naar links wilt draaien, schakelt u het selectievakje **90 graden naar links roteren als afdrukstand [Liggend] is (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** in.

Afdrukken in grijs tinten (Grayscale Printing)

Deze functie zet de gegevens om in monochrome gegevens wanneer het document wordt afgedrukt.

Pagina-indeling (Page Layout)

Hier selecteert u het formaat van het document dat u wilt afdrucken en het type afdruk.

1 op 1 (1 on 1) tot 16 op 1 (16 on 1)

U kunt meerdere documentpagina's afdrucken op één vel papier.

Klik op **Voorkeuren... (Preferences...)** om de paginavolgorde te wijzigen. In het dialoogvenster [Dialoogvenster Pagina-indeling afdrucken](#) wordt weergegeven, geeft u **Paginavolgorde (Page Order)** op.

Poster (1 x 2) tot Poster (4 x 4)

Met deze functie kunt u de afbeeldingsgegevens vergroten en de vergrote gegevens over meerdere pagina's verdelen en afdrucken. U kunt deze vellen papier ook aan elkaar plakken zodat ze één grote afdruk vormen, zoals een poster.

Voorkeuren... (Preferences...)

Hiermee opent u het dialoogvenster [Dialoogvenster Poster afdrucken](#)

Klik op deze knop om instellingen voor het afdrucken van tegels/posters op te geven.

In-/uitzoomen (Zoom)

Hier geeft u een vergrotings- of verkleiningsfactor op voor het document dat u wilt afdrucken.

1-zijdig/2-zijdig/Boekje afdrucken (1-sided/2-sided/Booklet Printing)

Enkelzijdig afdrucken (1-sided Printing)

Selecteer bij enkelzijdig afdrucken.

Dubbelzijdig afdrucken (2-sided Printing)

Selecteer bij dubbelzijdig afdrucken.

Automatisch (Automatic)

Hiermee selecteert u of dubbelzijdig afdrukken automatisch of handmatig wordt uitgevoerd.
Schakel dit selectievakje uit als u handmatig dubbelzijdig wilt afdrukken.

Boekje afdrukken (Booklet Printing)

Met de functie voor boekjes kunt u afbeeldingsgegevens voor een boekje afdrukken. De gegevens worden afgedrukt op beide zijden van het papier. Bij dit afdruktype wordt ervoor gezorgd dat de pagina's in de juiste volgorde liggen (op paginanummer) wanneer het papier in het midden wordt gevouwen en geniet.

Automatisch (Automatic)

Hiermee selecteert u of dubbelzijdig afdrukken automatisch of handmatig wordt uitgevoerd.
Schakel dit selectievakje uit als u handmatig dubbelzijdig wilt afdrukken.

Voorkeuren... (Preferences...)

Hiermee opent u het dialoogvenster [Dialoogvenster Boekje afdrukken](#)
Klik op deze knop om instellingen voor het afdrukken van een boekje op te geven.

Inbindlocatie (Binding Location)

Hier selecteert u de positie van de nietmarge. De printer selecteert automatisch de beste positie voor de nietmarge op basis van de instellingen voor **Afdrukstand (Orientation)** en **Pagina-indeling (Page Layout)**. Schakel **Inbindlocatie (Binding Location)** in en selecteer een optie in de lijst om deze te wijzigen.

Als u de breedte van de inbindmarge wilt opgeven, stelt u deze in via het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**.

Info over printermedia... (Printer Media Information...)

Hiermee geeft u het dialoogvenster [Dialoogvenster Gegevens over printermedia](#)
U kunt de printerinstellingen controleren en de gecontroleerde instellingen toepassen op het printerstuurprogramma.

Standaard (Defaults)

Hiermee herstelt u de standaardwaarden van alle instellingen die u hebt gewijzigd.
Klik op deze knop als u de standaardwaarden (fabrieksinstellingen) van alle instellingen op de tabbladen **Algemene instellingen (Basic Settings)**, **Medium/kwaliteit (Media/Quality)** en **Pagina-instelling (Page Setup)** wilt herstellen.

Dialoogvenster Toevoegen aan profielen (Add to Profiles)

In dit dialoogvenster kunt u de informatie opslaan die u hebt ingesteld op de tabbladen **Algemene instellingen (Basic Settings)**, **Medium/kwaliteit (Media/Quality)** en **Pagina-instelling (Page Setup)** en die informatie toevoegen aan de lijst **Profielen (Profiles)** op het tabblad **Algemene instellingen (Basic Settings)**.

Naam (Name)

Voer de naam in voor het afdrukprofiel dat u wilt opslaan.

U kunt maximaal 255 tekens invoeren.

De naam wordt, samen met het bijbehorende pictogram, weergegeven in de lijst **Profielen (Profiles)** op het tabblad **Algemene instellingen (Basic Settings)**.

Opties... (Options...)

Hiermee opent u het dialoogvenster [Dialoogvenster Toevoegen aan profielen](#)

Hier kunt u de details wijzigen van het afdrukprofiel dat u wilt opslaan.

Dialoogvenster Toevoegen aan profielen (Add to Profiles)

Selecteer de pictogrammen van de afdrukprofielen die u wilt registreren in **Profielen (Profiles)** en wijzig de items die u wilt opslaan in de afdrukprofielen.

Pictogram (Icon)

Hier selecteert u het pictogram voor het afdrukprofiel dat u wilt opslaan.

Het geselecteerde pictogram wordt, samen met de naam, weergegeven in de lijst **Profielen (Profiles)** op het tabblad **Algemene instellingen (Basic Settings)**.

Papierformaat opslaan (Save the paper size setting)

Hiermee slaat u het papierformaat op in het afdrukprofiel in **Profielen (Profiles)**.

Als u het opgeslagen papierformaat wilt toepassen wanneer het afdrukprofiel wordt geselecteerd, schakelt u dit selectievakje in.

Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt het papierformaat niet opgeslagen en wordt de instelling voor papierformaat daarom niet toegepast wanneer het afdrukprofiel wordt geselecteerd. In plaats daarvan drukt de printer af met het papierformaat dat is opgegeven met de toepassing.

Afdrukstand opslaan (Save the orientation setting)

Hiermee slaat u de **Afdrukstand (Orientation)** op in het afdrukprofiel in **Profielen (Profiles)**.

Als u de opgeslagen afdrukstand wilt toepassen wanneer het afdrukprofiel wordt geselecteerd, schakelt u dit selectievakje in.

Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de afdrukstand niet opgeslagen en wordt de instelling voor **Afdrukstand (Orientation)** daarom niet toegepast wanneer het afdrukprofiel wordt geselecteerd. In plaats daarvan drukt de printer af met de afdrukstand die is opgegeven met de toepassing.

Aantal opslaan (Save the copies setting)

Hiermee slaat u de instelling **Aantal (Copies)** op in het afdrukprofiel in **Profielen (Profiles)**.

Als u de opgeslagen instelling voor aantal afdrukken wilt toepassen wanneer het afdrukprofiel wordt geselecteerd, schakelt u dit selectievakje in.

Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt het aantal afdrukken niet opgeslagen en wordt de instelling voor **Aantal (Copies)** daarom niet toegepast wanneer het afdrukprofiel wordt geselecteerd. In plaats daarvan drukt de printer het aantal exemplaren af dat is opgegeven met de toepassing.

Dialoogvenster Aangepast papierformaat (Custom Paper Size)

In dit dialoogvenster kunt u het formaat (breedte en hoogte) van het aangepaste papier opgeven.

Eenheden (Units)

Selecteer de eenheid voor het opgeven van een door de gebruiker gedefinieerd papierformaat.

Papierformaat (Paper Size)

Hier geeft u waarden voor **Breedte (Width)** en **Hoogte (Height)** voor het aangepaste papier op.

De afmetingen worden weergegeven op basis van de eenheid die u hebt opgegeven bij **Eenheden (Units)**.

Dialoogvenster Pagina-indeling afdrukken (Page Layout Printing)

In dit dialoogvenster kunt u het aantal documentpagina's selecteren dat op één vel papier moet worden geplaatst, de paginavolgorde instellen en aangeven of een paginarand moet worden afgedrukt rondom elke documentpagina. U kunt de instellingen die u in dit dialoogvenster opgeeft, controleren in het instellingenvoorbeeld van het printerstuurprogramma.

Paginavolgorde (Page Order)

Hier geeft u de afdrukstand op van het document dat u wilt afdrukken op een vel papier.

Paginarand (Page Border)

Hiermee drukt u een paginarand af rond elke documentpagina. Schakel dit selectievakje in om de paginarand af te drukken.

Dialoogvenster Poster afdrukken (Poster Printing)

In dit dialoogvenster kunt u het formaat selecteren van de afbeelding die u wilt afdrukken. U kunt ook instellingen selecteren voor kniplijnen en plakmarkeringen die handig zijn als u de pagina's aan elkaar wilt plakken om een poster te maken.

U kunt de instellingen die u in dit dialoogvenster opgeeft, controleren in het instellingenvoorbeeld van het printerstuurprogramma.

"Knippen/Plakken" afdrukken in marges (Print "Cut/Paste" in margins)

Hier geeft u aan of u de woorden 'Knippen' en 'Plakken' wilt afdrukken in de marges. Deze woorden fungeren als hulpmiddel wanneer u de pagina's aan elkaar plakt om een poster te maken. Schakel dit selectievakje in om de woorden af te drukken.

»»» Opmerking

- Afhankelijk van de omgeving van het printerstuurprogramma dat u gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

Lijnen "Knippen/Plakken" afdrukken in marges (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Hier geeft u aan of u kniplijnen wilt afdrukken die fungeren als hulpmiddel wanneer u de pagina's aan elkaar wilt plakken om een poster te maken. Schakel dit selectievakje in om de kniplijnen af te drukken.

Paginabereik afdrukken (Print page range)

Hiermee geeft u het afdrুকbereich op. Selecteer **Alle (All)** als u alle pagina's wilt afdrukken.

Selecteer **Pagina's (Pages)** om een specifieke pagina of een bereik op te geven.

»»» Opmerking

- Als sommige pagina's niet correct zijn afgedrukt, geeft u de pagina's op die u niet wilt afdrukken door erop te klikken in het instellingenvoorbeeld op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**. Alleen de pagina's die in het scherm worden weergegeven, worden afgedrukt.

Dialoogvenster Boekje afdrukken (Booklet Printing)

In dit dialoogvenster kunt u instellen hoe u het document wilt binden als boekje. In dit dialoogvenster kunt u ook instellen of u wilt afdrukken op één zijde en of u een paginarand wilt afdrukken.

U kunt de instellingen die u in dit dialoogvenster opgeeft, controleren in het instellingenvoorbeeld van het printerstuurprogramma.

Voorbeeldpictogram

Hier worden de instellingen weergegeven die u hebt aangebracht in het dialoogvenster **Boekje afdrukken (Booklet Printing)**.

U kunt controleren hoe het document eruitziet wanneer het wordt afgedrukt als boekje.

Nietmarge (Margin for stapling)

Hier geeft u op welke zijde van het boekje moet worden geniet.

Lege pagina invoegen (Insert blank page)

Hiermee selecteert u of u het document wilt afdrukken op één zijde of beide zijden van het boekje.

Schakel dit selectievakje in als u het document wilt afdrukken op één zijde van het boekje en selecteer de zijde die u leeg wilt laten in de lijst.

Marge (Margin)

Hier geeft u de breedte van de nietmarge op.

De opgegeven breedte wordt de nietmarge vanaf het midden van het vel.

Paginarand (Page Border)

Hiermee drukt u een paginarand af rond elke documentpagina.

Schakel dit selectievakje in om de paginarand af te drukken.

Dialoogvenster Gegevens over printermedia (Printer Media Information)

In dit dialoogvenster kunt u de printerinstellingen controleren en de gecontroleerde instellingen toepassen op het printerstuurprogramma.

Papierbron (Paper Source)

Controleer de instelling of selecteer een nieuwe papierbron.

Mediumtype (Media Type)

Hier wordt het **Mediumtype (Media Type)** weergegeven dat momenteel in de printer is geplaatst.

Als u de weergegeven instelling wilt toepassen op het printerstuurprogramma, klikt u op **Instellen (Set)**.

Paginaformaat (Page Size)

Hier wordt het **Paginaformaat (Page Size)** weergegeven dat momenteel in de printer is geplaatst.

Als u de weergegeven instelling wilt toepassen op het printerstuurprogramma, klikt u op **Instellen (Set)**.

Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer (mediumtype)

Wanneer u deze printer gebruikt, krijgt u het beste afdrukresultaat wanneer u een mediumtype en [papierformaat](#) selecteert dat overeenkomt met het soort afdruk.

Afhankelijk van het gebruikte mediumtype geeft u de instellingen voor het mediumtype op in het printerstuurprogramma of via het bedieningspaneel van de printer zoals hieronder wordt beschreven.

Origineel Canon-papier (documenten afdrukken)

Mediumnaam <Modelnummer>	Mediumtype (Media Type) in het printerstuurprogramma	Papierinformatie die is geregistreerd op de printer
Canon Red Label Superior <WOP111>	Normaal papier (Plain Paper)	Normaal papier (Plain paper)
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Normaal papier (Plain Paper)	Normaal papier (Plain paper)
High Resolution Paper <HR-101N>	High Resolution Paper	High-Res Paper

Origineel Canon-papier (foto's afdrukken)

Mediumnaam <Modelnummer>	Mediumtype (Media Type) in het printerstuurprogramma	Papierinformatie die is geregistreerd op de printer
Glossy Foto Papier Extra II <PP-201/PP-208/PP-301>	Glossy Foto Papier Extra II (Photo Paper Plus Glossy II)	Glossy Extra II (Plus Glossy II)
Professioneel Fotopapier Luster <LU-101>	Professioneel Fotopapier Luster (Photo Paper Pro Luster)	Profession. Luster (Pro Luster)
Photo Paper Plus Halfglans <SG-201>	Photo Paper Plus Halfglans (Photo Paper Plus Semi-gloss)	Plus Halfglans (Plus Semi-gloss)
Glanzend Fotopapier 'voor frequent gebruik' <GP-501/GP-508>	Foto Glans Papier (Glossy Photo Paper)	Foto Glans (Glossy)
Foto Glans Papier <GP-701>	Foto Glans Papier (Glossy Photo Paper)	Foto Glans (Glossy)
Matglans Foto Papier <MP-101>	Matglans Foto Papier (Matte Photo Paper)	Matglans (Matte)

Origineel Canon-papier (origineel product)

Mediumnaam <Modelnummer>	Mediumtype (Media Type) in het printerstuurprogramma	Papierinformatie die is geregistreerd op de printer
Herplakbaar fotopapier <RP-101>	Foto Glans Papier (Glossy Photo Paper)	Foto Glans (Glossy)
Removable Photo Stickers <PS-308R>	Foto Glans Papier (Glossy Photo Paper)	Foto Glans (Glossy)

Magnetisch fotopapier <MG-101/PS-508>	Foto Glans Papier (Glossy Photo Paper)	Foto Glans (Glossy)
Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>	Opstrijkaafbeeld. op lichte stof (Light Fabric Iron-on Transfers)	Opstrijkaafb. licht (LF Iron Transfers)
Double sided Matte Paper <MP-101D>	Matglans Foto Papier (Matte Photo Paper)	Matglans (Matte)

Verkrijgbare papiersoorten

Mediumnaam	Mediumtype (Media Type) in het printerstuurprogramma	Papierinformatie die is geregistreerd op de printer
Normaal papier (inclusief gerecycled papier)	Normaal papier (Plain Paper)	Normaal papier (Plain paper)
Hammermill Premium Color Copy Cover 216 g/m ² (58 lb)	Dik papier (Thick Paper)	Overig (Others)
Mondi Canon Top Colour Zero 250 g/m ² (67 lb)	Dik papier (Thick Paper)	Overig (Others)
Enveloppen	Envelop (Envelope)	Envelop (Envelope)
Vensterenvelop	Envelop (Envelope)	Envelop (Envelope)
Kraftpapier	High Resolution Paper	High-Res Paper
Reliëfpapier	High Resolution Paper	High-Res Paper
Washi	Washi	Overig (Others)
Etikettenpapier	Etiketpapier (Label Paper)	Overig (Others)
Wenskaarten	Inkjetwenskaart (Inkjet Greeting Card)	Overig (Others)
Kaartvoorraad	Kaartkarton (Card Stock)	Kaartkarton (Card stock)

»»» Opmerking

- Selecteer bij het afdrukken op karton **Kaartkarton (Card Stock)** bij **Mediumtype (Media Type)** in het printerstuurprogramma en druk vervolgens af vanuit de achterste lade.
- Voor informatie over Washi die kan worden gebruikt met de printer, raadpleegt u 'Afdrukken met Washi'.

Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer (papierformaat)

Wanneer u deze printer gebruikt, krijgt u het beste afdrukresultaat als u een papierformaat selecteert dat overeenkomt met het soort afdruk.

U kunt de volgende papierformaten gebruiken met deze printer.

Papierformaat printer (Printer Paper Size) in het printer-stuurprogramma	Papierinformatie die is geregistreerd op de printer
Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)	Letter
Legal 22x36cm 8.5"x14" (Legal 8.5"x14" 22x36cm)	Legal
Executive 184.2x266.7mm 7.25"x10.5" (Executive 7.25"x10.5" 184.2x266.7mm)	Executive
A6	A6
A5	A5
A4	A4
B5	B5
B-Oficio 216.0x355.0mm 8.5"x14" (B-Oficio 8.5"x14" 216.0x355.0mm)	B-Oficio
M-Oficio 216.0x341.0mm 8.50"x13.43" (M-Oficio 8.50"x13.43" 216.0x341.0mm)	M-Oficio
Foolscap/F4/Oficio2	FC/F4/Oficio2
Legal (India) 215x345mm 8.46"x13.58" (Legal (India) 8.46"x13.58" 215x345mm)	Legal (India) (Legal(India))
10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)	KG/10x15cm(4x6) (KG/4"x6"(10x15))
13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm)	2L/13x18cm(5x7) (2L/5"x7"(13x18))
18x25cm 7"x10" (7"x10" 18x25cm)	18x25cm(7"x10") (7"x10"(18x25cm))
20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)	20x25cm(8"x10") (8"x10"(20x25cm))
L 89x127mm	L(89x127mm)
2L 127x178mm	2L/13x18cm(5x7) (2L/5"x7"(13x18))
Vierkant 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)	Vierkant 13cm (Square 5")
Hagaki 100x148mm	Hagaki
Hagaki 2 200x148mm	Hagaki 2
Com 10-envelop (Envelope Com 10)	Com 10-envelop (Envelope Com 10)

DL-envelop (Envelope DL)	DL-envelop (Envelope DL)
Nagagata 3 120x235mm (Nagagata 3 4.72"x9.25")	Nagagata 3
Nagagata 4 90x205mm (Nagagata 4 3.54"x8.07")	Nagagata 4
Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")	Yougata 4
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")	Yougata 6
C5-envelop (Envelope C5)	C5-envelop (Envelope C5)
Monarch-envelop 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)	Monarch-envelop (Envelope Monarch)
Kaart 55x91mm 2.17"x3.58" (Card 2.17"x3.58" 55x91mm)	Kaart 55x91mm (Card 2.17"x3.58")
Aangepast papierformaat	Overig (Others)

Afdrukken op briefkaarten

1. [Ansichtkaart plaatsen](#) in de printer

2. Open het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#)

3. Selecteer veelgebruikte instellingen

Geef het tabblad **Algemene instellingen (Basic Settings)** weer en selecteer **Profielen (Profiles)** bij **Standaard (Standard)**.

4. Selecteer het papierformaat

Selecteer **Hagaki 100x148mm** of **Hagaki 2 200x148mm** voor **Papierformaat printer (Printer Paper Size)**.

»»» Belangrijk

- Antwoordkaarten kunnen alleen worden gebruikt wanneer u ze afdrukt vanaf een computer.
- Wanneer u een antwoordkaart afdrukt, dient u het papierformaat altijd in te stellen op **Hagaki 2 200x148mm** via de toepassing of het printerstuurprogramma.
- Vouw de antwoordkaart niet. Als de kaart een vouw heeft, kan de printer de kaart niet correct invoeren wat leidt tot verschuivingen of papierstoringen.

5. Selecteer het mediumtype

Selecteer de Hagaki die u wilt gebruiken bij **Hagaki** onder **Mediumtype (Media Type)**.

»»» Belangrijk

- Deze printer kan niet afdrukken op briefkaarten waarop foto's of stickers zijn geplakt.
- Wanneer u de functie voor automatisch dubbelzijdig afdrukken gebruikt om een briefkaart af te drukken, drukt u eerst de adreszijde af en vervolgens de berichtzijde.
- Als u beide zijden van een briefkaart afzonderlijk afdrukt, krijgt u een betere afdruk als u eerst de berichtzijde afdrukt en vervolgens de adreszijde.
- De papierinstellingen in het printerstuurprogramma hangen af van het feit of u afdrukt op de adreszijde of de berichtzijde.
Voor informatie over de papiergegevens die in het printerstuurprogramma en op de printer moeten worden geregistreerd, raadpleegt u het volgende:
 - [Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer \(mediumtype\)](#)
 - [Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer \(papierformaat\)](#)
- Wanneer u de functie voor automatisch dubbelzijdig afdrukken gebruikt, registreert u de papiergegevens voor de zijde die als eerste wordt afgedrukt.

6. Stel de afdrukstand in

Als u het adres horizontaal wilt afdrukken, stelt u **Afdrukstand (Orientation)** op **Liggend (Landscape)**.

7. Selecteer de afdrukkwaliteit

Selecteer de kwaliteit voor **Kwaliteit (Quality)**, afhankelijk van het gewenste afdrukresultaat.

8. Klik op **OK**

Wanneer u het afdrukken start, worden de gegevens op de briefkaart afgedrukt.

Instellingen voor het afdrukken van enveloppen

1. [Envelop plaatsen](#) in de printer

2. Open het [eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma](#)

3. Selecteer het mediumtype


Selecteer **Envelop (Envelope)** bij **Profielen (Profiles)** op het tabblad **Algemene instellingen (Basic Settings)**.

4. Selecteer het papierformaat

Wanneer het dialoogvenster **Envelopformaat instellen (Envelope Size Setting)** wordt weergegevens, selecteert u het envelopformaat dat u wilt gebruiken en klikt u op **OK**.

5. Stel de afdrukstand in

Selecteer **Liggend (Landscape)** voor **Afdrukstand (Orientation)** om het adres horizontaal af te drukken.

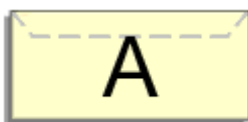

»»» Opmerking

- Als **Com 10-envelop (Envelope Com 10)**, **DL-envelop (Envelope DL)**, **Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")**, **Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")**, **C5-envelop (Envelope C5)** of **Monarch-envelop 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)** is geselecteerd bij **Papierformaat printer (Printer Paper Size)**, draait de printer het papier 90 graden naar links bij het afdrukken, ongeacht de instelling **90 graden naar links roteren als afdrukstand [Liggend] is (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** bij **Aangepaste instellingen (Custom Settings)** op het [tabblad Onderhoud](#).

6. Selecteer de afdrukkwaliteit

Selecteer de kwaliteit voor **Kwaliteit (Quality)**, afhankelijk van het gewenste afdrukresultaat.

7. Klik op **OK**

Wanneer u de afdruk uitvoert, worden de gegevens afgedrukt op de envelop.

»»» Belangrijk

- Wanneer u de afdruk op de envelop uitvoert, worden ondersteunende berichten weergegeven. Als u de berichten wilt verbergen, schakelt u het selectievakje **Dit bericht niet meer weergeven (Do not show this message again)** in. Als u de berichten opnieuw wilt weergeven, klikt u op de knop **Printerstatus weergeven (View Printer Status)** op het tabblad **Onderhoud (Maintenance)** en start u de Canon IJ-statusmonitor.

Klik vervolgens op **Envelop afdrukken (Envelope Printing)** vanuit **Gidsbericht weergeven (Display Guide Message)** in het menu **Optie (Option)** om de instelling in te schakelen.

Een veelgebruikt afdrukprofiel registreren

U kunt een veelgebruikt afdrukprofiel registreren bij **Profielen (Profiles)** op het tabblad **Algemene instellingen (Basic Settings)**. Afdrukprofielen die u niet meer nodig hebt, kunt u op elk gewenst moment verwijderen.

Een afdrukprofiel registreren


1. Open het [eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma](#)

2. Stel de benodigde items in


Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt gebruiken bij **Profielen (Profiles)** op het tabblad **Algemene instellingen (Basic Settings)** en wijzig zo nodig de instellingen.

U kunt de gewenste items ook instellen op de tabbladen **Medium/kwaliteit (Media/Quality)** en **Pagina-instelling (Page Setup)**.

3. Klik op **Toevoegen... (Add...)**

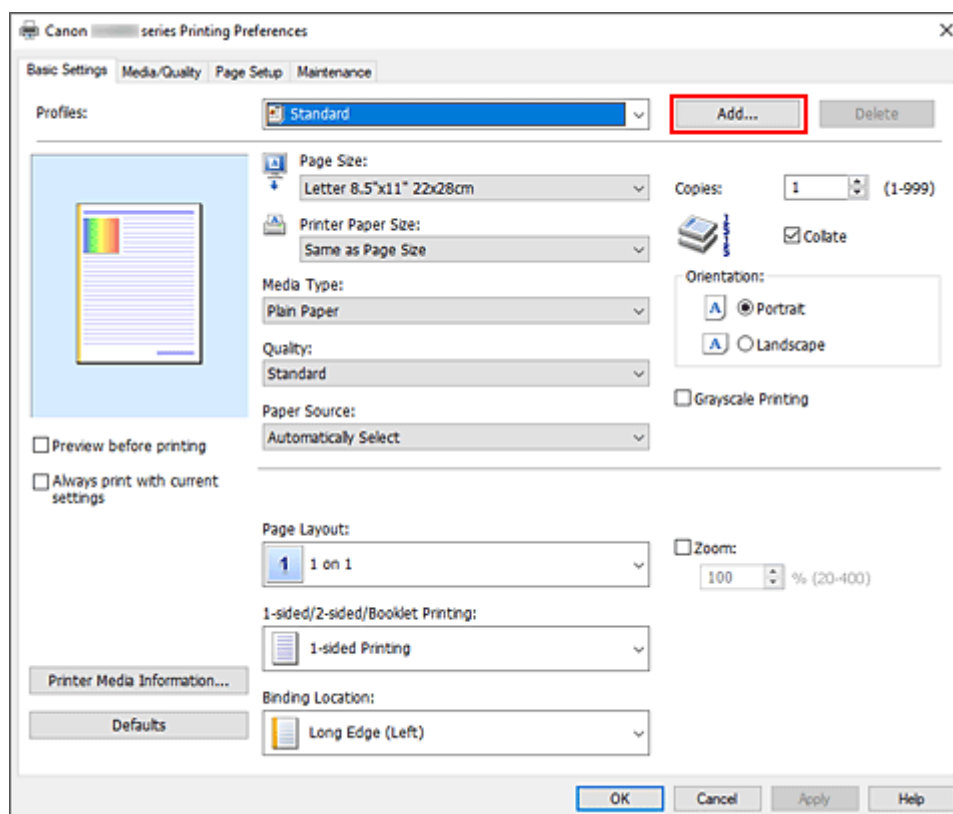

Het dialoogvenster **Toevoegen aan profielen (Add to Profiles)** wordt geopend.

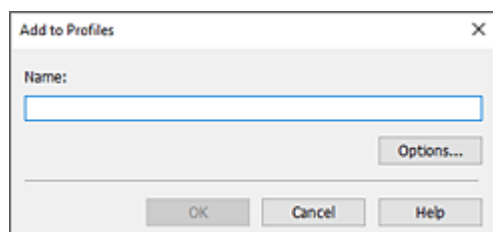

4. Sla de instellingen op

Voer een naam in voor de afdrukinstellingen die in het veld **Naam (Name)** moeten worden geregistreerd. Klik zo nodig op **Opties... (Options...)** om opties in te stellen en klik vervolgens op **OK**.

Klik in het dialoogvenster **Toevoegen aan profielen (Add to Profiles)** op **OK** om de afdrukinstellingen op te slaan en terug te keren naar het tabblad **Algemene instellingen (Basic Settings)**.

De naam en het pictogram worden weergegeven in **Profielen (Profiles)**.

»» Belangrijk

- Klik op **Opties... (Options...)** om het paginaformaat, de afdrukstand en het aantal exemplaren dat u hebt ingesteld op te slaan, en controleer elk item.

»» Opmerking

- Wanneer u het printerstuurprogramma opnieuw installeert of een upgrade van het stuurprogramma uitvoert, worden reeds geregistreerde afdrukinstellingen verwijderd uit **Profielen (Profiles)**. U kunt de geregistreerde afdrukinstellingen niet opslaan en behouden. Als een profiel wordt verwijderd, moet u de afdrukinstellingen opnieuw registreren.

Een afdrukprofiel verwijderen

1. Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt verwijderen

Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt verwijderen uit de lijst **Profielen (Profiles)** op het tabblad **Algemene instellingen (Basic Settings)**.

2. Verwijder het afdrukprofiel

Klik op **Verwijderen (Delete)**. Klik op **OK** in het bevestigingsbericht.

Het geselecteerde afdrukprofiel wordt verwijderd uit de lijst **Profielen (Profiles)**.

»» Opmerking

- Afdrukprofielen die in de begininstellingen zijn geregistreerd, kunnen niet worden verwijderd.


Mediumtype, kwaliteit enz. instellen (tabblad Media/kwaliteit)

- **Beschrijving van het tabblad Medium/kwaliteit**
- **Kleuren aanpassen**
- **Kleurcorrectie opgeven**
 - Een optimale foto van afbeeldingsgegevens afdrukken
 - De kleuren aanpassen met het printerstuurprogramma
 - Afdrukken met ICC-profielen

Beschrijving van het tabblad Medium/kwaliteit

Op het tabblad **Medium/kwaliteit (Media/Quality)** kunt u basisafdrukinstellingen opgeven in overeenstemming met het mediumtype. U kunt ook de afdrukkwaliteit en de kleurtonen bijstellen.

- [Voorbeeld van instellingen](#)
- [Mediumtype \(Media Type\)](#)
- [Papierbron \(Paper Source\)](#)
- [Kwaliteit \(Quality\)](#)
- [Kleur/Intensiteit \(Color/Intensity\)](#)
- [Afdrukken in grijstinten \(Grayscale Printing\)](#)
- [Afdrukvoorbeeld \(Preview before printing\)](#)

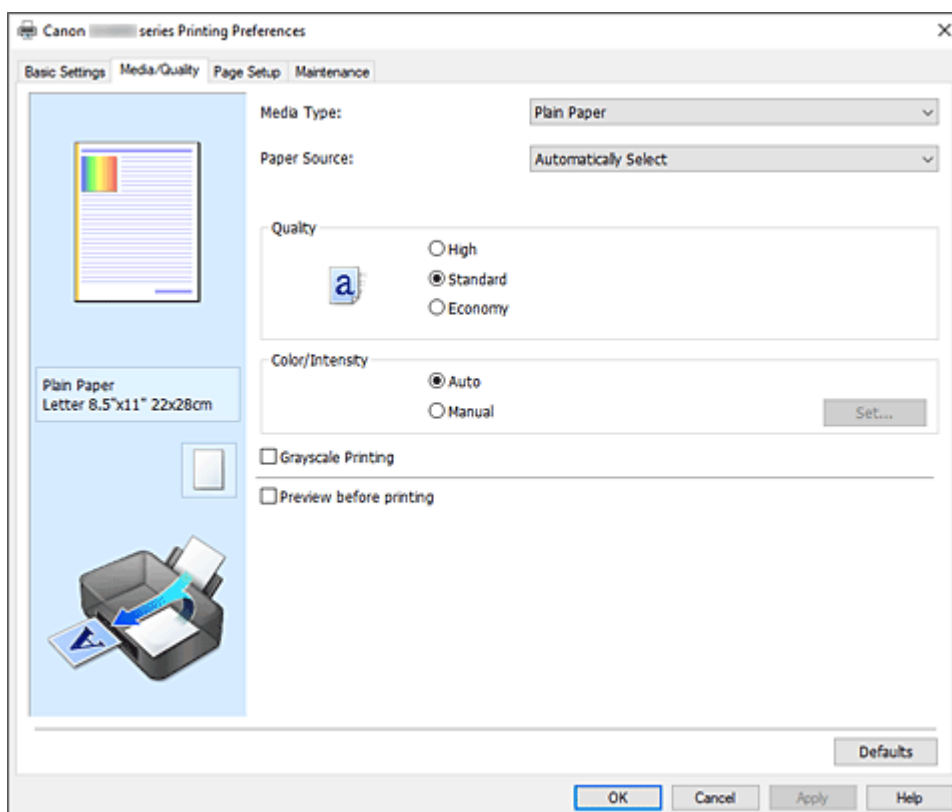

Voorbeeld van instellingen

De afbeelding van het vel papier laat zien hoe het origineel eruitziet op een vel papier.

Zo kunt u de algemene indeling controleren.

In de illustratie van de printer wordt aangegeven hoe u papier plaatst dat overeenkomt met de instellingen in het printerstuurprogramma.

Controleer of de printer correct is ingesteld door de illustratie te bekijken voordat u gaat afdrukken.

Mediumtype (Media Type)

Hier selecteert u een type afdrukpapier.

Selecteer een mediumtype dat overeenstemt met het papier dat in de printer is geplaatst. Zo zorgt u ervoor dat correct wordt afgedrukt voor het opgegeven papier.

Papierbron (Paper Source)

De bron waarvan het papier wordt ingevoerd wordt weergegeven.

U kunt mogelijk tussen de papierbronnen wisselen vanuit het printerstuurprogramma.

Automatisch selecteren (Automatically Select)

De printer bepaalt automatisch de papierbron op basis van de papierinstellingen in het printerstuurprogramma en de papiergegevens die op de printer zijn geregistreerd en voert papier in vanuit die bron.

Achterste lade (Rear Tray)

Het papier wordt altijd vanuit de achterste lade ingevoerd.

Cassette

Papier wordt altijd ingevoerd vanuit de cassette.

Platte achterste lade (Rear Flat Tray)

Het papier wordt altijd vanuit de platte achterste lade ingevoerd.

»» Belangrijk

- De beschikbare instellingen voor **Papierbron (Paper Source)** zijn afhankelijk van het mediumtype en -formaat.

Kwaliteit (Quality)

Hier selecteert u de gewenste afdrukkwaliteit.

Selecteer een van de volgende opties om een geschikte afdrukkwaliteit voor het doel in te stellen.

»» Belangrijk

- Afhankelijk van de instellingen voor **Mediumtype (Media Type)** worden mogelijk dezelfde afdrukresultaten geproduceerd, zelfs als **Kwaliteit (Quality)** is gewijzigd.

Hoog (High)

Hiermee krijgt afdrukkwaliteit prioriteit over afdruksnelheid.

Standaard (Standard)

Hiermee kunt u afdrukken met gemiddelde snelheid en kwaliteit.

Zuinig (Economy)

Hiermee verlaagt u de hoeveelheid inkt die wordt gebruikt bij het afdrukken.

»» Opmerking

- Als u **Zuinig (Economy)** bij **Kwaliteit (Quality)** selecteert, wordt het verbruik van inkt beperkt. Dit betekent dat u meer kunt afdrukken dan wanneer **Standaard (Standard)** is geselecteerd. Zie '[Zuinige modus](#)' voor informatie over de zuinige modus.

Kleur/Intensiteit (Color/Intensity)

Hier selecteert u de methode voor kleuraanpassing.

Automatisch (Auto)

Cyaan (Cyan), **Magenta**, **Geel (Yellow)**, **Helderheid (Brightness)**, **Contrast**, enzovoort worden automatisch aangepast.

Handmatig (Manual)

Selecteer deze optie als u afzonderlijke instellingen zoals **Cyaan (Cyan)**, **Magenta**, **Geel (Yellow)**, **Helderheid (Brightness)**, **Contrast** en de methode voor **Kleurcorrectie (Color Correction)** wilt opgeven.

Instellen... (Set...)

Selecteer **Handmatig (Manual)** voor **Kleur/Intensiteit (Color/Intensity)** om deze knop in te schakelen.

In het dialoogvenster **Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment)** kunt u afzonderlijke kleurinstellingen, zoals **Cyaan (Cyan)**, **Magenta**, **Geel (Yellow)**, **Helderheid (Brightness)** en **Contrast** opgeven op het [tabblad Kleuraanpassing](#) en de methode voor **Kleurcorrectie (Color Correction)** selecteren op het [tabblad Afstemming](#).

»»» Opmerking

- Als u een ICC-profiel wilt gebruiken om kleuren aan te passen, gebruikt u het dialoogvenster **Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment)** om het profiel in te stellen.

Afdrukken in grijs tinten (Grayscale Printing)

Deze functie zet de gegevens om in monochrome gegevens wanneer het document wordt afgedrukt. Schakel dit selectievakje in als u een kleurendocument monochroom wilt afdrukken.

Afdrukvoorbeeld (Preview before printing)

Laat zien hoe het afdrukresultaat eruitziet voordat u de gegevens daadwerkelijk afdrukt. Schakel dit selectievakje in als u een afdrukvoorbeeld wilt zien voordat u gaat afdrukken.

Standaard (Defaults)

Hiermee herstelt u de standaardwaarden van alle instellingen die u hebt gewijzigd. Als u op deze knop klikt, worden de standaardwaarden (fabrieksinstellingen) hersteld van alle instellingen in het huidige scherm.

Tabblad Kleuraanpassing (Color Adjustment)

Op dit tabblad kunt u de kleurbalans aanpassen door de instellingen van de opties **Cyaan (Cyan)**, **Magenta**, **Geel (Yellow)**, **Helderheid (Brightness)** en **Contrast** te wijzigen.

Voorbeeld

Geeft het effect van kleuraanpassing weer.
De kleur en helderheid veranderen bij elk item dat u wijzigt.

»»» Opmerking

- De afbeelding is monochroom als het selectievakje **Afdrukken in grijs tinten (Grayscale Printing)** is ingeschakeld.

Kleurenpatroon weergeven (View Color Pattern)

Geeft een controlepatroon weer voor kleurveranderingen door kleuraanpassing. Schakel dit selectievakje in als u een voorbeeldafbeelding met een kleurenpatroon wilt weergeven.

Cyaan (Cyan) / Magenta / Geel (Yellow)

Hier past u de sterkte van **Cyaan (Cyan)**, **Magenta** en **Geel (Yellow)** aan. Wanneer u de schuifregelaar naar rechts schuift, wordt een kleur sterker en wanneer u de schuifregelaar naar links schuift wordt een kleur zwakker. U kunt ook rechtstreeks een waarde invoeren voor de schuifregelaar. Voer een waarde in tussen -50 en 50. Deze aanpassing verandert de relatieve hoeveelheid inkt van elke gebruikte kleur, waardoor de gehele kleurbalans van het document wordt gewijzigd. Gebruik de toepassing als u uitgebreide wijzigingen wilt aanbrengen in de totale kleurbalans. Gebruik het printerstuurprogramma alleen als u kleine wijzigingen in de kleurbalans wilt aanbrengen.

Helderheid (Brightness)

Hiermee past u de helderheid van de afdruk aan. U kunt het niveau van puur wit en zwart niet wijzigen. U kunt echter wel de helderheid van de kleuren tussen wit en zwart wijzigen. Wanneer u de schuifregelaar naar rechts verplaatst, worden de kleuren lichter (minder intens) en wanneer u de schuifregelaar naar links verplaatst, worden de kleuren donkerder (intensier). U kunt ook rechtstreeks helderheidswaarden invoeren die zijn gekoppeld aan de schuifbalk. Voer een waarde in tussen -50 en 50.

Contrast

Hiermee past u het contrast tussen licht en donker aan in de afbeelding die u wilt afdrukken. Wanneer u de schuifregelaar naar rechts schuift, wordt het contrast groter en wanneer u de schuifregelaar naar links schuift, wordt het contrast kleiner.

U kunt ook rechtstreeks een waarde invoeren voor de schuifregelaar. Voer een waarde in tussen -50 en 50.

Tabblad Afstemming (Matching)

Hier kunt u de methode selecteren voor het aanpassen van kleuren aan het type document dat u wilt afdrukken.

Kleurcorrectie (Color Correction)

Hier kunt u kiezen uit **Driververgelijking (Driver Matching)**, **ICM** of **Geen (None)**, afhankelijk van het doel van de afdrubbewerking.

Driververgelijking (Driver Matching)

Met Canon Digital Photo Color kunt u sRGB-gegevens afdrukken met kleurtinten waaraan de meeste mensen de voorkeur geven.

ICM

Past de kleuren aan volgens een ICC-profiel tijdens het afdrukken.

Belangrijk

- Als de toepassing zo is ingesteld dat ICM is uitgeschakeld, is **ICM** niet beschikbaar voor **Kleurcorrectie (Color Correction)** en worden de afbeeldingsgegevens mogelijk niet correct worden afgedrukt door de printer.

Geen (None)

Schakelt kleuraanpassing met het printerstuurprogramma uit. Selecteer deze instelling als u een afzonderlijk gemaakt profiel ICC-afdrukprofiel in een toepassing gebruikt om gegevens af te drukken.


De indeling van afgedrukte documenten instellen (tabblad Pagina-instelling)

- **Beschrijving van het tabblad Pagina-instelling**
- **Instellingen voor aantal en afdrukvolgorde opgeven**

Beschrijving van het tabblad Pagina-instelling

Op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)** kunt u bepalen hoe een document op het papier moet worden geplaatst. Op dit tabblad kunt u ook het aantal afdrucken en de afdrukvolgorde opgeven. Als de toepassing waarmee het document is gemaakt een vergelijkbare functie heeft, geeft u deze instellingen op met de toepassing.

- [Voorbeeld van instellingen](#)
- [Paginaformaat \(Page Size\)](#)
- [Papierformaat printer \(Printer Paper Size\)](#)
- [Aantal \(Copies\)](#)
- [Vanaf de laatste pagina afdrucken \(Print from Last Page\)](#)
- [Sorteren \(Collate\)](#)
- [Afdrukstand \(Orientation\)](#)
- [180 graden roteren \(Rotate 180 degrees\)](#)
- [Pagina-indeling \(Page Layout\)](#)
- [In-/uitzoomen \(Zoom\)](#)
- [1-zijdig/2-zijdig/Boekje afdrucken \(1-sided/2-sided/Booklet Printing\)](#)
- [Inbindlocatie \(Binding Location\)](#)
- [Marge instellen](#)
- [Afdrukopties](#)
- [Stempel/Achtergrond](#)

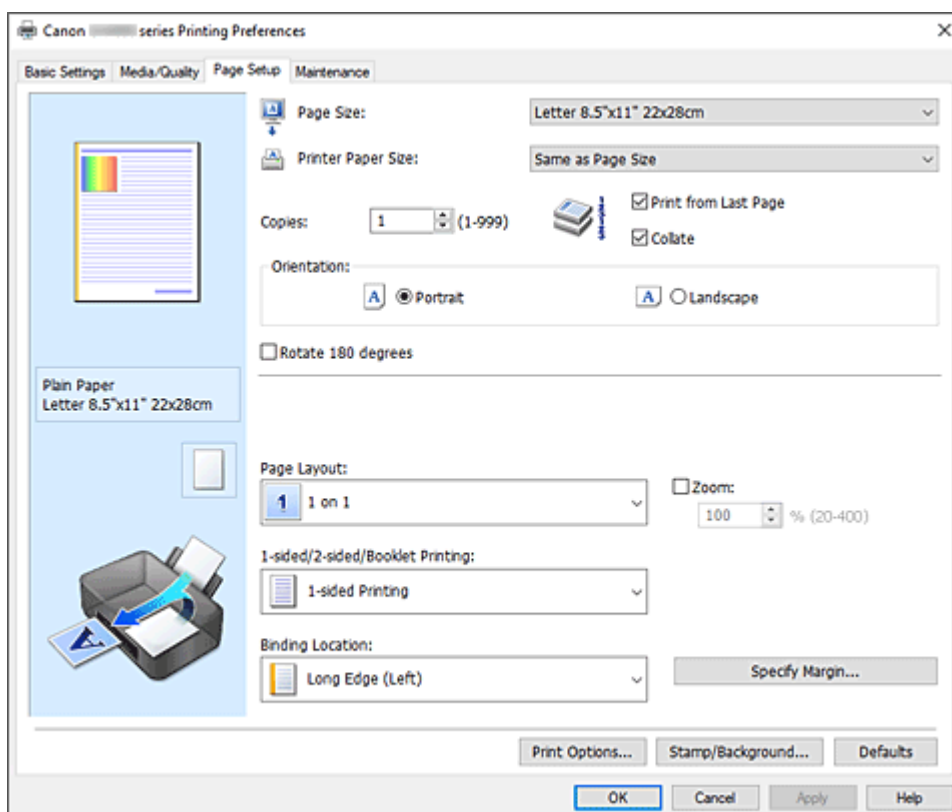

Voorbeeld van instellingen

De afbeelding van het vel papier laat zien hoe het origineel eruitziet op een vel papier.

Zo kunt u de algemene indeling controleren.

In de illustratie van de printer wordt aangegeven hoe u papier plaatst dat overeenkomt met de

instellingen in het printerstuurprogramma.

Controleer of de printer correct is ingesteld door de illustratie te bekijken voordat u gaat afdrukken.

Paginaformaat (Page Size)

Hier selecteert u een paginaformaat.

Zorg dat u hetzelfde paginaformaat selecteert als in de toepassing.

Als u **Aangepast... (Custom...)** selecteert, wordt het [Dialoogvenster Aangepast papierformaat](#) geopend en kunt u de verticale en horizontale afmetingen voor het papierformaat instellen.

Papierformaat printer (Printer Paper Size)

Hier selecteert u het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst.

De standaardinstelling is **Zelfde als paginaformaat (Same as Page Size)** als u op normale grootte wilt afdrukken.

Als u een papierformaat selecteert dat kleiner is dan het **Paginaformaat (Page Size)**, wordt het document verkleind. Als u een papierformaat selecteert dat groter is, wordt het document vergroot.

Als u **Aangepast... (Custom...)** selecteert, wordt bovendien het [Dialoogvenster Aangepast papierformaat](#) geopend en kunt u de verticale en horizontale afmetingen voor het papierformaat instellen.

Aantal (Copies)

Hier geeft u het aantal exemplaren op dat u wilt afdrukken. U kunt een waarde opgeven tussen 1 en 999.

»»» Belangrijk

- Als de toepassing waarmee het document is gemaakt een vergelijkbare functie heeft, geeft u het aantal afdrukken op in de toepassing en niet hier.

Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page)

Schakel dit selectievakje in als u wilt dat bij het afdrukken met de laatste pagina wordt begonnen. Als u dit doet, hoeft u de pagina's na het afdrukken niet meer in de juiste volgorde te leggen.

Schakel dit selectievakje uit als u het document in de normale volgorde wilt afdrukken vanaf de eerste pagina.

Sorteren (Collate)

Schakel dit selectievakje uit als u de pagina's van elk exemplaar achter elkaar wilt afdrukken wanneer u meerdere exemplaren van een document afdrukt.

Schakel dit selectievakje uit wanneer u alle pagina's met hetzelfde paginanummer achter elkaar wilt afdrukken.

»»» Belangrijk

- Als de toepassing waarmee het document is gemaakt dezelfde functie heeft, geeft u voorrang aan de instellingen van het printerbesturingsbestand. Als de afdrukresultaten echter niet naar wens zijn, geeft u de functie-instellingen op in de toepassing. Als u het aantal exemplaren en de afdrukvolgorde in zowel de toepassing als dit besturingsbestand opgeeft, is het mogelijk dat de waarden van deze twee instellingen voor het aantal exemplaren worden vermenigvuldigd of dat de opgegeven afdrukvolgorde niet wordt ingeschakeld.

Afdrukstand (Orientation)

Hier selecteert u de afdrukstand.

Als de toepassing waarmee het document is gemaakt een vergelijkbare functie heeft, selecteert u dezelfde afdrukstand als in de toepassing.

Staand (Portrait)

Het document wordt zo afgedrukt dat de boven- en onderkant ongewijzigd zijn ten opzichte van de invoerrichting van het papier. Dit is de standaardinstelling.

Liggend (Landscape)

Het document wordt afgedrukt waarbij het 90 graden wordt gedraaid ten opzichte van de invoerrichting van het papier.

U kunt de draairichting wijzigen door naar het [tabblad Onderhoud](#) te gaan, het dialoogvenster **Aangepaste instellingen (Custom Settings)** te openen en het selectievakje **90 graden naar links roteren als afdrukstand [Liggend] is (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** te gebruiken.

Als u het document tijdens het afdrukken 90 graden naar links wilt draaien, schakelt u het selectievakje **90 graden naar links roteren als afdrukstand [Liggend] is (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** in.

180 graden roteren (Rotate 180 degrees)

Het document wordt afgedrukt waarbij het 180 graden wordt gedraaid ten opzichte van de invoerrichting van het papier.

De breedte van het afgedrukte gebied en de hoeveelheid uitbreiding die zijn geconfigureerd in een andere toepassing, worden verticaal en horizontaal omgekeerd.

Pagina-indeling (Page Layout)

Hier selecteert u het formaat van het document dat u wilt afdrukken en het type afdruk.

1 op 1 (1 on 1) tot 16 op 1 (16 on 1)

U kunt meerdere documentpagina's afdrukken op één vel papier. Klik op **Voorkeuren...**

(Preferences...) om de paginavolgorde te wijzigen. In het dialoogvenster [Dialoogvenster Pagina-indeling afdrukken](#) wordt weergegeven, geeft u **Paginavolgorde (Page Order)** op.

Poster (1 x 2) tot Poster (4 x 4)

Met deze functie kunt u de afbeeldingsgegevens vergroten en de vergrote gegevens over meerdere pagina's verdelen en afdrukken.

U kunt deze vellen papier ook aan elkaar plakken zodat ze één grote afdruk vormen, zoals een poster.

Voorkeuren... (Preferences...)

Hiermee opent u het dialoogvenster [Dialoogvenster Poster afdrukken](#)

Klik op deze knop om instellingen voor het afdrukken van tegels/posters op te geven.

In-/uitzoomen (Zoom)

Hier geeft u een vergrotings- of verkleiningsfactor op voor het document dat u wilt afdrukken.

1-zijdig/2-zijdig/Boekje afdrukken (1-sided/2-sided/Booklet Printing)

Enkelzijdig afdrukken (1-sided Printing)

Selecteer bij enkelzijdig afdrukken.

Dubbelzijdig afdrukken (2-sided Printing)

Selecteer bij dubbelzijdig afdrukken.

Automatisch (Automatic)

Hiermee selecteert u of dubbelzijdig afdrukken automatisch of handmatig wordt uitgevoerd. Schakel dit selectievakje uit als u handmatig dubbelzijdig wilt afdrukken.

Boekje afdrukken (Booklet Printing)

Met de functie voor boekjes kunt u afbeeldingsgegevens voor een boekje afdrukken. De gegevens worden afgedrukt op beide zijden van het papier. Bij dit afdruktype wordt ervoor gezorgd dat de pagina's in de juiste volgorde liggen (op paginanummer) wanneer het papier in het midden wordt gevouwen en geniet.

Automatisch (Automatic)

Hiermee selecteert u of dubbelzijdig afdrukken automatisch of handmatig wordt uitgevoerd. Schakel dit selectievakje uit als u handmatig dubbelzijdig wilt afdrukken.

Voorkeuren... (Preferences...)

[Hiermee opent u het dialoogvenster Boekje afdrukken.](#) Klik op deze knop om instellingen voor het afdrukken van een boekje op te geven.

Inbindlocatie (Binding Location)

Hier selecteert u de positie van de nietmarge.

De printer selecteert automatisch de beste positie voor de nietmarge op basis van de instellingen voor **Afdrukstand (Orientation)** en **Pagina-indeling (Page Layout)**. Schakel **Inbindlocatie (Binding Location)** in en selecteer een optie in de lijst om deze te wijzigen. Als u de breedte van de inbindmarge wilt opgeven, stelt u deze in via het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**.

Marge instellen... (Specify Margin...)

[Hiermee opent u het dialoogvenster Marge instellen.](#) U kunt de breedte van de marge opgeven.

Afdrukopties... (Print Options...)

Hiermee opent u het [Dialoogvenster Afdrukopties](#).

Hier wijzigt u gedetailleerde instellingen van het printerstuurprogramma voor afdrukgegevens die vanuit toepassingen worden verzonden.

Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...)

Hiermee opent u het [Dialoogvenster Stempel/Achtergrond](#).

Met de functie **Stempel (Stamp)** kunt u een stempel bestaande uit tekst of een bitmap over of achter de documentgegevens afdrukken. Verder kunt u hiermee de datum, tijd en gebruikersnaam afdrukken. Met de functie **Achtergrond (Background)** kunt u een lichte illustratie achter de documentgegevens afdrukken.

Afhankelijk van de omgeving zijn **Stempel (Stamp)** en **Achtergrond (Background)** mogelijk niet beschikbaar.

Standaard (Defaults)

Hiermee herstelt u de standaardwaarden van alle instellingen die u hebt gewijzigd.

Als u op deze knop klikt, worden de standaardwaarden (fabrieksinstellingen) hersteld van alle instellingen in het huidige scherm.

Dialoogvenster Aangepast papierformaat (Custom Paper Size)

In dit dialoogvenster kunt u het formaat (breedte en hoogte) van het aangepaste papier opgeven.

Eenheden (Units)

Selecteer de eenheid voor het opgeven van een door de gebruiker gedefinieerd papierformaat.

Papierformaat (Paper Size)

Hier geeft u waarden voor **Breedte (Width)** en **Hoogte (Height)** voor het aangepaste papier op. De afmetingen worden weergegeven op basis van de eenheid die u hebt opgegeven bij **Eenheden (Units)**.

Dialoogvenster Pagina-indeling afdrukken (Page Layout Printing)

In dit dialoogvenster kunt u het aantal documentpagina's selecteren dat op één vel papier moet worden geplaatst, de paginavolgorde instellen en aangeven of een paginarand moet worden afgedrukt rondom elke documentpagina.

U kunt de instellingen die u in dit dialoogvenster opgeeft, controleren in het instellingenvoorbeeld van het printerstuurprogramma.

Paginavolgorde (Page Order)

Hier geeft u de afdrukstand op van het document dat u wilt afdrukken op een vel papier.

Paginarand (Page Border)

Hiermee drukt u een paginarand af rond elke documentpagina.

Schakel dit selectievakje in om de paginarand af te drukken.

Dialoogvenster Poster afdrukken (Poster Printing)

In dit dialoogvenster kunt u het formaat selecteren van de afbeelding die u wilt afdrukken. U kunt ook instellingen selecteren voor kniplijnen en plakmarkeringen die handig zijn als u de pagina's aan elkaar wilt plakken om een poster te maken.

U kunt de instellingen die u in dit dialoogvenster opgeeft, controleren in het instellingenvoorbeeld van het printerstuurprogramma.

"Knippen/Plakken" afdrukken in marges (Print "Cut/Paste" in margins)

Hier geeft u aan of u de woorden 'Knippen' en 'Plakken' wilt afdrukken in de marges. Deze woorden fungeren als hulpmiddel wanneer u de pagina's aan elkaar plakt om een poster te maken.

Schakel dit selectievakje in om de woorden af te drukken.

»»» Opmerking

- Afhankelijk van de omgeving van het printerstuurprogramma dat u gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

Lijnen "Knippen/Plakken" afdrukken in marges (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Hier geeft u aan of u kniplijnen wilt afdrukken die fungeren als hulpmiddel wanneer u de pagina's aan elkaar wilt plakken om een poster te maken.

Schakel dit selectievakje in om de kniplijnen af te drukken.

Paginabereik afdrukken (Print page range)

Hiermee geeft u het afdrubbereik op. Selecteer **Alle (All)** als u alle pagina's wilt afdrukken.

Selecteer **Pagina's (Pages)** om een specifieke pagina of een bereik op te geven.

»»» Opmerking

- Als sommige pagina's niet correct zijn afgedrukt, geeft u de pagina's op die u niet wilt afdrukken door erop te klikken in het instellingenvoorbeeld op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**. Alleen de pagina's die in het scherm worden weergegeven, worden afgedrukt.

Dialoogvenster Boekje afdrukken (Booklet Printing)

In dit dialoogvenster kunt u instellen hoe u het document wilt binden als boekje. In dit dialoogvenster kunt u ook instellen of u wilt afdrukken op één zijde en of u een paginarand wilt afdrukken.

U kunt de instellingen die u in dit dialoogvenster opgeeft, controleren in het instellingenvoorbeeld van het printerstuurprogramma.

Voorbeeldpictogram

Hier worden de instellingen weergegeven die u hebt aangebracht in het dialoogvenster **Boekje afdrukken (Booklet Printing)**.

U kunt controleren hoe het document eruitziet wanneer het wordt afgedrukt als boekje.

Nietmarge (Margin for stapling)

Hier geeft u op welke zijde van het boekje moet worden geniet.

Lege pagina invoegen (Insert blank page)

Hiermee selecteert u of u het document wilt afdrukken op één zijde of beide zijden van het boekje.

Schakel dit selectievakje in als u het document wilt afdrukken op één zijde van het boekje en selecteer de zijde die u leeg wilt laten in de lijst.

Marge (Margin)

Hier geeft u de breedte van de nietmarge op.

De opgegeven breedte wordt de nietmarge vanaf het midden van het vel.

Paginarand (Page Border)

Hiermee drukt u een paginarand af rond elke documentpagina.

Schakel dit selectievakje in om de paginarand af te drukken.

Dialoogvenster Marge instellen (Specify Margin)

In dit dialoogvenster kunt u de margebreedte opgeven voor de zijde die moet worden geniet. Als een document niet op één pagina past, wordt het document verkleind tijdens het afdrukken.

Marge (Margin)

Hier geeft u de breedte van de nietmarge op.

De breedte van de zijde die is opgegeven bij **Inbindlocatie (Binding Location)** wordt de nietmarge.

Dialoogvenster Afdrukopties (Print Options)

Hier brengt u wijzigingen aan in de afdrukgegevens die naar de printer worden gezonden.

Afhankelijk van de omgeving is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

ICM uitschakelen in de toepassingssoftware vereist (Disable ICM required from the application software)

Hiermee schakelt u de ICM-functie uit die is vereist vanuit de toepassing.

Als een toepassing Windows ICM gebruikt om gegevens af te drukken, kunnen onverwachte kleuren worden afgedrukt of kan de afdruksnelheid afnemen. Als deze problemen zich voordoen, kunt u de problemen mogelijk oplossen door dit selectievakje in te schakelen.

Belangrijk

- Normaal gesproken schakelt u dit selectievakje uit.

- Deze functie werkt niet als **ICM** is geselecteerd voor **Kleurcorrectie (Color Correction)** op het tabblad **Afstemming (Matching)** van het dialoogvenster **Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment)**.

Instelling voor kleurenprofiel van de toepassing uitschakelen (Disable the color profile setting of the application software)

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt informatie in het kleurprofiel dat is ingesteld in de toepassing uitgeschakeld.

Als de informatie in het kleurprofiel dat is ingesteld in de software wordt uitgevoerd naar het printerstuurprogramma, kan het afdrukresultaat onverwachte kleuren bevatten. Als dit gebeurt, kunt u het probleem mogelijk oplossen door dit selectievakje in te schakelen.

»» Belangrijk

- Normaal gesproken schakelt u dit selectievakje uit.
- Zelfs als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt slechts een deel van de informatie in het kleurprofiel uitgeschakeld en kan het kleurprofiel nog steeds worden gebruikt om af te drukken.

Instelling voor papierbron van de toepassing uitschakelen (Disable the paper source setting of the application software)

Hiermee schakelt u de methode voor papierinvoer uit die is ingesteld door de toepassing.

Bij sommige toepassingen, zoals Microsoft Word, kunnen de gegevens worden afgedrukt met een invoermethode die verschilt van de instelling in het printerstuurprogramma. Schakel in dat geval deze functie in.

»» Belangrijk

- Als deze functie is ingeschakeld, kan de methode voor papierinvoer gewoonlijk niet worden gewijzigd vanuit het Canon IJ-afdrukvoorbeeld.

Papiergroepen opheffen (Ungroup Papers)

Hier stelt u de weergavemethode voor **Mediumtype (Media Type)**, **Paginaformaat (Page Size)** en **Papierformaat printer (Printer Paper Size)** in.

Als u de items afzonderlijk wilt weergeven, schakelt u het selectievakje in.

Als u de items als groep wilt weergeven, schakelt u het selectievakje uit.

Toepassingen mogen afdrukgegevens niet comprimeren (Do not allow application software to compress print data)

Compressie van de afdrukgegevens van de toepassing is niet toegestaan.

Als afbeeldingsgegevens ontbreken in het afdrukresultaat of als de kleuren niet correct zijn, kunt u dit mogelijk verbeteren door dit selectievakje in te schakelen.

»» Belangrijk

- Normaal gesproken schakelt u dit selectievakje uit.

Afdrukken na het maken van afdrukgegevens per pagina (Print after creating print data by page)

De afdrukgegevens worden gemaakt in pagina-eenheden en het afdrukken begint nadat één pagina met afdrukgegevens is verwerkt.

Als een afgedrukt document ongewenste resultaten bevat, zoals strepen, kunt u het resultaat mogelijk verbeteren door dit selectievakje in te schakelen.

»» Belangrijk

- Normaal gesproken schakelt u dit selectievakje uit.

Streepjescodes duidelijk afdrukken (Print barcodes clearly)

Als u een vinkje toevoegt, worden leesbaarheidsproblemen met streepjescodes mogelijk opgelost.

»» Belangrijk

- 2D-streepjescodes worden niet ondersteund.
- De afdruksnelheid kan lager worden.
- Mogelijk wordt de gewenste effectiviteit niet bereikt.

Afloop en dikke zwarte tekst/lijnen verbeteren (normaal papier) (Improve bleeding and thickened black text/lines (plain paper))

Als u een vinkje toevoegt, kan vervaging in tekst en lijnen mogelijk verbeteren als u afdrukt op normaal papier.

Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevention of Print Data Loss)

U kunt de omvang van de afdrukgegevens die met de toepassing zijn gemaakt, verkleinen en daarna de gegevens afdrukken.

Afhankelijk van de gebruikte toepassing kunnen de afbeeldingsgegevens worden afgesneden of niet correct worden afgedrukt. Selecteer in dat geval **Aan (On)**. Selecteer **Uit (Off)** als u deze functie niet gebruikt.

»» Belangrijk

- Als u deze functie gebruikt, kan de afdrukkwaliteit afnemen, afhankelijk van de afdrukgegevens.

Eenheid voor verwerking van afdrukgegevens (Unit of Print Data Processing)

Hier selecteert u de verwerkingseenheid van de afdrukgegevens die naar de printer worden gezonden.

Normaal gesproken selecteert u **Aanbevolen (Recommended)**.

»» Belangrijk

- Voor bepaalde instellingen kan een grote hoeveelheid geheugen worden gebruikt.
Wijzig de instelling niet als uw computer weinig geheugen heeft.

Geef beginpositie voor afdruk op (Specify print start position)

Selecteer dit om fijne aanpassingen te maken aan de beginpositie voor de afdruk.

Klik op **Instellen... (Set...)** om het dialoogvenster **Beginpositie voor afdruk (Print Start Position)** weer te geven en configureer de startpositie voor afdrukken.

Dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background)

Afhankelijk van de omgeving zijn **Stempel (Stamp)** en **Achtergrond (Background)** mogelijk niet beschikbaar.

In het dialoogvenster **Stempel/Achtergrond (Stamp/Background)** kunt u een stempel en/of achtergrond over of achter de documentpagina's afdrukken. Naast de kant-en-klare voorbeelden kunt u uw eigen stempel of achtergrond opslaan en gebruiken.

Stempel (Stamp)

De functie Stempel drukt een stempel af over een document.

Schakel dit selectievakje in en selecteer een titel in de lijst om een stempel af te drukken.

Stempel definiëren... (Define Stamp...)

Hiermee opent u het [dialoogvenster Stempelinstellingen](#).

U kunt de details van een geselecteerde stempel controleren of een nieuwe stempel opslaan.

Stempel over tekst plaatsen (Place stamp over text)

Hier stelt u in hoe de stempel wordt afgedrukt op het document.

Schakel het selectievakje **Stempel (Stamp)** in om dit in te schakelen.

Schakel dit selectievakje in als u een stempel wilt afdrukken over de afgedrukte documentpagina. De afgedrukte gegevens worden mogelijk verborgen door de stempel.

Schakel dit selectievakje uit als u de documentgegevens wilt afdrukken over de stempel. De afgedrukte gegevens worden niet verborgen door de stempel. De delen van de stempel die worden overlapt door het document, kunnen echter verborgen zijn.

Alleen eerste pagina (Stamp first page only)

Hiermee selecteert u of de stempel alleen moet worden afgedrukt op de eerste pagina of op alle pagina's als het document uit twee of meer pagina's bestaat.

Schakel het selectievakje **Stempel (Stamp)** in om dit in te schakelen.

Schakel dit selectievakje in als u alleen een stempel wilt afdrukken op de eerste pagina.

Achtergrond (Background)

Met de functie Achtergrond afdrukken kunt u een illustratie of vergelijkbaar object (bitmap) achter het document afdrukken.

Schakel dit selectievakje in als u een achtergrond wilt afdrukken en selecteer een titel in de lijst.

Achtergrond selecteren... (Select Background...)

Hiermee opent u het [dialoogvenster Achtergrondinstellingen](#).

U kunt een bitmap registreren als achtergrond en de lay-outmethode en intensiteit van de geselecteerde achtergrond wijzigen.

Achtergrond alleen op eerste pagina (Background first page only)

Hiermee selecteert u of de achtergrond alleen moet worden afgedrukt op de eerste pagina of op alle pagina's als het document uit twee of meer pagina's bestaat.

Schakel het selectievakje **Achtergrond (Background)** in om dit in te schakelen.

Schakel dit selectievakje in als u alleen een achtergrond wilt afdrukken op de eerste pagina.

Tabblad Stempel (Stamp)

Op het tabblad Stempel kunt u een tekst of bitmapbestand (.bmp) instellen dat u wilt gebruiken als stempel.

Voorbeeldvenster

Hier wordt de status getoond van de stempel die op elk tabblad is geconfigureerd.

Stempeltype (Stamp Type)

Hier geeft u het type stempel op.

Selecteer **Tekst (Text)** om een stempel met tekens te maken. Selecteer **Bitmap** om een stempel van een bitmapbestand te maken. Selecteer **Datum/tijd/gebruikersnaam (Date/Time/User Name)** als u de aanmaakdatum en -tijd en de gebruikersnaam van het afgedrukte document wilt weergeven.

De instellingsitems op het tabblad **Stempel (Stamp)** kunnen veranderen, afhankelijk van het geselecteerde type.

- Als u **Tekst (Text)** registreert, moeten de tekens al zijn ingevoerd in **Stempeltekst (Stamp Text)**. Wijzig zo nodig de instellingen voor **TrueType-lettertype (TrueType Font)**, **Stijl (Style)**, **Grootte (Size)** en **Contour (Outline)**. U kunt de kleur van de stempel selecteren door op **Kleur selecteren... (Select Color...)** te klikken.
- Klik voor **Bitmap** op **Bestand selecteren... (Select File...)** en selecteer het te gebruiken bitmapbestand (.bmp). Wijzig zo nodig de instellingen voor **Grootte (Size)** en **Transparant wit gebied (Transparent white area)**.
- Voor **Datum/tijd/gebruikersnaam (Date/Time/User Name)** worden de aanmaaktijd en -datum en de gebruikersnaam van het afgedrukte object weergegeven in **Stempeltekst (Stamp Text)**. Wijzig zo nodig de instellingen voor **TrueType-lettertype (TrueType Font)**, **Stijl (Style)**, **Grootte (Size)** en **Contour (Outline)**. U kunt de kleur van de stempel selecteren door op **Kleur selecteren... (Select Color...)** te klikken.

Als **Stempeltype (Stamp Type)** is ingesteld op **Tekst (Text)** of **Datum/tijd/gebruikersnaam (Date/Time/User Name)**

Stempeltekst (Stamp Text)

Hier geeft u de tekst van de stempel op.

U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

Voor **Datum/tijd/gebruikersnaam (Date/Time/User Name)** worden de aanmaaktijd en -datum en de gebruikersnaam van het afgedrukte object weergegeven in **Stempeltekst (Stamp Text)**.

TrueType-lettertype (TrueType Font)

Hier selecteert u het lettertype voor de tekst van de stempel.

Stijl (Style)

Hier selecteert u de tekenstijl voor de tekst van de stempel.

Grootte (Size)

Hier selecteert u de tekengrootte voor de tekst van de stempel.

Contour (Outline)

Hier selecteert u een kader rond de tekst van de stempel.

Als een grote tekengrootte is geselecteerd voor **Grootte (Size)**, vallen tekens mogelijk buiten de rand van de stempel.

Kleur (Color)/Kleur selecteren... (Select Color...)

Hier wordt de huidige kleur voor de stempel weergegeven.

Als u een andere kleur wilt selecteren, klikt u op **Kleur selecteren... (Select Color...)** om het dialoogvenster **Kleur (Color)** te openen en selecteert of maakt u de kleur die u als stempel wilt gebruiken.

Als **Stempeltype (Stamp Type)** is ingesteld op **Bitmap**

Bestand (File)

Hier geeft u de naam op van het bitmapbestand dat u als stempel wilt gebruiken.

Bestand selecteren... (Select File...)

Hiermee opent u het dialoogvenster waarmee u een bestand kunt openen.

Klik op deze knop om het bitmapbestand te selecteren dat u als stempel wilt gebruiken.

Grootte (Size)

Hier past u het formaat aan van het bitmapbestand dat u als stempel wilt gebruiken.

Wanneer u de schuifregelaar naar rechts schuift, wordt het formaat groter en wanneer u de schuifregelaar naar links schuift, wordt het formaat kleiner.

Transparant wit gebied (Transparent white area)

Hier geeft u op of u met wit gevulde delen van de bitmap transparant wilt maken.

Schakel dit selectievakje in als u met wit gevulde delen van de bitmap transparant wilt maken.

»» Opmerking

- Klik op **Standaard (Defaults)** om **Stempeltype (Stamp Type)** in te stellen op tekst, **Stempeltekst (Stamp Text)** op leeg, **TrueType-lettertype (TrueType Font)** op Arial, **Stijl (Style)** op Normaal, **Grootte (Size)** op 36 punten, **Contour (Outline)** op uitgeschakeld en **Kleur (Color)** op grijs met de RGB-waarden (192, 192, 192).

Tabblad Plaatsing (Placement)

Op het tabblad Plaatsing kunt u de positie instellen waarop de stempel moet worden afgedrukt.

Voorbeeldvenster

Hier wordt de status getoond van de stempel die op elk tabblad is geconfigureerd.

Positie (Position)

Hier geeft u de positie van de stempel op de pagina op.

Als u **Aangepast (Custom)** selecteert in de lijst, kunt u rechtstreeks waarden invoeren voor de coördinaten **X-positie (X-Position)** en **Y-positie (Y-Position)**.

Daarnaast kunt u de stempelpositie wijzigen door de stempel naar het voorbeeldscherm te slepen.

Draaien (Rotation)

Hier geeft u de rotatiehoek voor de stempel op. U kunt de hoek instellen door een waarde in graden in te voeren.

Bij negatieve waarden wordt de stempel rechtsom gedraaid.

»» Opmerking

- **Draaien (Rotation)** wordt alleen ingeschakeld wanneer **Tekst (Text)** of **Datum/tijd/gebruikersnaam (Date/Time/User Name)** is geselecteerd voor **Stempeltype (Stamp Type)** op het tabblad **Stempel (Stamp)**.

»» Opmerking

- Klik op **Standaard (Defaults)** om de stempelpositie in te stellen op **Centreren (Center)** en de rotatie op '0'.

Tabblad Instellingen opslaan (Save settings)

Op het tabblad **Instellingen opslaan (Save settings)** kunt u een nieuwe stempel registreren of een overbodige stempel verwijderen.

Titel (Title)

Voer de titel in om de gemaakte stempel op te slaan.

U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

»»» Opmerking

- Spaties, tabs en regeleinden kunnen niet aan het begin of einde van een titel worden ingevoerd.

Stempels (Stamps)

Hier ziet u een lijst met opgeslagen stempels.

Selecteer een titel om de betreffende stempel weer te geven bij **Titel (Title)**.

Opslaan (Save)/Opslaan overschrijven (Save overwrite)

Hiermee slaat u de stempel op.

Geef een titel op bij **Titel (Title)** en klik daarna op deze knop.

Verwijderen (Delete)

Hiermee verwijdt u een overbodige stempel.

Selecteer de titel van de overbodige stempel in de lijst **Stempels (Stamps)** en klik daarna op deze knop.

Tabblad Achtergrond (Background)

Op het tabblad Achtergrond kunt u een bitmapbestand (.bmp) selecteren dat u wilt gebruiken als achtergrond en aangeven hoe u de geselecteerde achtergrond wilt afdrukken.

Voorbeeldvenster

Hier wordt de status getoond van de bitmap die is ingesteld op het tabblad **Achtergrond (Background)**.

Bestand (File)

Hier geeft u de naam op van het bitmapbestand dat u als achtergrond wilt gebruiken.

Bestand selecteren... (Select File...)

Hiermee opent u het dialoogvenster waarmee u een bestand kunt openen.

Klik op deze knop om het bitmapbestand (.bmp) te selecteren dat u als achtergrond wilt gebruiken.

Lay-outmethode (Layout Method)

Hier geeft u aan hoe de achtergrondaafbeelding op het papier moet worden geplaatst.

Als u **Aangepast (Custom)** selecteert, kunt u de coördinaten voor de **X-positie (X-Position)** en de **Y-positie (Y-Position)** opgeven.

U kunt ook de positie van de achtergrond wijzigen door de afbeelding in het voorbeeldscherm te verslepen.

Intensiteit (Intensity)

Hier past u de intensiteit aan van de bitmap die u als achtergrond wilt gebruiken.

Wanneer u de schuifregelaar naar rechts schuift, neemt de intensiteit toe en wanneer u de schuifregelaar naar links schuift, neemt de intensiteit af. Als u de achtergrond wilt afdrukken met de intensiteit van de oorspronkelijke bitmap, sleept u de schuifregelaar helemaal naar rechts.

»»» Opmerking

- Afhankelijk van de omgeving is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
- Klik op **Standaard (Defaults)** om **Bestand (File)** in te stellen op leeg en **Lay-outmethode (Layout Method)** op **Pagina vullen (Fill page)** en om de schuifregelaar **Intensiteit (Intensity)** in het midden te plaatsen.

Tabblad Instellingen opslaan (Save settings)

Op het tabblad **Instellingen opslaan (Save settings)** kunt u een nieuwe achtergrond registreren of een overbodige achtergrond verwijderen.

Titel (Title)

Voer de titel in om de opgegeven achtergrondaafbeelding op te slaan.

U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

»» Opmerking

- Spaties, tabs en regeleinden kunnen niet aan het begin of einde van een titel worden ingevoerd.

Achtergronden (Backgrounds)

Hier ziet u een lijst met geregistreerde achtergronden.

Selecteer een titel om de betreffende achtergrond weer te geven bij **Titel (Title)**.

Opslaan (Save)/Opslaan overschrijven (Save overwrite)

Hiermee slaat u de afbeeldingsgegevens op als achtergrond.

Klik op deze knop nadat u een **Titel (Title)** hebt opgegeven.

Verwijderen (Delete)

Hiermee verwijdert u een overbodige achtergrond.

Selecteer de titel van de overbodige achtergrond in de lijst **Achtergronden (Backgrounds)** en klik daarna op deze knop.

Instellingen voor aantal en afdrukvolgorde opgeven

U kunt ook het aantal exemplaren instellen op het tabblad **Algemene instellingen (Basic Settings)**.

1. Open het [eigenschapsvenster van het printerstuurprogramma](#)

2. Geef het aantal exemplaren op dat u wilt afdrukken


Geef bij **Aantal (Copies)** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)** het aantal af te drukken exemplaren op.

3. Geef de afdrukvolgorde op


Schakel het selectievakje **Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page)** in wanneer u vanaf de laatste pagina op volgorde wilt afdrukken en schakel het selectievakje uit wanneer u vanaf de eerste pagina wilt afdrukken.

Schakel het selectievakje **Sorteren (Collate)** in wanneer u meerdere exemplaren van een document afdruckt en alle pagina's van elk exemplaar samen wilt afdrukken. Schakel dit selectievakje uit wanneer u wilt dat alle pagina's met hetzelfde nummer bij elkaar worden gegroepeerd.


- **Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page):** ☒ / **Sorteren (Collate):** ☒

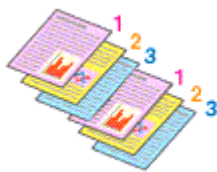


- **Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page):** ☐ / **Sorteren (Collate):** ☒

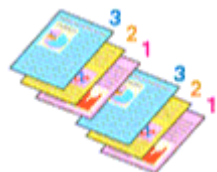

- **Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page):** ☒ / **Sorteren (Collate):** ☐

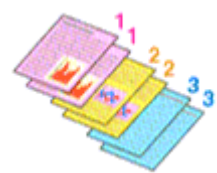

- **Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page):** ☐ / **Sorteren (Collate):** ☐

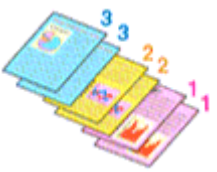

4. Klik op **OK**

Het opgegeven aantal exemplaren wordt in de gekozen volgorde afgedrukt.

»» Belangrijk

- Als de toepassing waarmee het document is gemaakt dezelfde functie heeft, geeft u de instellingen op in het printerstuurprogramma. Als de afdrukresultaten echter niet naar wens zijn, geeft u de functie-instellingen op in de toepassing. Als u het aantal exemplaren en de afdrukvolgorde in zowel de toepassing als dit stuurprogramma opgeeft, is het mogelijk dat de waarden van deze twee instellingen voor het aantal exemplaren worden vermenigvuldigd of dat de opgegeven afdrukvolgorde niet wordt ingeschakeld.

»» Opmerking

- Als u zowel **Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page)** als **Sorteren (Collate)** inschakelt, worden de exemplaren van een document vanaf de laatste pagina en per exemplaar afgedrukt.

Pagina-indeling afdrukken

U kunt met de functie voor het afdrukken van een pagina-indeling meer dan een paginabeeld op een enkel vel papier afdrukken.



1. Open het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#)

2. Stel Pagina-indeling afdrukken in

Selecteer een getal voor pagina-indeling van **1 op 1 (1 on 1)** tot **16 op 1 (16 on 1)** in de lijst bij **Pagina-indeling (Page Layout)** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**.

De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

3. Selecteer het papierformaat

Selecteer in de lijst **Papierformaat printer (Printer Paper Size)** het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst.

4. Stel het aantal af te drukken pagina's op één vel en de paginavolgorde in

Klik zo nodig op **Voorkeuren... (Preferences...)**, geef de volgende instellingen op in het dialoogvenster **Pagina-indeling afdrukken (Page Layout Printing)** en klik op **OK**.

Paginavolgorde (Page Order)

Selecteer een methode in de lijst om de volgorde van de pagina's te wijzigen.

Paginarand (Page Border)

Schakel dit selectievakje in als u een paginarand rond elke documentpagina wilt afdrukken.

5. Voltooi de configuratie

Klik op **OK** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**.

Als u het afdrukken start, wordt het opgegeven aantal pagina's in de opgegeven volgorde op elk vel papier gerangschikt.

Dubbelzijdig afdrukken



U kunt dubbelzijdig afdrukken ook instellen op het tabblad **Algemene instellingen (Basic Settings)**.

Automatisch dubbelzijdig afdrukken

U kunt ook dubbelzijdig afdrukken zonder dat u het papier zelf hoeft om te draaien.

1. Open het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#)

2. Automatisch dubbelzijdig afdrukken instellen

Selecteer **Dubbelzijdig afdrukken (2-sided Printing)** bij **1-zijdig/2-zijdig/Boekje afdrukken (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**. Controleer of **Automatisch (Automatic)** is geselecteerd.

3. Selecteer de indeling

Selecteer de indeling die u wilt gebruiken in de lijst bij **Pagina-indeling (Page Layout)**.

4. Geef op aan welke zijde de nietjes moeten komen

De beste **Inbindlocatie (Binding Location)** wordt automatisch geselecteerd bij de instellingen voor **Afdrukstand (Orientation)** en **Pagina-indeling (Page Layout)**. Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u een andere nietmarge in de lijst bij **Inbindlocatie (Binding Location)**.

5. Stel de breedte van de marge in

Klik zo nodig op **Marge instellen... (Specify Margin...)** om de breedte van de marge in te stellen en klik vervolgens op **OK**.

6. Voltooi de configuratie

Klik op **OK** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**.

Wanneer u het afdrukken start, wordt het dubbelzijdig afdrukken gestart.

Handmatig dubbelzijdig afdrukken

U kunt het dubbelzijdig afdrukken handmatig uitvoeren.

1. Open het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#)

2. Stel dubbelzijdig afdrukken in

Selecteer **Dubbelzijdig afdrukken (2-sided Printing)** bij **1-zijdig/2-zijdig/Boekje afdrukken (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**. Schakel het selectievakje **Automatisch (Automatic)** uit.

3. Selecteer de indeling

Selecteer de indeling die u wilt gebruiken in de lijst bij **Pagina-indeling (Page Layout)**.

4. Geef op aan welke zijde de nietjes moeten komen

De beste **Inbindlocatie (Binding Location)** wordt automatisch geselecteerd bij de instellingen voor **Afdrukstand (Orientation)** en **Pagina-indeling (Page Layout)**. Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u een andere nietmarge in de lijst bij **Inbindlocatie (Binding Location)**.

5. Stel de breedte van de marge in

Klik zo nodig op **Marge instellen... (Specify Margin...)** om de breedte van de marge in te stellen en klik vervolgens op **OK**.

6. Voltooi de configuratie

Klik op **OK** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**.

Wanneer u het document afdrukt, wordt dit eerst afgedrukt op één zijde van een vel papier. Nadat één zijde is bedrukt, plaatst u het papier opnieuw, zoals in het bericht wordt weergegeven.

Tik vervolgens op **Start afdruk (Start print)** op het bedieningspaneel van de printer om de andere kant af te drukken.

»»» Belangrijk

- Automatisch dubbelzijdig afdrukken kan alleen worden toegepast als een van de volgende papierformaten is geselecteerd bij **Paginaformaat (Page Size)** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**.
 - **Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm), A5, A4, B5, Hagaki 100x148mm**
- Nadat de voorzijde is afgedrukt, wordt gewacht met de achterzijde totdat de inkt droog is (het afdrukken wordt tijdelijk onderbroken). Raak het papier niet aan. U kunt de droogtijd verkorten via **Aangepaste instellingen (Custom Settings)** in Canon IJ Printer Assistant Tool.
- Wanneer u de functie voor automatisch dubbelzijdig afdrukken gebruikt om een briefkaart af te drukken, drukt u eerst de adreszijde af en vervolgens de berichtzijde.

Overzicht van het printerstuurprogramma

- **Canon IJ-printerstuurprogramma**
 - Het instelvenster van het printerstuurprogramma openen
- **Canon IJ-statusmonitor**
- **Instructies voor gebruik (printerstuurprogramma)**

Canon IJ-printerstuurprogramma

Het Canon IJ-printerstuurprogramma (hierna het printerstuurprogramma genoemd) is software die u op uw computer installeert, zodat die kan communiceren met de printer.

Het printerstuurprogramma converteert de afdrukgegevens die in de toepassing zijn gemaakt, naar gegevens die de printer begrijpt en stuurt de geconverteerde gegevens naar de printer.

Aangezien de ondersteunde indeling van de afdrukgegevens per model verschilt, moet u een printerstuurprogramma gebruiken dat geschikt is voor het model dat u gebruikt.

Het printerstuurprogramma installeren

Installeer het printerstuurprogramma met de installatie-cd-rom of vanaf onze website.

Het printerstuurprogramma opgeven

Als u het printerstuurprogramma wilt opgeven, opent u het dialoogvenster **Afdrukken (Print)** van de toepassing die u gebruikt en selecteert u 'Canon XXX' (waarbij 'XXX' de modelnaam is).

De handleiding van het printerstuurprogramma weergeven

Als u de beschrijving van een installatietabblad in het instelvenster van het printerstuurprogramma wilt weergeven, klikt u op **Help** op dat tabblad.

Verwant onderwerp

➡ [Het instelvenster van het printerstuurprogramma openen](#)

Het instelvenster van het printerstuurprogramma openen

U kunt het instelvenster van het printerstuurprogramma weergeven vanuit uw toepassing of door op het printerpictogram te klikken.

Het instelvenster van het printerstuurprogramma weergeven vanuit uw toepassing

Voer deze procedure uit als u tijdens het afdrukken de afdrুকinstellingen wilt opgeven.

1. Selecteer de afdrুকopdracht vanuit de toepassing

De **Afdrukken (Print)** is over het algemeen te vinden in het menu **Bestand (File)**.

2. Selecteer uw printermodel en klik op **Voorkeuren (Preferences)** (of **Eigenschappen (Properties)**)

Het instelvenster van het printerstuurprogramma wordt weergegeven.

»» Opmerking

- Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, kunnen de namen van opdrachten en menu's, en het aantal te nemen stappen verschillen. Raadpleeg de bedieningsinstructies bij de toepassing voor meer informatie.

Het instelvenster van het printerstuurprogramma weergeven door op het printerpictogram te klikken

In het instelscherm kunt u onderhoud aan de printer plegen, zoals de printkop reinigen of afdrুকinstellingen instellen die door alle toepassingen moeten worden gedeeld.

1. Selecteer **Configuratiescherm (Control Panel)** -> **Hardware en geluiden (Hardware and Sound)** -> **Apparaten en printers (Devices and Printers)**.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw model. Wanneer het menu wordt weergegeven, selecteert u **Voorkeursinstellingen voor afdrukken (Printing preferences)**

Het instelvenster van het printerstuurprogramma wordt weergegeven.

»» Belangrijk


- Wanneer u het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma opent via **Eigenschappen van printer (Printer properties)**, worden tabbladen met Windows-functies weergegeven, zoals het tabblad **Poorten (Ports)** (of **Geavanceerd (Advanced)**). Deze tabbladen verschijnen niet wanneer u het printerstuurprogramma opent via **Voorkeursinstellingen voor afdrukken (Printing preferences)** of een toepassing. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij Windows voor meer informatie over de tabbladen met Windows-functies.

Canon IJ-statusmonitor


De Canon IJ-statusmonitor toont de status van de printer en de voortgang van de afdruktaak. De printerstatus wordt weergegeven met pictogrammen en berichten op de statusmonitor.

De Canon IJ-statusmonitor starten

De Canon IJ-statusmonitor wordt automatisch gestart wanneer afdrukgegevens naar de printer worden gestuurd. De Canon IJ-statusmonitor wordt weergegeven als een knop op de taakbalk.



Klik op de knop van de statusmonitor die op de taakbalk wordt weergegeven. De Canon IJ-statusmonitor wordt weergegeven.

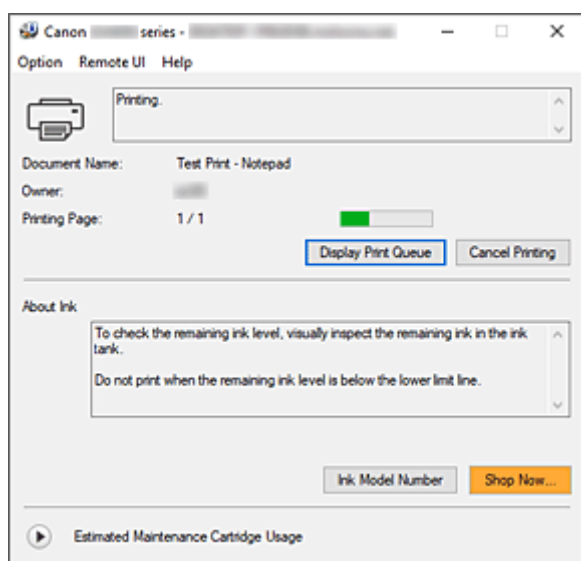

Opmerking

- U kunt de Canon IJ-statusmonitor openen wanneer de printer niet afdrukt door het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#) te openen en te klikken op **Printerstatus weergeven (View Printer Status)** op het tabblad **Onderhoud (Maintenance)**.
- De informatie die in de Canon IJ-statusmonitor wordt weergegeven, kan afwijken naargelang het land of de regio waarin u de printer gebruikt.

Wanneer fouten optreden

De Canon IJ-statusmonitor wordt automatisch weergegeven wanneer er een fout optreedt (bijvoorbeeld wanneer het papier op is of de inkt van de printer op raakt).

Voer in dergelijke gevallen de beschreven maatregelen uit.

Verwant onderwerp

➡ [Beschrijving van Canon IJ-statusmonitor](#)

Instructies voor gebruik (printerstuurprogramma)

Voor deze versie van het printerstuurprogramma gelden de volgende beperkingen. Houd bij het gebruik van het printerstuurprogramma rekening met het volgende.

Beperkingen van het printerstuurprogramma

- Afhankelijk van het type document dat wordt afgedrukt, is het mogelijk dat de methode voor papierinvoer die in het printerstuurprogramma is ingesteld niet goed werkt.
Open in dit geval het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#) via het dialoogvenster **Afdrukken (Print)** van de toepassing en controleer de instelling in het veld **Papierbron (Paper Source)** op het tabblad **Medium/kwaliteit (Media/Quality)**.
- In sommige toepassingen is de instelling **Aantal (Copies)** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)** van het printerstuurprogramma niet beschikbaar voor selectie.
Gebruik in dit geval de instelling voor het aantal exemplaren in het dialoogvenster **Afdrukken (Print)** van de toepassing.
- Als de geselecteerde **Taal (Language)** in het dialoogvenster **Info (About)** van het tabblad **Onderhoud (Maintenance)** niet overeenkomt met de taal van het besturingssysteem, wordt het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma mogelijk niet goed weergegeven.
- Wijzig geen instellingen van de items op het tabblad **Geavanceerd (Advanced)** van de printereigenschappen. Als u deze wijzigt, werken de volgende functies niet goed.
Als **Afdrukken naar bestand (Print to file)** in het dialoogvenster **Afdrukken (Print)** van de toepassing is geselecteerd en EMF-spooling met deze toepassing niet mogelijk is, werken de volgende functies ook niet.
 - **Afdrukvoorbeeld (Preview before printing)** op het tabblad **Medium/kwaliteit (Media/Quality)**
 - **Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevention of Print Data Loss)** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)** van het dialoogvenster **Afdrukopties (Print Options)**
 - **Automatisch (Automatic)** wanneer **Dubbelzijdig afdrukken (2-sided Printing)** is geselecteerd in de lijst **1-zijdig/2-zijdig/Boekje afdrukken (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**
 - **Boekje afdrukken (Booklet Printing)** in **1-zijdig/2-zijdig/Boekje afdrukken (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**
 - **Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page)**, **Sorteren (Collate)**, **Marge instellen... (Specify Margin...)** en **Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...)** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**
- Aangezien de resolutie in het voorbeeld afwijkt van de resolutie in de afdruk, kunnen tekst en lijnen in het voorbeeld er anders uitzien dan in de uiteindelijke afdruk.
- In sommige toepassingen wordt het afdrukken in meerdere afdruktaken onderverdeeld.
Verwijder al deze taken als u het afdrukken wilt annuleren.
- Als afbeeldingsgegevens niet correct worden weergegeven, opent u het dialoogvenster **Afdrukopties (Print Options)** via het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)** en wijzigt u de instelling van **ICM uitschakelen in de toepassingssoftware vereist (Disable ICM required from the application software)**. Hiermee kunt u het probleem mogelijk verhelpen.
- Als u een model met een kaartsleuf gebruikt, kan de kaartsleuf van de printer ontoegankelijk worden. Zet in dat geval de printer opnieuw aan of schakel hem uit en sluit de USB-kabel opnieuw aan.

Opmerkingen over toepassingen met beperkingen


- Voor Microsoft Word (Microsoft Corporation) gelden de volgende beperkingen.
 - Als Microsoft Word dezelfde afdrukfuncties heeft als het printerstuurprogramma, stelt u deze in Word in.
 - Als een instelling van **2 op 1 (2 on 1)** tot **16 op 1 (16 on 1)** of **In-/uitzoomen (Zoom)** wordt gebruikt voor **Pagina-indeling (Page Layout)** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)** van het printerstuurprogramma, wordt het document in bepaalde versies van Word mogelijk niet normaal afgedrukt.
 - Als **Paginaformaat (Page Size)** in Word is ingesteld op 'XXX vergroten/verkleinen', wordt het document mogelijk niet correct afgedrukt in bepaalde versies van Word.

Als dit gebeurt, volgt u onderstaande procedure.

 1. Open in Word het dialoogvenster **Afdrukken (Print)**.
 2. Open het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#) en stel **Paginaformaat (Page Size)** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)** in op het papierformaat dat u hebt geselecteerd in Word.
 3. Stel **Boekje afdrukken (Booklet Printing)** in **Pagina-indeling (Page Layout)** of **1-zijdig/2-zijdig/Boekje afdrukken (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** in volgens uw vereisten.
 4. Klik op OK om het venster te sluiten.
 5. Sluit het dialoogvenster **Afdrukken (Print)** zonder het afdrukken te starten.
 6. Open in Word opnieuw het dialoogvenster **Afdrukken (Print)**.
 7. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma opnieuw en klik op **OK**.
 8. Start het afdrukken.
- Als bitmaps afdrukken is ingeschakeld in Adobe Illustrator (Adobe Incorporated), kan het afdrukken lang duren of worden bepaalde gegevens mogelijk niet afgedrukt. Start het afdrukken pas nadat u het selectievakje **Bitmap afdrukken (Bitmap Printing)** in het dialoogvenster **Afdrukken (Print)** hebt uitgeschakeld.

Beschrijving van het tabblad Onderhoud

Op het tabblad **Onderhoud (Maintenance)** kunt u de Canon IJ Printer Assistant Tool starten of de status van de printer controleren.

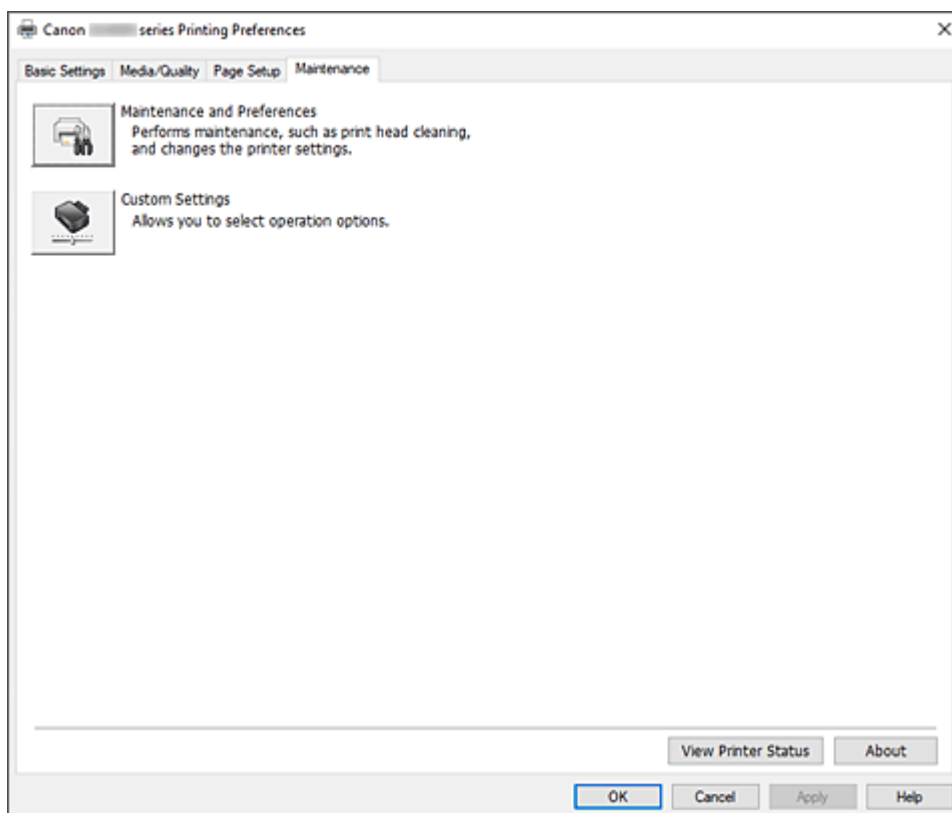

Onderhoud en voorkeuren (Maintenance and Preferences)

Canon IJ Printer Assistant Tool wordt gestart.

U kunt onderhoud uitvoeren aan de printer of de instellingen van de printer wijzigen.



Aangepaste instellingen (Custom Settings)

Hiermee opent u het [Dialoogvenster Aangepaste instellingen](#).

Gebruik deze functie om de instellingen van deze printer te wijzigen.

Opmerking

- Als de printer is uitgeschakeld of als communicatie tussen de printer en de computer is uitgeschakeld, kan er een foutbericht worden weergegeven omdat de computer de printerstatus niet kan vaststellen.
Als dit gebeurt, klikt u op **OK** om de meest recente instellingen op de computer weer te geven.

Printerstatus weergeven (View Printer Status)

Hiermee start u de Canon IJ-statusmonitor.

Gebruik deze functie als u de printerstatus en de voortgang van een afdruktaak wilt controleren.

Info (About)

Hiermee opent u het [Dialoogvenster Info](#).

U kunt de versie van het printerstuurprogramma en een copyrightmelding bekijken.

Daarnaast kunt u de gebruikte taal wijzigen.

Dialoogvenster Aangepaste instellingen (Custom Settings)

Wanneer u klikt op **Aangepaste instellingen (Custom Settings)**, wordt het dialoogvenster **Aangepaste instellingen (Custom Settings)** weergegeven.

Indien nodig kunt u schakelen tussen verschillende bedieningsmodi van de printer.

90 graden naar links roteren als afdrukstand [Liggend] is (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])

Op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)** kunt u de draairichting van de optie **Liggend (Landscape)** bij **Afdrukstand (Orientation)** wijzigen.

Als u de afdrukgegevens tijdens het afdrukken 90 graden naar rechts wilt draaien, schakelt u dit selectievakje uit.

Belangrijk

- Wijzig deze instelling niet terwijl de afdruktaak wordt weergegeven in de afdrukwachtrij. Als u dat wel doet, kunnen tekens wegvallen of kan de indeling beschadigd raken.

Opmerking

- Als **Com 10-envelop (Envelope Com 10)**, **DL-envelop (Envelope DL)**, **Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")**, **Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")**, **C5-envelop (Envelope C5)** of **Monarch-envelop 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)** is geselecteerd voor **Paginaformaat (Page Size)** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)**, draait de printer het papier 90 graden naar links bij het afdrukken, ongeacht de instelling voor **90 graden naar links roteren als afdrukstand [Liggend] is (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Niet-overeenkomende pap.instel. niet detect. bij afdr. vanaf comp. (Do not detect mismatched paper settings when printing from a computer)

Als u documenten afdrukt vanaf uw computer en de papierinstellingen in het printerstuurprogramma en de papiergegevens die op de printer zijn geregistreerd niet overeenkomen, schakelt deze instelling de berichtweergave uit en kunt u doorgaan met afdrukken.

Schakel dit selectievakje in als u detectie van niet-overeenkomende papierinstellingen wilt uitschakelen.

Dialoogvenster Info (About)

Wanneer u klikt op **Info (About)**, wordt het dialoogvenster **Info (About)** weergegeven.

In dit dialoogvenster worden de versie, een copyrightmelding en de modulelijst van het printerstuurprogramma weergegeven. U kunt de gebruikte taal selecteren en de taal wijzigen die wordt weergegeven in het eigenschappenvenster.

Modules

Hier worden de modules van het printerstuurprogramma vermeld.

Taal (Language)

Hier geeft u de taal op die u wilt gebruiken in het [eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma](#).

Belangrijk

- Als het lettertype voor de weergave van de gewenste taal niet op uw systeem is geïnstalleerd, worden onjuiste tekens weergegeven.

Toestaan dat Google Analytics informatie verzendt (Allow Google Analytics to send information)


Schakel dit selectievakje uit om het verzenden van informatie te stoppen.

Het selectievakje wordt alleen weergegeven als een gebruiker met beheerdersrechten is aangemeld.

Als er geen informatie wordt verstrekt, wordt het selectievakje niet weergegeven.

Beschrijving van Canon IJ-statusmonitor

De Canon IJ-statusmonitor toont de status van de printer en de voortgang van de afdruktaak. De printerstatus wordt weergegeven met pictogrammen en berichten op de statusmonitor.

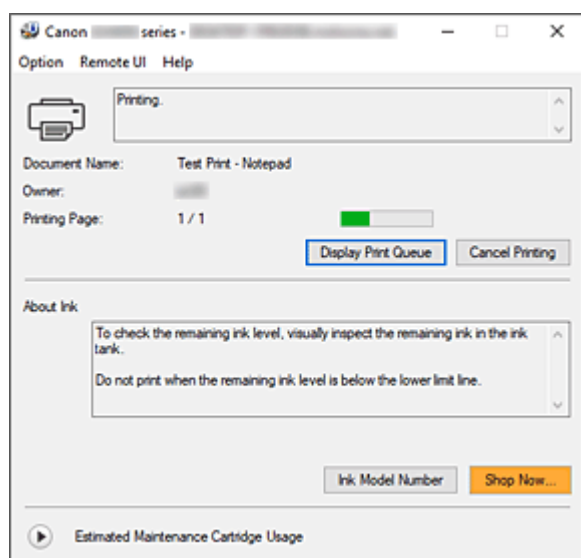

Functies van de Canon IJ-statusmonitor

De Canon IJ-statusmonitor heeft de volgende functies:

Weergavestatus van de printer op het scherm

Met de statusmonitor wordt de printerstatus real-time weergegeven.

U kunt de voortgang controleren van elk document dat u wilt afdrukken (afdruktaak).

De weergave van foutinhoud en correctieprocedure

De statusmonitor toont gegevens over fouten op de printer.

U kunt direct controleren welke soort actie u moet ondernemen.

Overzicht van de Canon IJ-statusmonitor

De Canon IJ-statusmonitor geeft pictogrammen en berichten over de printerstatus en de inkt weer. Tijdens het afdrukken kunt u informatie controleren over het document dat wordt afgedrukt, en de voortgang van de afdruktaak.

Als een fout optreedt, toont de statusmonitor de foutinhoud en instructies over hoe u de fout kunt corrigeren. Volg de instructies in het bericht.

Printer

De Canon IJ-statusmonitor toont een pictogram als zich een waarschuwing of fout voordoet met betrekking tot de printer.



: Er is een waarschuwing.



: Er is een gebruikersfout opgetreden.



: Er is een melding over iets anders dan een waarschuwing of fout.



: er is een fout opgetreden die service vereist.

Documentnaam (Document Name)

Naam van het document dat wordt afgedrukt.

Eigenaar (Owner)

Naam van de eigenaar van het document dat wordt afgedrukt.

Afdrukpagina (Printing Page)

Paginnummer van huidige pagina en het totaal aantal pagina's.

Afdrukrij weergeven (Display Print Queue)

De afdrukwachtrij, waarmee het huidige document wordt verwerkt en documenten die gereed zijn om af te drukken.

Afdrukken annuleren (Cancel Printing)

Hiermee annuleert u het afdrukken.

Info over inkt (About Ink)

Hiermee worden berichten over inkt weergegeven.

Inktmodelnummer (Ink Model Number)

U kunt het juiste inktmodelnummer voor uw printer opzoeken.

Geschat gebruik van onderhoudscartridge (Estimated Maintenance Cartridge Usage)

Pictogrammen ten teken dat er weinig beschikbare ruimte in de onderhoudscartridge is of dat de cartridge vol is.

Klik op  (het openvouwdriehoekje) om een afbeelding van de geschatte hoeveelheid inkt in de onderhoudscartridge weer te geven.

Menu Optie (Option)

Als een printerbericht wordt weergegeven, selecteert u **Statusmonitor inschakelen (Enable Status Monitor)** om de Canon IJ-statusmonitor te starten.

Selecteer **Statusmonitor inschakelen (Enable Status Monitor)** om de volgende opdrachten te gebruiken:

Altijd huidige taak weergeven (Always Display Current Job)

Hiermee wordt de Canon IJ-statusmonitor weergegeven wanneer een document wordt afgedrukt.

Altijd op voorgrond (Always Display on Top)

Hiermee geeft u de Canon IJ-statusmonitor weer boven andere vensters.

Gidsbericht weergeven (Display Guide Message)

Hiermee worden gidsberichten weergegeven voor ingewikkelde papierinstellingsbewerkingen.

Envelop afdrukken (Envelope Printing)

Hiermee worden een gidsbericht weergegeven wanneer het afdrukken van de envelop wordt gestart.

U verbergt dit bericht door het selectievakje **Dit bericht niet meer weergeven (Do not show this message again)** in te schakelen.

Als u het bericht opnieuw wilt weergeven, opent u het menu **Optie (Option)**, selecteert u **Gidsbericht weergeven (Display Guide Message)**, klikt u op **Envelop afdrukken (Envelope Printing)** en schakelt u deze instelling in.

Waarschuwing automatisch weergeven (Display Warning Automatically)

Wanneer een waarschuwing voor de onderhoudscartridge optreedt (When a Maintenance Cartridge Warning Occurs)

Wanneer een waarschuwing voor de onderhoudscartridge optreedt, wordt de Canon IJ Status Monitor automatisch gestart en vóór alle andere vensters weergegeven.

Starten bij het starten van Windows (Start when Windows is Started)

Hiermee wordt automatisch de Canon IJ-statusmonitor gestart wanneer Windows wordt gestart.

Het menu Externe UI (Remote UI)

U kunt de externe gebruikersinterface van de printer openen.

Wanneer u via een netwerk bent verbonden met de printer, kunt u de printerstatus controleren en onderhoudsfuncties voor de printer uitvoeren.

»»» Opmerking

- De **Externe UI (Remote UI)** wordt niet weergegeven als u een USB-verbinding met de printer hebt.

Printerinformatie (Printer Information)

Hier kunt u gedetailleerde gegevens bekijken, zoals de printerstatus, vordering van de afdruktaak en resterende inktniveaus.

Onderhoud (Maintenance)

Hiermee kunt u printeronderhoud uitvoeren en printerinstellingen wijzigen.

Beveiligingscertificaat downloaden (Download Security Certificate)

Hiermee geeft u het venster **Voor veilige communicatie (For secure communication)** weer.

In dit venster kunt u het basiscertificaat downloaden en registreren bij de browser, en waarschuwingmeldingen uitschakelen.

Menu Help

Selecteer dit menu om de Help-informatie voor de Canon IJ-statusmonitor, inclusief de versie en auteursrechtgegevens, weer te geven.

Verwant onderwerp

➡ [Canon IJ-statusmonitor](#)

Het stuurprogramma bijwerken

Stuurprogramma's omvatten een printerstuurprogramma en MP Drivers. MP Drivers omvat een printerstuurprogramma, ScanGear (een scannerstuurprogramma) en een faxstuurprogramma. Door het stuurprogramma bij te werken naar de nieuwste versie, kunt u onopgeloste problemen mogelijk verhelpen.

»»» Belangrijk

- Schakel het volgende in als u stuurprogramma's wilt installeren of verwijderen.
 - Meld u aan als een gebruiker met de beheerdersaccount.
 - Sluit alle actieve toepassingen.
- [Het stuurprogramma installeren](#)
- [Het onnodige stuurprogramma verwijderen](#)

Het stuurprogramma installeren

1. De printer inschakelen

2. Start het installatieprogramma

Dubbelklik op het pictogram van het bestand dat u hebt gedownload.
Het installatieprogramma wordt gestart.

3. Installeer het stuurprogramma

Voer de op het scherm beschreven maatregelen uit.

4. Voltooi de installatie

Klik op **Afsluiten (Exit)**.

Afhankelijk van de omgeving die u gebruikt, wordt wellicht een bericht weergegeven dat u de computer opnieuw moet opstarten. Start de computer opnieuw op om de installatie te voltooien.

»»» Belangrijk

- U kunt het stuurprogramma gratis downloaden, maar de kosten van de internetverbinding zijn voor uw eigen rekening.

Het onnodige stuurprogramma verwijderen

Wanneer u een printerstuurprogramma niet meer nodig hebt, kunt u dit verwijderen.

1. Start het verwijderprogramma

Selecteer **Configuratiescherm (Control Panel) -> Programma's (Programs) -> Programma's en onderdelen (Programs and Features)**.

Selecteer 'Canon XXX MP Drivers' in de lijst met programma's (waarbij 'XXX' de naam van uw model is) en klik op Deïnstalleer.

Het bevestigingsvenster voor het verwijderen van het model wordt weergegeven.

2. Het verwijderprogramma uitvoeren

Klik op **Uitvoeren (Start)**. Klik op **Ja (Yes)** in het bevestigingsbericht.

Klik op **Voltooien (Complete)** wanneer alle bestanden zijn verwijderd.

Het stuurprogramma is verwijderd.

Afdrukken vanuit toepassingssoftware (macOS AirPrint)

- Afdrukken 📄Basis
- Afdrukken op briefkaarten
- Printer toevoegen
- Het instellingenscherf van de printer openen
- Het scherm met de afdukstatus weergeven
- Een ongewenste afduktaak verwijderen
- Een printer die niet langer is vereist, verwijderen uit de lijst met printers

Afdrukken

De printer is compatibel met het standaardsysteem voor afdrukken van macOS (AirPrint).
U kunt direct beginnen met afdrukken nadat deze printer is verbonden met uw Mac zonder speciale software te installeren.

Controleer uw omgeving

Controleer eerst uw omgeving.

- Gebruiksomgeving van AirPrint
Mac met de nieuwste versie van het besturingssysteem
- Vereiste
De Mac en de printer moeten worden verbonden op een van de volgende manieren:
 - Verbinding met hetzelfde netwerk via **LAN**
 - Direct verbonden zonder een draadloze router (Directe verbinding)
 - Verbonden via USB

Afdrukken vanaf een Mac

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld](#)

»»» Opmerking

- Als **Automatisch aan (Auto power on)** is ingeschakeld, schakelt de printer zichzelf automatisch in wanneer een afdruktaak wordt ontvangen.

2. [Papier plaatsen](#) in de printer

3. Selecteer het papierformaat en papiersoort op de printer


Registreer het ingestelde papierformaat en papiersoort op het bedieningspaneel van de printer.
Zie '[Papierinstellingen](#)' voor instructies.

4. Afdrukken vanuit uw toepassingssoftware

Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

5. Selecteer de printer

Selecteer uw model in de lijst **Printer** in het dialoogvenster Afdrukken.

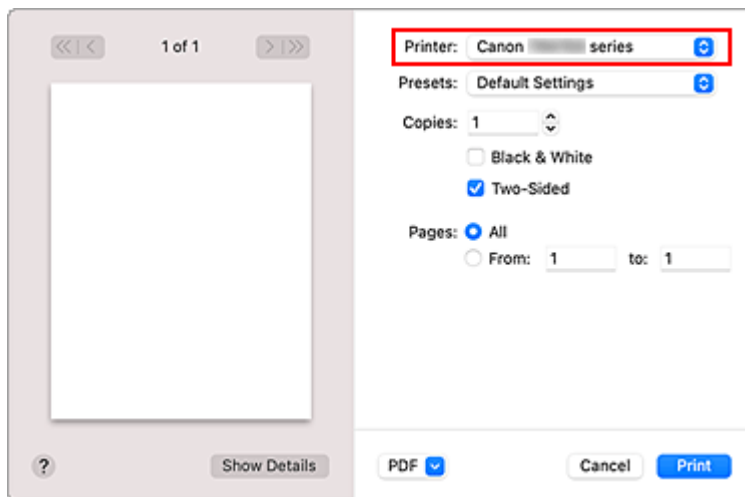


»»» Opmerking

- Klik op **Details tonen (Show Details)** als u wilt overschakelen naar de gedetailleerde weergave van het venster.

6. Controleer de afdrukinstellingen.

Configureer items, zoals **Papierformaat (Paper Size)**, **Feed van (Feed from)** en **Mediumtype (Media Type)** in het pop-upmenu **Media en kwaliteit (Media & Quality)**.

Verwijder het vinkje bij **Dubbelzijdig (Two-Sided)** als u niet op beide zijden van het papier afdrukt.

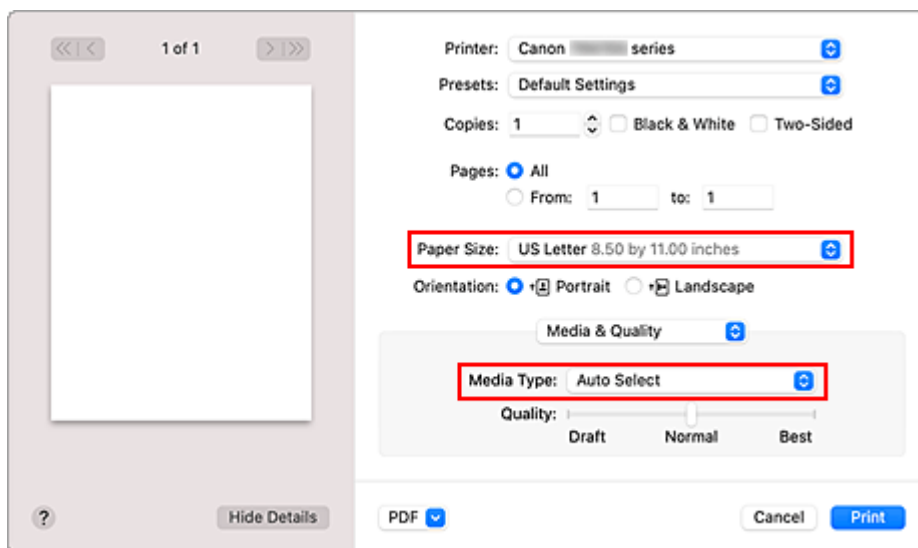

»»» Belangrijk

- Er kan een fout optreden als het papierformaat in het afdrukdialogvenster verschilt van het papierformaat dat is geregistreerd op de printer. Selecteer de juiste items in het afdrukdialogvenster en op de printer die overeenkomen met het papier dat wordt afgedrukt.
- Als u **Automatisch selecteren (Auto Select)** selecteert bij **Feed van (Feed from)**, is de feedpositie anders. Er kan alleen normaal papier met het formaat **A4**, **A5**, **JIS B5**, **Executive** en **US Letter** worden ingevoerd vanuit de cassette (hoofdlade).
- Als u speciaal papier afdrukt, zoals fotopapier en ansichtkaarten die niet aan beide kanten kunnen worden afgedrukt, schakelt u het selectievakje **Dubbelzijdig (Two-Sided)** uit.

»»» Opmerking

- Gebruik het dialoogvenster Afdrukken om algemene afdrুকinstellingen te configureren, zoals de indeling en afdrুকvolgorde.
Raadpleeg macOS Help voor informatie over afdrুকinstellingen.

7. Klik op **Druk af (Print)**.

De printer drukt af volgens de opgegeven instellingen.

»»» Belangrijk

- Zorg dat er voldoende inkt beschikbaar is als u afdrukt op groot formaat.
- Als u een aangepast papierformaat instelt bij **Papierformaat (Paper Size)** en dit instelt op een lengte die langer is dan de opgegeven lengte, worden de gegevens afgedrukt met de instelling 'Mediumtype: Normaal papier, Afdrুকkwaliteit: Standaard'.

»»» Opmerking

- Het kan enkele minuten duren voordat het Wi-Fi verbonden is nadat de printer is ingeschakeld. Controleer of de printer is verbonden met het netwerk en druk vervolgens af.
- U kunt niet afdrukken als de Bonjour-instellingen van de printer zijn uitgeschakeld. Controleer de **LAN**-instellingen van de printer en schakel Bonjour-instellingen in.
- Zie 'Kan niet afdrukken met AirPrint' wanneer u afdrুকproblemen ondervindt.
- De weergave van het instellingenschermb kan verschillen, afhankelijk van de toepassingssoftware die u gebruikt.

Enveloppen afdrukken

Raadpleeg het onderstaande als u wilt afdrukken op enveloppen vanaf een Mac.

Afdrukresultaat	Stand van afdrুকgegevens	Stand van geplaatste envelop
	 De afdrুকgegevens worden 180 graden gedraaid ten opzichte van de afbeelding van het afdrুকresultaat.	 Plaats de envelop verticaal met de adreszijde naar boven gericht, zodat de gevouwen klep van de envelop naar beneden is gericht en zich aan de rechterkant bevindt.

Afdrukken op briefkaarten

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u kunt afdrukken op ansichtkaarten.

1. [Briefkaarten plaatsen](#) in de printer

2. Selecteer het papierformaat en papiersoort op de printer

Registreer **Hagaki** als papierformaat via het bedieningspaneel van de printer.

Registreer ook **Ink Jet Hagaki**, **Hagaki K** of **Hagaki** voor papiertype, afhankelijk van het gewenste afdrukresultaat. Wanneer u afdrukt op de adreszijde, registreert u **Hagaki**.

3. Selecteer **Paginaformaat (Paper Size)** en **Mediumtype (Media Type)** in het dialoogvenster Afdrukken.

Selecteer **Ansichtkaart (Postcard)** bij **Papierformaat (Paper Size)** in het dialoogvenster Afdrukken. Selecteer in het dialoogvenster voor afdrukken de Hagaki die u voor **Mediumtype (Media Type)** wilt gebruiken.

»»» **Belangrijk**

- Deze printer kan niet afdrukken op briefkaarten waarop foto's of stickers zijn geplakt.

4. Schakel **Dubbelzijdig (Two-Sided)** uit

»»» **Belangrijk**

- Dubbelzijdig afdrukken is niet mogelijk voor ansichtkaarten. Verwijder daarom het vinkje bij **Dubbelzijdig (Two-Sided)**. Als u afdrukt terwijl een vinkje bij **Dubbelzijdig (Two-Sided)** staat, kan het afdrukresultaat afwijken.
- U krijgt betere afdrukken als u eerst de berichtzijde afdrukt en vervolgens de adreszijde.

5. Klik op **Druk af (Print)**.

De printer drukt af volgens de opgegeven instellingen.

Printer toevoegen

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het toevoegen van een printer aan uw Mac-computer.

Als u een verwijderde printer opnieuw wilt toevoegen, opent u **Systeemvoorkeuren (System Preferences)** -> **Printers en scanners (Printers & Scanners)**, klikt u op + naast de printerlijst en voert u de hieronder beschreven procedure uit.

Als de printer via USB is aangesloten en u de USB-kabel aansluit op een Mac, wordt de printer automatisch toegevoegd. De onderstaande procedure is in dat geval niet nodig.

1. Controleer of **Standaard (Default)** is geselecteerd in het weergegeven dialoogvenster.

»»» Opmerking

- Het kan enige tijd duren voor uw printer wordt weergegeven.

2. Selecteer de printer

Selecteer de printer die wordt weergegeven als **Bonjour Multifunction**.

»»» Opmerking

- Controleer het volgende als de printer niet wordt weergegeven.
 - Printer is ingeschakeld
 - Firewallfunctie van de beveiligingssoftware is uit
 - In geval van een Wi-Fi-verbinding: De printer is verbonden met de draadloze router of is rechtstreeks met de pc verbonden (Directe verbinding)
 - In geval van een bedrade **LAN**-verbinding: De printer is met de **LAN**-kabel aangesloten op het netwerkkapparaat.

3. Selecteer uw printer of **Secure AirPrint** bij **Gebruik (Use)**.

4. Klik op **Toevoegen (Add)**.

De printer wordt toegevoegd aan uw Mac.

Het instellingenschermb van de printer openen

Het instellingenschermb van de printer kan worden weergegeven vanuit uw toepassingssoftware.

Het dialoogvenster Pagina-instelling openen

Gebruik deze procedure als u de pagina-instellingen (papierinstellingen) wilt opgeven voordat u gaat afdrukken.

1. Selecteer **Pagina-instelling... (Page Setup...)** in het menu **Bestand (File)** van de toepassing

Het dialoogvenster Pagina-instelling wordt geopend.

Het dialoogvenster Afdrukken openen

Gebruik deze procedure als u de afdrukinstellingen wilt opgeven voordat u gaat afdrukken.

1. Selecteer **Afdrukken... (Print...)** in het menu **Bestand (File)** van de toepassing

Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

Het scherm met de afdrukstatus weergeven

U kunt als volgt de voortgang van het afdrukken controleren:

1. Open het scherm met de afdrukstatus

- Als de afdrukgegevens naar de printer zijn gestuurd
Het scherm met de afdrukstatus wordt automatisch geopend. Als u het scherm met de afdrukstatus wilt weergeven, klikt u op het printerpictogram dat wordt weergegeven in het Dock.
- Als de afdrukgegevens niet naar de printer zijn gestuurd
Open **Systeemvoorkeuren (System Preferences)** en selecteer **Printers en scanners (Printers & Scanners)**.
Als u het scherm met de afdrukstatus wilt weergeven, selecteert u uw printermodel in de lijst met printers en klikt u vervolgens op **Open afdrukwachtrij... (Open Print Queue...)**.

2. Controleer de afdrukstatus.

U kunt hier controleren welk bestand wordt afgedrukt of in de wachtrij staat.

-  Hiermee verwijdert u de opgegeven afdrukaak.
-  Hiermee stopt u het afdrukken van het gespecificeerde document.
-  Hiermee hervat u het afdrukken van het gespecificeerde document.
-  Hiermee stopt u het afdrukken van alle documenten.
-  Wordt alleen weergegeven wanneer het afdrukken van alle documenten wordt stopgezet. Hiermee kunt u het afdrukken van alle documenten hervatten.

»»» Belangrijk

- Als een fout optreedt, wordt een foutbericht weergegeven op het bevestigingsscherm van de voortgang van afdrukken.
- De inhoud van het foutbericht hangt af van de versie van het besturingssysteem.
- De onderdeelnamen van de printer in het foutbericht kunnen verschillen van wat in deze handleiding wordt weergegeven.
- Als de inhoud van het foutbericht moeilijk begrijpbaar is, controleert u het foutbericht dat wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer.

Een ongewenste afdruktaak verwijderen

Als de printer niet start met afdrukken, is het mogelijk dat geannuleerde of niet-uitgevoerde afdruktaken in de wachtrij blijven staan.

Verwijder onnodige afdruktaken uit het scherm voor afdrukstatus.

1. Open **Systeemvoorkeuren (System Preferences)** en selecteer **Printers en scanners (Printers & Scanners)**.

2. Selecteer uw model en klik op **Open afdrukwachtrij... (Open Print Queue...)**

Het venster Afdrukstatus verschijnt.

3. Selecteer de overbodige afdruktaak en klik op  (Verwijderen)

De geselecteerde afdruktaken worden verwijderd.

Een printer die niet langer is vereist, verwijderen uit de lijst met printers

Een printer die niet langer wordt gebruikt, kan worden verwijderd uit de lijst met printers.

Voordat u de printer verwijderd, verwijderd u de kabel waarmee de printer en de computer zijn verbonden.

U kunt de printer niet verwijderen als u niet bent aangemeld als beheerder. Zie **Gebruikers en groepen (Users & Groups)** bij **Systeemvoorkeuren (System Preferences)**.

1. Open **Systeemvoorkeuren (System Preferences)** en selecteer **Printers en scanners (Printers & Scanners)**.

2. Verwijder de printer uit de lijst met printers.

Selecteer de printer die wilt verwijderen uit de lijst met printers en klik op -.

Klik op **Verwijder printer (Delete Printer)** wanneer het bevestigingsbericht wordt weergegeven.

Afdrukken met Canon-toepassingen

- Handleiding voor Easy-PhotoPrint Editor

Afdrukken vanaf een smartphone/tablet


- **Afdrukken vanaf iPhone/iPad/iPod touch (iOS)**
- **Afdrukken vanaf een smartphone/tablet (Android)**

Papierinstellingen

Door het papierformaat en het mediumtype te registreren, wordt voordat het afdrucken begint een bericht weergegeven als het papierformaat of het mediumtype van het geplaatste papier afwijkt van de papierinstellingen.

Na het plaatsen van papier

- Wanneer u papier in de achterste lade plaatst

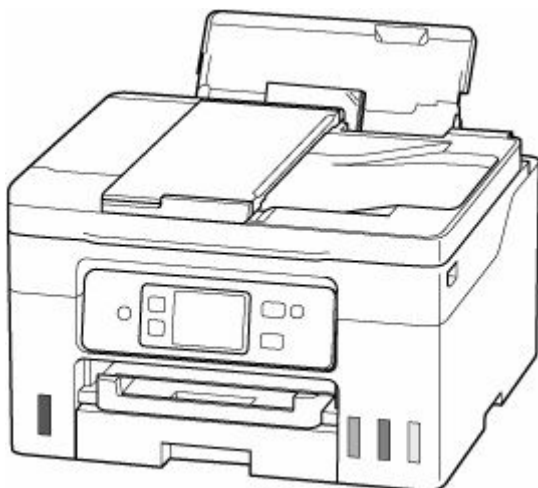

Het registratiescherm met de informatie over het papier in de achterste lade wordt weergegeven.




Als het paginaformaat op het aanraakscherm overeenkomt met het formaat van het papier in de achterste lade, selecteert u **Ja (Yes)**.

Als dit niet het geval is, selecteert u **Wijzigen (Change)** om de instelling te wijzigen op basis van het formaat van het geplaatste papier.


Opmerking

- Zie [Papiervervanging controleren \(Check paper replacement\)](#) wanneer u het scherm voor het bevestigen van de papierinstelling wilt verbergen.

- Wanneer u de cassette plaatst

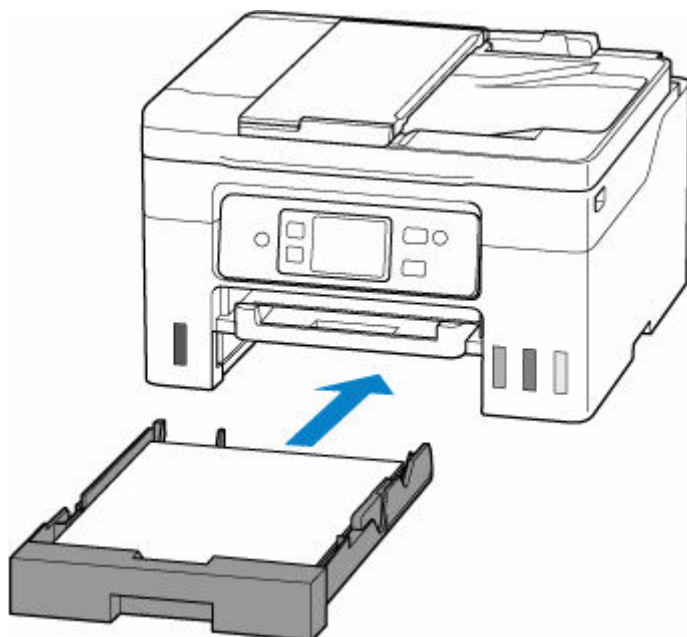

Het scherm voor het registreren van de papiergegevens van de cassette wordt weergegeven.

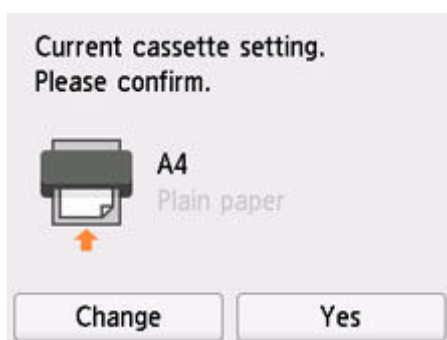

Als het paginaformaat op het aanraakscherm overeenkomt met het formaat van het papier in de cassette, selecteert u **Ja (Yes)**.

Als dit niet het geval is, selecteert u **Wijzigen (Change)** om de instelling te wijzigen op basis van het formaat van het geplaatste papier.


»»» Opmerking

- Voor meer informatie over de juiste combinatie van papierinstellingen die u kunt opgeven via het printerstuurprogramma (Windows) of op het aanraakscherm:
 - ➔ [Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer \(mediumtype\)](#)
 - ➔ [Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer \(papierformaat\)](#)


Wanneer de papierinstellingen voor afdrukken/kopiëren verschillen van de papiergegevens die op de printer zijn geregistreerd

Voorbeeld:

- Papierinstellingen voor afdrukken/kopiëren: A5
- Papiergegevens die op de printer zijn geregistreerd: A4

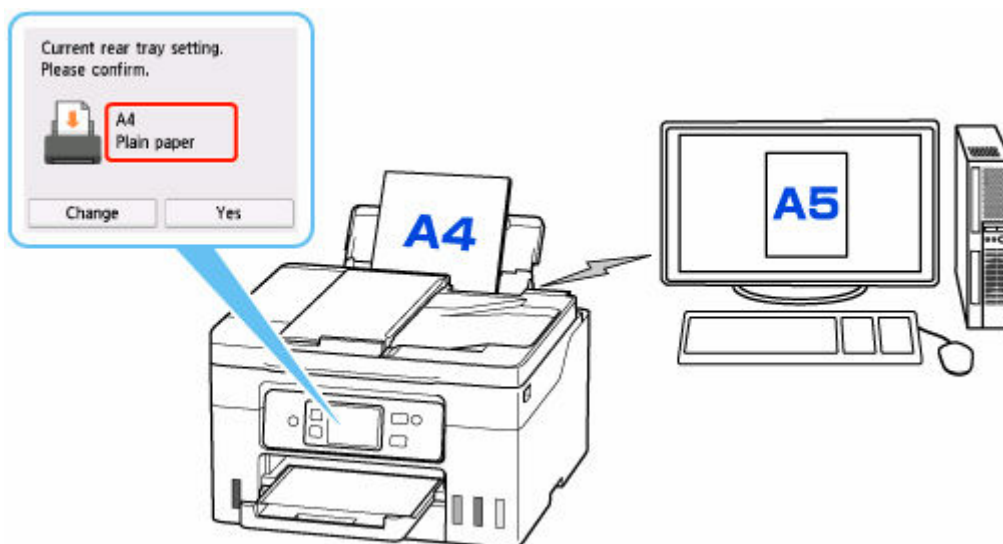

Wanneer u begint met afdrukken/kopiëren, wordt er een bericht weergegeven.

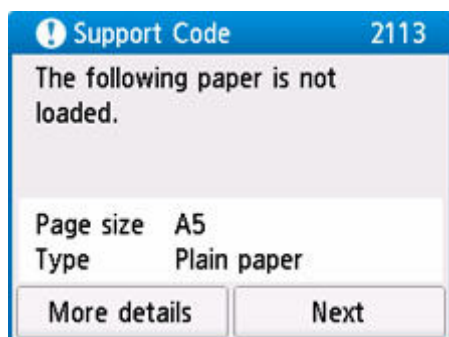

Controleer het bericht, selecteer **Volgende (Next)** en kies een van de volgende opties.

Afdrukken met geplaatst papier. (Print with the loaded paper.)

Selecteer deze optie als u wilt afdrukken/kopiëren op papier dat is geplaatst zonder de papierinstellingen te hoeven wijzigen.

Wanneer de papierinstelling voor afdrukken/kopiëren bijvoorbeeld A5 is en de op de printer geregistreerde papiergegevens A4, begint de printer met afdrukken/kopiëren op het papier dat in de achterste lade of de cassette is geplaatst, zonder de papierformaatinstelling voor het afdrukken/kopiëren te wijzigen.

Vervang het papier en druk af (Replace the paper and print)

Selecteer deze optie als u na het vervangen van het papier in de achterste lade of de cassette wilt afdrukken.

Wanneer de papierformaatinstelling voor afdrukken/kopiëren bijvoorbeeld A5 is en de op de printer geregistreerde papiergegevens A4, plaatst u papier van A5-formaat in de achterste lade of de cassette voordat u begint met afdrukken/kopiëren.

Het registratiescherm voor papiergegevens wordt weergegeven nadat u het papier hebt vervangen. Registreer de papiergegevens op basis van het papier dat u hebt geplaatst.

Afdruk annul. (Cancel print)

Hiermee annuleert u het afdrukken.

Selecteren wanneer u de papierinstellingen voor afdrukken/kopiëren wijzigt. Wijzig de papierinstellingen en probeer nogmaals af te drukken/te kopiëren.

Kopiëren



Kopieën maken  **Basisbeginselen**



Kopieën verkleinen/vergroten



Dubbelzijdig kopiëren



Gesorteerd kopiëren



Het menu Speciale kopie

Kopieën maken

In dit gedeelte worden de basishandelingen voor normaal kopiëren beschreven.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)

2. [Plaats papier.](#)




3. Selecteer **Kopiëren (Copy)** op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)


Het stand-byscherm voor kopiëren wordt weergegeven.

4. [Plaats het origineel op de plaat of in de ADF \(automatische documentinvoer\).](#)


5. Geef de gewenste instellingen op.

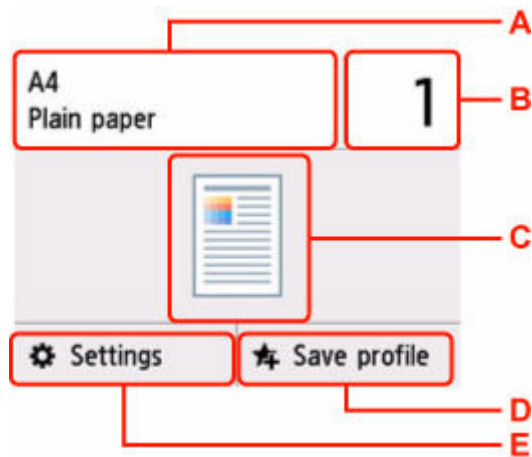

A: Geef het paginaformaat en mediumtype op.

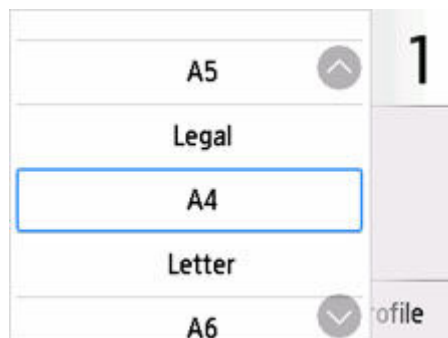

B: Geef het aantal exemplaren op.

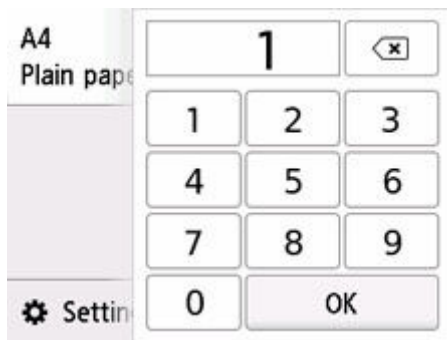

Selecteer de cijfers om het aantal kopieën op te geven.

C: De scanmethode en kopieerindeling worden weergegeven.

Wijzig de scanmethode in de ADF en wijzig de indeling (enkelzijdig/dubbelzijdig).

D: Selecteer dit om de huidige scaninstellingen als aangepaste instelling te registreren.

➡ [Favoriete instellingen \(aangepaste profielen\) registreren](#)

E: Geef de instellingsitems voor afdrucken weer.

Meer informatie over de instellingsitems:

➡ [Items voor kopiëren instellen](#)

6. Druk op de knop **Zwart (Black)** of op de knop **Kleur (Color)**.

De printer begint met kopiëren.

Verwijder het origineel van de plaat of uit de documentuitvoersleuf nadat het kopiëren is voltooid.


»»» **Belangrijk**

- Open de documentklep niet en laat het origineel op de plaat liggen totdat het scannen is voltooid.
- Als u het origineel in de ADF plaatst, verplaatst u het origineel niet totdat het kopiëren is voltooid.

Een kopieertaak toevoegen (reservekopie)

Als u het origineel op de plaat legt, kunt u tijdens het afdrucken de kopieertaak toevoegen (reservekopie).

Het bericht wordt weergegeven wanneer u de kopieertaak toevoegt.

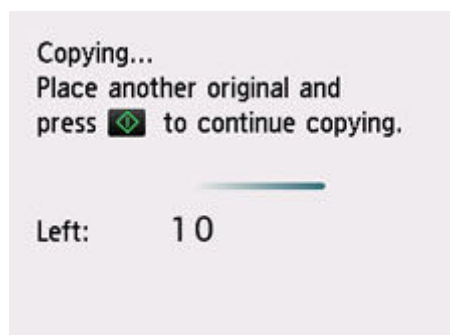

Leg het origineel op de plaat en selecteer de dezelfde knop (de knop **Zwart (Black)** of op de knop **Kleur (Color)**) als de knop waarop u eerder had gedrukt.

»» Opmerking


- Wanneer **Afdr.kwl. (Print qlty)** (afdrukkwaliteit) is ingesteld op **Hoog (High)**, kunt u de kopieertaak niet toevoegen.
- Als u op de knop **Stoppen (Stop)** drukt terwijl kopieën worden gereserveerd, wordt het scherm voor het selecteren van de methode om het kopiëren te annuleren weergegeven. Als u **Alle reserveringen annuleren (Cancel all reservations)** selecteert, kunt u het kopiëren van alle gescande gegevens annuleren. Als u **De laatste reservering annuleren (Cancel the last reservation)** selecteert, kunt u de laatste kopieertaak annuleren.
- Als u een document met te veel pagina's toevoegt aan de kopieertaak, wordt mogelijk het bericht **Kan niet meer kopieertaken toevoegen. Wacht even en voer de bewerking opnieuw uit. (Cannot add more copy jobs. Please wait a while and try again.)** weergegeven op het aanraakscherm. Selecteer **OK**, wacht even en probeer vervolgens opnieuw te kopiëren.
- Als **Reservering van de kopieertaak mislukt. Begin opnieuw. (Failed to reserve the copy job. Start over from the beginning.)** tijdens het scannen op het aanraakscherm wordt weergegeven, tikt u op de knop **OK** en drukt u daarna op de knop **Stoppen (Stop)** om het kopiëren te annuleren. Kopieer hierna de documenten die nog niet zijn voltooid.

Items voor kopiëren instellen

U kunt de kopieerinstellingen, zoals vergroting en intensiteit, wijzigen.


Schermdrukinstellingen

Het scherm met afdrুকinstellingen wordt weergegeven wanneer u **Instellingen (Settings)** selecteert in het stand-byscherm voor kopiëren.

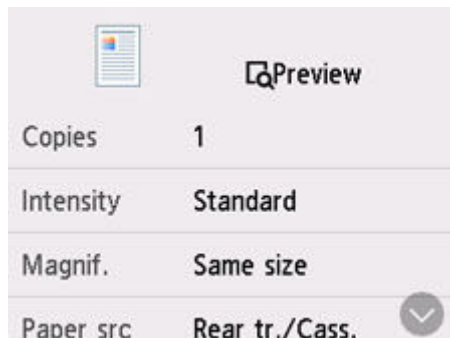

Voorbeeld

Wanneer **Voorbeeld (Preview)** wordt weergegeven in het scherm met afdrুকinstellingen, kunt u **Voorbeeld (Preview)** selecteren om een afdrুকvoorbeeld weer te geven op het voorbeeldscherm.

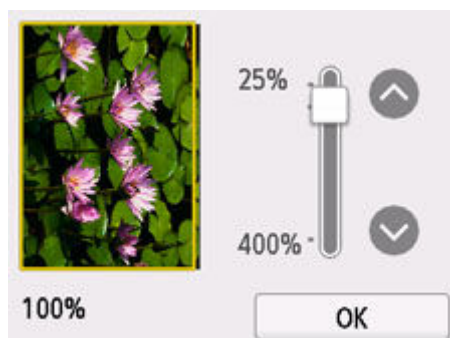

Zie hieronder voor meer informatie.

➡ Voorbeeldweergave weergeven


Items instellen

Veeg om instellingsitems weer te geven en selecteer het instellingsitem om de instellingen weer te geven. Selecteer om de instelling op te geven.

De volgende instellingsitems kunnen worden gewijzigd.

- **Intensit. (Intensity)**

Geef de intensiteit op.

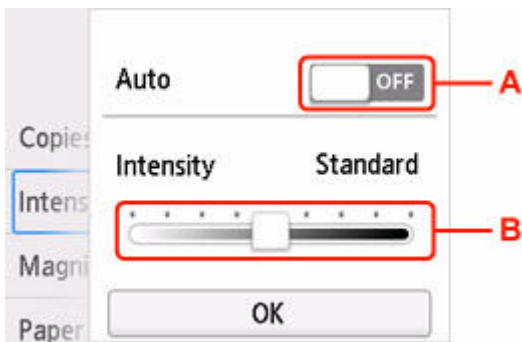

A: Selecteer om automatische aanpassing van de intensiteit in of uit te schakelen.

Wanneer **ON** is geselecteerd, wordt de intensiteit automatisch aangepast volgens de originelen die op de plaat zijn geplaatst.

B: Sleep om de intensiteit op te geven.

- **Vergrot. (Magnif.)**

Geef de methode voor vergroten/verkleinen op.

➡ Kopieën verkleinen/vergroten

- **Pap.bron (Paper src)**

Selecteer een papierbron.

- **Paginaformaat (Page size)**

Selecteer het paginaformaat.

- **Type**

Selecteer het mediumtype.

- **Afdr.kwl. (Print qlty)**

Geef de afdrukkwaliteit op.

»»» Belangrijk

- Selecteer **Hoog (High)** voor **Afdr.kwl. (Print qlty)** om te kopiëren in grijstinten. Bij grijstinten wordt een reeks grijstinten gebruikt in plaats van alleen zwart en wit.

- **Indeling (Layout)**

Selecteer de indeling.

➡ Twee pagina's kopiëren op één pagina

➡ Vier pagina's kopiëren op één pagina

- **ADF dubb.scannen (ADF duplex scan)**

Selecteer of u dubbelzijdig scannen wilt uitvoeren vanaf de ADF (automatische documentinvoer).

➡ Dubbelzijdig kopiëren

- **Dub.zijdigInst.afdr. (2-sidedPrintSetting)**

Selecteer of u dubbelzijdig kopiëren wilt uitvoeren.

➡ Dubbelzijdig kopiëren

- **Sorteren (Collate)**

Kies of u gesorteerde afdrukken wilt maken wanneer u meerdere kopieën maakt van een origineel met meerdere pagina's.

➡ Gesorteerd kopiëren

- **Kop. kader wissen (Frame erase copy)**

Wanneer u een dik origineel zoals een boek kopieert, kunt u kopiëren zonder zwarte marges rondom het beeld en schaduwen van rugmarges.

➡ Dikke originelen, zoals boeken, kopiëren

- **ID-kaart kopiëren (ID card copy)**

U kunt beide zijden van een officieel document, zoals een identiteitskaart, op één vel papier kopiëren.

➡ Een identiteitskaart kopiëren op één pagina


Scannen



Scannen in Windows



Scannen in macOS



Scannen via het bedieningspaneel

Scannen in Windows

➤ Scannen volgens itemtype of doel (IJ Scan Utility)

- Functies van IJ Scan Utility
- Eenvoudig scannen (Automatisch scannen)
- Documenten en foto's scannen
- PDF-bestanden maken/bewerken
 - Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen
 - PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd, bewerken

➤ Scannen met toepassingssoftware (ScanGear)

➤ Scantips

- Originelen plaatsen (scannen vanaf een computer)
- Scaninstellingen voor het netwerk
 - Het menu en instellingenvenster van IJ Network Scanner Selector EX2

➤➤➤ Belangrijk

- De beschikbare functies en instellingen hangen af van uw scanner of printer.

Scannen volgens itemtype of doel (IJ Scan Utility)

- **Functies van IJ Scan Utility**
- **Eenvoudig scannen (Automatisch scannen)**
- **Documenten en foto's scannen**
- **PDF-bestanden maken/bewerken**
 - Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen
 - PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd, bewerken

Functies van IJ Scan Utility

Gebruik IJ Scan Utility om documenten, foto's, of andere items tegelijk te scannen en op te slaan door eenvoudig op het bijbehorende pictogram te klikken.

»» Belangrijk

- Beschikbare functies, weergegeven items en beschikbare instellingen hangen af van uw model.

Meerdere scanmodi

Met **Automatisch (Auto)** kunt u met eenmaal klikken scannen met standaardinstellingen voor verschillende items. Met **Document** wordt de tekst in een document of tijdschrift scherper gemaakt voor betere leesbaarheid en **Foto (Photo)** is het meest geschikt voor het scannen van foto's.

»» Opmerking

- Zie Hoofdscherm van IJ Scan Utility voor meer informatie over het hoofdscherm van IJ Scan Utility.

Gescande afbeeldingen automatisch opslaan


Gescande afbeeldingen worden automatisch opgeslagen in een vooraf ingestelde map. De map kan naar wens worden gewijzigd.

»» Opmerking

- Standaard worden de volgende mappen gebruikt als opslaglocatie.
 - **Windows 11/Windows 10/Windows 8.1:**
map **Documenten (Documents)**
 - **Windows 7:**
map **Mijn documenten (My Documents)**
- Zie Dialoogvenster Instellingen om de map te wijzigen.

Toepassingintegratie

Gescande afbeeldingen kunnen naar andere toepassingen worden verzonden. Geef bijvoorbeeld gescande afbeeldingen in uw favoriete toepassing voor afbeeldingen weer, voeg ze toe aan e-mails of extraheer tekst uit afbeeldingen.

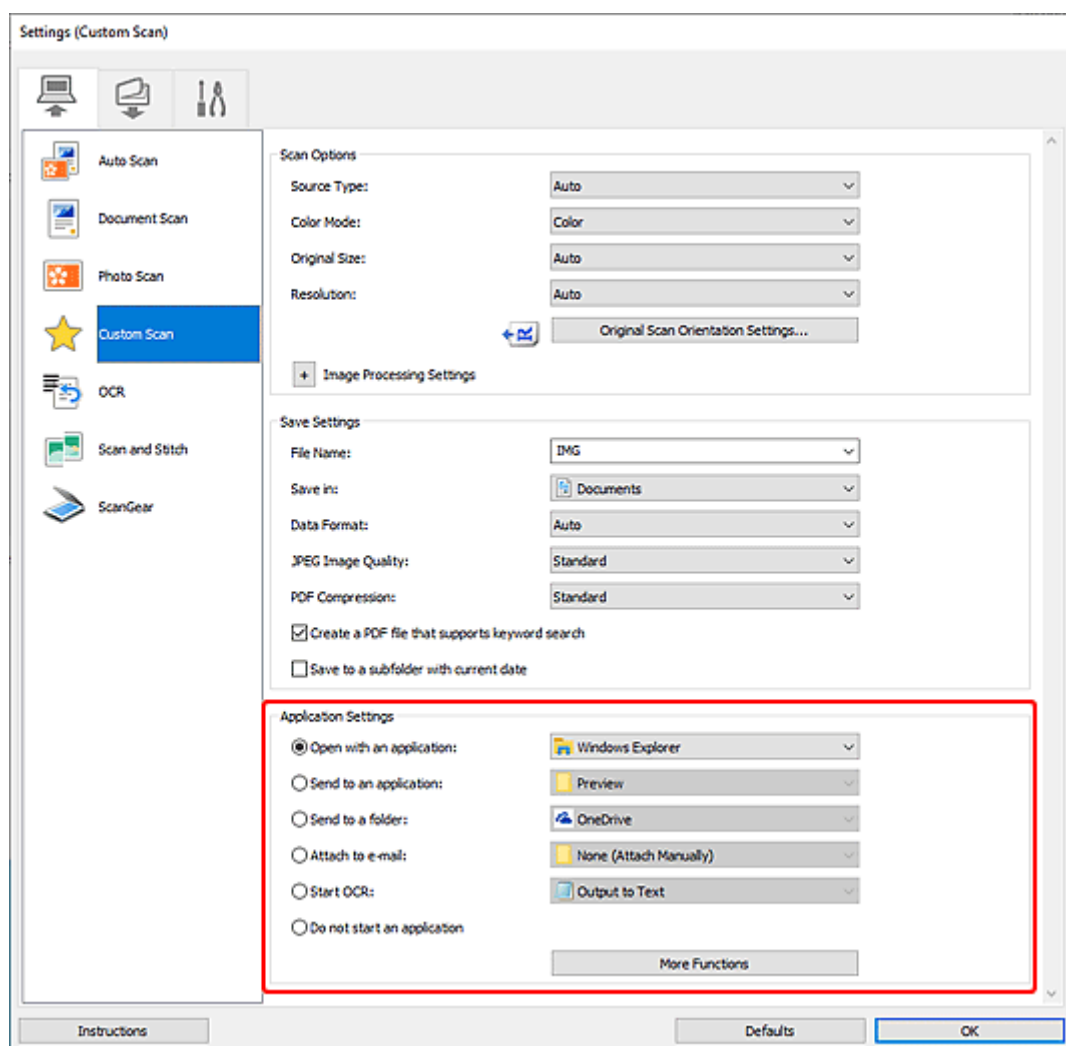

Opmerking

- Zie Dialoogvenster Instellingen om de toepassingen voor integratie in te stellen.

Eenvoudig scannen (Automatisch scannen)

Met Automatisch scannen kunt u automatisch detecteren welk type item op de glasplaat of ADF (automatische documentinvoer) is geplaatst.

»»» Belangrijk

- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model van uw apparaat.
- De volgende typen items worden mogelijk niet goed gescand. In dat geval past u de bijsnijdkaders (scangebieden) aan in de volledige afbeeldingsweergave van ScanGear (scannerstuurprogramma) en voert u de scan opnieuw uit.
 - Foto's met een witte (lichte) achtergrond
 - Items die zijn afgedrukt op wit papier, handgeschreven tekst, visitekaartjes en andere onduidelijke items
 - Dunne items
 - Dikke items
- Als u twee of meer documenten vanuit de ADF wilt scannen, moet u documenten van hetzelfde formaat plaatsen.

1. Zorg dat de scanner of printer is ingeschakeld.

2. Plaats items op de glasplaat of ADF.

➡ [Originelen plaatsen \(scannen vanaf een computer\)](#)

3. IJ Scan Utility starten.

4. Klik op  **Automatisch (Auto)** in het hoofdscherm van IJ Scan Utility.

Het scannen begint.

»»» Opmerking

- Klik op **Annuleren (Cancel)** om het scannen te annuleren.
- Gebruik het weergegeven dialoogvenster Instellingen (Scannen vanaf een computer) door op **Instellingen (Settings...)** te klikken om in te stellen waar de gescande afbeeldingen worden opgeslagen en geavanceerde scaninstellingen te configureren.
- Raadpleeg de volgende pagina's om een specifieke itemtype te scannen.
 - ➡ [Documenten en foto's scannen](#)
 - ➡ Scannen met voorkeursinstellingen
 - ➡ Meerdere documenten tegelijk scannen vanuit de ADF (automatische documentinvoer)



Documenten en foto's scannen

Scan items die op de plaat zijn geplaatst met instellingen die geschikt zijn voor documenten of foto's.

Sla documenten op in indelingen als PDF en JPEG, en foto's in indelingen als JPEG en TIFF.

1. Plaats het item op de glasplaat.

➡ [Originelen plaatsen \(scannen vanaf een computer\)](#)

2. IJ Scan Utility starten.

3. Als u het papierformaat, de resolutie, PDF-instellingen, enzovoort wilt opgeven, klikt u

op  **Instellingen (Settings...)** en stelt u vervolgens elk item in het dialoogvenster Instellingen (Scannen vanaf een computer) in.

»»» Opmerking

- Nadat de instellingen in het dialoogvenster Instellingen zijn geconfigureerd, kunt u dezelfde instellingen gebruiken wanneer u de volgende keer scant.
- Geef in het dialoogvenster Instellingen zo nodig instellingen voor beeldverwerking op, zoals hellingscorrectie en contouren benadrukken, en stel de bestemming van de gescande afbeeldingen en meer in.

Als u klaar bent met het opgeven van de instellingen, klikt u op **OK**.

4. Klik op  **Document** of  **Foto (Photo)** in het hoofdscherm van IJ Scan Utility.

Het scannen begint.

»»» Opmerking

- Klik op **Annuleren (Cancel)** om het scannen te annuleren.

PDF-bestanden maken/bewerken

U kunt PDF-bestanden maken door items te scannen die op de plaat of ADF (automatische documentinvoer) zijn geplaatst. U kunt pagina's toevoegen, verwijderen en de volgorde ervan wijzigen of andere bewerkingen uitvoeren in de gemaakte PDF-bestanden.

»»» Belangrijk

- U kunt maximaal 100 pagina's van een PDF-bestand tegelijk maken of bewerken.
- Alleen PDF-bestanden die zijn gemaakt of bewerkt in IJ Scan Utility of IJ PDF Editor, worden ondersteund. PDF-bestanden die met andere toepassingen zijn gemaakt of bewerkt worden niet ondersteund.

»»» Opmerking

- U kunt ook PDF-bestanden maken van afbeeldingen die zijn opgeslagen op een computer.
- De mogelijke bestandsindelingen zijn PDF, JPEG, TIFF en PNG.
- Afbeeldingen waarvan het aantal pixels in de verticale of horizontale richting 10501 of meer is, kunnen niet worden gebruikt.
- Als u een PDF-bestand selecteert dat met een wachtwoord is beveiligd, moet u het wachtwoord opgeven.
 - ➡ PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd, bewerken

1. Plaats items op de glasplaat of ADF.

2. IJ Scan Utility starten.

3. Klik op  **PDF-editor (PDF Editor)** in het hoofdscherm van IJ Scan Utility.

IJ PDF Editor wordt gestart.

4. Als u het papierformaat, de resolutie en andere instellingen wilt opgeven, klikt u op **Instellingen (Settings...)** in het menu **Bestand (File)** en stelt u vervolgens elk item in het dialoogvenster Instellingen (Scannen vanaf een computer) in.

»»» Opmerking

- Nadat de instellingen in het dialoogvenster Instellingen zijn geconfigureerd, kunt u dezelfde instellingen gebruiken wanneer u de volgende keer scant.
- Geef in het dialoogvenster Instellingen de instellingen voor beeldverwerking op, zoals hellingscorrectie en contouren benadrukken.

Als u klaar bent met het opgeven van de instellingen, klikt u op **OK**.

5. Klik op  (Scannen) op de werkbalk.

Het scannen begint.

»»» Opmerking

- Als u een bestand wilt openen op de computer, klikt u op **Openen... (Open...)** in het menu **Bestand (File)** en selecteert u vervolgens het bestand dat u wilt bewerken.
- U kunt de weergave schakelen met de werkbalkknoppen. Raadpleeg PDF-bewerkingsscherm voor meer informatie.

6. Voeg zo nodig pagina's toe.

Wanneer u meer items scant en toevoegt:

Plaats de items en klik vervolgens op  (Scannen) op de werkbalk.

Wanneer u bestaande afbeeldingen of PDF-bestanden toevoegt:

Klik op  (Pagina toevoegen) op de werkbalk. Nadat het dialoogvenster **Openen (Open)** wordt weergegeven, selecteert u de afbeeldingen of PDF-bestanden die u wilt toevoegen en klikt u daarna op **Openen (Open)**.

»»» Opmerking

- U kunt ook afbeeldingen of PDF-bestanden toevoegen via **Pagina met opgeslagen gegevens toevoegen... (Add Page from Saved Data...)** in het menu **Bestand (File)**.

7. Bewerk zo nodig pagina's.

Als u de paginavolgorde wijzigt:

Klik op de pagina die u wilt verplaatsen en klik vervolgens op  (Pagina omhoog) of  (Pagina omlaag) op de werkbalk om de paginavolgorde te wijzigen. U kunt de volgorde van de pagina's ook wijzigen door een pagina naar de doelpositie te verslepen.

Wanneer u pagina's verwijdert:

Klik op de pagina die u wilt verwijderen en klik vervolgens op  (Pagina verwijderen) op de werkbalk.

»»» Opmerking

- Deze knoppen worden weergegeven wanneer er twee of meer pagina's zijn gemaakt.

8. Selecteer **Opslaan als... (Save As...)** in het menu **Bestand (File)**.

Het dialoogvenster **Opslaan (Save)** wordt weergegeven.

9. Geef de instellingen voor opslaan op.

»»» Belangrijk

- De volgende items kunnen niet worden ingesteld voor afbeeldingen waarvan de resolutie buiten het bereik van 75 dpi tot 600 dpi ligt of waarvan het aantal pixels in de verticale of horizontale richting tussen 10201 pixels en 10500 pixels ligt.
 - **PDF-compressie (PDF Compression)**

- Een PDF-bestand maken dat zoeken op trefwoord ondersteunt (Create a PDF file that supports keyword search)
- Scheve tekstdocumenten corrigeren (Correct slanted text originals)
- De afdrukstand van tekstdocumenten detecteren en afbeeldingen roteren (Detect the orientation of text original and rotate image)

Bestandsnaam (File Name)

Voer een bestandsnaam in voor het PDF-bestand dat u wilt opslaan. Wanneer er twee of meer pagina's zijn gemaakt en u elke pagina afzonderlijk opslaat, wordt een oplopend nummer aan de bestandsnamen toegevoegd.

Opslaan in (Save in)

Stel de map in waarin u PDF-bestanden wilt opslaan. Als u de map wilt wijzigen, klikt u op **Bladeren... (Browse...)** en geeft u vervolgens de doelmap op.

Opslaan in een submap met de huidige datum (Save to a subfolder with current date)

Schakel dit selectievakje in om een map met de huidige datum te maken in de map die is opgegeven voor **Opslaan in (Save in)** en gemaakte of bewerkte PDF-bestanden op te slaan in die map. Er wordt een map gemaakt met een naam als '20XX_01_01' (Jaar_Maand_Dag).

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven bij **Opslaan in (Save in)**.

Bestandstype (File Type)

Selecteer de bestandsindeling voor het opslaan van PDF-bestanden.

PDF

Sla elke pagina op als een afzonderlijk PDF-bestand.

PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages))

Sla meerdere pagina's op in één PDF-bestand.

»»» Opmerking

- **PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages))** wordt weergegeven wanneer er twee of meer pagina's zijn gemaakt.

PDF-compressie (PDF Compression)

Selecteer het type compressie voor opslaan.

Standaard (Standard)

Deze instelling wordt aanbevolen.

Hoog (High)

Comprimeert de bestandsgrootte tijdens het opslaan. Hiermee wordt de belasting van het netwerk en de server verminderd.

»»» Belangrijk

- Afbeeldingen kunnen in kwaliteit afnemen als u PDF-bestanden herhaaldelijk met een hoge compressie opslaat.

Een PDF-bestand maken dat zoeken op trefwoord ondersteunt (Create a PDF file that supports keyword search)

Schakel dit selectievakje in als u tekens in afbeeldingen wilt converteren naar tekstgegevens en PDF-bestanden wilt maken die zoeken op trefwoorden ondersteunen.

Scheve tekstdocumenten corrigeren (Correct slanted text originals)

Schakel dit selectievakje in als u de afdrukstand van het document wilt detecteren op basis van tekst in afbeeldingen en de hoek (van -0,1 tot -10 graden of van +0,1 tot +10 graden) wilt corrigeren voor het maken van PDF-bestanden.

»»» Belangrijk

- De volgende soorten afbeeldingen worden mogelijk niet juist gecorrigeerd, aangezien de tekst niet correct kan worden gedetecteerd.
 - Afbeeldingen waarin tekstregels een hellingspercentage hebben van meer dan 10 graden of waarin de regels niet hetzelfde hellingspercentage hebben
 - Afbeeldingen met zowel verticale als horizontale tekst
 - Afbeeldingen met een zeer groot of zeer klein lettertype
 - Afbeeldingen met weinig tekst
 - Afbeeldingen met illustraties/afbeeldingen
 - Afbeeldingen met handgeschreven tekst

De afdrukstand van tekstdocumenten detecteren en afbeeldingen roteren (Detect the orientation of text original and rotate image)

Schakel dit selectievakje in om de afdrukstand van de pagina te detecteren op basis van tekst in afbeeldingen en afbeeldingen voor gemaakte PDF-bestanden automatisch te draaien naar de juiste afdrukstand.

»»» Belangrijk

- Deze functie is alleen beschikbaar voor afbeeldingen (tekstdocumenten) die zijn geschreven in een taal die kan worden geselecteerd voor **Documenttaal (Document Language)** in het dialoogvenster **Instellingen (Algemene instellingen) (Settings (General Settings))** in IJ Scan Utility. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de taal in de afbeelding.
- De afdrukstand van de volgende soorten afbeeldingen kan mogelijk niet worden gedetecteerd, aangezien de tekst niet correct kan worden gedetecteerd.
 - Afbeeldingen met weinig tekst
 - Afbeeldingen die tekst bevatten waarvan de tekengrootte kleiner dan 8 of groter dan 48 punten is
 - Afbeeldingen met speciale lettertypen, effecten, cursieve letters of met de hand geschreven tekst
 - Afbeeldingen met achtergrondpatronen

Wachtwoordbeveiliging instellen (Set up password security)

Schakel dit selectievakje in om het dialoogvenster **Instellingen voor wachtwoordbeveiliging (Password Security Settings)** weer te geven voor het instellen van een wachtwoord om het gemaakte PDF-bestand te openen of een wachtwoord voor het afdrukken/bewerken van het bestand.

»»» Belangrijk

- Als een PDF-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd wordt bewerkt, worden de wachtwoorden verwijderd. Stel de wachtwoorden opnieuw in.
 - ➡ Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen

10. Klik op **Opslaan (Save)**.

Het PDF-bestand wordt opgeslagen.

»»» **Opmerking**

- Als een PDF-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd wordt bewerkt, worden de wachtwoorden verwijderd. Stel de wachtwoorden in het dialoogvenster **Opslaan (Save)** opnieuw in.
 - ➡ Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen
- Als u een opgeslagen bestand wilt overschrijven, klikt u op  (Opslaan) op de werkbalk.

Scannen met toepassingssoftware (ScanGear)

- **Wat is ScanGear (scannerstuurprogramma)?**
- **ScanGear (scannerstuurprogramma) starten**
- **Scannen in de Basismodus**
- **Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma)**
- **Algemene opmerkingen (scannerstuurprogramma)**

»»» **Belangrijk**

- De beschikbare functies en instellingen hangen af van uw scanner of printer.

Wat is ScanGear (scannerstuurprogramma)?

ScanGear (scannerstuurprogramma) is software die nodig is voor het scannen van documenten. Gebruik de software voor het opgeven van het uitvoerformaat, afbeeldingscorrecties en andere instellingen.

ScanGear kan worden gestart vanuit IJ Scan Utility of toepassingen die compatibel zijn met de TWAIN-standaardinterface. (ScanGear is een TWAIN-compatibel stuurprogramma.)

Functies

Geef het documenttype, uitvoerformaat en andere instellingen op tijdens het scannen van documenten en het bekijken van scanresultaten. Maak verschillende correctie-instellingen of pas de helderheid, het contrast en andere parameters nauwkeurig aan om in een bepaalde kleurtint te scannen.

Schermen

Er zijn twee modi: Basismodus en Geavanceerde modus.

U kunt tussen de modi schakelen via de tabbladen rechts boven op het scherm.


Basic Mode Advanced Mode

Opmerking

- ScanGear wordt gestart in de laatst gebruikte modus.
- De instellingen blijven niet behouden als u schakelt tussen modi.


Basismodus

Op het tabblad **Basismodus (Basic Mode)** kunt u gemakkelijk scannen aan de hand van drie eenvoudige stappen (1, 2 en 3).

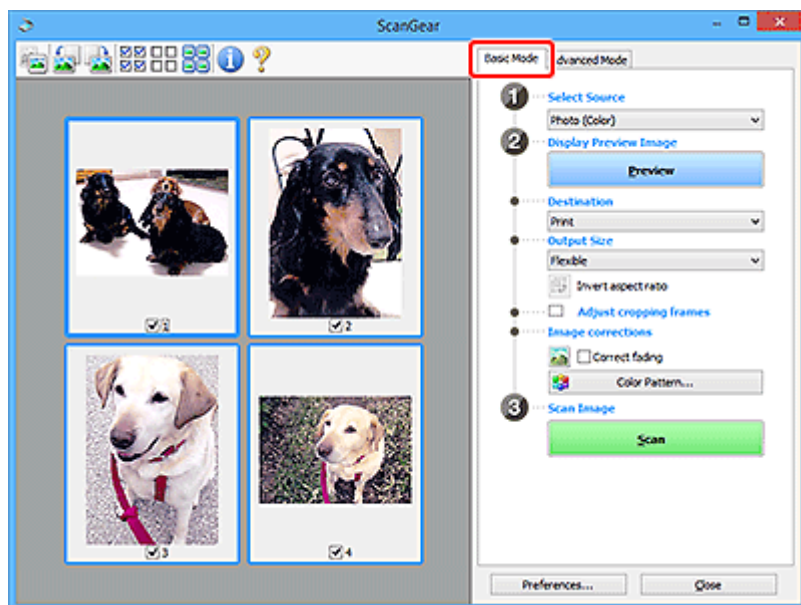

Geavanceerde modus

Gebruik het tabblad **Geavanceerde modus (Advanced Mode)** als u voor het scannen de kleurenmodus, uitvoerresolutie, helderheid van de afbeelding, kleurtint en andere instellingen wilt opgeven.

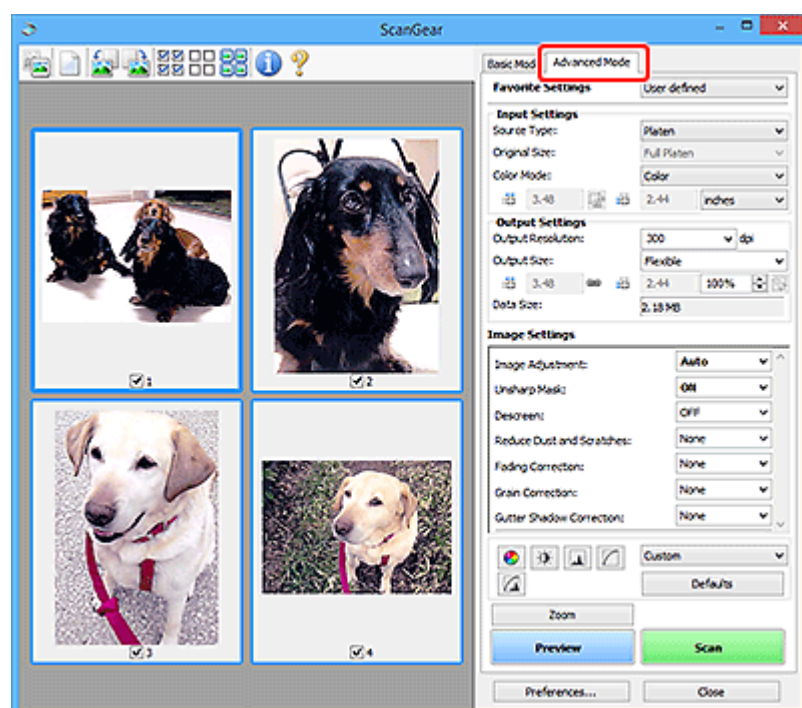

ScanGear (scannerstuurprogramma) starten

Met ScanGear (scannerstuurprogramma) kunt u bij het scannen afbeeldingscorrecties en kleuraanpassingen aanbrengen. Start ScanGear vanuit IJ Scan Utility of vanuit andere toepassingen.

»»» Opmerking

- Als u meer dan één scanner of een netwerkscanner hebt, en de verbinding van een USB-verbinding in een netwerkverbinding hebt veranderd, moet u de netwerkomgeving instellen.

Starten vanuit IJ Scan Utility

1. IJ Scan Utility starten.

Zie IJ Scan Utility starten voor informatie over hoe u het programma start.

2. Klik in het hoofdvenster van IJ Scan Utility op ScanGear.

Het venster ScanGear verschijnt.

Starten vanuit een toepassing

De procedure varieert, afhankelijk van de toepassing. Raadpleeg de handleiding van de toepassing voor meer informatie.

1. Start de toepassing.

2. Selecteer apparaat in het menu van de toepassing.

»»» Opmerking

- Bij een apparaat dat via een netwerk is verbonden, wordt 'Netwerk' weergegeven na de productnaam.

3. Scan het document.

Het venster ScanGear verschijnt.

Scannen in de Basismodus

Via het tabblad **Basismodus (Basic Mode)** kunt u gemakkelijk scannen aan de hand van deze eenvoudige weergegeven stappen.

Zie Meerdere documenten tegelijk scannen met ScanGear (scannerstuurprogramma) als u meerdere documenten tegelijk op de glasplaat wilt scannen.

Als u scant vanuit de ADF (automatische documentinvoer), is geen voorbeeld beschikbaar.

»»» Belangrijk

- De volgende documenttypen worden mogelijk niet correct gescand. Klik in dat geval op  (miniatur) op de werkbalk om te schakelen naar de volledige weergave en te scannen.
 - Foto's met een witte (lichte) achtergrond
 - Documenten die zijn afgedrukt op wit papier, handgeschreven tekst, visitekaartjes en andere onduidelijke documenten
 - Dunne documenten
 - Dikke documenten
- De volgende documenttypen kunnen niet correct worden gescand.
 - Documenten die kleiner zijn dan 3 vierkante cm (1,2 vierkante inch)
 - Foto's die in onregelmatige vormen zijn uitgesneden


»»» Opmerking

- Beide zijden van een dubbelzijdig document kunnen gelijktijdig worden gescand op modellen die dubbelzijdig scannen vanuit de ADF ondersteunen.

1. Plaats het document op de glasplaat of de ADF van het apparaat en start ScanGear (scannerstuurprogramma).

- ➡ Originelen plaatsen (scannen vanaf een computer)
- ➡ [ScanGear \(scannerstuurprogramma\) starten](#)

2. Stel **Bron selecteren (Select Source)** in op basis van uw document.

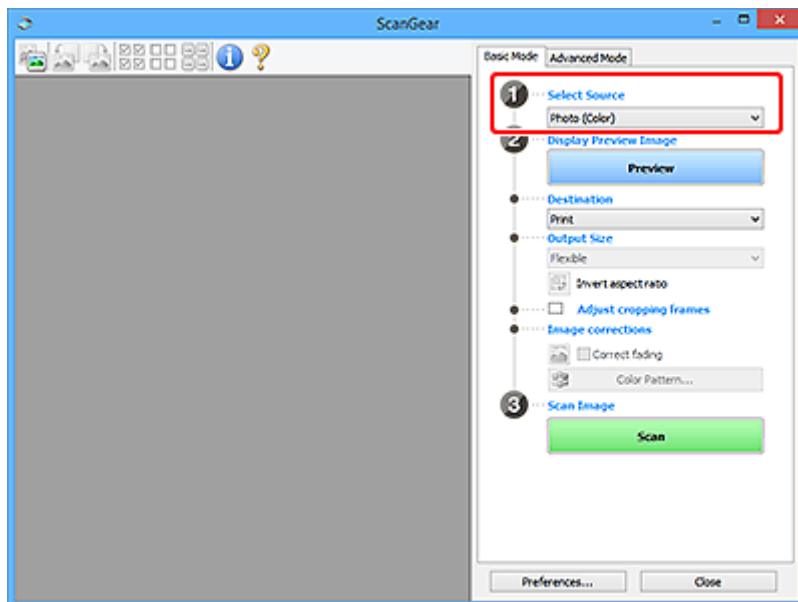

»»» Belangrijk


- Het doorlopend scannen vanuit de ADF wordt niet door alle toepassingen ondersteund. Raadpleeg de handleiding van de toepassing voor meer informatie.

»»» Opmerking

- Wanneer u tijdschriften scant die veel kleurenfoto's bevatten, selecteert u **Tijdschrift (kleur)** (**Magazine (Color)**).

3. Klik op **Voorbeeld (Preview)**.

Er verschijnt een scanvoorbeeld van het document in het voorbeeldgebied.

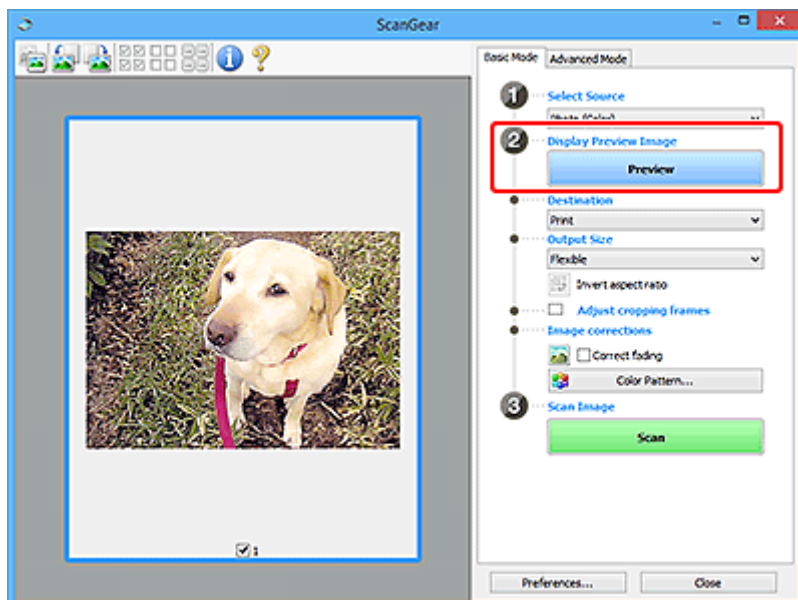

»»» Belangrijk

- **Voorbeeld (Preview)** is niet beschikbaar als u scant vanuit de ADF.

»»» Opmerking

- De kleuren worden aangepast aan het documenttype dat bij **Bron selecteren (Select Source)** is geselecteerd.

4. Selecteer **Doel (Destination)**.

»»» Opmerking

- Ga verder met stap 7 als een ADF-optie is geselecteerd voor **Bron selecteren (Select Source)**.

5. Selecteer **Uitvoerformaat (Output Size)**.

De beschikbare opties voor het uitvoerformaat zijn afhankelijk van het geselecteerde **Doel (Destination)**.

6. Pas zo nodig bijsnijdkaders (scangebieden) aan.

Pas de grootte en de positie van de bijsnijdkaders aan in de voorbeeldafbeelding.

➡ Bijsnijdkaders aanpassen (ScanGear)

7. Stel zo nodig **Afbeeldingscorrecties (Image corrections)** in.

8. Klik op **Scannen (Scan)**.

Het scannen begint.

»»» Opmerking

- Klik op  (Informatie) om een dialoogvenster weer te geven met het documenttype en andere informatie van de huidige scaninstellingen.
- U kunt de werking van ScanGear nadat het scannen is voltooid, instellen in **Status van het dialoogvenster ScanGear na het scannen (Status of ScanGear dialog after scanning)** op het tabblad **Scannen** van het dialoogvenster **Voorkeuren (Preferences)**.

Verwant onderwerp

➡ [Tabblad **Basismodus**](#)


Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma)

- **Tabblad Basismodus**
- **Tabblad Geavanceerde modus**
- **Dialoogvenster Voorkeuren**

Tabblad Basismodus

Via het tabblad **Basismodus (Basic Mode)** kunt u gemakkelijk scannen aan de hand van deze eenvoudige weergegeven stappen.

In dit gedeelte worden instellingen en functies beschreven die beschikbaar zijn op het tabblad **Basismodus (Basic Mode)**.

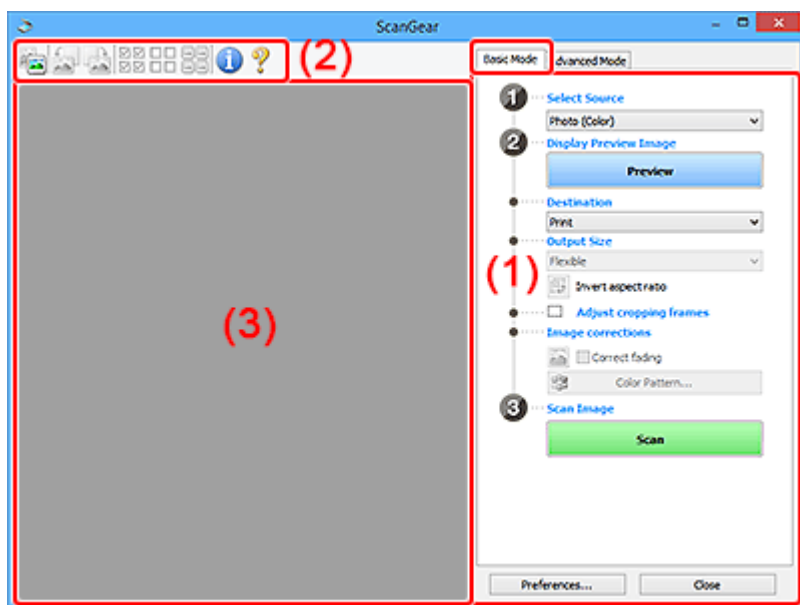

- ➡ [\(1\) Knoppen voor de instellingen en bewerkingen](#)
- ➡ [\(2\) Werkbalk](#)
- ➡ [\(3\) Voorbeeldgebied](#)

Opmerking

- De items die worden weergegeven, kunnen per documenttype en weergave verschillen.
- Er is geen voorbeeld beschikbaar als u scant vanuit de ADF (automatische documentinvoer).

(1) Knoppen voor de instellingen en bewerkingen

Bron selecteren (Select Source)

Foto (kleur) (Photo (Color))

Kleurenfoto's scannen.

Tijdschrift (kleur) (Magazine (Color))

Kleurentijdschriften scannen.

Document (kleur) (Document (Color))

Documenten in kleur scannen.

Document (grijswaarden) (Document (Grayscale))

Documenten in zwart-wit scannen.

Document (kleur) ADF enkelzijdig (Document (Color) ADF Simplex)

Documenten in kleur scannen vanuit de ADF.

Document (grijs tinten) ADF enkelzijdig (Document (Grayscale) ADF Simplex)

Documenten in zwart-wit scannen vanuit de ADF.

Document (kleur) ADF dubbelzijdig (Document (Color) ADF Duplex) (alleen voor modellen die dubbelzijdig scannen vanuit de ADF ondersteunen)

Beide zijden van documenten in kleur scannen vanuit de ADF.

Document (grijs tinten) ADF dubbelzijdig (Document (Grayscale) ADF Duplex) (alleen voor modellen die dubbelzijdig scannen vanuit de ADF ondersteunen)

Beide zijden van documenten in zwart-wit scannen vanuit de ADF.

Belangrijk

- Het doorlopend scannen vanuit de ADF wordt niet door alle toepassingen ondersteund. Raadpleeg de handleiding van de toepassing voor meer informatie.


Opmerking

- Wanneer u een documenttype selecteert, is de functie Beeld verscherpen actief.
- Als u een andere optie dan de ADF-typen selecteert, is de functie voor beeldaanpassing, waarmee afbeeldingen worden aangepast op basis van het documenttype, ook actief.
- Als u **Tijdschrift (kleur) (Magazine (Color))** selecteert, wordt de functie voor moiré-reductie geactiveerd.

Voorbeeldafbeelding weergeven (Display Preview Image)

Voorbeeld (Preview)

Een proefscan uitvoeren.

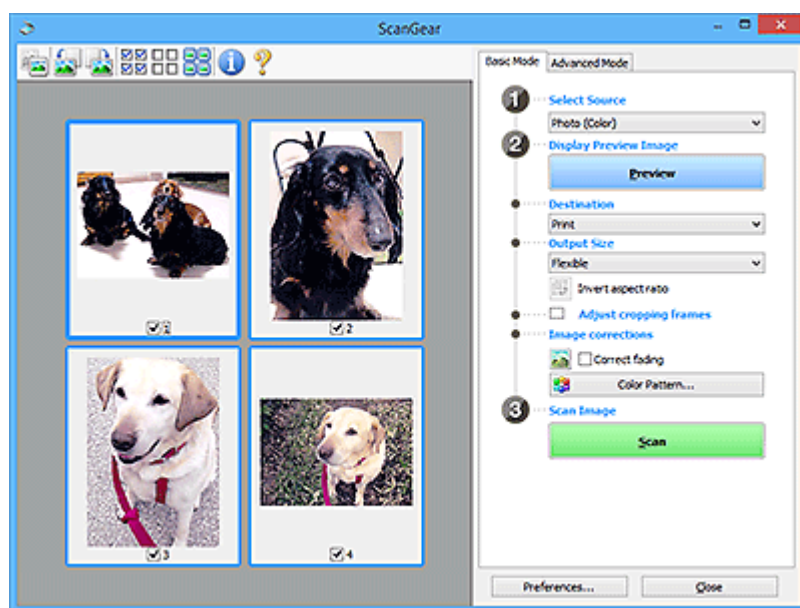

Opmerking

- Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wordt de scanner automatisch gekalibreerd. Wacht even tot de voorbeeldafbeelding wordt weergegeven.

Doel (Destination)

Selecteer wat u wilt doen met de gescande afbeelding.

Afdrukken (Print)

Selecteer deze optie om de gescande afbeelding op een printer af te drukken.

Afbeeldingsweergave (Image display)

Selecteer deze optie om de gescande afbeelding weer te geven op het beeldscherm.

OCR

Selecteer deze optie om de gescande afbeelding te gebruiken in combinatie met OCR-software.

OCR-software is software waarmee een als afbeelding gescande tekst wordt geconverteerd naar een tekstbestand, zodat deze kan worden bewerkt in tekstverwerkers en andere programma's.

Uitvoerformaat (Output Size)

Selecteer een uitvoerformaat.

De beschikbare opties voor het uitvoerformaat zijn afhankelijk van wat u onder **Doel (Destination)** hebt geselecteerd.

Aanpasbaar (Flexible)

Pas de scangebieden (bijsnijdkaders) naar wens aan.

In de miniaturenweergave:

Sleep de muis over een miniatuur om een bijsnijdkader weer te geven. Wanneer een bijsnijdkader wordt weergegeven, wordt het gedeelte in het bijsnijdkader gescand. Als er geen bijsnijdkader wordt weergegeven, wordt elk kader afzonderlijk gescand.

In de volledige afbeeldingsweergave:

Wanneer er geen bijsnijdkader wordt weergegeven, wordt het hele voorbeeldgebied gescand.

Wanneer een bijsnijdkader wordt weergegeven, wordt het gedeelte in het bijsnijdkader gescand.

Papierformaat (zoals L of A4)


Papierformaat voor de uitvoer selecteren. Het gedeelte in het bijsnijdkader wordt gescand op het formaat van het geselecteerde papierformaat. Sleep het bijsnijdkader om het te vergroten of verkleinen. Hierbij blijft de verhouding bewaard.

Beeldschermformaat (zoals 1024 x 768 pixels)

Het uitvoerformaat in pixels selecteren. Een bijsnijdkader van het geselecteerde beeldschermformaat wordt weergegeven en alleen het gedeelte in het bijsnijdkader wordt gescand. Sleep het bijsnijdkader om het te vergroten of verkleinen. Hierbij blijft de verhouding bewaard.

Toevoegen/verwijderen... (Add/Delete...)

Hiermee wordt het dialoogvenster **Uitvoerformaat toevoegen/verwijderen (Add/Delete the Output Size)** weergegeven waarmee u aangepaste uitvoerformaten kunt opgeven. U kunt deze optie selecteren als **Doel (Destination)** **Afdrukken (Print)** of **Afbeeldingsweergave (Image display)** is.

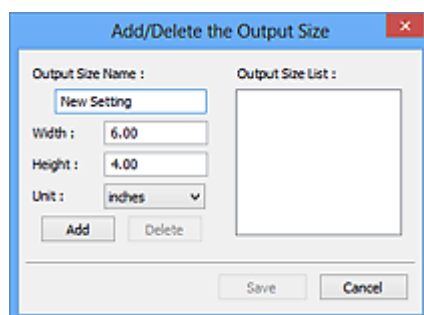

In het dialoogvenster **Uitvoerformaat toevoegen/verwijderen (Add/Delete the Output Size)** kunt u meerdere uitvoerformaten opgeven en vervolgens gelijktijdig opslaan. Opgeslagen items worden toegevoegd aan de lijst **Uitvoerformaat (Output Size)** en kunnen samen met de vooraf gedefinieerde items worden geselecteerd.

Toevoegen:

Voer **Naam van uitvoerformaat (Output Size Name)**, **Breedte (Width)** en **Hoogte (Height)** in en klik daarna op **Toevoegen (Add)**. Selecteer voor **Eenheid (Unit)** **inch (inches)** of **mm** als **Doel (Destination)** **Afdrukken (Print)** is. Voor **Afbeeldingsweergave (Image display)** kan alleen **pixels** worden geselecteerd. De naam van het toegevoegde formaat wordt weergegeven in de **Lijst van uitvoerformaten (Output Size List)**. Klik op **Opslaan (Save)** om de uitvoerformaten in de **Lijst van uitvoerformaten (Output Size List)** op te slaan.

Verwijderen:

Selecteer het uitvoerformaat dat u wilt verwijderen in **Lijst van uitvoerformaten (Output Size List)** en klik vervolgens op **Verwijderen (Delete)**. Klik op **Opslaan (Save)** om de uitvoerformaten in de **Lijst van uitvoerformaten (Output Size List)** op te slaan.

»»» Belangrijk

- Vooraf gedefinieerde uitvoerformaten, zoals **A4** en **1024 x 768 pixels**, kunnen niet worden verwijderd.

»»» Opmerking

- U kunt maximaal 10 items opslaan.
- Er verschijnt een foutmelding als u een waarde buiten het instellingenbereik opgeeft. Geef een waarde binnen het instellingenbereik op.

»»» Opmerking

- Als u wilt weten of en hoe het bijsnijdkader aanvankelijk wordt weergegeven in een voorbeeldafbeelding, raadpleegt u **Kader van voorbeeldafbeelding bijsnijden (Cropping Frame on Previewed Images)** op het tabblad **Voorbeeld** van het dialoogvenster **Voorkeuren (Preferences)**.



Verhouding omkeren (Invert aspect ratio)

Beschikbaar wanneer bij **Uitvoerformaat (Output Size)** een andere optie dan **Aanpasbaar (Flexible)** is geselecteerd.

Klik op deze knop om het bijsnijdkader te draaien. Klik nogmaals op de knop om de oorspronkelijke richting weer te herstellen.

Bijsnijdkaders aanpassen (Adjust cropping frames)

Pas het scangebied aan in het voorbeeldgebied.

Als een gebied niet is opgegeven, wordt het document gescand op documentformaat (Automatisch bijsnijden). Als er een gebied is opgegeven, wordt alleen het gedeelte in het bijsnijdkader gescand.

➡ Bijsnijdkaders aanpassen (ScanGear)

Afbeeldingscorrecties (Image corrections)

Corrigeer de afbeelding die u wilt scannen.

»»» Belangrijk

- **Automatische documentcorrectie toepassen (Apply Auto Document Fix)** en **Vervaging corrigeren (Correct fading)** zijn beschikbaar als **Aanbevolen (Recommended)** is geselecteerd op het tabblad **Kleurinstellingen (Color Settings)** van het dialoogvenster **Voorkeuren (Preferences)**.

»»» Opmerking

- De beschikbare functies hangen af van het documenttype dat is geselecteerd bij **Bron selecteren (Select Source)**.

Automatische documentcorrectie toepassen (Apply Auto Document Fix)

Maakt tekst in een document of tijdschrift scherper om zo de leesbaarheid ervan te verbeteren.

»»» Belangrijk

- Het scannen duurt mogelijk langer dan gebruikelijk wanneer dit selectievakje is ingeschakeld.
- De kleurtint kan afwijken van de bronafbeelding nadat de correcties zijn toegepast. Schakel in dat geval het selectievakje uit en voer de scan uit.
- De correctie heeft mogelijk niet correct toegepast als het scangebied te klein is.

Vervaging corrigeren (Correct fading)

Vervaagde foto's of foto's met een overkleuring corrigeren.

Schaduw van rugmarge reduceren (Correct gutter shadow)

Deze instelling wordt gebruikt om schaduwen tussen pagina's te corrigeren die kunnen optreden wanneer geopende boekjes worden gescand.

»»» Belangrijk

- Raadpleeg **Schaduwcorrectie van rugmarge** voor voorzorgsmaatregelen en andere informatie over het gebruik van deze functie.

Kleurenpatroon... (Color Pattern...)

Pas de algehele kleur van de afbeelding aan. Corrigeer vervaagde kleuren vanwege overkleuring of andere oorzaken, herstel natuurlijke kleuren en bekijk een voorbeeld van de kleurwijzigingen.

- ➡ Kleuren aanpassen met een kleurenpatroon

»»» Belangrijk

- Deze instelling is niet beschikbaar als **Kleurafstemming (Color Matching)** is geselecteerd op het tabblad **Kleurinstellingen (Color Settings)** van het dialoogvenster **Voorkeuren (Preferences)**.

Afbeelding scannen (Scan Image)

Scannen (Scan)

Start met scannen.

»»» Opmerking

- Wanneer het scannen begint, wordt de voortgang weergegeven. Klik op **Annuleren (Cancel)** om het scannen te annuleren.

Voorkeuren... (Preferences...)

Hiermee wordt het dialoogvenster **Voorkeuren** weergegeven voor het configureren van scan-/voorbeeldinstellingen.

Sluiten (Close)

Hiermee sluit u ScanGear (scannerstuurprogramma).


(2) Werkbalk

U kunt voorbeeldafbeeldingen aanpassen of roteren. De knoppen die worden weergegeven op de werkbalk, verschillen per weergave.

In de miniaturenweergave:



In de volledige afbeeldingsweergave:



Hiermee wordt geschakeld tussen weergaven in het voorbeeldgebied.

➡ (3) Voorbeeldgebied



(Linksom roteren)

De voorbeeldafbeelding wordt 90 graden tegen de klok in gedraaid.

- Het resultaat is zichtbaar in de gescande afbeelding.
- Wanneer u de afbeelding opnieuw als voorbeeld weergeeft, wordt de oorspronkelijke staat hersteld.



(Rechtsom roteren)

De afbeelding wordt 90 graden met de klok mee gedraaid.

- Het resultaat is zichtbaar in de gescande afbeelding.
- Wanneer u de afbeelding opnieuw als voorbeeld weergeeft, wordt de oorspronkelijke staat hersteld.



(Automatisch bijsnijden)

Het bijsnijdkader weergeven en automatisch aanpassen aan de grootte van het document dat wordt weergegeven in het voorbeeldgebied. Het scangebied wordt verkleind telkens wanneer u op deze knop klikt als er in het bijsnijdkader bijsnijdgebieden zijn.



(Alle kaders selecteren)

Beschikbaar wanneer twee of meer kaders worden weergegeven.

De selectievakjes van de afbeeldingen in de miniaturenweergave worden ingeschakeld.



(Selectie alle kaders opheffen)

Beschikbaar wanneer twee of meer kaders worden weergegeven.

De selectievakjes van de afbeeldingen in de miniaturenweergave worden uitgeschakeld.



(Alle kaders selecteren)

Beschikbaar wanneer twee of meer kaders worden weergegeven.

Hiermee kunt u de afbeeldingen in de miniaturenweergave selecteren en met een blauw kader omlijnen.



(Alle bijsnijdkaders selecteren)

Beschikbaar wanneer er twee of meer bijsnijdkaders zijn opgegeven.

Hiermee verandert u de bijsnijdkaders in dikke onderbroken lijnen en worden de instellingen toegepast op alle bijsnijdkaders.



(Bijsnijdkader verwijderen)

Hiermee verwijdert u het geselecteerde bijsnijdkader.



(Informatie)

Hiermee wordt de versie van ScanGear weergegeven, samen met het documenttype en andere informatie van de huidige scaninstellingen.



(Handleiding openen)

Opent deze pagina.

(3) Voorbeeldgebied

Hier wordt een testafbeelding weergegeven nadat u op **Voorbeeld (Preview)** hebt geklikt. U ziet ook de resultaten van afbeeldingscorrecties, kleuraanpassingen en andere instellingen die zijn geconfigureerd in [\(1\) Knoppen voor de instellingen en bewerkingen](#).



Als (Miniatuur) wordt weergegeven op de werkbalk:

Bijsnijdkaders worden aangegeven op basis van de grootte van het document en miniaturen van gescande afbeeldingen worden weergegeven. Alleen afbeeldingen waarvoor het selectievakje is ingeschakeld, worden gescand.



»» Opmerking

- Als er van meerdere afbeeldingen een voorbeeld wordt weergegeven, worden verschillende selectiestatussen met verschillende randen aangeduid.
 - Kader met focus (dikke blauwe rand): de weergegeven instellingen worden toegepast.
 - Geselecteerd kader (dunne blauwe rand): de instellingen worden gelijktijdig toegepast op het kader met focus en het geselecteerde kader. U kunt meerdere afbeeldingen selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u op de afbeeldingen klikt.
 - Niet geselecteerd (geen rand): de instellingen worden niet toegepast.
- Dubbelklik op een kader om de afbeelding te vergroten. Klik op  (volgend/vorig kader) onder aan het scherm om het vorige of volgende kader weer te geven. Dubbelklik opnieuw op het vergrote kader om het te herstellen naar de oorspronkelijke grootte.

Als  (Hele afbeelding) wordt weergegeven op de werkbalk:

De items op de glasplaat worden gescand en als één afbeelding weergegeven. Alle gedeelten binnen de bijsnijdkaders worden gescand.



»» Opmerking

- Maak bijsnijdkader(s) op de weergegeven afbeelding. In de miniaturenweergave kan maar één bijsnijdkader per afbeelding worden gemaakt. In de volledige afbeeldingsweergave kunnen meerdere bijsnijdkaders worden gemaakt.

➡ Bijsnijdkaders aanpassen (ScanGear)


■ Verwant onderwerp

➡ [Scannen in de Basismodus](#)

Tabblad Geavanceerde modus

In deze modus kunt u geavanceerde scaninstellingen opgeven, zoals de kleurenmodus, uitvoerresolutie, helderheid van de afbeelding en kleurtint.

In dit gedeelte worden instellingen en functies beschreven die beschikbaar zijn op het tabblad **Geavanceerde modus (Advanced Mode)**.

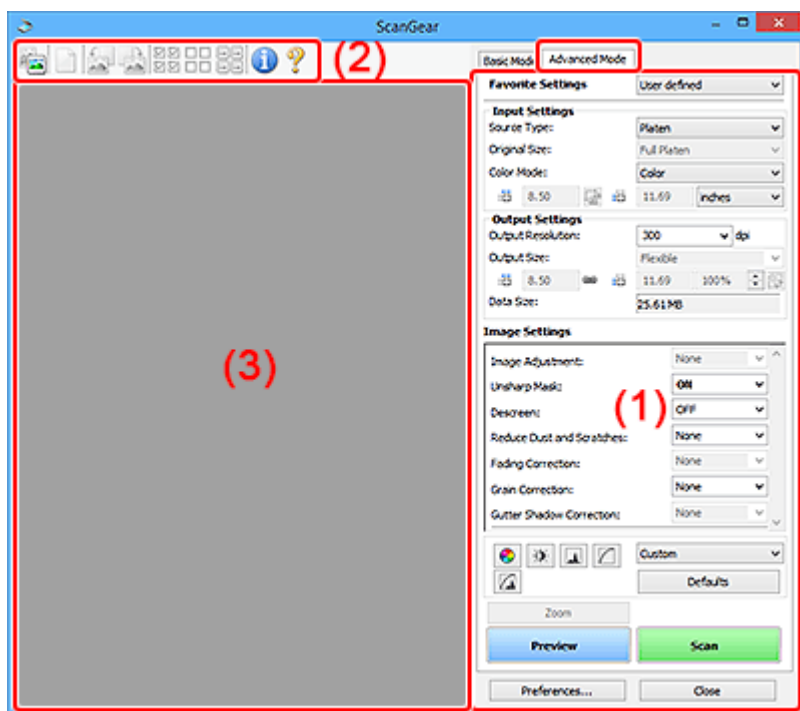

- ➡ (1) [Knoppen voor de instellingen en bewerkingen](#)
- ➡ (2) [Werkbalk](#)
- ➡ (3) [Voorbeeldgebied](#)

Belangrijk


- De weergegeven items zijn afhankelijk van uw model, het documenttype en de weergave.
- De voorbeeldfunctie is niet beschikbaar als u scant vanuit de ADF (automatische documentinvoer).

(1) Knoppen voor de instellingen en bewerkingen

Voorkeursinstellingen (Favorite Settings)

U kunt een groep instellingen (instellingen voor invoer of uitvoer, instellingen voor afbeeldingen en knoppen voor kleuraanpassing) een naam geven en opslaan op het tabblad **Geavanceerde modus (Advanced Mode)**. Vervolgens kunt u deze instellingen laden wanneer u ze nodig hebt. Als u een groep instellingen vaak gebruikt, is het handig deze op te slaan. U kunt hiermee ook de standaardinstellingen opnieuw laden.

Selecteer **Toevoegen/verwijderen... (Add/Delete...)** in het keuzemenu om het dialoogvenster **Favoriete instellingen toevoegen/verwijderen (Add/Delete Favorite Settings)** te openen.

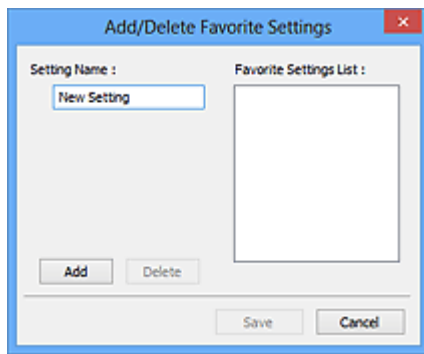

Voer **Naam instelling (Setting Name)** in en klik op **Toevoegen (Add)**. De naam wordt weergegeven in **Lijst met voorkeursinstellingen (Favorite Settings List)**.

Wanneer u op **Opslaan (Save)** klikt, wordt het item weergegeven in de lijst **Voorkeursinstellingen (Favorite Settings)** en kan het worden geselecteerd, samen met de vooraf gedefinieerde items.

Als u een item wilt verwijderen, selecteert u het item in de **Lijst met voorkeursinstellingen (Favorite Settings List)** en klikt u op **Verwijderen (Delete)**. Klik op **Opslaan (Save)** om de instellingen op te slaan die worden weergegeven in de **Lijst met voorkeursinstellingen (Favorite Settings List)**.

»»» Opmerking

- U kunt **Toevoegen/verwijderen... (Add/Delete...)** instellen in **Voorkeursinstellingen (Favorite Settings)** nadat het voorbeeld is weergegeven.
- U kunt maximaal 10 items opslaan.

Instellingen voor invoer

Geef de instellingen voor invoer op, zoals het documenttype en -formaat.

Instellingen voor uitvoer

Geef de instellingen voor uitvoer op, zoals de uitvoerresolutie en het formaat.

Instellingen voor afbeeldingen

Hier kunt u diverse functies voor afbeeldingscorrectie in- of uitschakelen.

Knoppen voor kleuraanpassing

U kunt fijne correcties aanbrengen in de helderheid en kleurtonen van de afbeelding, waaronder aanpassingen in de algehele helderheid of het contrast van de afbeelding en wijzigingen in de waarden voor lichte en schaduwgebieden (histogram) of de balans (tintcurve).

In-/uitzoomen (Zoom)

Hiermee kunt u inzoomen op een kader, of op de afbeelding in het gebied dat is opgegeven met een bijsnijdkader (scangebied). Wanneer is ingezoomd, verandert **In-/uitzoomen (Zoom)** in **Ongedaan maken (Undo)**. Klik op **Ongedaan maken (Undo)** om terug te keren naar de weergave op de oorspronkelijke grootte.

In de miniaturenweergave:

Wanneer meerdere afbeeldingen in de miniatuurweergave worden weergegeven, klikt u op deze

knop om in te zoomen op het geselecteerde frame. Klik op   (volgend/vorig kader) onder aan het scherm om het vorige of volgende kader weer te geven.

»»» Opmerking

- U kunt ook op een afbeelding inzoomen door op het kader te dubbelklikken. Dubbelklik opnieuw op het vergrote kader om het te herstellen naar de oorspronkelijke grootte.

In de volledige afbeeldingsweergave:

Hiermee scant u de afbeelding in het gebied dat is opgegeven met een bijsnijdkader opnieuw met een sterkere vergroting.


»»» Opmerking

- Met **In-/uitzoomen (Zoom)** wordt het document opnieuw gescand en wordt er in het voorbeeld een afbeelding met een hoge resolutie weergegeven.

- Met  (Vergroten/verkleinen) op de werkbalk kunt u snel in- of uitzoomen op de voorbeeldafbeelding. De resolutie van de afbeelding die wordt weergegeven, is echter laag.

Voorbeeld (Preview)

Een proefscan uitvoeren.

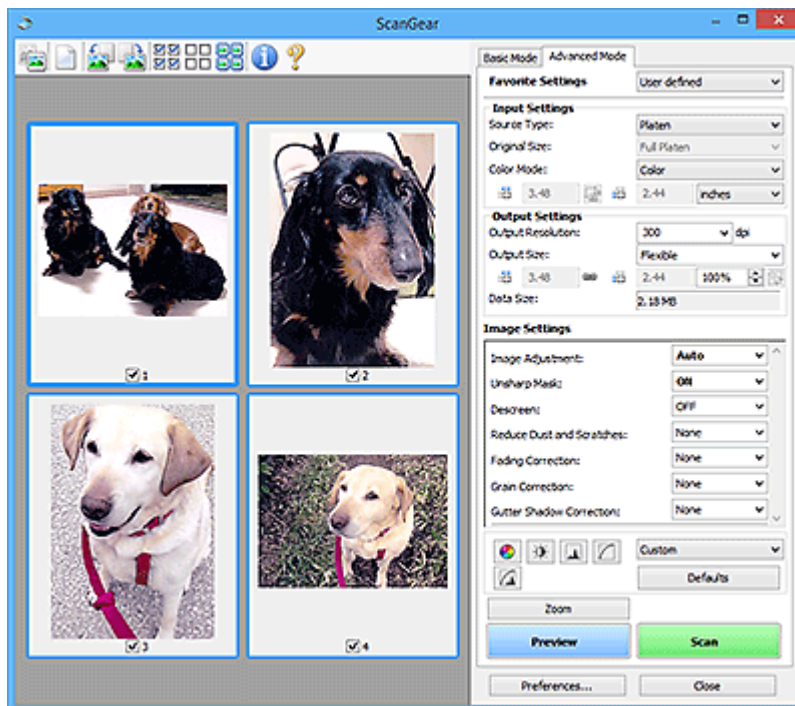

Scannen (Scan)

Start met scannen.

»»» Opmerking

- Wanneer het scannen begint, wordt de voortgang weergegeven. Klik op **Annuleren (Cancel)** om het scannen te annuleren.
- Wanneer het scannen is voltooid, wordt er mogelijk een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd de volgende actie te selecteren. Volg de aanwijzingen om te voltooien. Zie **Status van het dialoogvenster ScanGear na het scannen (Status of ScanGear dialog after scanning)** op het tabblad **Scannen** van het dialoogvenster **Voorkeuren (Preferences)** voor meer informatie.

- De verwerking van afbeeldingen kan enige tijd in beslag nemen als het totale formaat van de gescande afbeeldingen een bepaalde grootte overschrijdt. In dat geval wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven; het wordt aanbevolen de totale grootte te beperken. Voer een scan uit in de volledige afbeeldingsweergave om door te gaan.

Voorkeuren... (Preferences...)

Hiermee wordt het dialoogvenster **Voorkeuren** weergegeven voor het configureren van scan-/voorbeeldinstellingen.

Sluiten (Close)

Hiermee sluit u ScanGear (scannerstuurprogramma).

(2) Werkbalk

U kunt voorbeeldafbeeldingen aanpassen of roteren. De knoppen die worden weergegeven op de werkbalk, verschillen per weergave.

In de miniaturenweergave:



In de volledige afbeeldingsweergave:



(Miniatuur) / (Hele afbeelding)

Hiermee wordt geschakeld tussen weergaven in het voorbeeldgebied.

➡ (3) Voorbeeldgebied



(Wissen)

Hiermee kunt u de voorbeeldafbeelding uit het voorbeeldgebied verwijderen.

Hiermee worden ook de instellingen die met de werkbalk en kleuraanpassing zijn gemaakt, ingesteld op de standaardwaarden.



(Bijsnijden)

Hiermee kunt u het scangebied bepalen door met de muis te slepen.



(Afbeelding verplaatsen)

Wanneer een in het voorbeeldgebied vergrootte afbeelding niet op het scherm past, kunt u hiermee de afbeelding slepen totdat het deel dat u wilt zien, wordt weergegeven. U kunt de afbeelding ook verplaatsen met de schuifbalken.



(Vergroten/verkleinen)

Hiermee kunt u inzoomen op het voorbeeldgebied door op de afbeelding te klikken. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding om uit te zoomen.



(Linksom roteren)

De voorbeeldafbeelding wordt 90 graden tegen de klok in gedraaid.

- Het resultaat is zichtbaar in de gescande afbeelding.
- Wanneer u de afbeelding opnieuw als voorbeeld weergeeft, wordt de oorspronkelijke staat hersteld.



(Rechtsom roteren)

De afbeelding wordt 90 graden met de klok mee gedraaid.

- Het resultaat is zichtbaar in de gescande afbeelding.
- Wanneer u de afbeelding opnieuw als voorbeeld weergeeft, wordt de oorspronkelijke staat hersteld.



(Automatisch bijsnijden)

Het bijsnijdkader weergeven en automatisch aanpassen aan de grootte van het document dat wordt weergegeven in het voorbeeldgebied. Het scangebied wordt verkleind telkens wanneer u op deze knop klikt als er in het bijsnijdkader bijsnijdgebieden zijn.



(Alle kaders selecteren)

Beschikbaar wanneer twee of meer kaders worden weergegeven.

De selectievakjes van de afbeeldingen in de miniaturenweergave worden ingeschakeld.



(Selectie alle kaders opheffen)

Beschikbaar wanneer twee of meer kaders worden weergegeven.

De selectievakjes van de afbeeldingen in de miniaturenweergave worden uitgeschakeld.



(Alle kaders selecteren)

Beschikbaar wanneer twee of meer kaders worden weergegeven.

Hiermee kunt u de afbeeldingen in de miniaturenweergave selecteren en met een blauw kader omlijnen.



(Alle bijsnijdkaders selecteren)

Beschikbaar wanneer er twee of meer bijsnijdkaders zijn opgegeven.

Hiermee verandert u de bijsnijdkaders in dikke onderbroken lijnen en worden de instellingen toegepast op alle bijsnijdkaders.



(Bijsnijdkader verwijderen)

Hiermee verwijdert u het geselecteerde bijsnijdkader.



(Informatie)

Hiermee wordt de versie van ScanGear weergegeven, samen met het documenttype en andere informatie van de huidige scaninstellingen.



(Handleiding openen)

Opent deze pagina.

(3) Voorbeeldgebied

Hier wordt een testafbeelding weergegeven nadat u op **Voorbeeld (Preview)** hebt geklikt. U ziet ook de resultaten van afbeeldingscorrecties, kleuraanpassingen en andere instellingen die zijn geconfigureerd in [\(1\) Knoppen voor de instellingen en bewerkingen](#).



Als (Miniatuur) wordt weergegeven op de werkbalk:

Bijsnijdkaders worden aangegeven op basis van de grootte van het document en miniatures van gescande afbeeldingen worden weergegeven. Alleen afbeeldingen waarvoor het selectievakje is ingeschakeld, worden gescand.



Opmerking

- Als er van meerdere afbeeldingen een voorbeeld wordt weergegeven, worden verschillende selectiestatussen met verschillende randen aangeduid.
 - Kader met focus (dikke blauwe rand): de weergegeven instellingen worden toegepast.
 - Geselecteerd kader (dunne blauwe rand): de instellingen worden gelijktijdig toegepast op het kader met focus en het geselecteerde kader. U kunt meerdere afbeeldingen selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u op de afbeeldingen klikt.
 - Niet geselecteerd (geen rand): de instellingen worden niet toegepast.



Als (Hele afbeelding) wordt weergegeven op de werkbalk:

De items op de glasplaat worden gescand en als één afbeelding weergegeven. Alle gedeelten binnen de bijsnijdkaders worden gescand.



»» Opmerking

- Maak bijsnijdkader(s) op de weergegeven afbeelding. In de miniaturenweergave kan maar één bijsnijdkader per afbeelding worden gemaakt. In de volledige afbeeldingsweergave kunnen meerdere bijsnijdkaders worden gemaakt.

➡ Bijsnijdkaders aanpassen (ScanGear)

Verwant onderwerp

- ➡ Scannen in de Geavanceerde modus
- ➡ Meerdere documenten tegelijk scannen vanuit de ADF (automatische documentinvoer) in de Geavanceerde modus

Algemene opmerkingen (scannerstuurprogramma)

ScanGear (scannerstuurprogramma) kent de volgende beperkingen. Denk hieraan wanneer u het programma gebruikt.

Beperkingen van het scannerstuurprogramma

- Als u het NTFS-bestandssysteem gebruikt, wordt de TWAIN-gegevensbron wellicht niet opgeroepen. Dit komt doordat de TWAIN-module niet naar de winnt-map kan worden geschreven vanwege beveiligingsredenen. Neem contact op met de beheerder voor meer informatie.
- Sommige computers (waaronder laptops) die zijn aangesloten op het apparaat, worden wellicht niet correct geactiveerd vanuit de stand-by-modus. Start in dit geval de computer opnieuw op.
- Sluit niet twee of meer scanners of multifunctionele printers met een scannerfunctie tegelijk op dezelfde computer aan. Wanneer meerdere scanapparaten zijn aangesloten, kunt u niet scannen vanaf het bedieningspaneel of met de scannerknoppen van het apparaat en kunnen fouten optreden bij de toegang tot de apparaten.
- De kalibratie kan enige tijd duren als het apparaat is aangesloten via USB 1.1.
- Het scannen kan mislukken als de computer uit de slaap- of standby-stand is gehaald. Volg in dat geval de onderstaande stappen en probeer het opnieuw.

Als uw model geen aan/uit-knop heeft, voert u alleen stap 2 uit.

1. Schakel het apparaat uit.
2. Sluit ScanGear, koppel de USB-kabel los van de computer en sluit deze opnieuw aan.
3. Schakel het apparaat in.

Als het scannen nog steeds mislukt, start u de computer opnieuw op.

- ScanGear kan niet vanuit meerdere toepassingen tegelijk worden geopend. ScanGear kan niet twee keer worden geopend binnen een toepassing als het al is geopend.
- Sluit het venster van ScanGear voordat u de toepassing sluit.
- Wanneer u een netwerkscanner gebruikt door verbinding te maken met een netwerk, kan het apparaat niet worden gebruikt vanaf meerdere computers tegelijk.
- Wanneer u een netwerkscanner gebruikt door verbinding te maken met een netwerk, duurt het scannen langer dan gebruikelijk.
- Zorg dat bij het scannen van grote afbeeldingen met een hoge resolutie voldoende schijfruimte beschikbaar is. Er is bijvoorbeeld ten minste 300 MB vrije ruimte vereist om een A4-document in kleur te scannen met 600 dpi.
- ScanGear en het WIA-stuurprogramma kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
- Zet de computer niet in de slaapmodus of slaapstand tijdens het scannen.

Toepassingen met beperkingen in het gebruik

- De TWAIN-gebruikersinterface wordt in bepaalde programma's verborgen. Raadpleeg in dat geval de handleiding van de toepassing en wijzig de instellingen naar wens.
- Sommige toepassingen bieden geen ondersteuning voor het doorlopend scannen van meerdere documenten. In sommige gevallen wordt alleen de eerste afbeelding geaccepteerd, of meerdere afbeeldingen worden gescand als één afbeelding. Vermijd het scannen van meerdere documenten via de ADF (automatische documentinvoer) voor dergelijke toepassingen.

- Als u gescande afbeeldingen wilt importeren in Microsoft Office 2000, slaat u deze eerst op met IJ Scan Utility en importeert u vervolgens de opgeslagen bestanden via het menu **Invoegen (Insert)**.
- Wanneer u afbeeldingen ter grootte van de glasplaat scant naar Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint, enzovoort), klikt u op **Aangepast (Custom Insert)** in het scherm **Afbeelding van scanner of camera invoegen< (Insert Picture from Scanner or Camera)**. Anders worden de afbeeldingen mogelijk niet goed gescand.
- Als u afbeeldingen scant in Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 (Word, Excel of PowerPoint), gebruikt u Microsoft Mediagalerie.
- Het is mogelijk dat afbeeldingen in bepaalde toepassingen niet goed worden gescand. Vergroot in dat geval het virtuele geheugen van het besturingssysteem en probeer het opnieuw.
- Als het afbeeldingsformaat te groot is (zoals wanneer u grote afbeeldingen scant met een hoge resolutie), reageert de computer wellicht niet of blijft de voortgangsbalk op 0% staan afhankelijk van de toepassing. Annuleer in dat geval de bewerking (bijvoorbeeld door op **Annuleren (Cancel)** te klikken op de voortgangsbalk) en vergroot het virtuele geheugen van het besturingssysteem of verklein de afbeeldingsgrootte/resolutie en probeer het opnieuw. U kunt ook eerst de afbeelding scannen met IJ Scan Utility en deze vervolgens opslaan en importeren in de toepassing.

Scantips

- **Originelen plaatsen (scannen vanaf een computer)**
- **Scaninstellingen voor het netwerk**
 - Het menu en instellingenvenster van IJ Network Scanner Selector EX2

Originelen plaatsen (scannen vanaf een computer)

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u originelen op de glasplaat of ADF (automatische documentinvoer) plaatst om ze te scannen. Als items niet correct worden geplaatst, worden ze mogelijk niet juist gescand.

»»» Belangrijk

- Let op het volgende wanneer u het origineel op de plaat legt. Als u het volgende niet in acht neemt, kan er een storing optreden in de scanner of kan de glasplaat breken.
 - Plaats geen voorwerpen die zwaarder zijn dan 2,0 kg (4,4 lb) op de glasplaat.
 - Oefen geen druk van meer dan 2,0 kg (4,4 lb) uit op de glasplaat, bijvoorbeeld bij het aandrukken van het origineel.
- Zorg dat de documentklep tijdens het scannen is gesloten.
- Raak de knoppen van het bedieningspaneel of het LCD (Liquid Crystal Display) niet aan wanneer u de documentklep opent of sluit. Dit kan leiden tot een onverwachte werking.

➡ [Items plaatsen \(glasplaat\)](#)

➡ [Documenten plaatsen \(ADF \(automatische documentinvoer\)\)](#)

Items plaatsen (glasplaat)


Plaats items zoals hieronder beschreven om te scannen door het itemtype en de grootte automatisch te detecteren.

»»» Belangrijk

- Afhankelijk van uw model wordt mogelijk de functie om te scannen door automatisch het itemtype en formaat te detecteren, niet weergegeven.
- Wanneer u scant terwijl u het papierformaat hebt opgegeven in IJ Scan Utility of ScanGear (scannerstuurprogramma), lijnt u een bovenhoek van het item uit met de hoek met de pijl (positiemarkering) op de plaat.
- Foto's die in onregelmatige vormen zijn uitgesneden en items die kleiner zijn dan 3 vierkante cm (1,2 vierkante inch) kunnen niet precies worden uitgesneden tijdens het scannen.
- Reflecterende disclabels worden mogelijk niet zoals verwacht gescand.
- Als u hebt gescand door automatische detectie van het itemtype en formaat, kan de reactie verschillen. Pas in dat geval het bijsnijdkader (scangebied) handmatig aan.

Foto's, ansichtkaarten, visitekaartjes en BD's/dvd's/cd's	Tijdschriften, kranten en documenten
 Eén item: Plaats het item met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat, waarbij u 1 cm (0,4 inch) of meer ruimte vrij laat tussen de randen (schuin gestreept gebied) van de	 Plaats het item met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat en lijn een bovenhoek van het item uit met de hoek bij de pijl (positiemarkering) op de glasplaat. Delen die op het dia-

glasplaat en het item. Delen die op het diagonaal gestreepte gebied zijn geplaatst kunnen niet worden gescand.

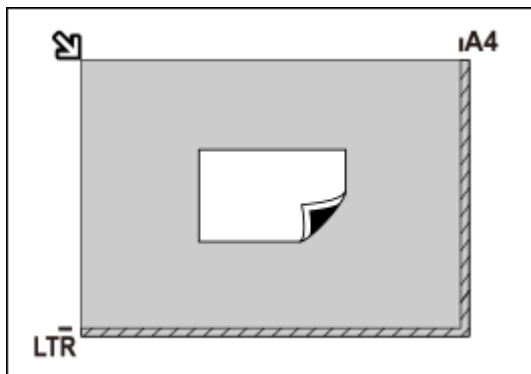


Belangrijk

- Grote items (zoals foto's op A4-formaat) die alleen tegen de randen/pijl (positie-markering) van de plaat kunnen worden geplaatst, worden mogelijk opgeslagen als PDF-bestanden. Als u bestanden in een andere indeling dan PDF wilt opslaan, geeft u bij het scannen de gegevensindeling op.

Meerdere items:

Houd een ruimte van 1 cm (0,4 inch) of meer vrij tussen de randen (schuin gestreept gebied) van de glasplaat en de items, en tussen de items. Delen die op het diagonaal gestreepte gebied zijn geplaatst kunnen niet worden gescand.

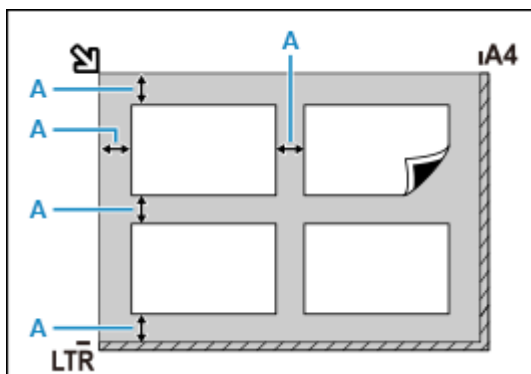


A : 1 cm (0,4 inch) of meer

Opmerking

- U kunt maximaal 12 items plaatsen.
- Als u items iets scheef plaatst (10 graden of minder), wordt de positie automatisch gecorrigeerd.

gonaal gestreepte gebied zijn geplaatst kunnen niet worden gescand.

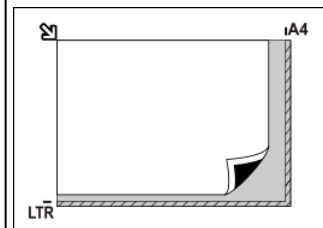

Belangrijk

- Raadpleeg Originelen plaatsen voor de gedeelten waarin items niet kunnen worden gescand.

Documenten plaatsen (ADF (automatische documentinvoer))


Belangrijk

- Let erop dat er niets in de documentuitvoersleuf komt. Dit kan schade veroorzaken.
- Als u twee of meer documenten wilt scannen, moet u documenten van hetzelfde formaat plaatsen en uitlijnen.
- Raadpleeg Ondersteunde originelen voor ondersteunde documentformaten wanneer u scant vanuit de ADF.


»»» Opmerking

- Als u een document met optimale kwaliteit wilt scannen, plaatst u het op de plaat.

1. Controleer of alle originelen van de plaat zijn verwijderd.
2. Open de documentlade (A).

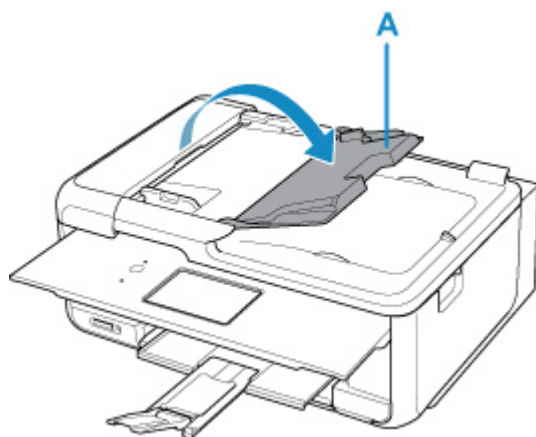

3. Schuif de documentgeleider (B) helemaal open.

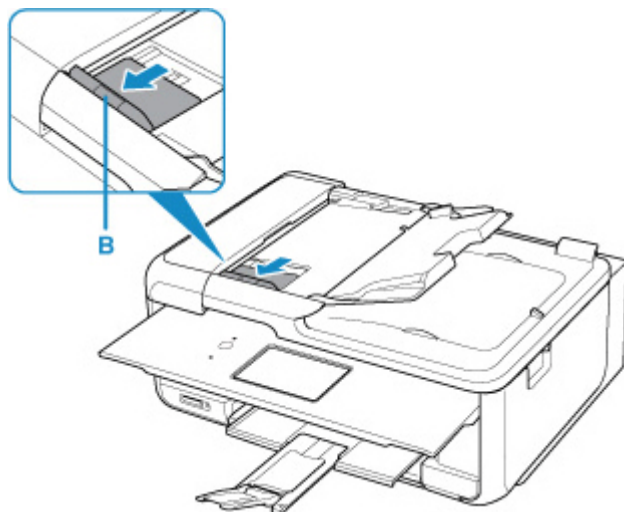

»»» Opmerking


- De locatie en het aantal documentgeleiders kan variëren afhankelijk van uw model.

4. Plaats het document met de te scannen zijde omhoog in de documentlade.

Duw het document zo ver mogelijk naar binnen.

5. Pas de documentgeleider aan de breedte van het document aan.

Schuif de documentgeleider niet te hard tegen het document. De documenten worden dan mogelijk niet goed ingevoerd.

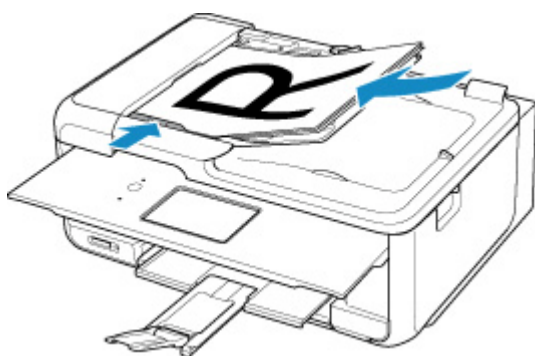

»» Opmerking

- Wanneer u dubbelzijdige documenten scant, plaatst u ze met de voorzijde omhoog. Ze worden niet correct gescand als ze andersom worden geplaatst.

Scaninstellingen voor het netwerk

U kunt uw scanner of printer aansluiten op een netwerk om deze te delen met meerdere computers of om afbeeldingen naar een bepaalde computer te scannen.

»»» Belangrijk

- U kunt niet met meerdere gebruikers tegelijk scannen.

»»» Opmerking

- Voltooi van tevoren de netwerkinstellingen van uw scanner of printer volgens de instructies op onze website.
- Met een netwerkverbinding duurt het scannen langer dan met een USB-verbinding.

Geef de volgende instellingen op om scannen via een netwerk in te schakelen.

Uw scanner of printer opgeven

Geef met IJ Network Scanner Selector EX de scanner op die u wilt gebruiken. Als u de scanner opgeeft, kunt u via een netwerk scannen vanaf uw computer of het bedieningspaneel.

»»» Belangrijk

- Als het product dat u wilt gebruiken, wordt gewijzigd met IJ Network Scanner Selector EX, wordt het product dat wordt gebruikt om te scannen met IJ Scan Utility ook gewijzigd. Het product voor scannen vanaf het bedieningspaneel wordt ook gewijzigd.

Als uw scanner of printer niet is geselecteerd in IJ Scan Utility, controleert u of deze is geselecteerd met IJ Network Scanner Selector EX.

Raadpleeg 'Het menu en instellingenvenster van IJ Network Scanner Selector EX2' voor meer informatie.

- Als u vanaf het bedieningspaneel wilt scannen, geeft u van tevoren uw scanner of printer op met IJ Network Scanner Selector EX.

1. Controleer of IJ Network Scanner Selector EX wordt uitgevoerd.

Als IJ Network Scanner Selector EX wordt uitgevoerd, wordt  (IJ Network Scanner Selector EX2) weergegeven in het systeemvak op het bureaublad. Klik op  om ook de verborgen pictogrammen in te schakelen.

»»» Opmerking

- Als het pictogram niet wordt weergegeven in het systeemvak op het bureaublad, volgt u de onderstaande procedure om te starten.
 - **Windows 11/Windows 10:**
Klik in het menu **Start** op **(Alle apps (All apps) >) Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2**.

— **Windows 8.1:**

Klik in het startscherm op **IJ Network Scanner Selector EX2**.

Als **IJ Network Scanner Selector EX2** niet op het Startscherm wordt weergegeven, selecteer u de charm **Zoeken (Search)** en zoekt u vervolgens naar "IJ Network Scanner Selector EX2".

— **Windows 7:**

Klik in het menu **Start** op **Alle programma's (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2**.

Het pictogram wordt weergegeven in het systeemvak op het bureaublad en het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc wordt weergegeven. Ga in dat geval verder met stap 3.

2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram  (IJ Network Scanner Selector EX2) in het systeemvak op het bureaublad en selecteer vervolgens **Instellingen... (Settings...)**.

Het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc wordt weergegeven.

3. Selecteer uw scanner of printer bij **Scanners**.

Normaliter is het MAC-adres van uw scanner of printer al geselecteerd nadat het netwerk is ingesteld. In dat geval hoeft u het apparaat niet nogmaals te selecteren.

»» **Belangrijk**

- Als er meerdere scanners zijn in het netwerk, worden meerdere modelnamen weergegeven. Als dat het geval is, kunt u per model één scanner selecteren.

4. Klik op **OK**.

»» **Opmerking**

- De scanner die is geselecteerd op het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc wordt ook automatisch geselecteerd op het scherm Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel.

Instellen voor scannen met IJ Scan Utility

Als u wilt scannen vanuit IJ Scan Utility met een scanner of printer die is verbonden met een netwerk, geeft u uw scanner of printer op met IJ Network Scanner Selector EX en voert u de onderstaande procedure uit om de verbindingstatus tussen de computer en het apparaat te wijzigen.

1. IJ Scan Utility starten.
2. Selecteer 'Canon XXX series Network' (waarbij 'XXX' de modelnaam is) voor **Scanner**.
3. Klik op  **Instellingen (Settings...)** om een andere scanner te gebruiken die is verbonden met een netwerk.

4. Klik op  (Algemene instellingen) en klik vervolgens op **Selecteren (Select)** bij **Productnaam (Product Name)**.

Het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc van IJ Network Scanner Selector EX wordt weergegeven.
Selecteer de scanner die u wilt gebruiken en klik op **OK**.

5. Klik in het dialoogvenster **Instellingen (Algemene instellingen) (Settings (General Settings))** op **OK**.

Het hoofdscherm IJ Scan Utility verschijnt weer. U kunt scannen via een netwerkverbinding.

Instelling voor scannen vanaf het bedieningspaneel

U kunt de instelling selecteren voor het scannen vanaf het bedieningspaneel.

»» Belangrijk

- Stel van tevoren in dat IJ Scan Utility uw scanner of printer gebruikt via een netwerkverbinding.

➔ [Instellen voor scannen met IJ Scan Utility](#)

1. Controleer of IJ Network Scanner Selector EX wordt uitgevoerd.

Als IJ Network Scanner Selector EX wordt uitgevoerd, wordt  (IJ Network Scanner Selector EX2) weergegeven in het systeemvak op het bureaublad. Klik op  om ook de verborgen pictogrammen in te schakelen.

»» Opmerking

- Als het pictogram niet wordt weergegeven in het systeemvak op het bureaublad, volgt u de onderstaande procedure om te starten.

— **Windows 11/Windows 10:**

Klik in het menu **Start** op (**Alle apps (All apps) >**) **Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2**.

— **Windows 8.1:**

Klik in het startscherm op **IJ Network Scanner Selector EX2**.

Als **IJ Network Scanner Selector EX2** niet op het Startscherm wordt weergegeven, selecteer u de charm **Zoeken (Search)** en zoekt u vervolgens naar "IJ Network Scanner Selector EX2".

— **Windows 7:**

Klik in het menu **Start** op **Alle programma's (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2**.

Het pictogram wordt weergegeven in het systeemvak op het bureaublad en het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc wordt weergegeven. Ga in dat geval verder met stap 3.

2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram  (IJ Network Scanner Selector EX2) in het systeemvak op het bureaublad en selecteer vervolgens **Instellingen... (Settings...)**.

Het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc wordt weergegeven.

3. Klik op **Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel (Scan-from-Operation-Panel Settings)**.

Het scherm Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel wordt weergegeven.

4. Selecteer uw scanner of printer bij **Scanners** en klik op **OK**.

Selecteer het MAC-adres van uw scanner of printer.

»»» Opmerking

- Wanneer er meerdere scanners via een netwerk zijn aangesloten, kunt u maximaal drie scanners selecteren.

5. Klik in het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc op **OK**.

»»» Opmerking

- Als uw scanner of printer niet wordt weergegeven, controleert u het volgende en klikt u op **OK** om het venster te sluiten. Vervolgens opent u het venster opnieuw en probeert u het apparaat nogmaals te selecteren.
 - MP Drivers wordt geïnstalleerd
 - De netwerkinstellingen van uw scanner of printer zijn voltooid nadat u de MP Drivers hebt geïnstalleerd
 - Netwerkcommunicatie tussen uw scanner of printer en de computer is ingeschakeld

Raadpleeg Problemen met netwerkcommunicatie als het probleem nog steeds niet is opgelost.

Scannen in macOS

➤ Scannen volgens itemtype of doel (IJ Scan Utility Lite)

- Functies van IJ Scan Utility Lite
- Eenvoudig scannen (Automatisch scannen)
- Documenten en foto's scannen

➤ Scantips

- Originelen plaatsen (scannen vanaf een computer)

»»» Belangrijk

- De beschikbare functies en instellingen hangen af van uw scanner of printer.

Scannen volgens itemtype of doel (IJ Scan Utility Lite)

- **Funcies van IJ Scan Utility Lite**
- **Eenvoudig scannen (Automatisch scannen)**
- **Documenten en foto's scannen**

»» **Belangrijk**

- De beschikbare functies en instellingen hangen af van uw scanner of printer.

Funcities van IJ Scan Utility Lite

Gebruik IJ Scan Utility Lite om documenten, foto's, of andere items tegelijk te scannen en op te slaan door eenvoudig op het bijbehorende pictogram te klikken.

»»» Belangrijk

- De weergegeven items en beschikbare functies hangen af van uw scanner of printer.

Meerdere scanmodi

Met **Automatisch (Auto)** kunt u met eenmaal klikken scannen met standaardinstellingen voor verschillende items. Met **Document** wordt de tekst in een document of tijdschrift scherper gemaakt voor betere leesbaarheid en **Foto (Photo)** is het meest geschikt voor het scannen van foto's.

»»» Opmerking

- Zie Hoofdscherm van IJ Scan Utility Lite voor meer informatie over het hoofdscherm van IJ Scan Utility Lite.

Gescande afbeeldingen automatisch opslaan


Gescande afbeeldingen worden automatisch opgeslagen in een vooraf ingestelde map. De map kan naar wens worden gewijzigd.

»»» Opmerking

- De standaardmap voor opslag is de map **Afbeeldingen (Pictures)**.
- Zie 'Dialogovenster Instellingen' voor informatie over het opgeven van een map.

Toepassingintegratie

Gescande afbeeldingen kunnen naar andere toepassingen worden verzonden. Geef bijvoorbeeld gescande afbeeldingen in uw favoriete toepassing voor afbeeldingen weer, voeg ze toe aan e-mails of extraheer tekst uit afbeeldingen.

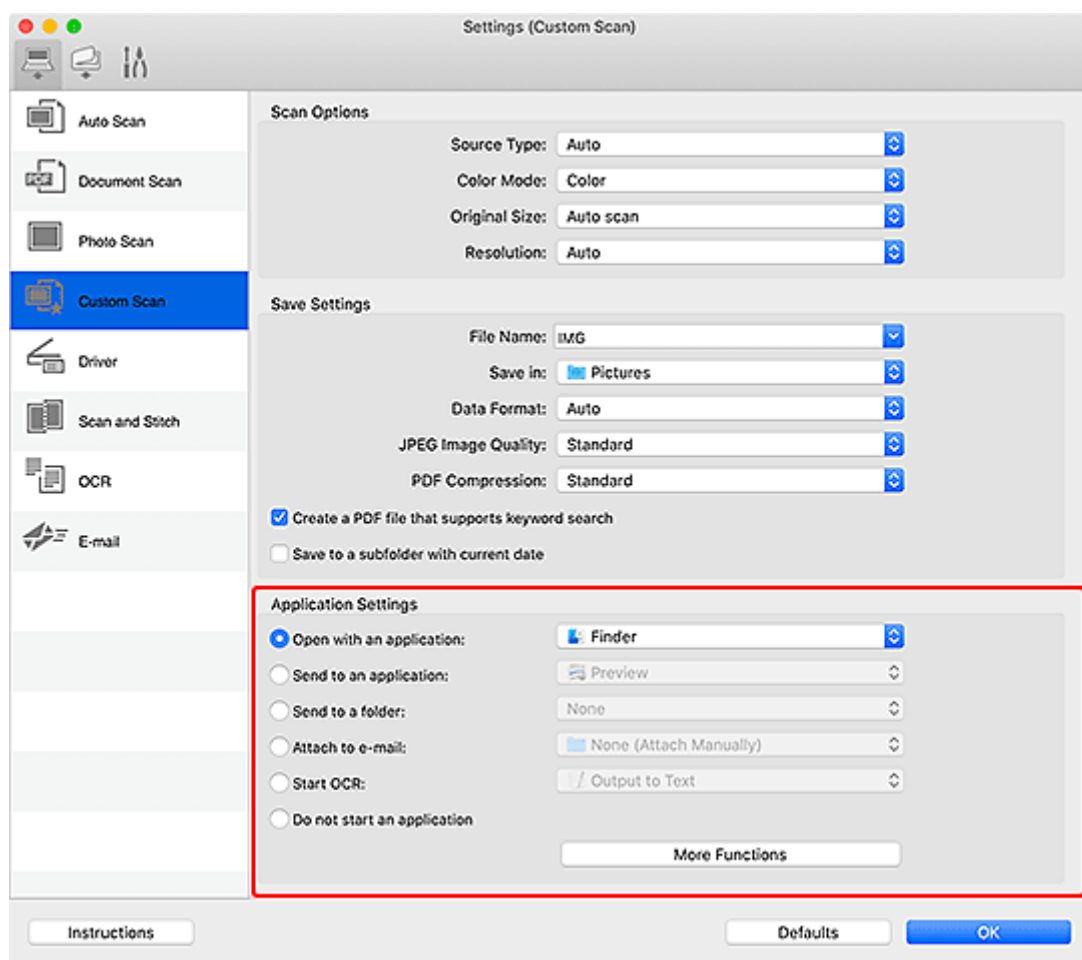

»»» Opmerking

- Zie Dialoogvenster Instellingen om de toepassingen voor integratie in te stellen.

Eenvoudig scannen (Automatisch scannen)

Met Automatisch scannen kunt u automatisch detecteren welk type item op de glasplaat of ADF (automatische documentinvoer) is geplaatst.

»»» Belangrijk

- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model van uw apparaat.
- De volgende typen items worden mogelijk niet goed gescand. In dat geval past u de bijsnijdkaders (selectievakken; scangebieden) aan in het scherm dat u weergeeft door in het hoofdvenster van **Stuurprog. (Driver)** te klikken op IJ Scan Utility Lite en voert u de scan opnieuw uit.
 - Foto's met een witte (lichte) achtergrond
 - Items die zijn afgedrukt op wit papier, handgeschreven tekst, visitekaartjes en andere onduidelijke items
 - Dunne items
 - Dikke items
- Als u twee of meer documenten vanuit de ADF wilt scannen, moet u documenten van hetzelfde formaat plaatsen.

1. Zorg dat de scanner of printer is ingeschakeld.

2. Plaats items op de glasplaat of ADF.

➡ [Originelen plaatsen \(scannen vanaf een computer\)](#)

3. Start IJ Scan Utility Lite.

4. Klik op  **Automatisch (Auto)** in het hoofdscherm van IJ Scan Utility Lite.

Het scannen begint.

»»» Opmerking

- Klik op **Annuleren (Cancel)** om het scannen te annuleren.
- Gebruik het dialoogvenster Instellingen (Scannen vanaf een computer) om in te stellen waar de gescande afbeeldingen worden opgeslagen en geavanceerde scaninstellingen te configureren.
- Raadpleeg de volgende pagina's om een specifieke itemtype te scannen.
 - ➡ [Documenten en foto's scannen](#)
 - ➡ Scannen met voorkeursinstellingen
 - ➡ Meerdere documenten tegelijk scannen vanuit de ADF (automatische documentinvoer)

Documenten en foto's scannen

Scan items die op de plaat zijn geplaatst met instellingen die geschikt zijn voor documenten of foto's.

Sla documenten op in indelingen als PDF en JPEG, en foto's in indelingen als JPEG en TIFF.

1. Plaats het item op de glasplaat.

➡ [Originelen plaatsen \(scannen vanaf een computer\)](#)

2. Start IJ Scan Utility Lite.

3. Als u het papierformaat, de resolutie, PDF-instellingen, enzovoort wilt opgeven, klikt u op **Instellingen (Settings...)** en stelt u vervolgens elk item in het dialoogvenster Instellingen in.

»» Opmerking

- Nadat de instellingen in het dialoogvenster Instellingen zijn geconfigureerd, kunt u dezelfde instellingen gebruiken wanneer u de volgende keer scant.
- Geef in het dialoogvenster Instellingen zo nodig instellingen voor beeldverwerking op, zoals hellingscorrectie, en stel in waar de gescande afbeeldingen worden opgeslagen, en meer.

Als u klaar bent met het opgeven van de instellingen, klikt u op **OK**.

4. Klik op  **Document** of  **Foto (Photo)** in het hoofdscherm van IJ Scan Utility Lite.

Het scannen begint.

»» Opmerking

- Klik op **Annuleren (Cancel)** om het scannen te annuleren.

Scantips

- **Originelen plaatsen (scannen vanaf een computer)**

Originelen plaatsen (scannen vanaf een computer)

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u originelen op de glasplaat of ADF (automatische documentinvoer) plaatst om ze te scannen. Als items niet correct worden geplaatst, worden ze mogelijk niet juist gescand.

»»» Belangrijk

- Let op het volgende wanneer u het origineel op de plaat legt. Als u het volgende niet in acht neemt, kan er een storing optreden in de scanner of kan de glasplaat breken.
 - Plaats geen voorwerpen die zwaarder zijn dan 2,0 kg (4,4 lb) op de glasplaat.
 - Oefen geen druk van meer dan 2,0 kg (4,4 lb) uit op de glasplaat, bijvoorbeeld bij het aandrukken van het origineel.
- Zorg dat de documentklep tijdens het scannen is gesloten.
- Raak de knoppen van het bedieningspaneel of het LCD (Liquid Crystal Display) niet aan wanneer u de documentklep opent of sluit. Dit kan leiden tot een onverwachte werking.
- Als u een persoonlijke scanner gebruikt terwijl deze rechtop staat, kan het itemtype niet automatisch worden herkend. Geef in dat geval het itemtype op in IJ Scan Utility Lite en scan.

➡ [Items plaatsen \(glasplaat\)](#)

➡ [Documenten plaatsen \(ADF \(automatische documentinvoer\)\)](#)

➡ [Items plaatsen \(wanneer een standaard wordt gebruikt\)](#)

Items plaatsen (glasplaat)

Plaats items zoals hieronder beschreven om te scannen door het itemtype en de grootte automatisch te detecteren.


»»» Belangrijk

- Afhankelijk van uw model wordt mogelijk de functie om te scannen door automatisch het itemtype en formaat te detecteren, niet weergegeven.
- Als u scant waarbij u het papierformaat hebt opgegeven, lijnt u een bovenhoek van het item uit met de hoek met de pijl (positiemarkering) op de plaat.
- Foto's die in onregelmatige vormen zijn uitgesneden en items die kleiner zijn dan 3 vierkante cm (1,2 vierkante inch) kunnen niet precies worden uitgesneden tijdens het scannen.
- Reflecterende disclabels worden mogelijk niet zoals verwacht gescand.
- Als u hebt gescand door automatische detectie van het itemtype en formaat, kan de reactie verschillen. Pas in dat geval het bijsnijdkader (selectievak) handmatig aan.

Foto's, ansichtkaarten, visitekaartjes en BD's/dvd's/cd's	Tijdschriften, kranten en documenten
	 Plaats het item met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat en lijn een bovenhoek van het item uit met de hoek

Eén item:

Plaats het item met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat, waarbij u 1 cm (0,4 inch) of meer ruimte vrij laat tussen de randen (schuin gestreept gebied) van de glasplaat en het item. Delen die op het diagonaal gestreepte gebied zijn geplaatst kunnen niet worden gescand.

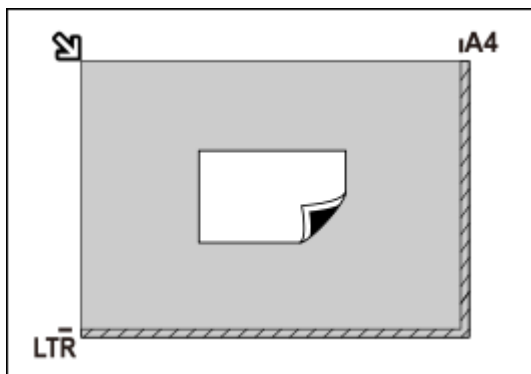


Belangrijk

- Grote items (zoals foto's op A4-formaat) die alleen tegen de randen/pijl (positiemarkering) van de plaat kunnen worden geplaatst, worden mogelijk opgeslagen als PDF-bestanden. Als u bestanden in een andere indeling dan PDF wilt opslaan, geeft u bij het scannen de gegevensindeling op.

Meerdere items:

Houd een ruimte van 1 cm (0,4 inch) of meer vrij tussen de randen (schuin gestreept gebied) van de glasplaat en de items, en tussen de items. Delen die op het diagonaal gestreepte gebied zijn geplaatst kunnen niet worden gescand.

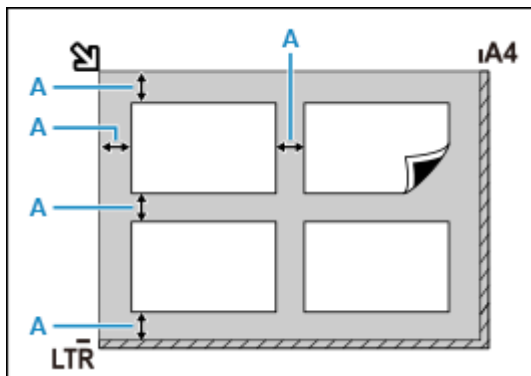


A : 1 cm (0,4 inch) of meer

Opmerking

- In IJ Scan Utility Lite kunt u maximaal 12 items plaatsen.
- Als u items iets scheef plaatst (10 graden of minder), wordt de positie automatisch gecorrigeerd.

bij de pijl (positiemarkering) op de glasplaat. Delen die op het diagonaal gestreepte gebied zijn geplaatst kunnen niet worden gescand.

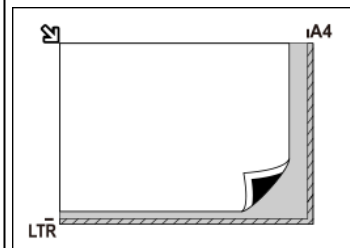

Belangrijk

• Alles-in-één inkjetprinter:

Raadpleeg Originelen plaatsen voor de gedeelten waarin items niet kunnen worden gescand.

• Persoonlijke scanner:

Raadpleeg Items die u kunt plaatsen en hoe u items plaatst voor de gedeelten waarbinnen items niet kunnen worden gescand.

Documenten plaatsen (ADF (automatische documentinvoer))


Belangrijk

- Laat geen dikke items op de plaat liggen tijdens het scannen vanuit de ADF. Dit kan leiden tot papierstoringen.


- Als u twee of meer documenten wilt scannen, moet u documenten van hetzelfde formaat plaatsen en uitlijnen.
- Raadpleeg Ondersteunde originelen voor ondersteunde documentformaten wanneer u scant vanuit de ADF.

1. Controleer of alle originelen van de plaat zijn verwijderd.

2. Open de documentlade (A).

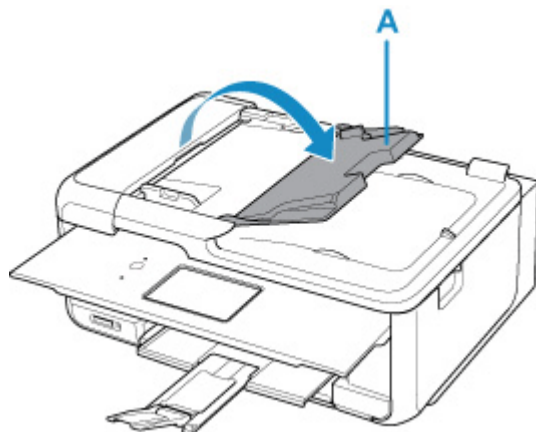

3. Schuif de documentgeleider (B) helemaal open.

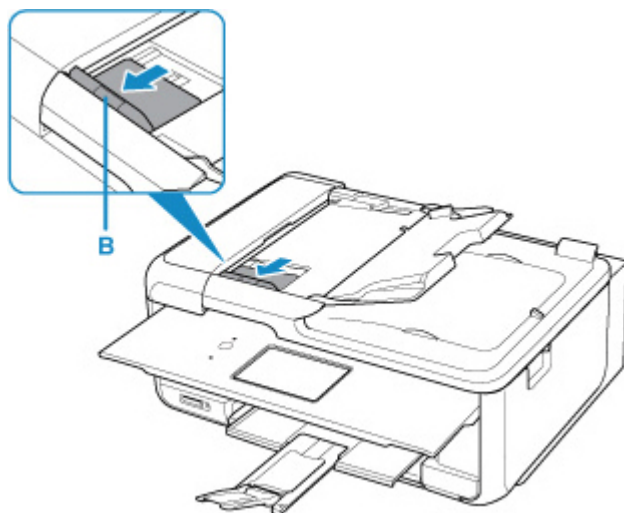

»» Opmerking


- De locatie en het aantal documentgeleiders kan variëren afhankelijk van uw model.

4. Plaats het document met de te scannen zijde omhoog in de documentlade.

Duw het document zo ver mogelijk naar binnen.

5. Pas de documentgeleider aan de breedte van het document aan.

Schuif de documentgeleider niet te hard tegen het document. De documenten worden dan mogelijk niet goed ingevoerd.

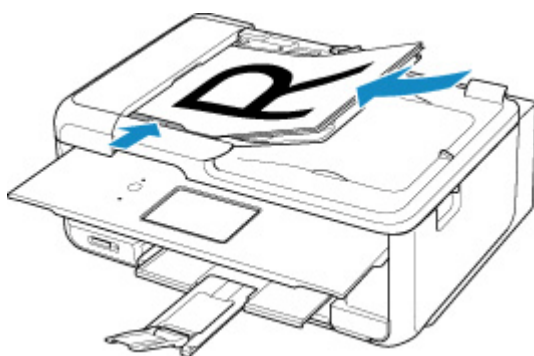


»» Opmerking

- Wanneer u dubbelzijdige documenten scant, plaatst u ze met de voorzijde omhoog. Ze worden niet correct gescand als ze andersom worden geplaatst.

Items plaatsen (wanneer een standaard wordt gebruikt)


1. Plaats het item op de plaat.

1. Open de documentklep.
2. Plaats het item met de te scannen zijde naar de plaat gericht en lijn het uit met de positiemarkering.

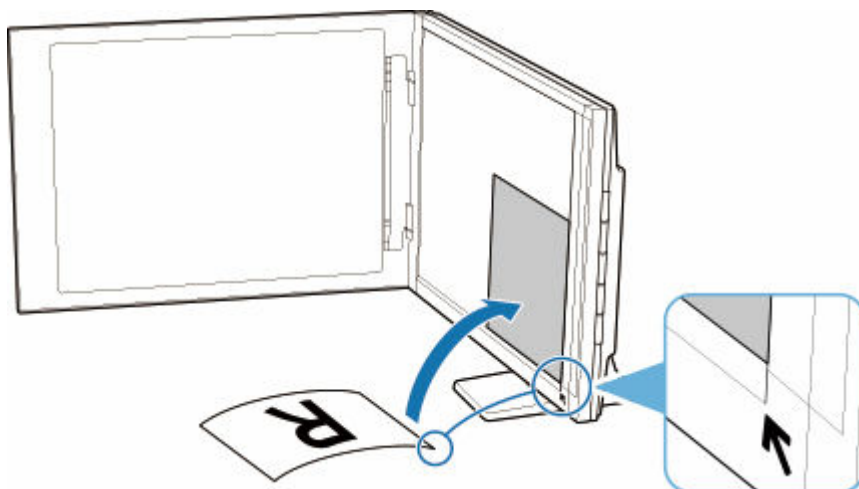


»» Belangrijk

- Als u de documentklep ver opent, kan de scanner omvallen.
- Delen die uitsteken over (A) (2,4 mm (0,094 inch) vanaf de linkerrand van de plaat) of (B) (2,7 mm (0,106 inch) vanaf de voorrand) kunnen niet worden gescand.

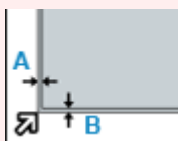

2. Sluit de documentklep voorzichtig.


Druk tijdens het scannen de documentklep voorzichtig dicht met uw hand om deze gesloten te houden.

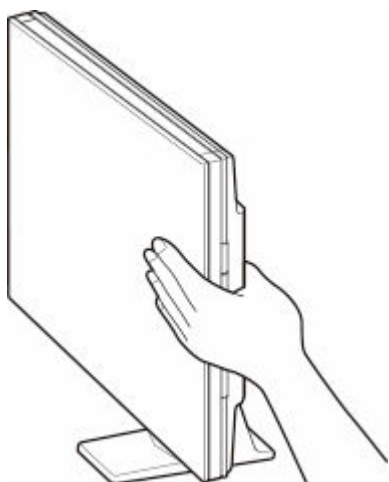

»» Belangrijk

- Houd hier rekening mee wanneer de scanner rechtop wordt gebruikt.
 - Stel de scanner niet bloot aan trillingen tijdens het gebruik. Anders worden mogelijk niet de juiste resultaten verkregen (zoals onscherpe afbeeldingen).
 - Het type onderdeel wordt mogelijk niet automatisch gedetecteerd. Geef in dat geval het itemtype op in IJ Scan Utility Lite en scan.

Faxen

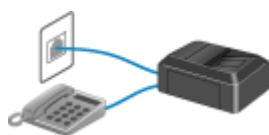

Het faxen voorbereiden



Ontvangers registreren



**Faxen verzenden via het
bedieningspaneel van de printer**



**Een fax verzenden vanaf een computer
(Windows)**



**Een fax verzenden vanaf een computer
(Mac OS)**



Faxen ontvangen



Overige nuttige faxfuncties

Het faxen voorbereiden

Sluit de printer op de telefoonlijn aan en stel de printer in voordat u de faxfuncties gebruikt. Geef vervolgens de basisinstellingen op, zoals informatie over de afzender, datum/tijd en zomertijd.

»» Belangrijk

- Als de stroom wordt onderbroken:

Als er een stroomstoring is of u per ongeluk de stekker van de printer uit het stopcontact heeft getrokken en de printer is uitgeschakeld tijdens de printerinstallatie of nadat u een instelling hebt geselecteerd, zijn de instellingen als volgt.

- De instellingen voor gebruikersgegevens, het telefoonboek en datum/tijd blijven wel behouden.

Als de voeding wordt onderbroken, is het onderstaande van toepassing:

- U kunt geen faxen verzenden of ontvangen, kopieën maken of originelen scannen.
- Als u een telefoon hebt aangesloten, is het afhankelijk van de telefoonlijn of de telefoon of u de telefoon kunt gebruiken.

De printer instellen

De printer moet worden ingesteld op basis van uw telefoonlijn en het gebruik van de faxfunctie.

Alles instellen



Faxinstallatiehandleiding

Afzonderlijk instellen

|| Stap 1 [De telefoonlijn aansluiten](#)

|| Stap 2 [Het telefoonlijntype instellen](#)

|| Stap 3 [De ontvangstmodus instellen](#)

|| Stap 4 [Informatie over de afzender instellen](#)

»» Opmerking

- U kunt de faxinstellingen opgeven volgens de instructies op het aanraakscherm.

➡ [Handmatige instelling \(Easy setup\)](#)

Als u de instellingen opgeeft volgens de instructies op het aanraakscherm, wordt de ontvangstmodus ingesteld op **Modus Telefoonprioriteit (TEL priority mode)** of **Modus Alleen faxen (Fax only mode)**. Als u faxen wilt ontvangen met **DRPD** of **Netwerkschakelaar (Network switch)**, moet u de ontvangstmodus wijzigen.

➡ [De ontvangstmodus instellen](#)

De telefoonlijn aansluiten

De verbindingmethode verschilt afhankelijk van uw telefoonlijn.

- Wanneer u de printer rechtstreeks aansluit op de muuraansluiting/Wanneer u de printer aansluit met de xDSL-splitter:
 - ➡ [Basisverbinding \(verbinding met algemene telefoonlijn\)](#)
- Als u de printer aansluit op een andere lijn, zoals een xDSL:
 - ➡ [Verschillende lijnen aansluiten](#)


Als de printer niet op de juiste manier is aangesloten, kan de printer geen faxen verzenden/ontvangen. Sluit de printer op de juiste manier aan.

»»» Belangrijk

- Sluit faxapparaten en/of telefoons niet parallel aan (alleen voor de VS en Canada).

Als twee of meer faxapparaten en/of telefoons parallel worden aangesloten, kunnen de volgende problemen optreden en werkt de printer mogelijk niet goed.


- Als u de hoorn van de parallel aangesloten telefoon opneemt tijdens het verzenden of ontvangen van een fax, kan het faxbeeld worden beschadigd of treedt een communicatiefout op.
- Diensten zoals nummerweergave werken mogelijk niet correct op de telefoon.

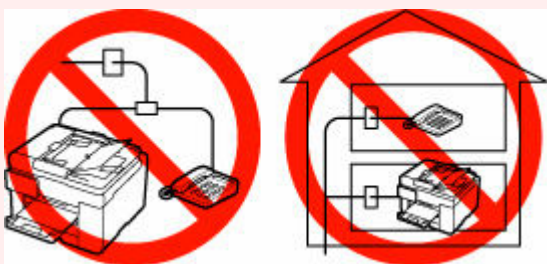


Als u parallelle verbindingen niet kunt voorkomen, stelt u de ontvangstmodus in op **Modus Telefoonprioriteit (TEL priority mode)** en weet u dat de bovenstaande problemen kunnen optreden. U kunt faxen alleen handmatig ontvangen.

Basisverbinding (verbinding met algemene telefoonlijn)

Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de telefoonaansluiting bij de markering 'LINE' op de printer. Sluit het andere uiteinde aan op de telefoonaansluiting in de muur of op de telefoonaansluiting van de xDSL-splitter.

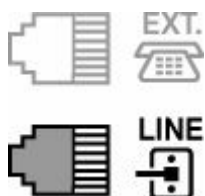

Wanneer u de telefoon aansluit op de printer, moet u ervoor zorgen dat de printer is uitgeschakeld. Sluit het ene uiteinde van de modulaire kabel aan op de aansluiting voor extern apparaat bij de markering 'EXT.' op de printer. Sluit het andere uiteinde aan op de telefoonaansluiting van de telefoon.

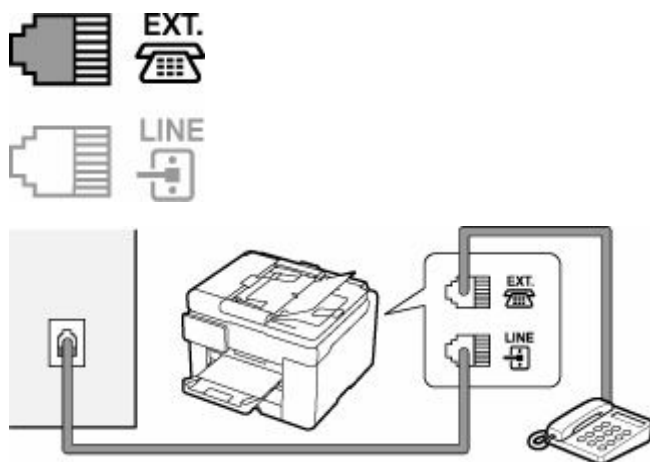

►► Belangrijk

- Zorg dat de telefoonlijn is aangesloten voordat de printer wordt ingeschakeld.

Als u de telefoonlijn aansluit terwijl de printer is ingeschakeld, schakelt u de printer uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Wacht 1 minuut en sluit de telefoonlijn en de stekker weer aan.

►► Opmerking

- Zie [Achteraanzicht](#) voor de locatie van de telefoonaansluiting en de aansluiting voor externe apparaten.
- Verwijder het kapje van de telefoonaansluiting voordat u de telefoon of het antwoordapparaat aansluit.

- **Voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk:**

Als de stekker van het externe apparaat niet kan worden aangesloten op de aansluiting op de printer, moet u een adapter van B.T. aanschaffen om het externe apparaat als volgt aan te sluiten:

Sluit de adapter van B.T. aan op de modulaire kabel waarmee het externe apparaat wordt aangesloten. Sluit vervolgens de adapter van B.T. aan op de aansluiting voor extern apparaat.

Verskillende lijnen aansluiten


In dit gedeelte wordt besproken hoe verschillende lijnen moeten worden aangesloten.

Dit zijn slechts voorbeelden. Er kan niet worden gegarandeerd dat deze van toepassing zijn voor alle aansluitingsomstandigheden. Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding die is geleverd bij het netwerkapparaat (besturingsapparaten zoals een xDSL-modem (Digital Subscriber Line) of een terminaladapter) dat u op deze printer aansluit.

►► Opmerking

- xDSL is de generieke naam voor communicatietechnologieën met hoge snelheid via telefoonlijnen, zoals ADSL/HDSL/SDSL/VDSL.

- **Verbinding maken met een internettelefoon**

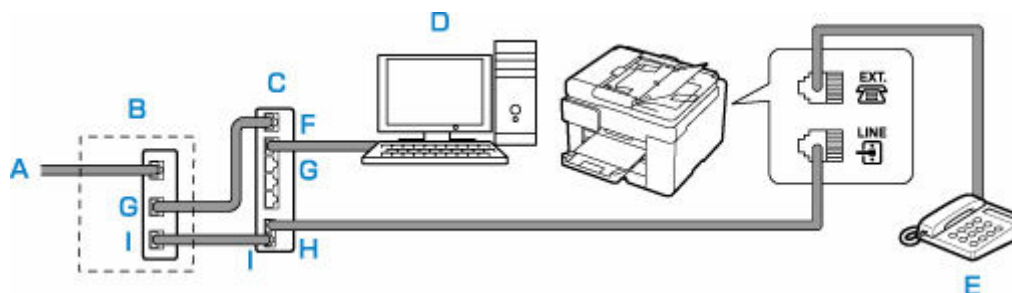

A: DSL (Digital Subscriber Line)

B: xDSL-modem (het modem bevat mogelijk geen ingebouwde splitter)

C: Breedbandrouter die compatibel is met internettelefoon

D: Computer

E: Telefoon of antwoordapparaat

F: WAN-poort (Wide Area Network)

G: LAN-poort (Local Area Network)

H: TEL-poort

I: LIJN-poort


* De poortconfiguratie en namen kunnen variëren afhankelijk van het product.

►► Opmerking

- Als u verbinding maakt met de xDSL-lijn, moet u hetzelfde lijntype selecteren als het type dat u gebruikt in **Type telefoonlijn (Telephone line type)**.

➔ [Het telefoonlijntype instellen](#)

- **Aansluiten op een xDSL-lijn**

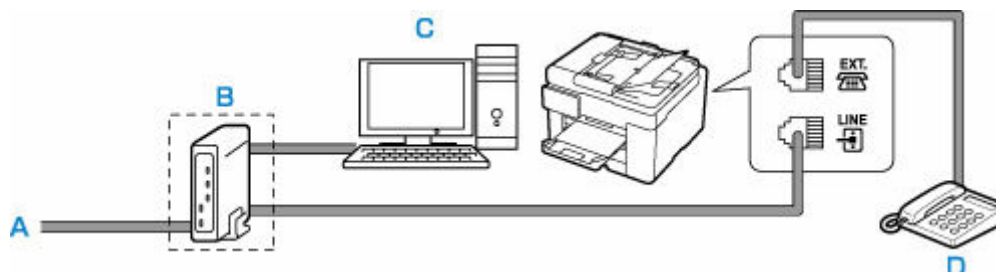

A: ASL (Analog Subscriber Line)

B: xDSL-modem (het modem bevat mogelijk geen ingebouwde splitter)

C: Computer

D: Telefoon of antwoordapparaat

►► Belangrijk

- Splits de telefoonlijn niet vóór de splitter (muurzijde) wanneer de splitter niet in het xDSL-modem is ingebouwd. Sluit splitters bovendien niet parallel aan. Als u dit doet, werkt de printer mogelijk niet naar behoren.

►► Opmerking

- Als u verbinding maakt met de xDSL-lijn, moet u hetzelfde lijntype selecteren als het type dat u gebruikt in **Type telefoonlijn (Telephone line type)**.

➡ [Het telefoonlijntype instellen](#)

- **Aansluiten op een ISDN-lijn**

Raadpleeg de handleiding die is geleverd bij uw terminaladapter of inbelrouter voor meer informatie over ISDN-aansluitingen en -instellingen (Integrated Service Digital Network).

Het telefoonlijntype instellen

Controleer of u het juiste telefoonlijntype voor uw telefoonlijn hebt ingesteld voordat u de printer gaat gebruiken. Als u niet zeker weet welk telefoonlijntype u gebruikt, neemt u contact op met uw telefoonmaatschappij. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij of serviceprovider als u het lijntype voor xDSL- of ISDN-aansluitingen wilt controleren.

»» Belangrijk

- **Voor gebruikers in China:**

Nadat u het netsnoer hebt aangesloten en de printer hebt ingeschakeld, wordt het telefoonlijntype automatisch geselecteerd. Als de printer echter is aangesloten op een besturingsapparaat, zoals een xDSL-model of toesteladapter, wordt het telefoonlijntype mogelijk niet correct geselecteerd.

Stel in dat geval het telefoonlijntype handmatig in.

Voor meer informatie over hoe u het telefoonlijntype handmatig instelt in China:

➡ [Het telefoonlijntype handmatig instellen in China](#)

»» Opmerking

- **Type telefoonlijn (Telephone line type)** wordt niet weergegeven in landen of regio's waar **Pulskiezen (Rotary pulse)** niet wordt ondersteund.

- U kunt de LIJST GEBRUIKERSGEGEVENS (USER'S DATA LIST) afdrukken om de huidige instelling te controleren.

➡ [Overzicht van rapporten en lijsten](#)

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **Instellingen (Setup)** op het HOME-scherf.

➡ [Aanraakscherf gebruiken](#)




3. Selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings)**.

4. Selecteer **Faxinstellingen (Fax settings)**.

5. Selecteer **Gebruikersinstellingen FAX (Fax user settings)**.

6. Selecteer **Type telefoonlijn (Telephone line type)**.

7. Selecteer een telefoonlijntype.

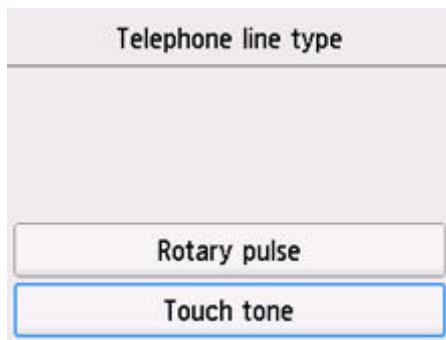

Pulskiezen (Rotary pulse)

Selecteer deze optie wanneer uw telefoonlijn geschikt is voor pulskiezen.

Toonkiezen (Touch tone)

Selecteer deze optie wanneer uw telefoonlijn geschikt is voor toonkiezen.

Het telefoonlijntype handmatig instellen in China

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het telefoonlijntype handmatig instelt in China.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **Instellingen (Setup)** op het HOME-scherf.

➡ [Aanraakscherf gebruiken](#)



3. Selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings)**.

4. Selecteer **Faxinstellingen (Fax settings)**.

5. Selecteer **Gebruikersinstellingen FAX (Fax user settings)**.

6. Selecteer **Telefoonlijn autom select (Telephone line auto selection)**.

Het huidige telefoonlijntype wordt weergegeven.

7. Controleer het huidige telefoonlijntype en selecteer daarna **OK**.

Opmerking

- Als u het telefoonlijntype niet hoeft te wijzigen, drukt u op de knop **HOME** om terug te keren naar het HOME-scherf.

8. Selecteer **UIT (OFF)**.

9. Selecteer een telefoonlijntype.

Telephone line type
Rotary pulse
Touch tone

Pulskiezen (Rotary pulse)

Selecteer deze optie wanneer uw telefoonlijn geschikt is voor pulskiezen.

Toonkiezen (Touch tone)

Selecteer deze optie wanneer uw telefoonlijn geschikt is voor toonkiezen.

De ontvangstmodus instellen

Stel de ontvangstbewerking (ontvangstmodus) in.

Meer informatie over het instellen van de ontvangstmodus:

➡ [De ontvangstmodus instellen](#)

U kunt de juiste modus selecteren.

Meer informatie over de te selecteren ontvangstmodus:

➡ [Informatie over de ontvangstmodus](#)

Voor meer informatie over de geavanceerde instellingen van de ontvangstmodus:

➡ [Geavanceerde instellingen van de ontvangstmodus](#)

Opmerking

- De bedieningsprocedure voor ontvangst verschilt, afhankelijk van de geselecteerde ontvangstmodus.

Meer informatie over de ontvangstmethoden voor de verschillende ontvangstmodi:

➡ [Faxen ontvangen](#)

- Als u één telefoonlijn wilt gebruiken voor faxen en spraakoproepen, moet u een telefoon of antwoordapparaat aansluiten op de aansluiting voor extern apparaat van deze printer.

Voor meer informatie over het aansluiten van de telefoon of het antwoordapparaat op de printer:

➡ [Basisverbinding \(verbinding met algemene telefoonlijn\)](#)

De ontvangstmodus instellen

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het selecteren van de ontvangstmodus.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **FAX (Fax)** op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)

3. Selecteer **Func tielijst (Function list)**.

Het scherm **Func tielijst (Function list)** wordt weergegeven.

4. Selecteer **Instellingen ontvangstmodus (Receive mode settings)**.

5. Selecteer een ontvangstmodus en selecteer daarna **OK**.

Opmerking

- U kunt voor elke ontvangstmodus geavanceerde instellingen opgeven door **Geavanceerd (Advanced)** te selecteren.

Voor meer informatie over de geavanceerde instellingen van de ontvangstmodus:

➡ [Geavanceerde instellingen van de ontvangstmodus](#)

- Meer informatie over de ontvangstmodus:

➡ [Informatie over de ontvangstmodus](#)

- **DRPD** is alleen beschikbaar in de VS en Canada.
- **Netwerkschakelaar (Network switch)** is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio.
- Raadpleeg [Faxen ontvangen](#) voor informatie over het ontvangen van faxen of de procedure voor elke ontvangstmodus.

Informatie over de ontvangstmodus

U kunt een geschikte ontvangstmodus voor uw faxomgeving selecteren: bijvoorbeeld wanneer u een speciale lijn voor faxen gebruikt, enzovoort.

- **Modus Alleen faxen (Fax only mode)**

Selecteer wanneer u geen spraakoproepen ontvangt.

Ontvangstbewerking:

1. Als er een fax binnenkomt, ontvangt de printer de fax automatisch.

- **Modus Telefoonprioriteit (TEL priority mode)**

Selecteer wanneer u voornamelijk spraakoproepen ontvangt (met een telefoon of een antwoordapparaat dat op de printer is aangesloten).

Ontvangstbewerking:

1. De telefoon gaat over wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Neem de hoorn op.

Als het een spraakoproep betreft, kunt u via de telefoon spreken.

Als het een faxoproep betreft, hangt u de hoorn op zodra de printer de fax begint te ontvangen.

»»» Opmerking

- Mogelijk gaat de telefoon niet over bij binnenkomende oproepen, zelfs niet als de telefoon is aangesloten op de printer. Dit is afhankelijk van de instellingen van de telefoon.

- **DRPD of Netwerkschakelaar (Network switch)**

Selecteer wanneer u spraakoproepen ontvangt (met een telefoon of een antwoordapparaat dat op de printer is aangesloten) en bent geabonneerd op een service voor herkenning van belpatronen die door uw telefoonmaatschappij wordt geleverd.

Ontvangstbewerking:

1. De telefoon gaat over wanneer er een oproep binnenkomt.
2. De printer herkent een faxoproep aan het faxbelpatroon.

Als het een faxoproep betreft, ontvangt de printer de fax automatisch.

Als de printer het faxbelpatroon niet detecteert, blijft de telefoon overgaan.

»»» Opmerking

- Mogelijk gaat de telefoon niet over bij binnenkomende oproepen, zelfs niet als de telefoon is aangesloten op de printers. Dit is afhankelijk van de instellingen van de telefoon.

Geavanceerde instellingen van de ontvangstmodus

U kunt voor elke ontvangstmodus geavanceerde instellingen opgeven.

- **Geavanceerde instelling in Modus Alleen faxen (Fax only mode)**

U kunt het volgende instellingsitem opgeven.

- **Aantal belsignalen (Ring count)**

U kunt opgeven hoe vaak het externe apparaat bij een inkomende fax overgaat.

Geef de hoeveelheid tijd op en selecteer **OK**.

- **Geavanceerde instelling in Modus Telefoonprioriteit (TEL priority mode)**

U kunt de volgende instellingsitems opgeven.

- **Hand./auto schakel.: AAN (Manual/auto switch: ON)/Hand./auto schakel.: UIT (Manual/auto switch: OFF)**

Als u **Hand./auto schakel.: AAN (Manual/auto switch: ON)** selecteert, worden faxen automatisch door de printer ontvangen nadat het externe apparaat een opgegeven tijd is overgegaan.

U kunt opgeven na hoeveel tijd het apparaat automatisch begint met het ontvangen van faxen.

- **RX-starttijd (RX start time)**

U kunt opgeven na hoeveel tijd het apparaat automatisch begint met het ontvangen van faxen wanneer **Hand./auto schakel.: AAN (Manual/auto switch: ON)** is geselecteerd. Geef de hoeveelheid tijd op en selecteer **OK**.

- **Gebruiksvriend. RX: AAN (User-friendly RX: ON)/Gebruiksvriend. RX: UIT (User-friendly RX: OFF)**

Als u **Gebruiksvriend. RX: AAN (User-friendly RX: ON)** selecteert, schakelt de printer automatisch over van een telefoongesprek naar faxontvangst nadat het faxsignaal (CNG-signaal) is gedetecteerd wanneer u de hoorn van de haak neemt of wanneer het antwoordapparaat antwoordt. Wanneer u een antwoordapparaat hebt aangesloten op de printer, selecteert u **Gebruiksvriend. RX: AAN (User-friendly RX: ON)** om automatisch over te schakelen op faxontvangst nadat het antwoordapparaat de oproep heeft beantwoord.

Als u **Gebruiksvriend. RX: UIT (User-friendly RX: OFF)** selecteert, schakelt de printer niet automatisch over van een telefoongesprek naar faxontvangst, zelfs niet als het faxsignaal (CNG-signaal) door de printer is gedetecteerd. Selecteer **Gebruiksvriend. RX: UIT (User-friendly RX: OFF)** als u niet wilt dat de printer automatisch overschakelt tijdens een gesprek.

»»» Opmerking

- Als u zich hebt aangemeld voor de Duplex Ringing-service in Hongkong, is het aantal keren dat het externe apparaat overgaat en dat u hebt opgegeven voor **Aantal belsignalen (Ring**

count) in **Modus Alleen faxen (Fax only mode)** beschikbaar bij **Modus Telefoonprioriteit (TEL priority mode)**.

Als u het aantal keren dat het externe apparaat overgaat, wilt opgeven bij **Modus Telefoonprioriteit (TEL priority mode)**, selecteert u **Modus Alleen faxen (Fax only mode)** op het scherm **Instellingen ontvangstmodus (Receive mode settings)**. Geef het aantal keren dat het externe apparaat overgaat op bij **Aantal belsignalen (Ring count)** en schakel vervolgens over naar **Modus Telefoonprioriteit (TEL priority mode)** bij **Instellingen ontvangstmodus (Receive mode settings)**.

- Als u zich hebt aangemeld voor de Duplex Ringing-service in Hongkong, raden wij u aan **Hand./ auto schakel.: UIT (Manual/auto switch: OFF)** te selecteren.

• Geavanceerde instelling in DRPD

U kunt de volgende instellingsitems opgeven.

- Belpatroon (**Normaal belsignaal (Normal ring)**/**Dubbel belsignaal (Double ring)**/**Kort-kort-lang (Short-short-long)**/**Kort-lang-kort (Short-long-short)**)

Hiermee stelt u het herkenbare belpatroon in voor een oproep waarvan de printer aanneemt dat het een fax is.

Als u bent aangemeld voor een DRPD-service, stelt u het belpatroon in op het patroon dat is toegewezen door uw telefoonmaatschappij.

➔ [DRPD-belpatroon instellen \(alleen VS en Canada\)](#)

- **Aantal belsignalen (Ring count)**

U kunt opgeven hoe vaak het externe apparaat bij een inkomende fax overgaat.

Geef de hoeveelheid tijd op en selecteer **OK**.

• Geavanceerde instelling in Netwerkschakelaar (Network switch)

U kunt het volgende instellingsitem opgeven.

- **Aantal belsignalen (Ring count)**

U kunt opgeven hoe vaak het externe apparaat bij een inkomende fax overgaat.

Geef de hoeveelheid tijd op en selecteer **OK**.

De DRPD-belpatronen instellen (alleen VS en Canada)

Als u zich hebt geabonneerd op een DRPD-service (Distinctive Ring Pattern Detection) die door uw telefoonmaatschappij wordt geleverd, wijst deze maatschappij twee of meer telefoonnummers met verschillende belpatronen toe aan uw afzonderlijke telefoonlijn. Hierdoor kunt u met één telefoonlijn verschillende nummers hebben voor faxen en spraakoproepen. Het belpatroon wordt automatisch gecontroleerd door de printer. Als het belpatroon een fax is, wordt de fax automatisch ontvangen.

Als u DRPD wilt gebruiken, volgt u de onderstaande procedure om een belpatroon voor faxen in te stellen dat overeenkomt met het patroon dat is toegewezen door uw telefoonmaatschappij.

»»» Opmerking

- Neem contact op met uw lokale telefoonmaatschappij voor uitgebreide informatie over deze service.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **FAX (Fax)** op het HOME-scherf.

➡ [Aanraakscherf gebruiken](#)

3. Selecteer **Functielijst (Function list)**.

Het scherm **Functielijst (Function list)** wordt weergegeven.

4. Selecteer **Instellingen ontvangstmodus (Receive mode settings)**.

5. Selecteer **DRPD**.

6. Selecteer **Geavanceerd (Advanced)**.

7. Selecteer het belpatroon dat uw telefoonmaatschappij heeft toegewezen aan uw faxnummer.



8. Geef de hoeveelheid tijd op en selecteer **OK**.

9. Selecteer **OK**.

Het scherm **Functielijst (Function list)** wordt weergegeven.


Informatie over de afzender instellen

U kunt informatie over de afzender instellen, zoals datum/tijd, toestelnaam en fax-/telefoonnummer van toestel.

- ➡ [Informatie over de afzender](#)
- ➡ [De datum en tijd instellen](#)
- ➡ [Zomertijd instellen](#)
- ➡ [Gebruikersinformatie registreren](#)

Informatie over de afzender

Als de naam en het fax-/telefoonnummer van het toestel zijn geregistreerd, worden deze samen met de datum en tijd afgedrukt als afzenderinformatie op de fax van de ontvanger.

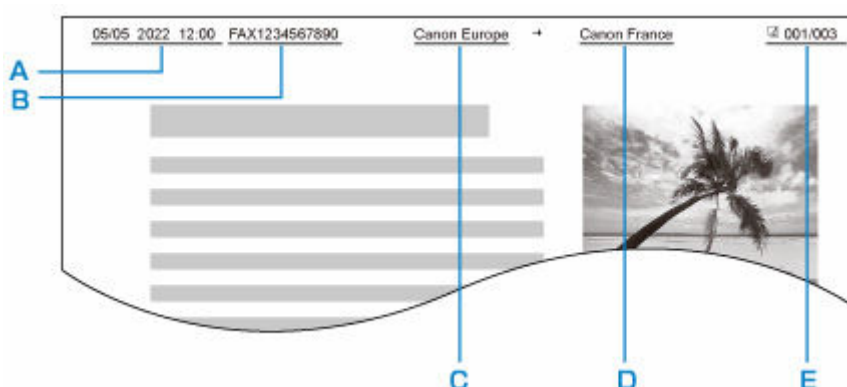

A: Datum en tijd van verzending

B: Fax-/telefoonnummer van toestel

C: Toestelnaam

D: De naam van geregistreerde ontvangers wordt afgedrukt wanneer faxen worden verzonden.

E: Paginanummer

»»» Opmerking

- U kunt de LIJST GEBRUIKERSGEGEVENS (USER'S DATA LIST) afdrukken om de geregistreerde afzenderinformatie te controleren.
 - ➡ Overzicht van rapporten en lijsten
- Bij het verzenden van faxen in zwart-wit kunt u selecteren of de informatie over de afzender binnen of buiten het beeldgebied wordt afgedrukt.

Geef de instelling op voor **TTI-positie (TTI position)** bij **Geavanceerde faxinstellingen (Advanced fax settings)** onder **Faxinstellingen (Fax settings)**.

- ➡ [Geavanceerde faxinstellingen \(Advanced fax settings\)](#)

- U kunt de notatie van de af te drukken datum selecteren uit drie notaties: **JJJJ/MM/DD (YYYY/MM/DD)**, **MM/DD/JJJJ (MM/DD/YYYY)** en **DD/MM/JJJJ (DD/MM/YYYY)**.

Selecteer de notatie van de af te drukken datum bij **Indeling datumweergave (Date display format)** onder **Andere apparaatinstellingen (Other printer settings)**.

- ➡ [Andere apparaatinstellingen](#)

De datum en tijd instellen

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het instellen van de datum en tijd.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **Instellingen (Setup)** op het HOME-scherm.

➔ [Aanraakscherm gebruiken](#)



3. Selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings)**.

4. Selecteer **Andere apparaatinstellingen (Other printer settings)**.

5. Selecteer **Instelling datum/tijd (Date/time settings)**.

6. Stel de datum in.

1. Selecteer het instellingsitem dat u wilt wijzigen.

Date settings

05 / 05 / 2022

OK

2. Selecteer het nummer dat u wilt invoeren.

22

05

1 2 3

4 5 6

7 8 9


0 OK

Voer alleen de laatste twee cijfers van het jaar in.

3. Selecteer **OK**.
4. Selecteer nogmaals **OK** wanneer alle instellingen zijn voltooid.

7. Stel de tijd in.

1. Selecteer het instellingsitem dat u wilt wijzigen.

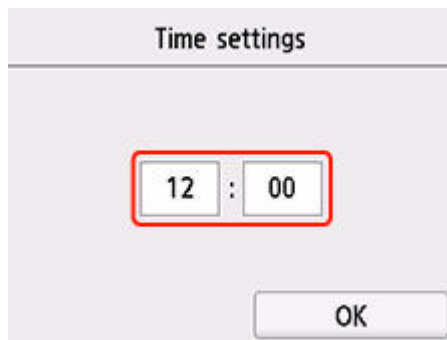

2. Selecteer het nummer dat u wilt invoeren.



Voer de datum en tijd in een 24-uursnotatie in.

3. Selecteer **OK**.
4. Selecteer nogmaals **OK** wanneer alle instellingen zijn voltooid.

Zomertijd instellen

In bepaalde landen wordt het zomertijdsysteem gebruikt. In dit systeem wordt de klok in bepaalde perioden van het jaar vooruitgezet.

U kunt deze printer zo instellen dat de tijd automatisch wordt gewijzigd. Hiervoor moet u de datum en tijd registreren waarop de zomertijd begint en eindigt.

»» Belangrijk

- De recentste informatie voor alle landen en regio's wordt niet standaard toegepast voor **Instelling zomertijd (Daylight saving time setting)**. U moet de standaardinstelling aanpassen aan de meest recente informatie voor uw land of regio.

»» Opmerking

- Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **Instellingen (Setup)** op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)



3. Selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings)**.
4. Selecteer **Andere apparaatinstellingen (Other printer settings)**.
5. Selecteer **Instelling zomertijd (Daylight saving time setting)**.
6. Selecteer **AAN (ON)**.
Als u zomertijd wilt uitschakelen, selecteert u **UIT (OFF)**.
7. Stel de datum en tijd in wanneer de zomertijd begint.

1. Stel de datum in wanneer de zomertijd begint.

Selecteer de instelling die wilt wijzigen en geef vervolgens de instelling op. Selecteer nogmaals **OK** wanneer alle instellingen zijn voltooid.

Start date/time	
Month	March
Week	Last week
DOW	Sunday
OK	

2. Stel de tijd in (in 24-uursnotatie) wanneer de zomertijd begint.

Selecteer de instelling die wilt wijzigen en geef vervolgens de instelling op. Selecteer nogmaals **OK** wanneer alle instellingen zijn voltooid.

Start date/time	
Set shift time	
06	: 00
OK	

8. Stel de datum en tijd in wanneer de zomertijd eindigt.

1. Stel de datum in wanneer de zomertijd eindigt.

Selecteer de instelling die wilt wijzigen en geef vervolgens de instelling op. Selecteer nogmaals **OK** wanneer alle instellingen zijn voltooid.

End date/time	
Month	October
Week	Last week
DOW	Sunday
OK	

2. Stel de tijd in (in 24-uursnotatie) wanneer de zomertijd eindigt.

Selecteer de instelling die wilt wijzigen en geef vervolgens de instelling op. Selecteer nogmaals **OK** wanneer alle instellingen zijn voltooid.

End date/time	
Set shift time	
07 : 00	
OK	

Gebruikersinformatie registreren

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het registreren van de gebruikersgegevens.

»»» Opmerking

- Zorg ervoor dat u uw naam en fax-/telefoonnummer invoert bij **Toestelnaam (Unit name)** en **Toestelnummer (Unit TEL)** op het scherm **Gebruikersgegevens instellen (User information settings)** voordat u een fax verzendt (alleen VS).

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **Instellingen (Setup)** op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)




3. Selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings)**.

4. Selecteer **Faxinstellingen (Fax settings)**.

5. Selecteer **Gebruikersinstellingen FAX (Fax user settings)**.

6. Selecteer **Gebruikersgegevens instellen (User information settings)**.

Het scherm voor het registreren van de toestelnaam en het fax-/telefoonnummer van het toestel wordt weergegeven.

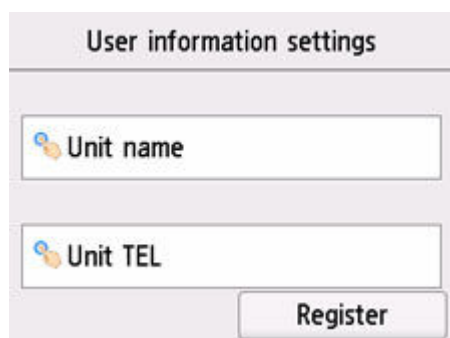

The image shows a screen titled "User information settings". It has two input fields: "Unit name" and "Unit TEL", each preceded by a small icon of a person and a telephone. Below these fields is a "Register" button.

7. Voer een toestelnaam in.

1. Selecteer het invoerveld onder **Toestelnaam (Unit name)**.

Het scherm voor het invoeren van het teken wordt weergegeven.

2. Voer een toestelnaam in.



The image shows a character selection screen. At the top is an input field containing "Canon Europe" with a cursor at the end. To the right of the field are left and right arrow buttons. Below the field is a grid of buttons for character selection. The grid has four rows and three columns. The first row has buttons for "abc", "def", and a delete button (X). The second row has buttons for "ghi", "jkl", and "mno". The third row has buttons for "pqrs", "tuv", and "wxyz". The fourth row has buttons for "A 1@", a home button (house icon), ".@-", and an "OK" button. There is also a left arrow button on the right side of the grid.

3. Selecteer **OK**.

»»» Opmerking

- U kunt maximaal 24 tekens inclusief spaties opgeven voor de naam.

8. Geef het fax-/telefoonnummer van het toestel op.

1. Selecteer het invoerveld onder **Toestelnummer (Unit TEL)**.

Het scherm voor het invoeren van het nummer wordt weergegeven.

2. Geef het fax-/telefoonnummer van het toestel op.



The image shows a number selection screen. At the top is an input field containing "0123456789_" with a cursor at the end. To the right of the field are left and right arrow buttons. Below the field is a grid of buttons for number selection. The grid has four rows and three columns. The first row has buttons for "1", "2 ABC", and "3 DEF". The second row has buttons for "4 GHI", "5 JKL", and "6 MNO". The third row has buttons for "7 PQRS", "8 TUV", and "9 WXYZ". The fourth row has buttons for a space button, "0", and "+", followed by an "OK" button. There is also a left arrow button on the right side of the grid.

3. Selecteer **OK**.

Opmerking

- U kunt het fax-/telefoonnummer invoeren (maximaal 20 cijfers, inclusief spaties).

9. Selecteer **Registreren (Register)** om de registratie te voltooien.

Ontvangers registreren

- Ontvangers registreren met het bedieningspaneel van de printer
- Ontvangers registreren met het hulpprogramma Snelkiezen2 (Windows)
- Ontvangers registreren met het hulpprogramma Snelkiezen2 (macOS)

Ontvangers registreren met het bedieningspaneel van de printer

Als u ontvangers van tevoren in het telefoonboek van de printer registreert, kunt u heel eenvoudig fax-/telefoonnummers kiezen.

De volgende methoden voor registreren zijn beschikbaar:

- Ontvanger registreren

Als u het fax-/telefoonnummer en de naam van de ontvanger in het telefoonboek registreert, kunt u een fax verzenden door een geregistreerde ontvanger in het telefoonboek van de printer te selecteren.

➡ [Het fax-/telefoonnummer van ontvangers registreren](#)

- Groeps kiesnummer registreren

U kunt twee of meer ontvangers die van tevoren zijn geregistreerd in een groep combineren. U kunt hetzelfde document dan naar alle geregistreerde ontvangers in de groep verzenden.

➡ [Ontvangers registreren bij Groeps kiezen](#)

U kunt maximaal 100 ontvangers (zowel afzonderlijke ontvangers als groeps kiesnummers).

»»» Opmerking

- Zie [Geregistreerde gegevens wijzigen](#) voor het wijzigen van gegevens die voor ontvangers of groeps kiezen zijn geregistreerd.
- Zie [Geregistreerde gegevens verwijderen](#) voor het verwijderen van gegevens die voor ontvangers of groeps kiezen zijn geregistreerd.
- Zie [Een lijst met geregistreerde nummers afdrukken](#) voor meer informatie over het afdrukken van een lijst met geregistreerde fax-/telefoonnummers van ontvangers.
- U kunt gegevens van ontvangers of snel kiesnummers die zijn geregistreerd registreren, wijzigen of verwijderen met het Hulpprogramma Snel kiezen op de computer.
 - Voor Windows:
 - ➡ [Ontvangers registreren met het hulpprogramma Snel kiezen2 \(Windows\)](#)
 - Voor macOS:
 - ➡ [Ontvangers registreren met het hulpprogramma Snel kiezen2 \(macOS\)](#)

Het fax-/telefoonnummer van ontvangers registreren

Voordat u het telefoonboek van de printer kunt gebruiken, moet u fax-/telefoonnummers van ontvangers registreren. Volg de onderstaande procedure om de fax-/telefoonnummers van de ontvangers te registreren.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **FAX (Fax)** op het HOME-scherf.

➡ [Aanraakscherf gebruiken](#)

Het stand-byscherf voor faxen wordt weergegeven.

3. Selecteer **Functielijst (Function list)**.

Het scherm **Functielijst (Function list)** wordt weergegeven.

4. Selecteer **Registratie telefoonnummer (TEL number registration)**.

5. Selecteer **Telefoonboekregistratie (Directory registration)**.

Het scherm voor het selecteren van een ID-nummer wordt weergegeven.

Directory (by ID)	
00	-----
01	-----
02	-----
..	-----



»»» Opmerking

- Als u de ontvangers al hebt geregistreerd, wordt de naam van de ontvanger naast het ID-nummer weergegeven. Als u het groepsnummer al hebt geregistreerd, worden het pictogram  en de groepsnaam naast het ID-nummer weergegeven.

6. Selecteer een niet-geregistreerd ID-nummer.

»»» Opmerking

- Als u de ontvangers al hebt geregistreerd en ze op naam worden weergegeven, selecteert u **Wijzig weerg.** (Switch view) De geregistreerde ontvangers worden weergegeven op ID-nummer.
- Als u **Nieuwe invoer (New entry)** selecteert, wordt het eerstvolgende niet-geregistreerde ID-nummer geselecteerd.

7. Selecteer **Ontvanger registreren (Add recipient)**.

8. Selecteer een registratiemethode.

9. Registreer het fax-/telefoonnummer van de ontvanger.

Registreer het fax-/telefoonnummer van de ontvanger op basis van de registratiemethode die u hebt geselecteerd.

- **Door het nummer in te voeren (By entering the number)**

Het scherm voor het registreren van het fax-/telefoonnummer en de naam van de ontvanger wordt weergegeven. Ga naar de volgende stap.

Directory 00	
Name	
TEL no.	

- **Via log met uitg. oproepen (From outgoing call log)**

Wanneer u deze registratiemethode selecteert, wordt het scherm voor het selecteren van het fax-/telefoonnummer van de uitgaande oproepenlogboeken weergegeven.

From outgoing call log
0567891234
0678912345
0789456123
0876543219

Als u een fax-/telefoonnummer uit de uitgaande oproepenlogboeken selecteert, wordt het registratiescherm voor het fax-/telefoonnummer en de naam van de ontvanger weergegeven. Ga naar de volgende stap.

- **Via log met inkom. oproepen (From incoming call log)**

Wanneer u deze registratiemethode selecteert, wordt het scherm voor het selecteren van het fax-/telefoonnummer of de naam van de ontvanger oproepenlogboeken weergegeven.

Wanneer u een fax-/telefoonnummer of naam uit de ontvangen oproepenlogboeken selecteert, wordt het registratiescherm voor het fax-/telefoonnummer en de naam van de ontvanger weergegeven. Ga naar de volgende stap.

»» Opmerking

- Deze registratiemethode is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio.

10. Voer de naam van de ontvanger in.

Als u **Via log met inkom. oproepen (From incoming call log)** als registratiemethode hebt geselecteerd, is de naam van de ontvanger mogelijk al ingevoerd. Als u de naam niet wijzigt, gaat u naar de volgende stap.

1. Selecteer het invoerveld voor de naam.

Het scherm voor het invoeren van het teken wordt weergegeven.

2. Voer de naam van de ontvanger in.

3. Selecteer **OK**.

»»» Opmerking

- U kunt maximaal 16 tekens inclusief spaties opgeven voor de naam.

11. Voer het fax-/telefoonnummer van de ontvanger in.

Als u bij **Via log met uitg. oproepen (From outgoing call log)** of **Via log met inkom. oproepen (From incoming call log)** een fax-/telefoonnummer selecteert, is dit al ingevoerd. Als u het fax-/telefoonnummer niet wijzigt, gaat u naar de volgende stap.

1. Selecteer het invoerveld voor fax- of telefoonnummers.

Het scherm voor het invoeren van het nummer wordt weergegeven.

2. Voer het fax-/telefoonnummer van de ontvanger in.

3. Selecteer **OK**.

»»» Opmerking

- Als **Type telefoonlijn (Telephone line type)** bij **Gebruikersinstellingen FAX (Fax user settings)** onder **Faxinstellingen (Fax settings)** is ingesteld op **Pulskiezen (Rotary pulse)**, kunt u een toon (T) invoeren door de toets Toon te selecteren.

12. Selecteer **Registreren (Register)** om de registratie te voltooien.

»» Opmerking

- Als u het nummer en de naam van een andere ontvanger wilt registreren, selecteert u een niet-geregistreerd ID-nummer. De procedure is vervolgens hetzelfde.
- U kunt de nummers en namen van ontvangers die u hebt geregistreerd controleren door de LIJST MET TEL.NRS. ONTVANGERS (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST) af te drukken.

➡ [Een lijst met geregistreerde nummers afdrukken](#)

Ontvangers registreren bij Groepskiezen

Als u twee of meer geregistreeerde ontvangers registreert als groeps kiesnummer, kunt u hetzelfde document verzenden aan alle ontvangers die voor het groeps kiesnummer zijn geregistreerd.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **FAX (Fax)** op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het stand-byscherm voor faxen wordt weergegeven.

3. Selecteer **Func tielijst (Function list)**.

Het scherm **Func tielijst (Function list)** wordt weergegeven.

4. Selecteer **Registratie telefoonnummer (TEL number registration)**.

5. Selecteer **Telefoonboekregistratie (Directory registration)**.

Het scherm voor het selecteren van een ID-nummer wordt weergegeven.

Directory (by ID)	
00	L. George
01	Alice
02	D. V. Michael
03	00000000
Switch view 🔍 New entry	

»»» Opmerking

- Als u de ontvangers al hebt geregistreerd, wordt de naam van de ontvanger naast het ID-nummer weergegeven. Als u het groeps kiesnummer al hebt geregistreerd, worden het pictogram  en de groepsnaam naast het ID-nummer weergegeven.


6. Selecteer een niet-geregistreerd ID-nummer.

»»» Opmerking

- Als u de ontvangers al hebt geregistreerd en ze op naam worden weergegeven, selecteert u **Wijzig weerg.** (Switch view) De geregistreeerde ontvangers worden weergegeven op ID-nummer.
- Als u **Nieuwe invoer (New entry)** selecteert, wordt het eerstvolgende niet-geregistreeerde ID-nummer geselecteerd.

7. Selecteer **Groepskeuzeregistratie (Group dial registration)**.

Het scherm voor het registreren van de groepsnaam en het groepslid wordt weergegeven.

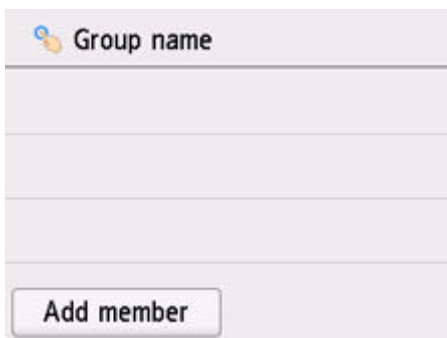

8. Geef de groepsnaam op.

1. Selecteer het invoerveld voor de groepsnaam.

Het scherm voor het invoeren van het teken wordt weergegeven.

2. Geef de groepsnaam op.



3. Selecteer **OK**.

Opmerking


- U kunt maximaal 16 tekens inclusief spaties opgeven voor de naam.

9. Registreer de geregistreerde ontvanger als een lid van het groeps kiesnummer.


1. Selecteer **Lid toevoegen (Add member)**.

Het telefoonboek van de printer wordt weergegeven.

Weergave op naam

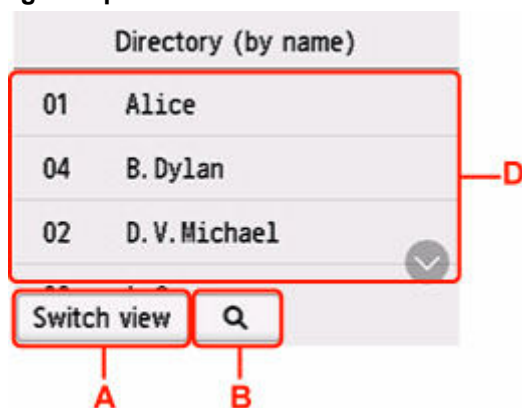

Weergave op ID-nummer

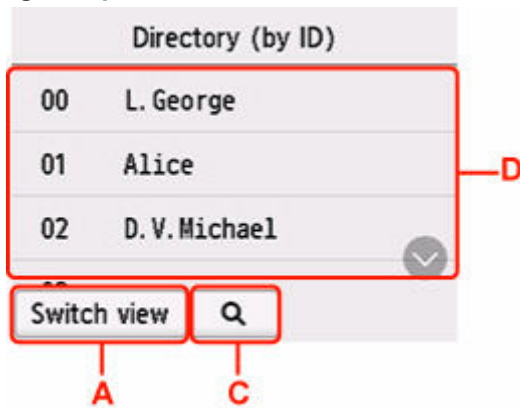


A: Selecteer om over te schakelen van weergave op naam naar weergave op ID-nummer.

B: Selecteer om het scherm weer te geven waarin u een initiaal kunt selecteren. U kunt de geregistreerde ontvanger zoeken door naar zijn of haar initiaal te zoeken.



Door het initiaal te selecteren, worden de geregistreerde ontvangers in alfabetische volgorde vanaf het geselecteerde teken weergegeven.

C: Selecteer om het scherm weer te geven waarop u een ID-nummer van de geregistreerde ontvanger kunt selecteren. U kunt de geregistreerde ontvanger zoeken door naar zijn of haar ID-nummer te zoeken.

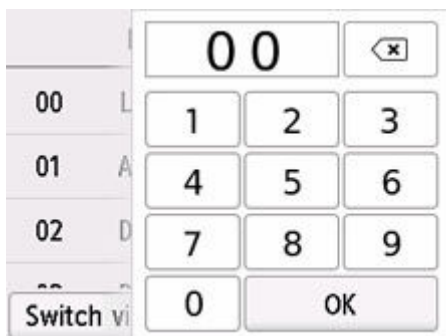

Door het ID-nummer in te voeren en **OK** te selecteren, worden de geregistreerde ontvangers weergegeven op volgorde vanaf de ontvanger met het geselecteerde ID-nummer.

D: De ontvangers die kunnen worden geregistreerd, worden weergegeven.

2. Selecteer een ontvanger om deze als groepslid te registreren.

Het lid dat kan worden geregistreerd wordt in de lijst weergegeven.

OFFICE01	
001	00 L. George

Add member
Complete

»»» Opmerking

- Als u een ontvanger uit het groeps kiesnummer wilt verwijderen, selecteert u de ontvanger die u uit de lijst wilt verwijderen. Selecteer **Ja (Yes)** nadat het bevestigingsscherm wordt weergegeven, om de ontvanger uit de groepskeuze te verwijderen.

- Selecteer nogmaals **Lid toevoegen (Add member)** als u nog een lid wilt toevoegen.

Het telefoonboek van de printer wordt weergegeven.

- Selecteer een ontvanger om deze als groeps lid te registreren.

Het lid dat kan worden geregistreerd wordt in de lijst weergegeven.

OFFICE01	
001	00 L. George
002	01 Alice

Add member
Complete

Herhaal de procedure om nog een lid aan hetzelfde groeps kiesnummer toe te voegen.

- Selecteer **Voltooien (Complete)** om de registratie te voltooien.

»»» Opmerking

- Als u nog een groep wilt registreren, selecteert u een niet-geregistreerd ID-nummer. De procedure is vervolgens hetzelfde.
- U kunt de ontvangers die u hebt geregistreerd voor het groeps kiesnummer controleren door de LIJST MET TELEFOONNRS. VOOR GROEPSKEUZE (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST) af te drukken.

➡ [Een lijst met geregistreerde nummers afdrukken](#)

Geregistreerde gegevens wijzigen

Ga als volgt te werk om de geregistreerde gegevens voor ontvangers en groeps Kiesnummers te wijzigen.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **FAX (Fax)** op het HOME-scherm.

➔ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het stand-byscherm voor faxen wordt weergegeven.

3. Selecteer **Functielijst (Function list)**.

Het scherm **Functielijst (Function list)** wordt weergegeven.

4. Selecteer **Registratie telefoonnummer (TEL number registration)**.

5. Selecteer **Telefoonboekregistratie (Directory registration)**.

6. Selecteer een ontvanger of een groeps Kiesnummer om te wijzigen.

7. Wijzig de geregistreerde gegevens.

- U kunt als volgt afzonderlijke ontvangers wijzigen:

1. Selecteer **Ontvanger bewerken (Edit recipient)**.

Het scherm met de registratiegegevens van de geselecteerde ontvanger wordt weergegeven.

2. Selecteer het invoerveld voor namen of het invoerveld voor fax-/telefoonnummers.

Het bewerkingsscherm wordt weergegeven.

3. Wijzig de naam of de fax-/telefoonnummers.

4. Selecteer **OK**.

Het aanraakscherm gaat terug naar het vorige scherm voor registratiegegevens.

5. Selecteer **Registreren (Register)**.

- Een groeps Kiesnummer wijzigen:

1. Selecteer **Groepskeuze bewerken (Edit group dial)**.

Het scherm met de registratiegegevens voor groeps Kiesnummers wordt weergegeven.

2. Selecteer het invoerveld voor de naam om de groepsnaam te wijzigen.

Wanneer het bewerkingsscherm voor de groepsnaam wordt weergegeven, wijzigt u de groepsnaam en selecteert u **OK**.

3. Selecteer **Lid toevoegen (Add member)** als u een lid wilt toevoegen.

Wanneer het telefoonboek van de printer wordt weergegeven, selecteert u de ontvanger die u wilt toevoegen.

4. Als u een lid wilt verwijderen, selecteert u de ontvanger in de lijst.

Selecteer **Ja (Yes)** zodra het bevestigingsscherm wordt weergegeven, om de ontvanger uit de groepskeuze te verwijderen.

5. Selecteer **Voltooien (Complete)** om de wijziging te voltooien.

Geregistreerde gegevens verwijderen

Ga als volgt te werk om de geregistreerde gegevens voor ontvangers en groeps kiesnummers te verwijderen.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **FAX (Fax)** op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het stand-byscherm voor faxen wordt weergegeven.

3. Selecteer **Func tielijst (Function list)**.

Het scherm **Func tielijst (Function list)** wordt weergegeven.

4. Selecteer **Registratie telefoonnummer (TEL number registration)**.

5. Selecteer **Telefoonboekregistratie (Directory registration)**.

6. Selecteer een ontvanger of een groeps kiesnummer om te verwijderen.

7. Verwijder de geregistreerde gegevens.

- U kunt als volgt afzonderlijke ontvangers verwijderen:

1. Selecteer **Ontvanger verwijderen (Delete recipient)**.
2. Wanneer het bevestigingsbericht wordt weergegeven, selecteert u **Ja (Yes)** om te verwijderen.

- Een groeps kiesnummer verwijderen:

1. Selecteer **Groeps keuze verwijderen (Delete group dial)**.
2. Wanneer het bevestigingsbericht wordt weergegeven, selecteert u **Ja (Yes)** om te verwijderen.

Een lijst met geregistreerde nummers afdrukken

U kunt een lijst met fax-/telefoonnummers afdrukken en deze lijst bij de printer bewaren als hulpmiddel bij het kiezen.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)

2. [Plaats papier.](#)



3. Selecteer **FAX (Fax)** op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het stand-byscherm voor faxen wordt weergegeven.

4. Selecteer **Func tielijst (Function list)**.

Het scherm **Func tielijst (Function list)** wordt weergegeven.

5. Selecteer **Rapporten/lijsten afdrukken (Print reports/lists)**.

6. Selecteer **Telefoonboeklijst (Directory list)**.

7. Selecteer een item om af te drukken.

- Als u **Ontvanger (Recipient)** hebt geselecteerd:

Het bevestigingsscherm waarop u kunt aangeven of u de lijst alfabetisch op naam wilt afdrukken, wordt weergegeven.

Als u **Ja (Yes)** selecteert: De LIJST MET TEL.NRS. ONTVANGERS (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST) wordt in alfabetische volgorde afgedrukt.

Als u **Nee (No)** selecteert: De LIJST MET TEL.NRS. ONTVANGERS (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST) wordt afgedrukt op volgorde van het ID-nummer.

- Als u **Groepskeuze (Group dial)** hebt geselecteerd:

Het bevestigingsscherm voor afdrukken wordt weergegeven. Selecteer **Ja (Yes)** om LIJST MET TELEFOONNRS. VOOR GROEPSKEUZE (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST) af te drukken.

Ontvangers registreren met het hulpprogramma Snelkiezen2 (Windows)

Informatie over het hulpprogramma Snelkiezen2

Met het hulpprogramma Snelkiezen2 kunt u het telefoonboek dat op de printer is geregistreerd, doorsturen naar een computer en op de computer registreren/wijzigen. Daarnaast kunt u het telefoonboek dat op de computer is bewerkt, op de printer registreren. U kunt ze ook als back-up opslaan op de computer.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt het aanbevolen een back-up van de geregistreerde gegevens op de computer te maken met het hulpprogramma Snelkiezen2.

- ➔ [Het hulpprogramma Snelkiezen2 starten](#)
- ➔ [Dialoogvenster Hulpprogramma Snelkiezen2](#)
- ➔ [Het op de printer geregistreerde telefoonboek opslaan op de computer](#)
- ➔ [Fax-/telefoonnummers registreren met het hulpprogramma Snelkiezen2](#)
- ➔ [Fax-/telefoonnummers wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2](#)
- ➔ [Fax-/telefoonnummers verwijderen met het hulpprogramma Snelkiezen2](#)
- ➔ [Gegevens over de afzender wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2](#)
- ➔ [Geweigerde nummers registreren/wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2](#)
- ➔ [Het op de computer opgeslagen telefoonboek registreren op de printer](#)

Het hulpprogramma Snelkiezen2 starten

»»» Belangrijk

- Controleer voordat u het hulpprogramma Snelkiezen2 start of de printer correct is verbonden met de computer.
- Er mogen geen kabels worden aangesloten of losgekoppeld terwijl de printer in gebruik is of wanneer de computer in de slaapstand of stand-by staat.
- Als de printer compatibel is met een LAN-verbinding, controleert u of de printer met de computer is verbonden via een LAN-verbinding, zodat het hulpprogramma Snelkiezen2 via de LAN-verbinding kan worden gebruikt.
- Het invoerscherm voor het wachtwoord kan worden weergegeven tijdens het starten of het gebruik. Als dit wordt weergegeven, voert u het beheerderswachtwoord in en klikt u op **OK**. Als u het beheerderswachtwoord niet weet, neemt u contact op met de beheerder van de printer.

Volg de onderstaande procedure als u het hulpprogramma Snelkiezen2 wilt starten.

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.

2. Start het hulpprogramma Snelkiezen2.

- Klik in Windows 10 op de **Start**-knop en selecteer **alle apps (All apps)**, **Canon Utilities** en vervolgens **hulpprogramma Snelkiezen2**.
- In Windows 8.1 of Windows 8 selecteert u **Hulpprogramma Snelkiezen2 (Speed Dial Utility2)** op het **Start**scherm om het hulpprogramma Snelkiezen2 te starten. Als **hulpprogramma Snelkiezen2** niet in het **Start**-scherm wordt weergegeven, selecteert u de charm **Zoeken** (Search) en zoekt u naar "hulpprogramma Snelkiezen2".
- In Windows 7 of Windows Vista klikt u op **Start** en selecteert u **Alle programma's (All programs)**, **Canon Utilities**, **Hulpprogramma Snelkiezen2 (Speed Dial Utility2)** en vervolgens **Hulpprogramma Snelkiezen2 (Speed Dial Utility2)**.


Het hulpprogramma Snelkiezen2 wordt gestart.

»»» Opmerking

- U kunt het hulpprogramma Snelkiezen2 ook starten vanuit Quick Utility Toolbox.

Dialoogvenster Hulpprogramma Snelkiezen2

Het dialoogvenster **Hulpprogramma Snelkiezen2 (Speed Dial Utility2)** bevat de volgende items.

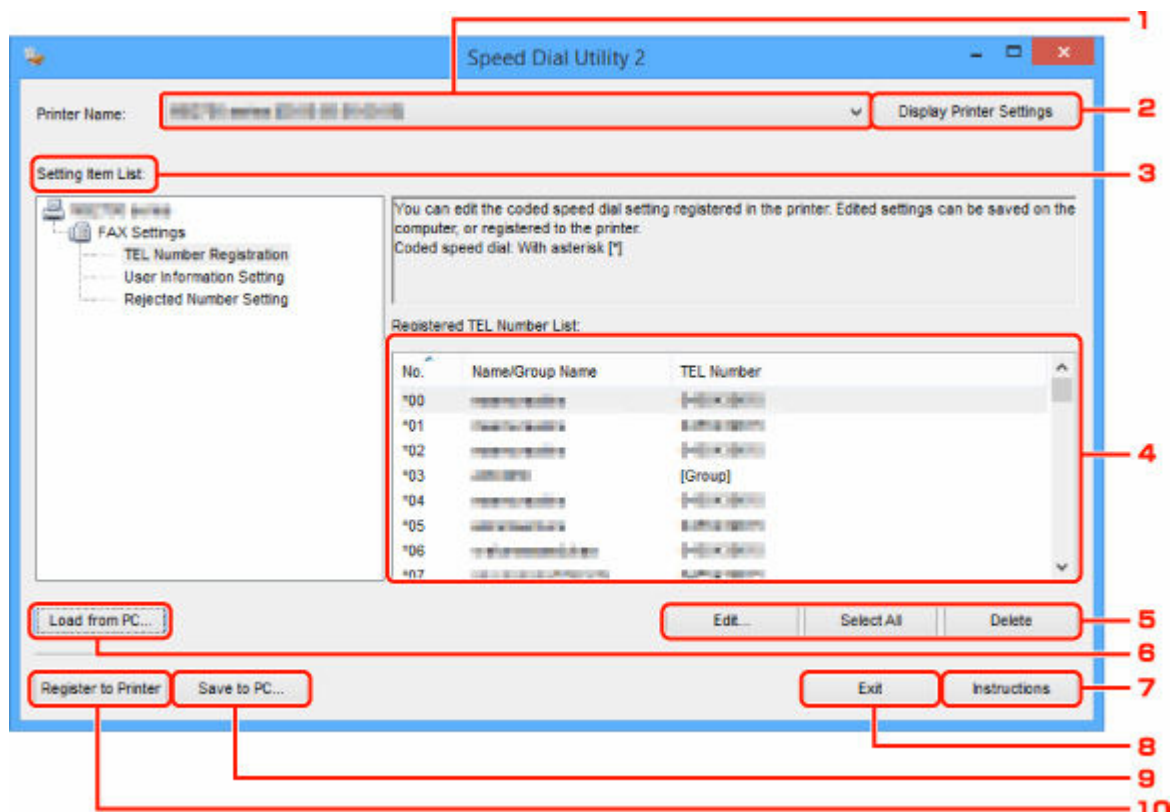

1. Printernaam: (Printer Name:)

Hier selecteert u de printer waarvoor u het telefoonboek wilt bewerken met het hulpprogramma Snelkiezen2.

Achter de printernaam wordt het MAC-adres van de printer weergegeven.

»»» Opmerking

- Als u het MAC-adres van de printer wilt controleren, raadpleegt u 'Netwerkgegevens controleren' voor uw model via de startpagina van de Online handleiding.
- Voor printers die zowel een draadloze LAN-verbinding als een bedrade LAN-verbinding ondersteunen, wordt het MAC-adres van de bedrade LAN-verbinding weergegeven, ongeacht de verbindingsmethode.

2. Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings)

Hiermee laadt u het telefoonboek dat is geregistreerd op de printer die is geselecteerd bij **Printernaam: (Printer Name:)** in het hulpprogramma Snelkiezen2.

3. Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)

Hier selecteert u het instellingsitem dat u wilt bewerken. Kies **Registratie telefoonnummer (TEL Number Registration)**, **Gebruikersgegevens instellen (User Information Setting)** of **Geweigerde nummers instellen (Rejected Number Setting)**.

4. Lijst met geregistreerde gegevens

Hier worden de geregistreerde gegevens weergegeven die zijn geselecteerd bij **Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)**.

Opmerking

- U kunt de weergavevolgorde sorteren door op de itemnaam te klikken.

5. Bewerken... (Edit...)/Alles selecteren (Select All)/Verwijderen (Delete)

Hiermee bewerkt u het item dat is geselecteerd onder **Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)**, verwijdert u het item of selecteert u alle items.

Als meerdere items zijn geselecteerd in de lijst met geregistreerde gegevens, kunt u de knop **Bewerken... (Edit...)** niet gebruiken.

6. Laden van pc... (Load from PC...)

Hiermee geeft u het telefoonboek weer dat op de computer is opgeslagen.

7. Instructies (Instructions)

Hiermee geeft u deze handleiding weer.

8. Afsluiten (Exit)

Hiermee sluit u het hulpprogramma Snelkiezen2 af. Gegevens die zijn geregistreerd of bewerkt met het hulpprogramma Snelkiezen2 worden niet op de computer opgeslagen en ook niet op de printer geregistreerd.

9. Opslaan op pc... (Save to PC...)

Hiermee slaat u het telefoonboek dat u hebt bewerkt met het hulpprogramma Snelkiezen2 op de computer op.

10. Registr. in printer (Register to Printer)

Hiermee registreert u het telefoonboek dat u hebt bewerkt met het hulpprogramma Snelkiezen2 op de printer.

Het op de printer geregistreerde telefoonboek opslaan op de computer

Volg de onderstaande procedure als u het telefoonboek (dat de naam en het fax-/telefoonnummer van de ontvangers, groeps kiesnummers, de naam en het fax-/telefoonnummer van de gebruiker en geweigerde nummers bevat) dat op de printer is geregistreerd, wilt opslaan op de computer.

1. [Start het hulpprogramma Snelkiezen2.](#)
2. Selecteer een printer in de keuzelijst **Printernaam: (Printer Name:)** en klik op **Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings)**.
3. Klik op **Opslaan op pc... (Save to PC...)**.
4. Voer de bestandsnaam in op het weergegeven scherm en klik op **Opslaan (Save)**.

»»» Opmerking

- De gegevens van het telefoonboek (RSD-bestand, *.rsd) kunnen in andere printers worden geïmporteerd.
 - ➡ [Het op de computer opgeslagen telefoonboek registreren op de printer](#)

Fax-/telefoonnummers registreren met het hulpprogramma Snelkiezen2

Volg de onderstaande procedure als u fax-/telefoonnummers wilt registreren.

»»» Opmerking


Voordat u fax-/telefoonnummers registreert met het hulpprogramma Snelkiezen2, moet u controleren of er geen faxbewerkingen worden uitgevoerd.

1. [Start het hulpprogramma Snelkiezen2.](#)
2. Selecteer een printer in de keuzelijst **Printernaam: (Printer Name:)** en klik op **Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings).**
3. Klik bij **Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)** op **Registratie telefoonnummer (TEL Number Registration).**

De lijst met geregistreerde fax-/telefoonnummers wordt weergegeven.


4. Selecteer een ongebruikt nummer in de lijst en klik op **Bewerken... (Edit...).**
Het dialoogvenster **Individueel of groeps kiesnummer selecteren (Individual or Group Selection)** wordt weergegeven.
5. Klik op **Individueel telefoonnummer registreren (Register individual TEL number)** of **Groeps kiesnummer registreren (Register group dial)** en klik daarna op **Volgende... (Next...).**

- Als **Individueel telefoonnummer registreren (Register individual TEL number)** is geselecteerd:

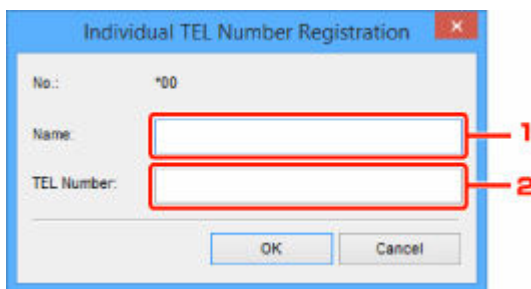

1. Geef een naam op.
2. Geef een fax- of telefoonnummer op.

- Als **Groeps kiesnummer registreren (Register group dial)** is geselecteerd:

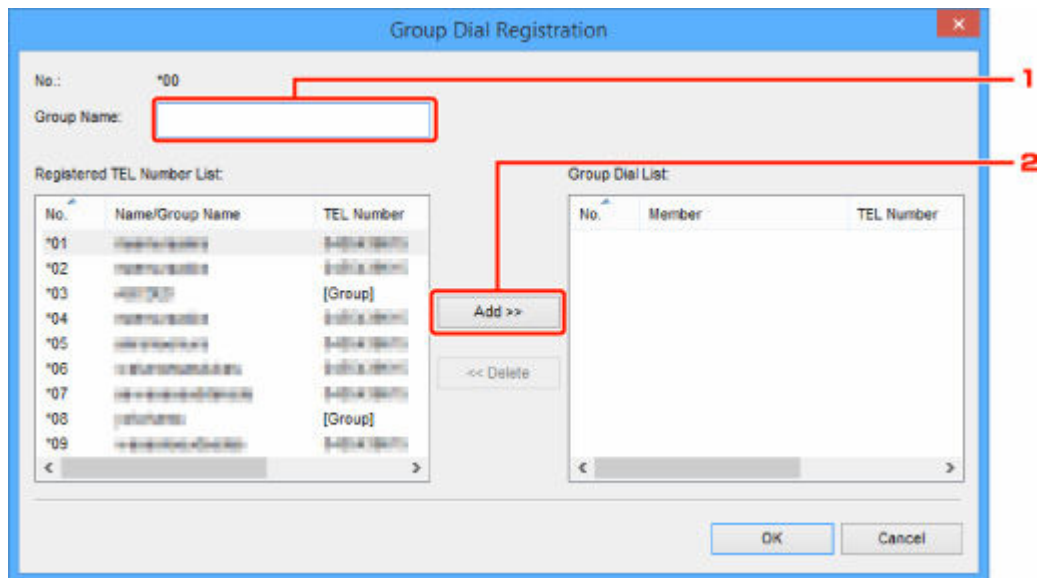

1. Geef de groepsnaam op.
2. Selecteer het nummer dat u aan de groepskeuze wilt toevoegen en klik op **Toevoegen >>** (**Add >>**).

»»» Opmerking

- U kunt alleen nummers toevoegen die al zijn geregistreerd.

6. Klik op **OK**.

Herhaal stap 4 tot en met 6 als u nog meer fax-/telefoonnummers of groeps kiesnummers wilt registreren.

- De geregistreerde gegevens op de computer opslaan:
 1. Klik op **Opslaan op pc... (Save to PC...)**.
 2. Voer de bestandsnaam in op het weergegeven scherm en klik op **Opslaan (Save)**.
- De geregistreerde gegevens op de printer registreren:
 1. Klik op **Registr. in printer (Register to Printer)**.
 2. Wanneer een bericht wordt weergegeven, controleert u dit en klikt u op **OK**.

De gegevens zijn geregistreerd op de printer.

Fax-/telefoonnummers wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2

Volg de onderstaande procedure als u fax-/telefoonnummers wilt wijzigen.


»»» Opmerking

- Voordat u fax-/telefoonnummers wijzigt met het hulpprogramma Snelkiezen2, moet u controleren of er geen faxbewerkingen worden uitgevoerd.


1. [Start het hulpprogramma Snelkiezen2.](#)
2. Selecteer een printer in de keuzelijst **Printernaam: (Printer Name:)** en klik op **Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings).**
3. Klik bij **Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)** op **Registratie telefoonnummer (TEL Number Registration).**

De lijst met geregistreerde fax-/telefoonnummers wordt weergegeven.

4. Selecteer in de lijst het nummer dat u wilt wijzigen en klik op **Bewerken... (Edit...)**.
 - Als een individueel fax-/telefoonnummer is geselecteerd:

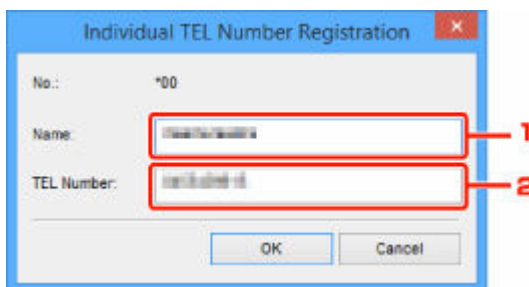

1. Geef een nieuwe naam op.
 2. Geef een nieuw fax- of telefoonnummer op.
- Als een groeps kiesnummer is geselecteerd:

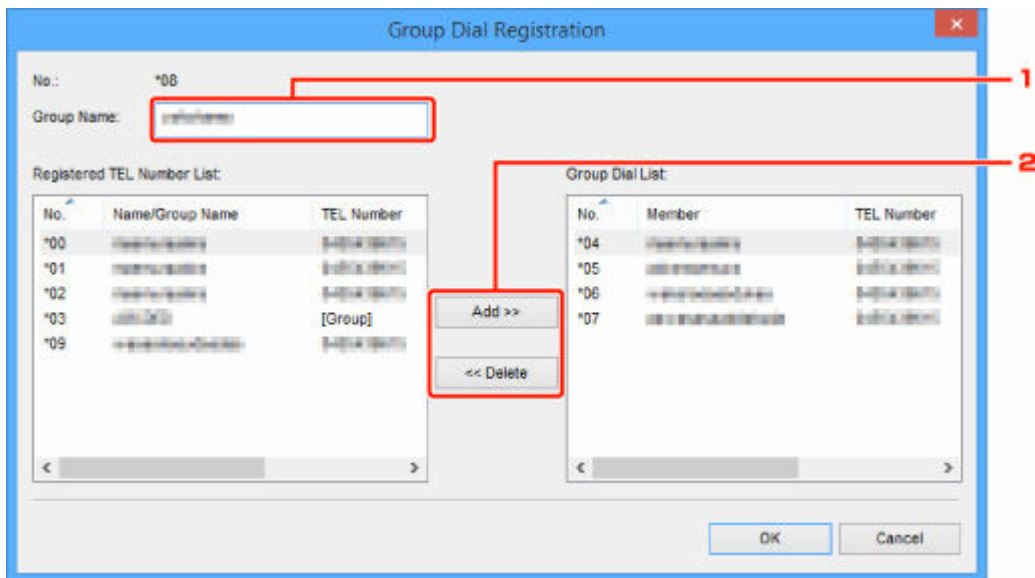

1. Geef een nieuwe groepsnaam op.
2. Voeg een nummer toe aan de groepskeuze of verwijder een nummer.

Een nummer toevoegen:

Selecteer het nummer dat u aan de groepskeuze wilt toevoegen en klik op **Toevoegen >> (Add >>)**.

Een nummer verwijderen:

Selecteer het nummer dat u uit de groepskeuze wilt verwijderen en klik op **<< Verwijderen (<< Delete)**.

5. Klik op OK.

Herhaal stap 4 en 5 als u nog meer fax-/telefoonnummers of groeps kiesnummers wilt wijzigen.

- De bewerkte gegevens op de computer opslaan:
 1. Klik op **Opslaan op pc... (Save to PC...)**.
 2. Voer de bestandsnaam in op het weergegeven scherm en klik op **Opslaan (Save)**.
- De bewerkte gegevens op de printer registreren:
 1. Klik op **Registr. in printer (Register to Printer)**.
 2. Wanneer een bericht wordt weergegeven, controleert u dit en klikt u op **OK**.
De gegevens zijn geregistreerd op de printer.

Fax-/telefoonnummers verwijderen met het hulpprogramma Snelkiezen2

Volg de onderstaande procedure als u fax-/telefoonnummers wilt verwijderen.

»» Opmerking

- Voordat u fax-/telefoonnummers verwijdert met het hulpprogramma Snelkiezen2, moet u controleren of er geen faxbewerkingen worden uitgevoerd.

1. [Start het hulpprogramma Snelkiezen2.](#)
2. Selecteer een printer in de keuzelijst **Printernaam: (Printer Name:)** en klik op **Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings).**
3. Klik bij **Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)** op **Registratie telefoonnummer (TEL Number Registration).**

De lijst met geregistreerde fax-/telefoonnummers wordt weergegeven.

4. Selecteer in de lijst het nummer dat u wilt verwijderen en klik op **Verwijderen (Delete).**

»» Opmerking

- Als u alle fax-/telefoonnummers uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op **Alles selecteren (Select All)** en daarna op **Verwijderen (Delete).**

5. Klik op **OK** wanneer een bevestigingsscherm wordt weergegeven.

Het geselecteerde fax-/telefoonnummer wordt verwijderd.

Herhaal stap 4 en 5 als u nog meer fax-/telefoonnummers wilt verwijderen.

- De bewerkte gegevens op de computer opslaan:
 1. Klik op **Opslaan op pc... (Save to PC...).**
 2. Voer de bestandsnaam in op het weergegeven scherm en klik op **Opslaan (Save).**
- De bewerkte gegevens op de printer registreren:
 1. Klik op **Registr. in printer (Register to Printer).**
 2. Wanneer een bericht wordt weergegeven, controleert u dit en klikt u op **OK.**

De gegevens zijn geregistreerd op de printer.

Gegevens over de afzender wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2

Volg de onderstaande procedure als u de naam of het fax-/telefoonnummer van de gebruiker wilt wijzigen.

1. [Start het hulpprogramma Snelkiezen2.](#)
2. Selecteer een printer in de keuzelijst **Printernaam: (Printer Name:)** en klik op **Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings).**
3. Klik bij **Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)** op **Gebruikersgegevens instellen (User Information Setting).**

De gegevens van de gebruiker worden weergegeven.

4. Selecteer het item dat u wilt wijzigen en klik op **Bewerken... (Edit...).**

Het dialoogvenster **Gebruikersgegevens (User Information)** wordt weergegeven.

5. Geef de nieuwe gebruikersnaam op bij **Gebruikersnaam (User Name)** en het nieuwe fax-/telefoonnummer bij **Telefoonnummer (TEL Number)** en klik op **OK.**

- De bewerkte gegevens op de computer opslaan:

1. Klik op **Opslaan op pc... (Save to PC...).**
2. Voer de bestandsnaam in op het weergegeven scherm en klik op **Opslaan (Save).**

- De bewerkte gegevens op de printer registreren:

1. Klik op **Registr. in printer (Register to Printer).**
2. Wanneer een bericht wordt weergegeven, controleert u dit en klikt u op **OK.**

De gegevens zijn geregistreerd op de printer.

Geweigerde nummers registreren/wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2

Volg de onderstaande procedure als u geweigerde nummers wilt registreren, wijzigen of verwijderen.

1. [Start het hulpprogramma Snelkiezen2.](#)
2. Selecteer een printer in de keuzelijst **Printernaam: (Printer Name:)** en klik op **Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings).**
3. Klik bij **Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)** op **Geweigerde nummers instellen (Rejected Number Setting).**

De lijst met geweigerde nummers wordt weergegeven.

- Een geweigerd nummer registreren:
 1. Selecteer een ongebruikt nummer in de lijst en klik op **Bewerken... (Edit...).**
 2. Geef het fax-/telefoonnummer op in het dialoogvenster **Geweigerd nummer (Rejected Number)** en klik vervolgens op **OK.**
- Een geweigerd nummer wijzigen:
 1. Selecteer in de lijst het nummer dat u wilt wijzigen en klik op **Bewerken... (Edit...).**
 2. Geef het fax-/telefoonnummer op in het dialoogvenster **Geweigerd nummer (Rejected Number)** en klik vervolgens op **OK.**
- Een geweigerd nummer verwijderen:
 1. Selecteer in de lijst het nummer dat u wilt verwijderen en klik op **Verwijderen (Delete).**

Het geselecteerde fax-/telefoonnummer wordt verwijderd.

»» Opmerking

- Als u alle fax-/telefoonnummers uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op **Alles selecteren (Select All)** en daarna op **Verwijderen (Delete).**

Het op de computer opgeslagen telefoonboek registreren op de printer

U kunt de gegevens in het telefoonboek (RSD-bestand, *.rsd) laden en registreren op de printer.

De gegevens in een telefoonboek (RSD-bestand, *.rsd) dat van een andere printer is geëxporteerd, kunnen in uw printer worden geladen en geregistreerd.

»» Opmerking

- In het hulpprogramma Snelkiezen2 kunnen gegevens worden geladen uit een telefoonboek (RSD-bestand, *.rsd) dat met het hulpprogramma Snelkiezen is geëxporteerd.

1. [Start het hulpprogramma Snelkiezen2.](#)
2. Selecteer een printer in de keuzelijst **Printernaam: (Printer Name:)** en klik op **Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings)**.
3. Klik op **Laden van pc... (Load from PC...)**.
4. Selecteer het telefoonboek (RSD-bestand, *.rsd) met de gegevens die u op de printer wilt registreren.
5. Klik op **Openen (Open)** in het dialoogvenster.
Het geselecteerde telefoonboek wordt weergegeven.

»» Opmerking

- Als u gegevens selecteert van een telefoonboek (RSD-bestand, *.rsd) dat is geëxporteerd van een andere printer, wordt het bevestigingsbericht weergegeven. Klik op **OK**.

6. Klik op **Registr. in printer (Register to Printer)**.

Het telefoonboek dat op de computer is opgeslagen, is geregistreerd op de printer.

Ontvangers registreren met het hulpprogramma Snelkiezen2 (Mac OS)

Informatie over het hulpprogramma Snelkiezen2

Met het hulpprogramma Snelkiezen2 kunt u het telefoonboek dat op de printer is geregistreerd, doorsturen naar een computer en op de computer registreren/wijzigen. Daarnaast kunt u het telefoonboek dat op de computer is bewerkt, op de printer registreren. U kunt ze ook als back-up opslaan op de computer.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt het aanbevolen een back-up van de geregistreerde gegevens op de computer te maken met het hulpprogramma Snelkiezen2.

- ➔ [Het hulpprogramma Snelkiezen2 starten](#)
- ➔ [Dialoogvenster Hulpprogramma Snelkiezen2](#)
- ➔ [Het op de printer geregistreerde telefoonboek opslaan op de computer](#)
- ➔ [Fax-/telefoonnummers registreren met het hulpprogramma Snelkiezen2](#)
- ➔ [Fax-/telefoonnummers wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2](#)
- ➔ [Fax-/telefoonnummers verwijderen met het hulpprogramma Snelkiezen2](#)
- ➔ [Gegevens over de afzender wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2](#)
- ➔ [Geweigerde nummers registreren/wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2](#)
- ➔ [Het op de computer opgeslagen telefoonboek registreren op de printer](#)

Het hulpprogramma Snelkiezen2 starten

»»» Belangrijk

- Controleer voordat u het hulpprogramma Snelkiezen2 start of de printer correct is verbonden met de computer.
- Er mogen geen kabels worden aangesloten of losgekoppeld terwijl de printer in gebruik is of wanneer de computer in de slaapstand of stand-by staat.
- Als de printer compatibel is met een LAN-verbinding, controleert u of de printer met de computer is verbonden via een LAN-verbinding, zodat het hulpprogramma Snelkiezen2 via de LAN-verbinding kan worden gebruikt.
- Het invoerscherm voor het wachtwoord kan worden weergegeven tijdens het starten of het gebruik. Als dit wordt weergegeven, voert u het beheerderswachtwoord in en klikt u op **OK**. Als u het beheerderswachtwoord niet weet, neemt u contact op met de beheerder van de printer.

Volg de onderstaande procedure als u het hulpprogramma Snelkiezen2 wilt starten.

1. Selecteer **Programma's (Applications)** in het menu **Ga (Go)** van de Finder.
2. Dubbelklik op de map **Canon Utilities**.
3. Dubbelklik op de map **Hulpprogramma Snelkiezen2 (Speed Dial Utility2)**.
4. Dubbelklik op **Hulpprogramma Snelkiezen2 (Speed Dial Utility2)**.


Het hulpprogramma Snelkiezen2 wordt gestart.

»»» Opmerking

- U kunt het hulpprogramma Snelkiezen2 ook starten vanuit Quick Utility Toolbox.

Dialoogvenster Hulpprogramma Snelkiezen2

Het dialoogvenster **Hulpprogramma Snelkiezen2 (Speed Dial Utility2)** bevat de volgende items.

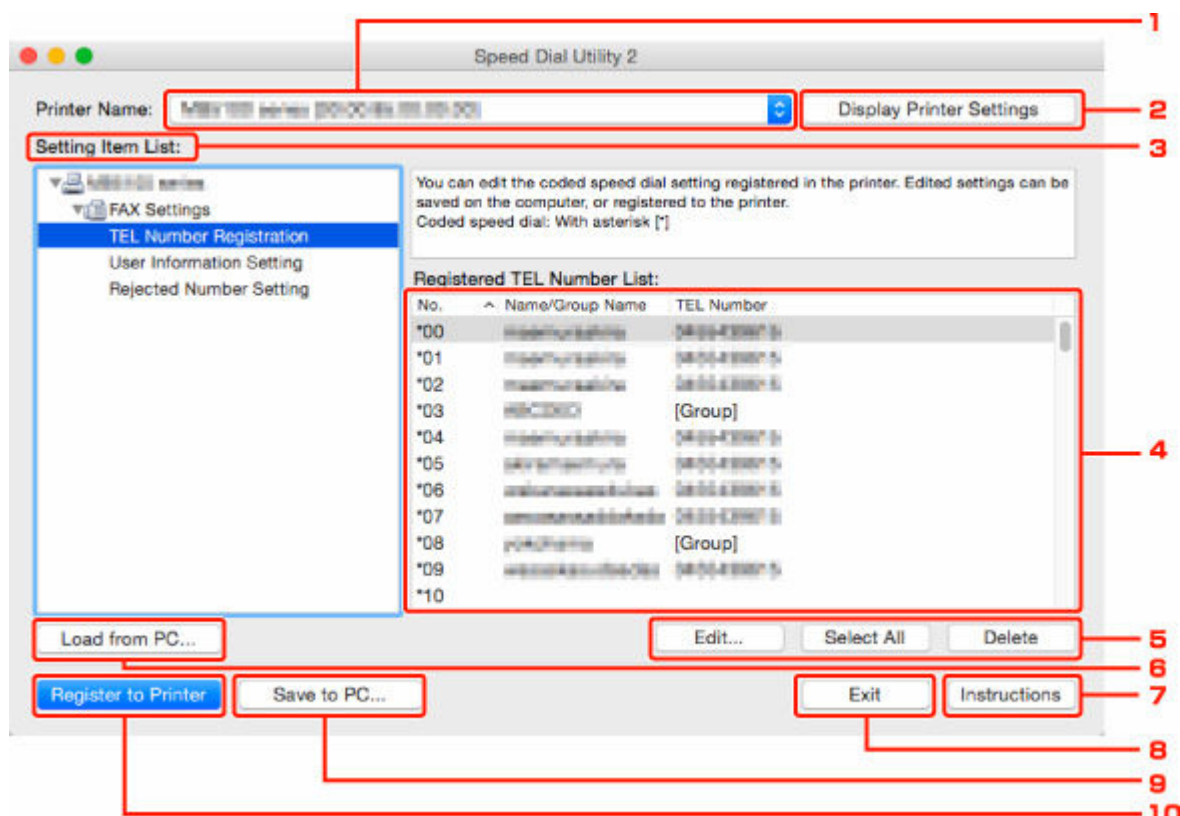

1. Printernaam: (Printer Name:)

Hier selecteert u de printer waarvoor u het telefoonboek wilt bewerken met het hulpprogramma Snelkiezen2.

Achter de printernaam wordt het MAC-adres van de printer weergegeven.

»»» Opmerking

- Als u het MAC-adres van de printer wilt controleren, raadpleegt u 'Netwerkgegevens controleren' voor uw model via de startpagina van de Online handleiding.
- Voor printers die zowel een draadloze LAN-verbinding als een bedrade LAN-verbinding ondersteunen, wordt het MAC-adres van de bedrade LAN-verbinding weergegeven, ongeacht de verbindingsmethode.

2. Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings)

Hiermee laadt u het telefoonboek dat is geregistreerd op de printer die is geselecteerd bij **Printernaam: (Printer Name:)** in het hulpprogramma Snelkiezen2.

3. Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)

Hier selecteert u het instellingsitem dat u wilt bewerken. Kies **Registratie telefoonnummer (TEL Number Registration)**, **Gebruikersgegevens instellen (User Information Setting)** of **Geweigerde nummers instellen (Rejected Number Setting)**.

4. Lijst met geregistreerde gegevens

Hier worden de geregistreerde gegevens weergegeven die zijn geselecteerd bij **Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)**.

Opmerking

- U kunt de weergavevolgorde sorteren door op de itemnaam te klikken.

5. Bewerken... (Edit...)/Alles selecteren (Select All)/Verwijderen (Delete)

Hiermee bewerkt u het item dat is geselecteerd onder **Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)**, verwijdert u het item of selecteert u alle items.

Als meerdere items zijn geselecteerd in de lijst met geregistreerde gegevens, kunt u de knop **Bewerken... (Edit...)** niet gebruiken.

6. Laden van pc... (Load from PC...)

Hiermee geeft u het telefoonboek weer dat op de computer is opgeslagen.

7. Instructies (Instructions)

Hiermee geeft u deze handleiding weer.

8. Afsluiten (Exit)

Hiermee sluit u het hulpprogramma Snelkiezen2 af. Gegevens die zijn geregistreerd of bewerkt met het hulpprogramma Snelkiezen2 worden niet op de computer opgeslagen en ook niet op de printer geregistreerd.

9. Opslaan op pc... (Save to PC...)

Hiermee slaat u het telefoonboek dat u hebt bewerkt met het hulpprogramma Snelkiezen2 op de computer op.

10. Registr. in printer (Register to Printer)

Hiermee registreert u het telefoonboek dat u hebt bewerkt met het hulpprogramma Snelkiezen2 op de printer.

Het op de printer geregistreerde telefoonboek opslaan op de computer

Volg de onderstaande procedure als u het telefoonboek (dat de naam en het fax-/telefoonnummer van de ontvangers, groeps kiesnummers, de naam en het fax-/telefoonnummer van de gebruiker en geweigerde nummers bevat) dat op de printer is geregistreerd, wilt opslaan op de computer.

1. [Start het hulpprogramma Snelkiezen2.](#)
2. Selecteer een printer in de keuzelijst **Printernaam: (Printer Name:)** en klik op **Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings)**.
3. Klik op **Opslaan op pc... (Save to PC...)**.
4. Voer de bestandsnaam in op het weergegeven scherm en klik op **Opslaan (Save)**.

»»» Opmerking

- De gegevens van het telefoonboek (RSD-bestand, *.rsd) kunnen in andere printers worden geïmporteerd.
 - ➡ [Het op de computer opgeslagen telefoonboek registreren op de printer](#)

Fax-/telefoonnummers registreren met het hulpprogramma Snelkiezen2

Volg de onderstaande procedure als u fax-/telefoonnummers wilt registreren.

»»» Opmerking

Voordat u fax-/telefoonnummers registreert met het hulpprogramma Snelkiezen2, moet u controleren of er geen faxbewerkingen worden uitgevoerd.

1. [Start het hulpprogramma Snelkiezen2.](#)
2. Selecteer een printer in de keuzelijst **Printernaam: (Printer Name:)** en klik op **Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings).**
3. Klik bij **Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)** op **Registratie telefoonnummer (TEL Number Registration).**

De lijst met geregistreerde fax-/telefoonnummers wordt weergegeven.


4. Selecteer een ongebruikt nummer in de lijst en klik op **Bewerken... (Edit...).**
Het dialoogvenster **Individueel of groeps kiesnummer selecteren (Individual or Group Selection)** wordt weergegeven.
5. Klik op **Individueel telefoonnummer registreren (Register individual TEL number)** of **Groeps kiesnummer registreren (Register group dial)** en klik daarna op **Volgende... (Next...).**

- Als **Individueel telefoonnummer registreren (Register individual TEL number)** is geselecteerd:



1. Geef een naam op.
2. Geef een fax- of telefoonnummer op.

- Als **Groeps kiesnummer registreren (Register group dial)** is geselecteerd:

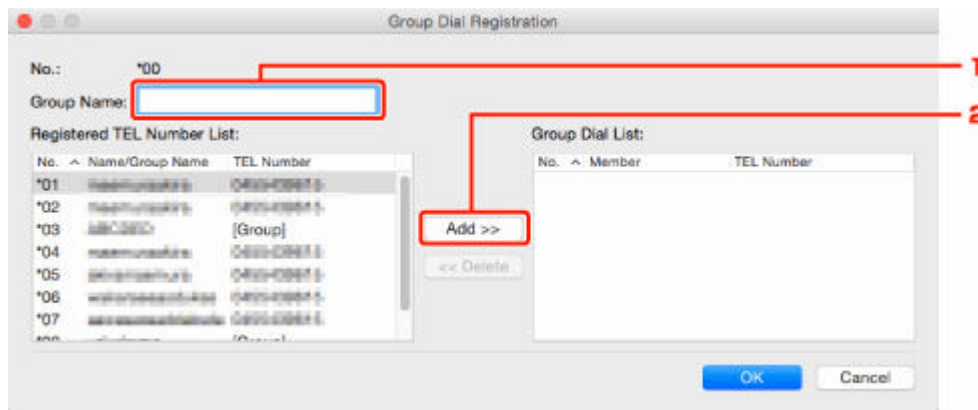

1. Geef de groepsnaam op.
2. Selecteer het nummer dat u aan de groepskeuze wilt toevoegen en klik op **Toevoegen >>** (**Add >>**).

»»» Opmerking

- U kunt alleen nummers toevoegen die al zijn geregistreerd.

6. Klik op **OK**.

Herhaal stap 4 tot en met 6 als u nog meer fax-/telefoonnummers of groeps kiesnummers wilt registreren.

- De geregistreerde gegevens op de computer opslaan:
 1. Klik op **Opslaan op pc... (Save to PC...)**.
 2. Voer de bestandsnaam in op het weergegeven scherm en klik op **Opslaan (Save)**.
- De geregistreerde gegevens op de printer registreren:
 1. Klik op **Registr. in printer (Register to Printer)**.
 2. Wanneer een bericht wordt weergegeven, controleert u dit en klikt u op **OK**.

De gegevens zijn geregistreerd op de printer.

Fax-/telefoonnummers wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2

Volg de onderstaande procedure als u fax-/telefoonnummers wilt wijzigen.

»»» Opmerking

- Voordat u fax-/telefoonnummers wijzigt met het hulpprogramma Snelkiezen2, moet u controleren of er geen faxbewerkingen worden uitgevoerd.

1. [Start het hulpprogramma Snelkiezen2.](#)
2. Selecteer een printer in de keuzelijst **Printernaam: (Printer Name:)** en klik op **Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings).**
3. Klik bij **Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)** op **Registratie telefoonnummer (TEL Number Registration).**

De lijst met geregistreerde fax-/telefoonnummers wordt weergegeven.


4. Selecteer in de lijst het nummer dat u wilt wijzigen en klik op **Bewerken... (Edit...).**

- Als een individueel fax-/telefoonnummer is geselecteerd:



1. Geef een nieuwe naam op.
2. Geef een nieuw fax- of telefoonnummer op.

- Als een groeps kiesnummer is geselecteerd:

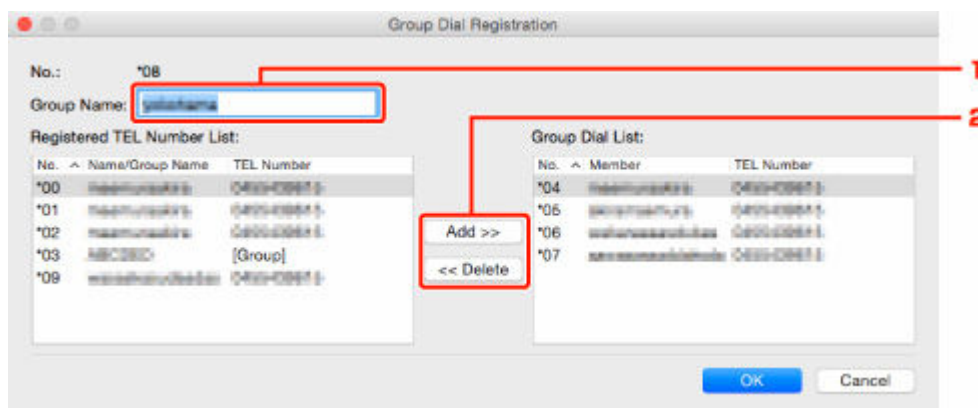

1. Geef een nieuwe groepsnaam op.
2. Voeg een nummer toe aan de groepskeuze of verwijder een nummer.

Een nummer toevoegen:

Selecteer het nummer dat u aan de groepskeuze wilt toevoegen en klik op **Toevoegen >> (Add >>)**.

Een nummer verwijderen:

Selecteer het nummer dat u uit de groepskeuze wilt verwijderen en klik op **<< Verwijderen (<< Delete)**.

5. Klik op OK.

Herhaal stap 4 en 5 als u nog meer fax-/telefoonnummers of groeps kiesnummers wilt wijzigen.

- De bewerkte gegevens op de computer opslaan:
 1. Klik op **Opslaan op pc... (Save to PC...)**.
 2. Voer de bestandsnaam in op het weergegeven scherm en klik op **Opslaan (Save)**.
- De bewerkte gegevens op de printer registreren:
 1. Klik op **Registr. in printer (Register to Printer)**.
 2. Wanneer een bericht wordt weergegeven, controleert u dit en klikt u op **OK**.

De gegevens zijn geregistreerd op de printer.

Fax-/telefoonnummers verwijderen met het hulpprogramma Snelkiezen2

Volg de onderstaande procedure als u fax-/telefoonnummers wilt verwijderen.

»» Opmerking

- Voordat u fax-/telefoonnummers verwijdert met het hulpprogramma Snelkiezen2, moet u controleren of er geen faxbewerkingen worden uitgevoerd.

1. [Start het hulpprogramma Snelkiezen2.](#)

2. Selecteer een printer in de keuzelijst **Printernaam: (Printer Name:)** en klik op **Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings)**.

3. Klik bij **Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)** op **Registratie telefoonnummer (TEL Number Registration)**.

De lijst met geregistreerde fax-/telefoonnummers wordt weergegeven.

4. Selecteer in de lijst het nummer dat u wilt verwijderen en klik op **Verwijderen (Delete)**.

»» Opmerking

- Als u alle fax-/telefoonnummers uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op **Alles selecteren (Select All)** en daarna op **Verwijderen (Delete)**.

5. Klik op **OK** wanneer een bevestigingsscherm wordt weergegeven.

Het geselecteerde fax-/telefoonnummer wordt verwijderd.

Herhaal stap 4 en 5 als u nog meer fax-/telefoonnummers wilt verwijderen.

- De bewerkte gegevens op de computer opslaan:
 1. Klik op **Opslaan op pc... (Save to PC...)**.
 2. Voer de bestandsnaam in op het weergegeven scherm en klik op **Opslaan (Save)**.
- De bewerkte gegevens op de printer registreren:
 1. Klik op **Registr. in printer (Register to Printer)**.
 2. Wanneer een bericht wordt weergegeven, controleert u dit en klikt u op **OK**.

De gegevens zijn geregistreerd op de printer.

Gegevens over de afzender wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2

Volg de onderstaande procedure als u de naam of het fax-/telefoonnummer van de gebruiker wilt wijzigen.

1. [Start het hulpprogramma Snelkiezen2.](#)
2. Selecteer een printer in de keuzelijst **Printernaam: (Printer Name:)** en klik op **Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings).**
3. Klik bij **Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)** op **Gebruikersgegevens instellen (User Information Setting).**
De gegevens van de gebruiker worden weergegeven.
4. Selecteer het item dat u wilt wijzigen en klik op **Bewerken... (Edit...).**
Het dialoogvenster **Gebruikersgegevens (User Information)** wordt weergegeven.
5. Geef de nieuwe gebruikersnaam op bij **Gebruikersnaam (User Name)** en het nieuwe fax-/telefoonnummer bij **Telefoonnummer (TEL Number)** en klik op **OK.**
 - De bewerkte gegevens op de computer opslaan:
 1. Klik op **Opslaan op pc... (Save to PC...).**
 2. Voer de bestandsnaam in op het weergegeven scherm en klik op **Opslaan (Save).**
 - De bewerkte gegevens op de printer registreren:
 1. Klik op **Registr. in printer (Register to Printer).**
 2. Wanneer een bericht wordt weergegeven, controleert u dit en klikt u op **OK.**
De gegevens zijn geregistreerd op de printer.

Geweigerde nummers registreren/wijzigen met het hulpprogramma Snelkiezen2

Volg de onderstaande procedure als u geweigerde nummers wilt registreren, wijzigen of verwijderen.

1. [Start het hulpprogramma Snelkiezen2.](#)
2. Selecteer een printer in de keuzelijst **Printernaam: (Printer Name:)** en klik op **Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings).**
3. Klik bij **Lijst met instellingsitems: (Setting Item List:)** op **Geweigerde nummers instellen (Rejected Number Setting).**

De lijst met geweigerde nummers wordt weergegeven.

- Een geweigerd nummer registreren:
 1. Selecteer een ongebruikt nummer in de lijst en klik op **Bewerken... (Edit...).**
 2. Geef het fax-/telefoonnummer op in het dialoogvenster **Geweigerd nummer (Rejected Number)** en klik vervolgens op **OK.**
- Een geweigerd nummer wijzigen:
 1. Selecteer in de lijst het nummer dat u wilt wijzigen en klik op **Bewerken... (Edit...).**
 2. Geef het fax-/telefoonnummer op in het dialoogvenster **Geweigerd nummer (Rejected Number)** en klik vervolgens op **OK.**
- Een geweigerd nummer verwijderen:
 1. Selecteer in de lijst het nummer dat u wilt verwijderen en klik op **Verwijderen (Delete).**

Het geselecteerde fax-/telefoonnummer wordt verwijderd.

»» Opmerking

- Als u alle fax-/telefoonnummers uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op **Alles selecteren (Select All)** en daarna op **Verwijderen (Delete).**

Het op de computer opgeslagen telefoonboek registreren op de printer

U kunt de gegevens in het telefoonboek (RSD-bestand, *.rsd) laden en registreren op de printer.

De gegevens in een telefoonboek (RSD-bestand, *.rsd) dat van een andere printer is geëxporteerd, kunnen in uw printer worden geladen en geregistreerd.

»» Opmerking

- In het hulpprogramma Snelkiezen2 kunnen gegevens worden geladen uit een telefoonboek (RSD-bestand, *.rsd) dat met het hulpprogramma Snelkiezen is geëxporteerd.

1. [Start het hulpprogramma Snelkiezen2.](#)
2. Selecteer een printer in de keuzelijst **Printernaam: (Printer Name:)** en klik op **Afdrukinstellingen weergeven (Display Printer Settings).**
3. Klik op **Laden van pc... (Load from PC...).**
4. Selecteer het telefoonboek (RSD-bestand, *.rsd) met de gegevens die u op de printer wilt registreren.
5. Klik op **Open** in het dialoogvenster.

Het geselecteerde telefoonboek wordt weergegeven.

»» Opmerking

- Als u gegevens selecteert van een telefoonboek (RSD-bestand, *.rsd) dat is geëxporteerd van een andere printer, wordt het bevestigingsbericht weergegeven. Klik op **OK**.

6. Klik op **Registr. in printer (Register to Printer).**

Het telefoonboek dat op de computer is opgeslagen, is geregistreerd op de printer.

Faxen verzenden via het bedieningspaneel van de printer

- **Faxen versturen door een fax-/telefoonnummer in te voeren** 📠 **Basis**
- **Een fax opnieuw verzenden (nummerherhaling van bezette nummers)**
- **Verzendingsinstellingen voor faxen**

Faxen versturen door een fax-/telefoonnummer in te voeren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u faxnummers kiest en faxen direct verzendt door de fax-/telefoonnummers in te voeren.

»»» Belangrijk


- Het is mogelijk dat faxen bij een onbeoogde ontvanger terechtkomen doordat het verkeerde fax-/telefoonnummer is gekozen of het nummer onjuist is geregistreerd. Wanneer u belangrijke documenten stuurt, wordt aanbevolen ze te verzenden nadat u de ontvanger aan de telefoon hebt gesproken.
 - ➔ Een fax verzenden na een telefoongesprek

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)
2. [Plaats het origineel op de plaat of in de ADF \(automatische documentinvoer\).](#)

3. Selecteer  **FAX (Fax)** op het HOME-scherm.

➔ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het stand-byscherm voor faxen wordt weergegeven.

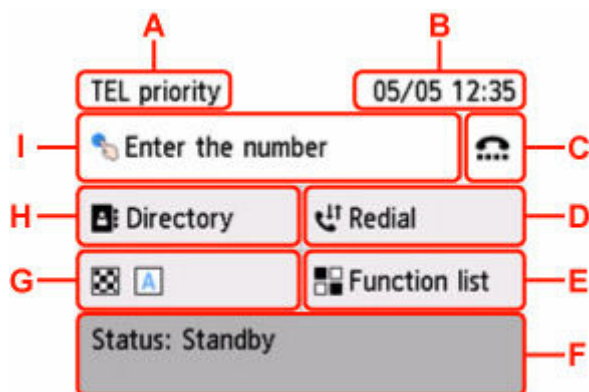

A: De momenteel geselecteerde ontvangstmodus wordt weergegeven.

B: De datum en tijd worden weergegeven.

C: Selecteer deze optie om faxen te versturen met behulp van de functie Nummers kiezen met de telefoon op de haak.

➔ De functie voor het kiezen van nummers met de telefoon op de haak gebruiken

D: Selecteer deze optie om faxen te versturen met behulp van nummerherhaling.

➔ [Een fax opnieuw verzenden \(nummerherhaling van bezette nummers\)](#)

E: U kunt elke faxfunctie gebruiken en de faxinstellingen wijzigen.

F: De huidige status wordt weergegeven.

G: U kunt de instellingen wijzigen voor verzending van een fax.

➔ [Verzendingsinstellingen voor faxen](#)

H: U kunt een geregistreerd fax-/telefoonnummer selecteren.

- ➡ Een fax naar de geregistreerde ontvanger verzenden


I: Selecteer om het scherm voor het invoeren van fax-/telefoonnummers weer te geven.

»»» Opmerking


- Als u de printer nog niet hebt ingesteld om faxen te verzenden/ontvangen, wordt een instellingsbericht op het aanraakscherm weergegeven wanneer u voor het eerst **FAX (Fax)** op het HOME-scherm selecteert. Als u de instellingen voor faxen uitvoert, volgt u de procedure conform de instructies op het aanraakscherm.

4. Kies het fax-/telefoonnummer van de ontvanger.

1. Selecteer het invoerveld voor fax- of telefoonnummers.

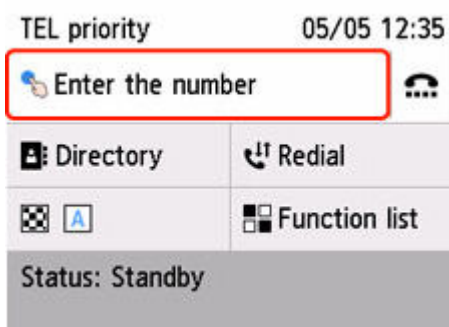

2. Geef een fax- of telefoonnummer op.

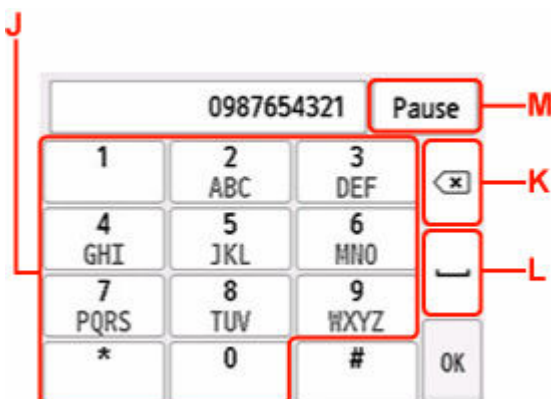

J: Hiermee wordt het nummer ingevoerd.

K: Hiermee wordt het ingevoerde nummer verwijderd.


L: Hiermee wordt een spatie ingevoerd.

M: Hiermee voert u een pauze "P" in.

3. Selecteer **OK**.



Het aanraakscherm gaat terug naar stand-byscherm voor faxen.

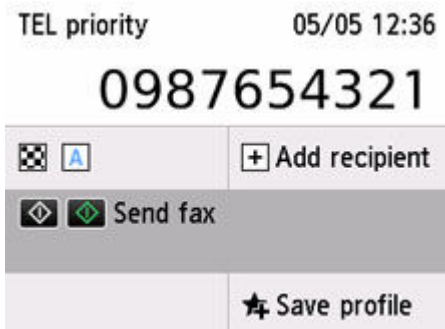

»»» Opmerking

- Selecteer **Profiel opsl. (Save profile)** om de huidige instellingen te registreren als een aangepast menu.
- ➔ [Favoriete instellingen \(aangepaste profielen\) registreren](#)

5. Druk op de knop **Zwart (Black)** of op de knop **Kleur (Color)**.

De printer begint met het scannen van het document.

»»» Belangrijk

- Verzenden in kleur is alleen mogelijk wanneer het ontvangende faxapparaat faxen in kleur ondersteunt.
- Wacht met openen van de documentklep tot het scannen is voltooid.

6. Start het verzenden.

- **Als u het document in de ADF plaatst:**

Het document wordt automatisch door de printer gescand en de fax wordt verzonden.

»»» Opmerking

- Als er documenten achterblijven in de ADF nadat u op de knop **Stoppen (Stop)** hebt gedrukt terwijl er een scantaak actief is, wordt het bericht **Document in ADF. Verwijder het document uit de documentlade en tik op [OK]. (Originals in ADF. Remove any originals from the document tray and tap [OK].)** weergegeven op het aanraakscherm. Door **OK** te selecteren, worden de achtergebleven documenten automatisch verwijderd.

- **Als u het document op de plaat legt:**

Nadat het scannen van het document is voltooid, wordt een bevestigingsscherm weergegeven waarin wordt gevraagd of u het volgende document wilt plaatsen.

Selecteer **Nu verzenden (Send now)** om het verzenden van het gescande document te starten.

Als u twee of meer pagina's wilt verzenden, volgt u de instructies in het bericht om de volgende pagina te laden en selecteert u **Scannen (Scan)**. Selecteer na het scannen van alle pagina's **Nu verzenden (Send now)** om de pagina's te verzenden.

»» Opmerking

- Als de printer is aangesloten op een PBX-systeem (Private Branch Exchange), raadpleegt u de bedieningsinstructies van dat systeem voor meer informatie over het kiezen van het fax-/telefoonnummer van de ontvanger.
- Als de printer een fax niet kan verzenden, bijvoorbeeld omdat de lijn van de ontvanger bezet is, kan het nummer na een ingestelde tijd automatisch opnieuw worden gekozen. Automatische nummerherhaling is standaard ingeschakeld.
 - ➡ [Automatische nummerherhaling](#)
- Niet-verzonden documenten, zoals documenten waarvoor opnieuw moet worden gebeld, worden opgeslagen in het printergeheugen. Als er een fout optreedt, worden ze niet verzonden.
 - ➡ [Document opgeslagen in printergeheugen](#)
- Haal de stekker niet uit het stopcontact voordat alle documenten zijn verzonden.

Een fax opnieuw verzenden (nummerherhaling van bezette nummers)

Er zijn twee methoden voor het herhalen van een nummer: Automatische nummerherhaling en Handmatige nummerherhaling.

- **Automatische nummerherhaling**

Als u een document verzendt en de lijn bezet is, probeert de printer het na een ingesteld periode automatisch opnieuw.

Schakel automatische nummerherhaling in en geef de instellingen op via **Automatische nummerherhaling (Auto redial)** bij **Geavanceerde faxinstellingen (Advanced fax settings)** onder **Faxinstellingen (Fax settings)**.

➡ [Geavanceerde faxinstellingen \(Advanced fax settings\)](#)

»»» Opmerking

- Als u automatische nummerherhaling wilt annuleren, kunt u de niet-verzonden fax uit het printergeheugen wissen terwijl de printer wacht op de volgende poging. Zie [Een document uit het printergeheugen verwijderen](#) voor meer informatie.

- **Handmatige nummerherhaling**

U kunt de nummers van de ontvangers die u hebt gebeld herhalen door de fax-/telefoonnummers in te voeren.

➡ [Handmatige nummerherhaling](#)

»»» Belangrijk

- Het is mogelijk dat faxen bij een onbeoogde ontvanger terechtkomen doordat het verkeerde fax-/telefoonnummer is gekozen of het nummer onjuist is geregistreerd. Wanneer u belangrijke documenten stuurt, wordt aanbevolen ze te verzenden nadat u de ontvanger aan de telefoon hebt gesproken.

➡ Een fax verzenden na een telefoongesprek

»»» Opmerking

- Automatische nummerherhaling is standaard ingeschakeld.
- Meer informatie over de basishandelingen voor verzenden:
 - ➡ [Faxen versturen door een fax-/telefoonnummer in te voeren](#)

Handmatige nummerherhaling

Ga als volgt te werk om een nummer handmatig te herhalen.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)
2. [Plaats het origineel op de plaat of in de ADF \(automatische documentinvoer\).](#)



3. Selecteer **FAX (Fax)** op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het stand-byscherm voor faxen wordt weergegeven.

4. Wijzig de verzendinstellingen zo nodig.

➡ [Verzendingsinstellingen voor faxen](#)

5. Selecteer **Nr. herhalen (Redial)**.

Het scherm **Nr. herhalen (Redial)** wordt weergegeven.

Redial
0567891234
0678912345
0789456123
0876543219

6. Selecteer het nummer van de ontvanger om de ontvanger terug te bellen.

7. Druk op de knop **Zwart (Black)** of op de knop **Kleur (Color)**.

»»» Belangrijk


- Verzenden in kleur is alleen mogelijk wanneer het ontvangende faxapparaat faxen in kleur ondersteunt.

»»» Opmerking

- Voor handmatige nummerherhaling onthoudt de printer maximaal 10 nummers van ontvangers waarvoor het fax-/telefoonnummer is ingevoerd. Let op: de printer onthoudt geen nummers die zijn gekozen met nummerherhaling of die in het telefoonboek zijn geselecteerd.
- Als er documenten achterblijven in de ADF nadat u op de knop **Stoppen (Stop)** hebt gedrukt terwijl er een scantaak actief is, wordt het bericht **Document in ADF. Verwijder het document uit de documentlade en tik op [OK]. (Originals in ADF. Remove any originals from the document tray and tap [OK].)** weergegeven op het aanraakscherm. Door **OK** te selecteren, worden de achtergebleven documenten automatisch verwijderd.

Verzendingsinstellingen voor faxen

U kunt verzendinstellingen zoals het scancontrast of de scanresolutie wijzigen op het stand-byscherm voor faxen.

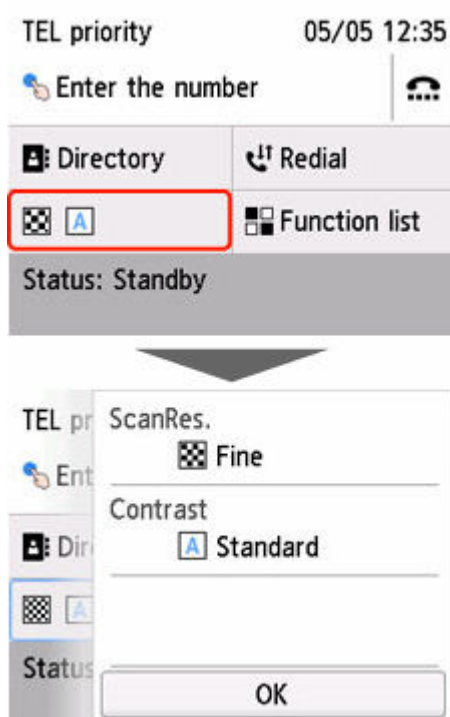

Selecteer om de verzendinstellingen te wijzigen.

- **Scanres. (ScanRes.)**

U kunt de volgende instellingen voor de scanresolutie selecteren.

Standaard (Standard)

Geschikt voor documenten die alleen tekst bevatten.

Fijn (Fine)

Geschikt voor documenten met kleine letters.

Extra fijn (Extra fine)

Geschikt voor gedetailleerde illustraties en documenten met kleine letters.

Als het faxapparaat van de ontvanger niet geschikt is voor **Extra fijn (Extra fine)** (300 x 300 dpi), wordt de fax verzonden in de resolutie **Standaard (Standard)** of **Fijn (Fine)**.

Foto (Photo)

Geschikt voor foto's.

»»» Opmerking

- Wanneer u een kleurenfax verzendt, worden documenten altijd met dezelfde resolutie (200 x 200 dpi) gescand. De beeldkwaliteit (compressieverhouding) wordt bepaald door de scanresolutie die u hebt geselecteerd, behalve dat **Extra fijn (Extra fine)** en **Foto (Photo)** dezelfde beeldkwaliteit opleveren.

- **Contrast**

Selecteer voor het scancontrast de instelling **Lager (Lower)**, **Standaard (Standard)** of **Hoger (Higher)**.

Het aanraakscherm terug naar het stand-byscherm voor faxen nadat u alle instellingen hebt opgegeven en **OK** hebt geselecteerd.

Een fax verzenden vanaf een computer (Windows)

- Een fax verzenden (faxstuurprogramma) 📧Basis
- Een adresboek maken (faxstuurprogramma)
- Ontvangers in een adresboek bewerken of verwijderen (faxstuurprogramma)
- Ontvangers zoeken in een adresboek (faxstuurprogramma)
- Kan geen faxen verzenden vanaf een computer
- Het scherm met instellingen van het faxstuurprogramma openen
- Algemene opmerkingen (faxstuurprogramma)


Een fax verzenden (faxstuurprogramma)

Met het faxstuurprogramma kunt u faxen verzenden vanuit toepassingen waarmee u documenten kunt afdrukken.

»»» Opmerking

- Het is alleen mogelijk om faxen in zwart-wit te verzenden.

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Open het document dat u als fax wilt verzenden in de bijbehorende toepassing (bijvoorbeeld Kladblok) en klik vervolgens op Afdrukken. (De opdracht **Afdrukken... (Print...)** vindt u in het menu **Bestand (File)**.)
3. Selecteer **Canon XXX series FAX** (waarbij XXX de modelnaam is) bij **Printer selecteren (Select Printer)** of **Naam (Name)** in het dialoogvenster **Afdrukken (Print)**.
4. Klik op **Afdrukken (Print)** of **OK**.

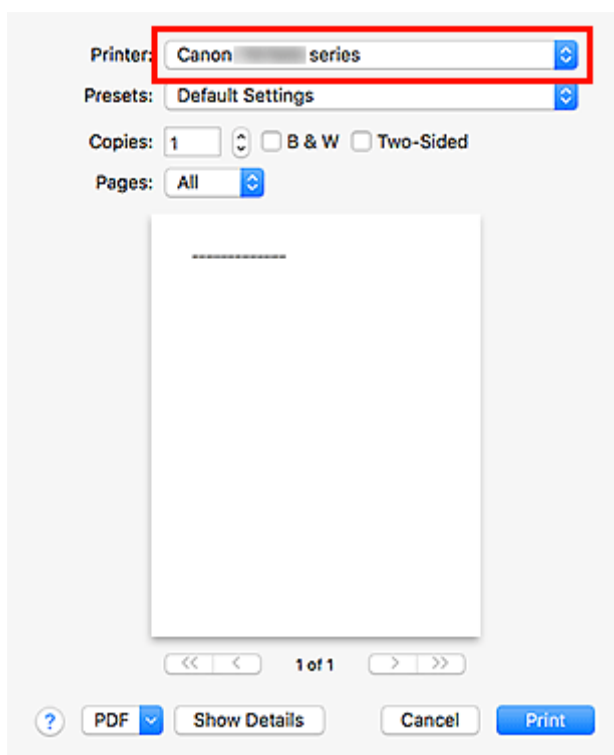

* Dialoogvenster **Afdrukken (Print)** in Kladblok

»»» Opmerking

- Klik op **Voorkeuren (Preferences)** of **Eigenschappen (Properties)** in het dialoogvenster **Afdrukken (Print)** om het dialoogvenster met afdrukinstellingen van het faxstuurprogramma weer te geven waarin u het papierformaat en de afdrukstand kunt instellen. Voor informatie over het openen van het dialoogvenster met afdrukinstellingen van het faxstuurprogramma raadpleegt u '[Het scherm met instellingen van het faxstuurprogramma openen](#)'.

5. Klik op **Adresboek weergeven...** (Display Address Book...) in **Ontvanger instellen** (Set Recipient) in het dialoogvenster **Fax verzenden** (Send FAX).

Printer: Canon series - Fax

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 8.27 by 11.69 inches

Orientation:

Fax Information

To:

Dialing Prefix:

☐ Use cover page

Subject:

Message:

? PDF Hide Details Cancel Fax

6. Selecteer een ontvanger bij **Naam ontvanger (Recipient Name)** in het dialoogvenster **Ontvanger kiezen uit adresboek (Select Recipient from Address Book)** en klik op **Instellen als ontvanger (Set as Recipient)**.

De geselecteerde ontvanger wordt weergegeven in **Geadresseerde (Recipient)** in het dialoogvenster **Fax verzenden (Send FAX)**.

Select Recipient from Address Book

Address Books: Address Book Windows Contacts

Search by Recipient:

Recipient Name	Fax Number	Information	Email Address
Hanako Suzuki	222 222 2222	Primary(Bus...	
Ichiro Tanaka	111 111 1111	Primary(Bus...	
Taro Yamada	123 456 7890	Primary(Bus...	

Taro Yamada
123 456 7890 [Primary Fax(Business)]

Set as Recipient Cancel

»» Belangrijk

- U kunt geen geadresseerde opgeven als er geen geadresseerde in het adresboek is geregistreerd. Registreer de ontvanger in het adresboek en open het adresboek opnieuw. Raadpleeg '[Een adresboek maken \(faxstuurprogramma\)](#)' voor meer informatie over het registreren van ontvangers in het adresboek.
- Als het fax- of telefoonnummer van de geadresseerde incorrect is ingevoerd, of als het geregistreerde fax- of telefoonnummer onjuist is, wordt de fax mogelijk naar een verkeerde geadresseerde gestuurd. Wanneer u een belangrijke fax stuurt, raden wij u aan de fax te verzenden nadat u de informatie van de ontvanger hebt ingevoerd en de status van de ontvanger hebt gecontroleerd.

»» Opmerking

- U kunt **Geadresseerde (Recipient)** ook opgeven door **Naam ontvanger (Recipient Name)** en **Faxnummer (Fax Number)** in te voeren bij **Direct invoeren (Direct Entry)** in het dialoogvenster **Fax verzenden (Send FAX)** en daarna te klikken op **Instellen als ontvanger (Set as Recipient)**.
 - Raadpleeg '[Algemene opmerkingen \(faxstuurprogramma\)](#)' voor meer informatie over geldige tekens.
 - U kunt zelfs faxen verzenden als u alleen het **Faxnummer (Fax Number)** hebt opgegeven.
 - U kunt de ontvanger die u heeft toegevoegd registreren in het adresboek door te klikken op **Toevoegen aan adresboek... (Add to Address Book...)**. Raadpleeg '[Een adresboek maken \(faxstuurprogramma\)](#)' voor meer informatie over het registreren van ontvangers in het adresboek.
- Voeg indien nodig het nummer voor de buitenlijn toe aan het faxnummer.
(Voorbeeld: wanneer het nummer voor een buitenlijn 0 is en het faxnummer XXX-XXXX is, geeft u 0XXX-XXXX op.)

7. Klik op **Verzenden (Send Now)**.

Klik in het bevestigingsbericht op **OK**.

Printer: Canon series - Fax

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 8.27 by 11.69 inches

Orientation:

Fax Information

To: [Redacted]

Dialing Prefix: [Redacted]

☐ Use cover page

Subject: [Redacted]

Message: [Redacted]

? PDF Hide Details Cancel Fax

»»» Belangrijk

- Raadpleeg '[Kan geen faxen verzenden vanaf een computer](#)' als u geen faxen kunt verzenden als gevolg van storing in de lijn of een ander probleem.

Verzenden annuleren

Als u op **Verzenden (Send Now)** klikt in het dialoogvenster **Fax verzenden (Send FAX)**, wordt het printerpictogram weergegeven op de taakbalk. Dubbelklik op dit pictogram om een lijst weer te geven met faxtaken die klaar staan voor verzending of die nu worden verzonden.

U kunt het verzenden annuleren door met de rechtermuisknop op een taak te klikken en vervolgens **Annuleren (Cancel)** te selecteren.

Canon series FAX				
Printer Document View				
Document Name	Status	Owner	Pages	Size
Untitled - Notepad	Printing		1	8.11 KB/8.11 KB
1 document(s) in queue				

Een adresboek maken (faxstuurprogramma)


Als u gebruikmaakt van een adresboek, kunt u gemakkelijk faxen verzenden door een ontvanger te selecteren.

U kunt de naam, het faxnummer en andere informatie registreren in het adresboek.

Een ontvanger (WAB-contact) registreren in het adresboek

U kunt afzonderlijke ontvangers (Contactpersonen) registreren in het adresboek.

1. [Open het dialoogvenster met afdrukinstellingen van het faxstuurprogramma.](#)
2. Klik op **Adresboek... (Address Book...)** in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

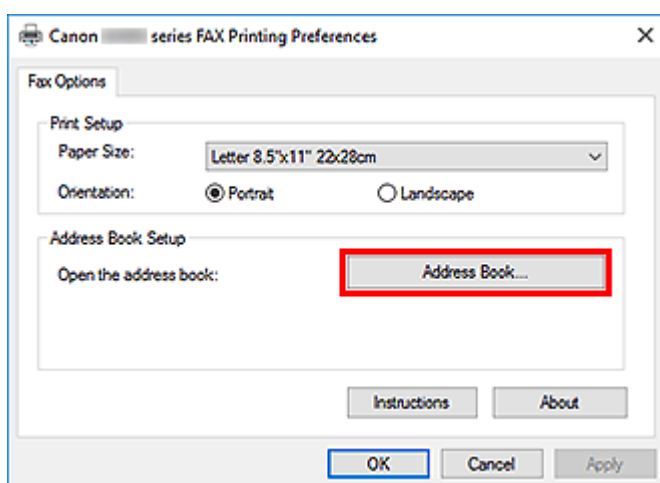

»»» Opmerking

- Nadat een afzonderlijke ontvanger (contactpersonen) in de adresboekmap (Windows Contactpersonen) is geregistreerd als een adresboekbestand (met de extensie .contact), kan deze in meerdere toepassingen worden gebruikt. Het is echter niet mogelijk om het gebruikte adresboek te wijzigen omdat u per gebruiker maar één adresboek kunt maken.

Voer de onderstaande stappen uit om Windows Contactpersonen te openen.

— **Windows 10:**

Zoek op 'Contactpersonen' in het vak **Zoeken (Search)**.


— **Windows 8.1/Windows 8:**

Selecteer de charm **Zoeken (Search)** en zoek naar 'Contactpersonen'.


— **Windows 7/Windows Vista:**

Selecteer **XXXX (gebruikersnaam) (XXXX (user name))** in het menu **Start** en dubbelklik op **Contactpersonen (Contacts)**.

3. Klik in het dialoogvenster **Adresboek (Address Book)** op **Nieuw... (New...)**.

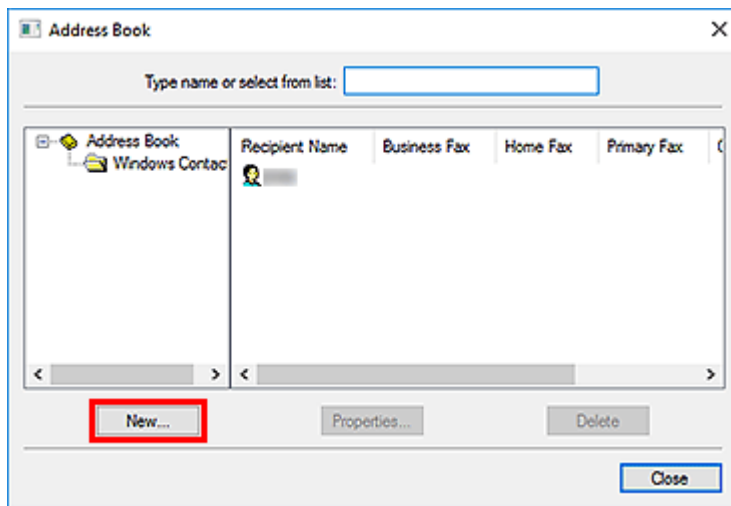

4. Selecteer **Contactpersoon (Contact)** in het dialoogvenster **Nieuwe vermelding (New Entry)** en klik vervolgens op **OK**.

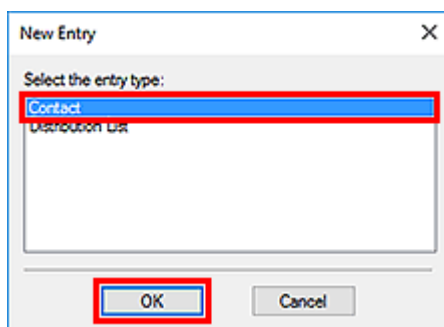

»»» Opmerking

- Voor het faxen kunt u slechts één **Contactpersoon (Contact)** (één ontvanger) opgeven. Het is niet mogelijk om een **Distributielijst (Distribution List)** op te geven.

5. Voer **Voornaam (First)** en **Achternaam (Last)** in op het tabblad **Naam en e-mailadres (Name and E-mail)** van het dialoogvenster Eigenschappen.

De naam van de ontvanger wordt boven aan de verzonden fax weergegeven.

6. Geef op het tabblad **Thuis (Home)** of **Werk (Work)** het faxnummer op en klik vervolgens op **OK**.

Een afzonderlijke ontvanger (Contactpersoon) is in het adresboek geregistreerd.

►►► Opmerking

- U kunt ook een ontvanger registreren door op de knop **Toevoegen aan adresboek... (Add to Address Book...)** te klikken in het dialoogvenster **Fax verzenden (Send FAX)** nadat u de ontvanger hebt ingevoerd.

- Voeg indien nodig het nummer voor de buitenlijn toe aan het faxnummer.
(Voorbeeld: wanneer het nummer voor een buitenlijn 0 is en het faxnummer XXX-XXXX is, geeft u 0XXX-XXXX op.)
- Als u een upgrade uitvoert van Windows XP naar Windows Vista, komt het adresboek dat u in Windows XP had gemaakt mogelijk niet overeen met het adresboek in Windows Vista. In dat geval opent u het adresboek als volgt om de informatie in een nieuw adresboek te zetten.

1. Selecteer **Configuratiescherm (Control Panel) > Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen (Appearance and Personalization) > Mapopties (Folder Options)**.
2. Ga naar het tabblad **Weergave (View)** in het dialoogvenster **Mapopties (Folder Options)**, selecteer **Verborgen bestanden en mappen weergeven (Show hidden files and folders)** bij **Geavanceerde instellingen (Advanced settings)** en klik vervolgens op **OK**.
3. Selecteer in het menu **Start** de optie **XXXX (gebruikersnaam) (XXXX (user name))**.
Dubbelklik vervolgens op **AppData > Zwervend (Roaming) > Canon > MP5** om de map te openen.
4. Dubbelklik op het WAB-bestand.

Het adresboek wordt automatisch in Windows Vista geladen.

Verwant onderwerp


- ➡ [Ontvangers in een adresboek bewerken of verwijderen \(faxstuurprogramma\)](#)
- ➡ [Ontvangers zoeken in een adresboek \(faxstuurprogramma\)](#)

Ontvangers in een adresboek bewerken of verwijderen (faxstuurprogramma)


U kunt de naam, het faxnummer en andere gegevens van de ontvangers wijzigen of ontvangers verwijderen die zijn geregistreerd in het adresboek.

Ontvangers in een adresboek bewerken

1. [Open het dialoogvenster met afdrukinstellingen van het faxstuurprogramma.](#)
2. Klik op **Adresboek... (Address Book...)** in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

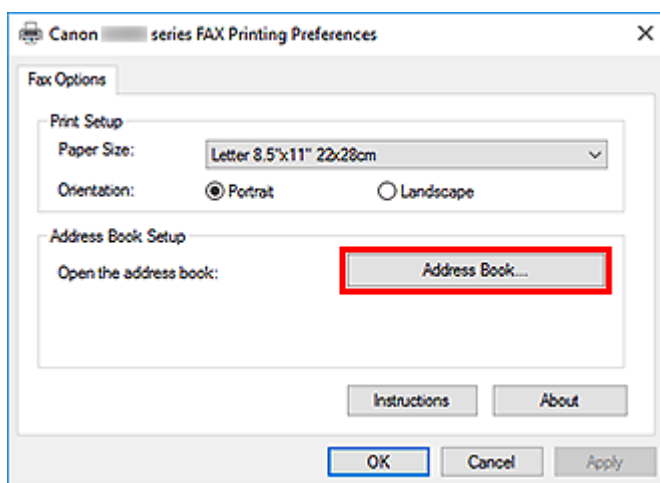

3. Selecteer de ontvanger die u wilt bewerken in het dialoogvenster **Adresboek (Address Book)** en klik vervolgens op **Eigenschappen... (Properties...)**.

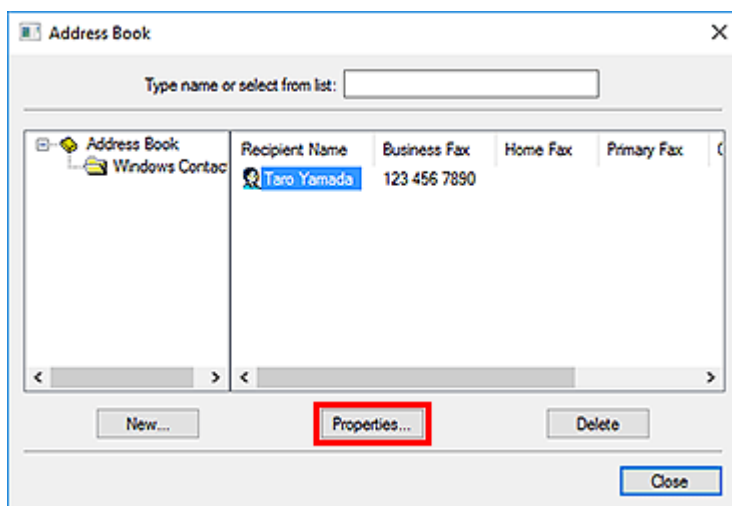


4. Wijzig de gewenste informatie in het dialoogvenster Eigenschappen en klik vervolgens op **OK**.

Ontvangers verwijderen uit een adresboek

1. [Open het dialoogvenster met afdrukinstellingen van het faxstuurprogramma.](#)
2. Klik op **Adresboek... (Address Book...)** in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

3. Selecteer de geadresseerde die u uit het dialoogvenster **Adresboek (Address Book)** wilt verwijderen en klik op **Verwijderen (Delete)**.

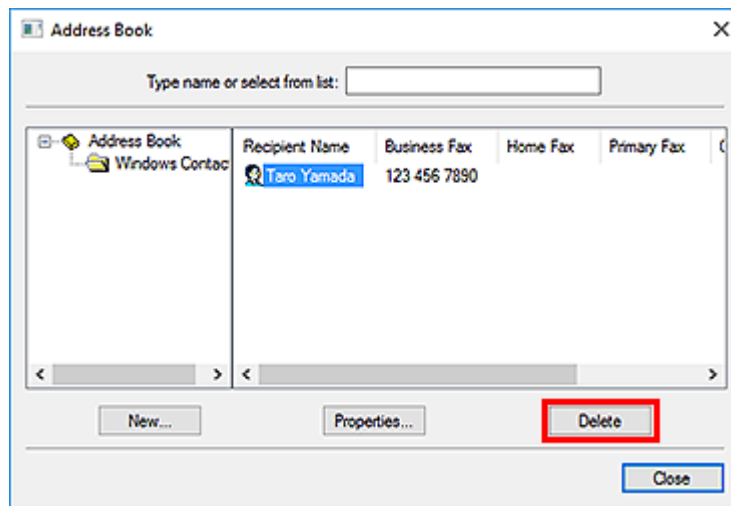


4. Klik in het bevestigingsbericht op **Ja (Yes)**.

Ontvangers zoeken in een adresboek (faxstuurprogramma)

U kunt op naam zoeken naar ontvangers in het adresboek.

1. Open het document dat u als fax wilt verzenden in de bijbehorende toepassing (bijvoorbeeld Kladblok) en klik vervolgens op Afdrukken. (De opdracht **Afdrukken... (Print...)** vindt u in het menu **Bestand (File)**.)
2. Selecteer **Canon XXX series FAX** (waarbij XXX de modelnaam is) bij **Printer selecteren (Select Printer)** of **Naam (Name)** in het dialoogvenster **Afdrukken (Print)**.
3. Klik op **Afdrukken (Print)** of **OK**.

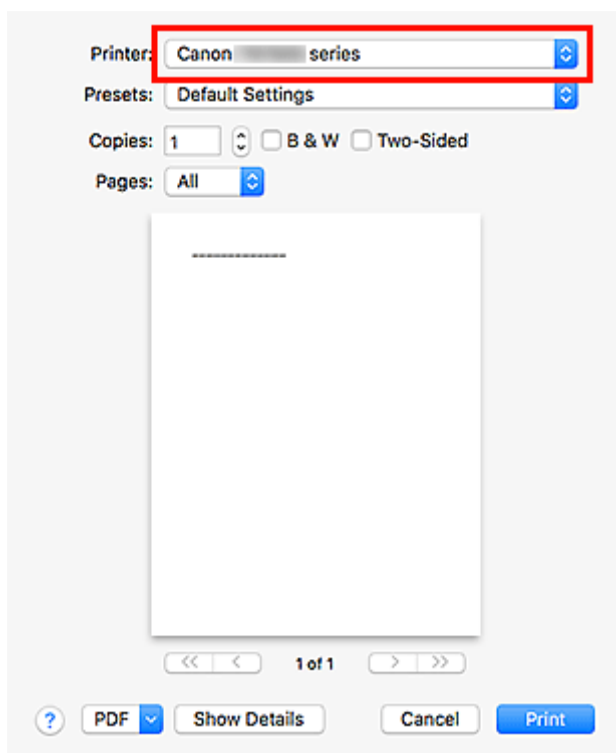

* Dialoogvenster **Afdrukken (Print)** in Kladblok

4. Klik op **Adresboek weergeven... (Display Address Book...)** in **Ontvanger instellen (Set Recipient)** in het dialoogvenster **Fax verzenden (Send FAX)**.

Printer: Canon series - Fax

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 8.27 by 11.69 inches

Orientation:

Fax Information

To:

Dialing Prefix:

☐ Use cover page

Subject:

Message:

1 of 1

PDF Hide Details Cancel Fax

5. Geef in **Zoeken op geadresseerde (Search by Recipient)** in het dialoogvenster **Ontvanger kiezen uit adresboek (Select Recipient from Address Book)** de naam op van de ontvanger die u zoekt.

Als de opgegeven naam wordt gevonden, wordt de naam van de ontvanger geselecteerd weergegeven in de lijst met contacten.

Wanneer de naam is geselecteerd, klikt u op **Instellen als ontvanger (Set as Recipient)** om deze als ontvanger in te voeren.

Select Recipient from Address Book

Address Books: Address Book, Windows Contacts

Search by Recipient: Taro

Recipient Name	Fax Number	Information	Email Address
Hanako Suzuki	222 222 2222	Primary(Bus...	
Ichiro Tanaka	111 111 1111	Primary(Bus...	
Taro Yamada	123 456 7890	Primary(Bus...	

Taro Yamada
123 456 7890 [Primary Fax(Business)]

Set as Recipient Cancel

»» Belangrijk

- Het is niet mogelijk om op andere gegevens dan de naam te zoeken.



Kan geen faxen verzenden vanaf een computer



Controle 1 Is het apparaat ingeschakeld?

U kunt geen faxen verzenden als de stroom is uitgeschakeld. Druk op de knop **AAN (ON)** om de stroom in te schakelen.

Als u de stekker uit het stopcontact haalt zonder het apparaat uit te schakelen (een van de knoppen op het bedieningspaneel brandt), wordt het apparaat ingeschakeld als u de stekker weer in het stopcontact steekt.

Als u de stekker uit het stopcontact haalt nadat u op de knop **AAN (ON)** hebt gedrukt om de stroom uit te schakelen (de knoppen op het bedieningspaneel zijn niet verlicht), steekt u de stekker weer in het stopcontact en drukt u op de knop **AAN (ON)** om de stroom weer in te schakelen.

Als de stroom is uitgeschakeld als gevolg van een stroomstoring, schakelt deze automatisch weer in wanneer de stroomstoring is opgelost.

»»» Belangrijk

- Controleer of alle lampjes op het bedieningspaneel uit zijn voordat u het netsnoer uit het stopcontact haalt. Als er een stroomstoring optreedt of u het netsnoer loskoppelt, worden alle faxen in het apparaatgeheugen verwijderd.

»»» Opmerking

- Als de opgeslagen faxen in het apparaatgeheugen zijn gewist na een stroomstoring of nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald, wordt de lijst met faxen die uit het apparaatgeheugen zijn gewist, afgedrukt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.

Controle 2 Wordt het document verzonden vanuit het geheugen of wordt een fax ontvangen in het geheugen?

Wanneer het bericht voor verzenden/ontvangen wordt weergegeven op de LCD-monitor van het apparaat, wordt er een fax verzonden vanuit/ontvangen in het apparaatgeheugen. Wacht totdat de verzending/ontvangst is voltooid.

Controle 3 Is het juiste type telefoonlijn ingesteld?

Controleer de instellingen voor het type telefoonlijn en wijzig deze zo nodig.

Controle 4 Is **Kiestoondetectie (Dial tone detect)** ingesteld op **AAN (ON)**?

Probeer de fax na een tijdje opnieuw te verzenden.

Als u nog steeds geen fax kunt verzenden, selecteert u **UIT (OFF)** voor **Kiestoondetectie (Dial tone detect)** bij **Geavanc. FAX-instellingen (Advanced FAX settings)** onder **Faxinstellingen (FAX settings)**.

Controle 5 Is het faxnummer van de ontvanger correct?

Controleer het faxnummer van de ontvanger en verzend het document opnieuw.

➔ [Een fax verzenden \(faxstuurprogramma\)](#)

»»» Opmerking

- Raadpleeg '[Ontvangers in een adresboek bewerken of verwijderen \(faxstuurprogramma\)](#)' voor meer informatie over het wijzigen van geregistreerde ontvangers in het adresboek.

Controle 6 Treedt er een fout op tijdens het verzenden?

Controleer of er een bericht wordt weergegeven op het computerscherm.

Wordt er een bericht weergegeven, lees dan dit bericht en los de fout op.

Controle 7 Treedt er een printerfout op?

Controleer of er een bericht wordt weergegeven op de LCD-monitor.

Als er een ondersteuningscode wordt weergegeven, raadpleegt u 'Lijst met ondersteuningscodes' voor uw model vanuit de startpagina van de Online handleiding.

Als er geen ondersteuningscode wordt weergegeven, raadpleegt u 'Een bericht verschijnt op het scherm' voor uw model vanuit de startpagina van de Online handleiding.

Als u haast heeft, kunt u op de knop **Stoppen (Stop)** drukken om het bericht te sluiten en vervolgens de fax verzenden.

Controle 8 Is de telefoonlijn correct aangesloten?

Verbind de telefoonkabel opnieuw met de telefoonaansluiting.

Als de telefoonlijn correct is verbonden, is er een probleem met de telefoonlijn. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij en de fabrikant van uw toestel- of telefoonadapter.

Het scherm met instellingen van het faxstuurprogramma openen

Hieronder wordt uitgelegd hoe u het dialoogvenster met afdrukinstellingen of het dialoogvenster Eigenschappen van het faxstuurprogramma opent vanuit de toepassing of via het fax-/printerpictogram.

Het dialoogvenster met afdrukinstellingen van het faxstuurprogramma openen vanuit een toepassing

1. Klik op de afdrukopdracht in de toepassing.

Meestal kunt u het dialoogvenster **Afdrukken (Print)** openen door Afdrukken te selecteren in het menu Bestand.

2. Selecteer de naam van uw model en klik op **Voorkeuren (Preferences)** (of **Eigenschappen (Properties)**).

Het dialoogvenster met afdrukinstellingen van het faxstuurprogramma wordt weergegeven.

Het dialoogvenster met afdrukinstellingen van het faxstuurprogramma openen via het fax-/printerpictogram

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7:

1. Selecteer **Configuratiescherm (Control Panel) > Hardware en geluiden (Hardware and Sound) > Apparaten en printers (Devices and Printers)**.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Canon XXX series** of **Canon XXX series FAX** en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrukken (Printing Preferences)** en vervolgens **Canon XXX series FAX**. ('XXX' is de modelnaam.)

- Windows Vista:

1. Selecteer **Configuratiescherm (Control Panel) > Hardware en geluiden (Hardware and Sound) > Printers**.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Canon XXX series FAX** (waarbij XXX de modelnaam is) en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrukken... (Printing Preferences...)**.

Het dialoogvenster Eigenschappen van het faxstuurprogramma openen via het fax-/printerpictogram

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7:**

1. Selecteer **Configuratiescherm (Control Panel) > Hardware en geluiden (Hardware and Sound) > Apparaten en printers (Devices and Printers)**.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Canon XXX series** of **Canon XXX series FAX** en selecteer **Eigenschappen van printer (Printer Properties)** en vervolgens **Canon XXX series FAX**. ('XXX' is de modelnaam.)

- **Windows Vista:**

1. Selecteer **Configuratiescherm (Control Panel) > Hardware en geluiden (Hardware and Sound) > Printers**.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Canon XXX series FAX** (waarbij XXX de modelnaam is) en selecteer **Eigenschappen (Properties)**.

Algemene opmerkingen (faxstuurprogramma)

Bij het gebruik van het faxstuurprogramma gelden de volgende beperkingen.

Houd bij het gebruik van het faxstuurprogramma rekening met het volgende.

- Het faxstuurprogramma werkt mogelijk niet goed als u een Microsoft Excel 2002-document als fax verstuurt terwijl de optie **Formaat zo nodig wijzigen in A4/Letter (Allow A4/Letter Paper Resizing)** in Microsoft Excel 2002 is ingeschakeld. Volg de onderstaande aanwijzingen om het probleem op te lossen:
 - Klik op **Opties... (Options...)** in het menu **Extra (Tools)**.
 - Schakel het selectievakje **Formaat zo nodig wijzigen in A4/Letter (Allow A4/Letter Paper Resizing)** uit op het tabblad **Internationaal (International)**.
- Wanneer u een netwerkprinter gebruikt, kunt u niet vanaf meerdere computers tegelijk faxen verzenden. Probeer u een fax vanaf een computer te verzenden terwijl er al een fax vanaf een andere computer wordt verzonden, dan verschijnt er een bericht en kan uw fax niet worden verzonden.
Zorg ervoor dat er geen fax vanaf een andere computer wordt verzonden.
- Als u een Bluetooth-poort toewijst aan het faxstuurprogramma, kunt u geen faxen versturen vanaf de computer.
- U kunt voor het **Faxnummer (Fax Number)** de volgende tekens gebruiken:

Teken	Toelichting
0 - 9 * #	Voor telefoon- en faxnummers.
, p	Om een pauze tussen nummers in te voegen.
P	Om een pauze aan het einde van een reeks nummers in te voegen.
T	Nummers na de T worden als toonsignaal verzonden.
+ - (), spatie	Om het nummer beter leesbaar te maken. U kunt een spatie vóór het nummer invoegen.

*U kunt ., R, M of E niet gebruiken.

- U kunt het volgende aantal tekens invoeren in **Naam ontvanger (Recipient Name)** en **Faxnummer (Fax Number)**.

Naam ontvanger (Recipient Name): maximaal 16 tekens

Faxnummer (Fax Number): maximaal 60 tekens

* Het aantal tekens dat u kunt opgeven, wijkt in bepaalde regio's mogelijk af.

- Het faxstuurprogramma werkt niet correct als u de optie **Printerpooling inschakelen (Enable printer pooling)** uitschakelt op het tabblad **Poorten (Ports)** van het dialoogvenster **Eigenschappen van Canon XXX series FAX (Canon XXX series FAX Properties)** (waarbij XXX de modelnaam is). Controleer of de optie is ingeschakeld.

Voor informatie over het openen van het dialoogvenster **Eigenschappen Canon XXX series FAX (Canon XXX series FAX Properties)** raadpleegt u '[Het dialoogvenster Eigenschappen van het faxstuurprogramma openen via het fax-/printerpictogram](#)'.

Faxen verzenden vanaf een computer (Mac OS)

- **Faxen verzenden via AirPrint**
- **Algemene opmerkingen (Fax verzenden via AirPrint)**

Faxen verzenden via AirPrint

U kunt faxen vanaf een printer verzenden via AirPrint.

Als u faxen wilt verzenden, voegt u de printer toe aan de computer.

Omgeving controleren

Controleer eerst uw omgeving.

- **Gebruiksomgeving van AirPrint**

Een computer waarop Mac OS wordt uitgevoerd.

»»» Opmerking

- Klik voor ondersteunde versies van besturingssystemen op Startpagina om terug te gaan naar de bovenste pagina van de Online handleiding voor uw model en zoek op "Specificaties".

- **Vereiste**

De computer en uw printer moeten correct zijn verbonden.

De printer toevoegen aan de computer

1. Open **Systeemvoorkeuren (System Preferences)** en selecteer **Printers en scanners (Printers & Scanners) (Afdrukken en scannen (Print & Scan))**.
2. Klik op **+** om de printerlijst weer te geven.
3. Selecteer de printermodelnaam waarbij **Bonjour Multifunction** wordt weergegeven.

»»» Opmerking

- Controleer het volgende als de printer niet wordt weergegeven.
 - De printer is ingeschakeld.
 - De firewallfunctie van de beveiligingssoftware is uit.
 - De printer is verbonden met het toegangspunt of rechtstreeks verbonden met de computer.
- Selecteer **USB Multifunction** als u de printer met een USB-verbinding gebruikt.

4. Selecteer **Secure AirPrint** of **AirPrint** bij **Gebruik (Use)**.

5. Klik op **Toevoegen (Add)**.

Fax verzenden

»»» Opmerking

- Het is alleen mogelijk om faxen in zwart-wit te verzenden.


1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.

2. Open het document dat u wilt faxen in het programma.

3. Open het dialoogvenster Afdrukken.

U opent het dialoogvenster Afdrukken door Afdrukken... te selecteren in het menu Bestand van het programma.

4. Selecteer **Canon XXX series - Fax** (waarbij 'XXX' de modelnaam is) in de lijst **Printer**.

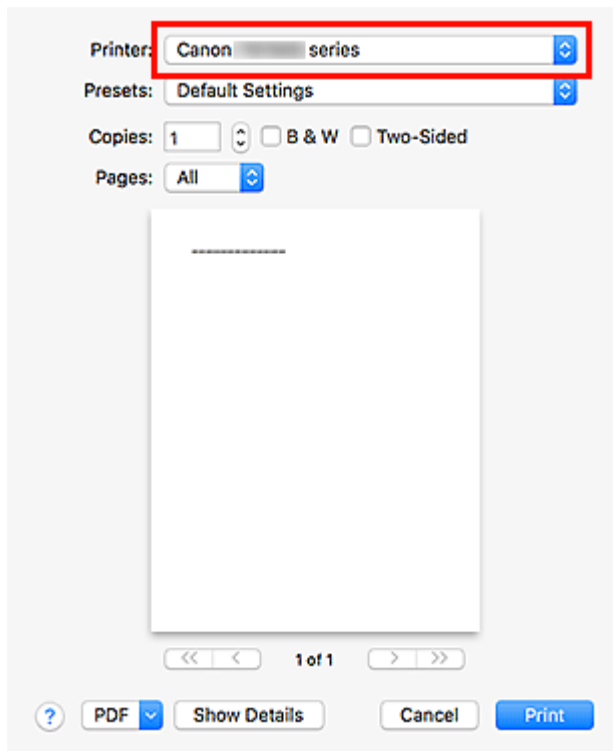

5. Geef zo nodig instellingen voor faxpapier op.

Printer: Canon series - Fax

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 8.27 by 11.69 inches

Orientation:

Fax Information

To:

Dialing Prefix:

☐ Use cover page

Subject:

Message:

1 of 1

PDF Hide Details Cancel Fax

6. Geef fax-/telefoonnummers op bij **Aan (To)**.

Printer: Canon series - Fax

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 8.27 by 11.69 inches

Orientation:

Fax Information

To:

Dialing Prefix:

☐ Use cover page

Subject:

Message:

1 of 1

PDF Hide Details Cancel Fax

Als u een prefixnummer moet opgeven, voert u de code in bij **Draai eerst een (Dialing Prefix)** en geeft u zo nodig de instellingen voor het voorblad op.

7. Klik op **Fax**.

Het nummer wordt automatisch gekozen en de fax wordt verzonden.

»»» **Opmerking**

- Als u het verzenden van de fax wilt annuleren, drukt u op de knop **Stoppen (Stop)** op de printer.

Automatische nummerherhaling

Als de fax niet kan worden verzonden (bijvoorbeeld wanneer de ontvanger bezet was), wordt het nummer automatisch opnieuw gebeld volgens de instelling voor automatische nummerherhaling van de printer.

U kunt automatische nummerherhaling in- of uitschakelen. Als u automatische nummerherhaling selecteert, kunt u het maximale aantal pogingen voor nummerherhaling instellen, evenals de tijd die de printer tussen de pogingen wacht.

»»» **Opmerking**

- Als u de automatische nummerherhaling wilt annuleren, wacht u totdat de nummerherhaling start en drukt u op de knop **Stoppen (Stop)** op de printer.
- Klik voor meer informatie op Startpagina om terug te gaan naar de bovenste pagina van de Online handleiding voor uw model en zoek op "Faxinstellingen".

Algemene opmerkingen (Fax verzenden via AirPrint)

Voor het verzenden van faxen gelden de volgende beperkingen.

- Voer de tekens in bij **Aan (To)** en **Draai eerst een (Dialing Prefix)** waarbij het totale aantal tekens minder dan 40 moet zijn.
- U kunt de volgende tekens gebruiken voor **Aan (To)**.

Teken	Toelichting
0 - 9 * #	Voor telefoon- en faxnummers.
+ spatie	Om het nummer beter leesbaar te maken. U kunt een spatie vóór het nummer invoegen.

- U kunt de volgende tekens gebruiken voor **Draai eerst een (Dialing Prefix)**.

Teken	Toelichting
0 - 9 * #	Voor telefoon- en faxnummers.
p	Om een pauze tussen nummers in te voegen.
T	Nummers na de T worden als toonsignaal verzonden.
+ spatie	Om het nummer beter leesbaar te maken. U kunt een spatie vóór het nummer invoegen.

Faxen ontvangen

- **Faxen ontvangen**
- **De papierinstellingen wijzigen**
- **Geheugenontvangst**

Faxen ontvangen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het ontvangen van een faxen voorbereid en hoe u faxen ontvangt.

De ontvangst van een fax voorbereiden

Ga te werk volgens de onderstaande procedure om de ontvangst van een fax voor te bereiden.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)




2. Selecteer **FAX (Fax)** op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het stand-byscherm voor faxen wordt weergegeven.

3. Controleer de instelling voor de ontvangstmodus.

Controleer de instelling voor de ontvangstmodus die wordt weergegeven op het stand-byscherm voor faxen.

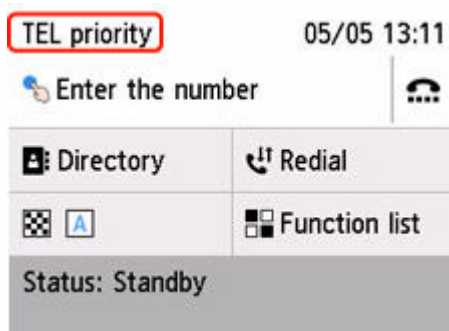

Opmerking

- Meer informatie over het wijzigen van de ontvangstmodus:

➡ [De ontvangstmodus instellen](#)

4. [Plaats papier.](#)

Plaats vellen normaal papier.

5. Geef de benodigde papierinstellingen op.

➡ [De papierinstellingen wijzigen](#)

De voorbereiding voor het ontvangen van faxen is hiermee voltooid.

Als een fax wordt ontvangen, wordt deze automatisch op het geplaatste papier afgedrukt.

Een fax ontvangen

De bedieningsprocedure voor ontvangst kan verschillen, afhankelijk van de geselecteerde ontvangstmodus.


»»» Opmerking

- Meer informatie over de ontvangstmodus:
 - ➔ [De ontvangstmodus instellen](#)
- U kunt voor elke ontvangstmodus geavanceerde instellingen opgeven.
Voor meer informatie over de geavanceerde instellingen van de ontvangstmodus:
 - ➔ [Geavanceerde instellingen van de ontvangstmodus](#)
- De ontvangen faxen worden automatisch afgedrukt met de standaardinstelling van de printer. De faxen worden in het printergeheugen opgeslagen wanneer ze niet kunnen worden afgedrukt.
 - ➔ [Geheugenontvangst](#)
- Wanneer u een fax ontvangt, kunt u ontvangen faxen automatisch als PDF-bestanden doorsturen naar een gedeelde map op de computer.
 - ➔ [Documenten in het printergeheugen doorsturen naar een gedeelde map op de computer](#)


Wanneer Modus Telefoonprioriteit (TEL priority mode) is geselecteerd:

- **Als het een faxoproep betreft:**


De telefoon gaat over wanneer er een oproep binnenkomt.

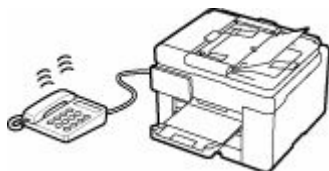

Neem de hoorn op. Als u de faxtoon hoort, wacht u ten minste 5 seconden nadat de toon is gestopt en hangt u de hoorn weer op.

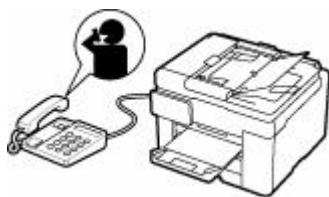

De printer ontvangt de fax.

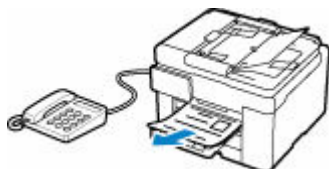

»» Opmerking

- Als de printer niet naar faxontvangst overschakelt, selecteert u nogmaals **FAX (Fax)** op het HOME-scherm en drukt u vervolgens de knop **Zwart (Black)** of **Kleur (Color)** om de fax te ontvangen.
- Als u een fax wilt ontvangen zonder de hoorn op te nemen, selecteert u **Hand./auto schakel.: AAN (Manual/auto switch: ON)** bij **Geavanceerd (Advanced)**. Met **RX-starttijd (RX start time)** kunt u het aantal seconden opgeven voordat de printer overschakelt op faxontvangst.
- Als u zich hebt aangemeld voor de Duplex Ringing-service in Hongkong, gaat de telefoon een opgegeven aantal keren over bij een inkomende oproep met een herkenbaar faxbelpatroon. Vervolgens schakelt de printer over op automatische faxontvangst, zonder dat u de hoorn hoeft op te nemen.

U kunt het aantal keren dat de telefoon overgaat totdat wordt overgeschakeld op faxontvangst wijzigen.

- Stel de printer zo in dat u het ontvangen van een fax kunt starten vanaf een aangesloten telefoon (externe ontvangst).


➡ Externe ontvangst

- **Als het antwoordapparaat is aangesloten op de printer:**

- Als het antwoordapparaat is ingesteld op de antwoordmodus, selecteert u **Gebruiksvriend. RX: AAN (User-friendly RX: ON)** bij **Geavanceerd (Advanced)**. Als het een faxoproep betreft, ontvangt de printer de fax automatisch.
- Als de antwoordmodus op het antwoordapparaat is uitgeschakeld, neemt u de hoorn op. Als u de faxtoon hoort, wacht u ten minste 5 seconden nadat de toon is gestopt en hangt u de hoorn weer op.
- Als **Hand./auto schakel.: AAN (Manual/auto switch: ON)** bij **Geavanceerd (Advanced)** is geselecteerd, stelt u **RX-starttijd (RX start time)** in op een tijdsduur die langer is dan de tijdsduur voordat het antwoordapparaat het bericht afspeelt. We raden u aan om, wanneer u dit hebt ingesteld, het antwoordapparaat bijvoorbeeld met een mobiele telefoon te bellen om te bevestigen dat de berichten correct zijn opgenomen op het antwoordapparaat.
- Stel het antwoordapparaat in op de antwoordmodus en pas het als volgt aan:
 - Het volledige bericht moet niet langer zijn dan 15 seconden.
 - Leg uw bellers in het bericht uit hoe zij een fax kunnen verzenden.

- **Als het een spraakoproep betreft:**

De telefoon gaat over wanneer er een oproep binnenkomt.

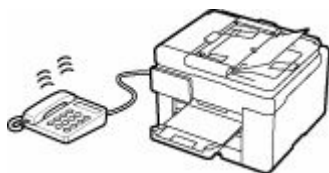

Neem de hoorn van de haak en begin met spreken.



»»» Opmerking

- Als de printer onverwachts overschakelt op faxontvangst tijdens telefoongesprekken, selecteert u **Gebruiksvriend. RX: UIT (User-friendly RX: OFF)** bij **Geavanceerd (Advanced)**.
- Als **Hand./auto schakel.: AAN (Manual/auto switch: ON)** is geselecteerd bij **Geavanceerd (Advanced)** moet u een binnenkomende oproep beantwoorden door de hoorn van de haak te nemen binnen de tijd die u bij **RX-starttijd (RX start time)** hebt opgegeven. Anders schakelt de printer over op faxontvangst.

Als Modus Alleen faxen (Fax only mode) is geselecteerd:

- **Als het een faxoproep betreft:**

De printer ontvangt de fax automatisch.




»»» Opmerking

- Als er een telefoon is aangesloten op de printer, gaat de telefoon over bij binnenkomende oproepen.
- U kunt het aantal keren dat de telefoon overgaat wijzigen met **Aantal belsignalen (Ring count)** in **Geavanceerd (Advanced)**.


Als DRPD of Netwerkschakelaar (Network switch) is geselecteerd:

- **Als het een faxoproep betreft:**

De telefoon gaat over wanneer er een oproep binnenkomt.

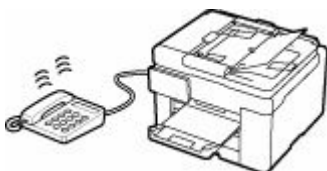

De printer ontvangt automatisch de fax als het belpatroon voor faxen wordt gedetecteerd.

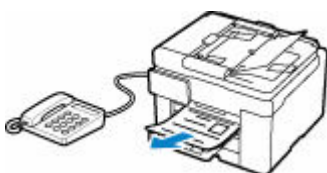

»»» Opmerking


- U kunt het aantal keren dat de telefoon overgaat wijzigen.

➡ [Geavanceerde instellingen van de ontvangstmodus](#)


- **Als het een spraakoproep betreft:**

De telefoon gaat over wanneer er een oproep binnenkomt.

Als de printer het faxbelpatroon niet detecteert, blijft de telefoon overgaan.

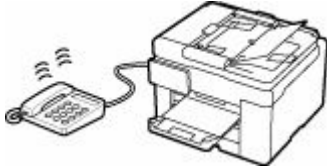

Neem de hoorn van de haak en begin met spreken.

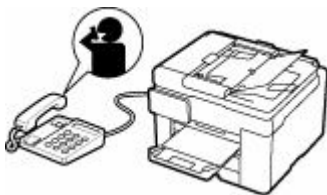

»»» Opmerking

- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij een compatibele service die door uw telefoonmaatschappij wordt geleverd.

- **Voor DRPD**

U moet het juiste belpatroon selecteren op de printer.

➡ [DRPD-belpatroon instellen \(alleen VS en Canada\)](#)

- **Voor Netwerkschakelaar**

De naam van deze service is afhankelijk van het land of de regio. Deze instelling is mogelijk ook niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio.

De papierinstellingen wijzigen

Deze printer drukt ontvangen faxen af op papier dat vooraf in de printer is geplaatst. Met het bedieningspaneel kunt u de papierinstellingen voor het afdrukken van faxen wijzigen. Zorg dat de instellingen geschikt zijn voor het geplaatste papier.

»»» Belangrijk

- Als het formaat van het geplaatste papier verschilt van wat is opgegeven bij de instelling voor papierformaat, wordt **Controleer papierformaat en tik op [OK].** (Check the page size and tap [OK].) weergegeven op het aanraakscherm weergegeven.

Als er geen papier is geplaatst of als het papier opraakt tijdens het afdrukken, wordt het foutbericht dat er geen papier is, weergegeven op het aanraakscherm.

Plaats papier en selecteer **OK** nadat u de inhoud van het aanraakscherm hebt gecontroleerd.

U kunt ook op de knop **Stoppen (Stop)** drukken om het bericht te sluiten en de documenten die in het printergeheugen zijn opgeslagen later af te drukken.

➡ [Een document in het printergeheugen afdrukken](#)

»»» Opmerking

- Als de afzender een document verzendt dat groter is dan het formaat Letter of Legal, zoals 11 x 17 inch, kan het apparaat van de afzender het document automatisch verkleinen of opdelen of slechts een deel van het origineel verzenden.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **FAX (Fax)** op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het stand-byscherm voor faxen wordt weergegeven.

3. Selecteer **Functielijst (Function list)**.

Het scherm **Functielijst (Function list)** wordt weergegeven.

4. Selecteer **Instellingen voor faxpapier (Fax paper settings)**.

Het scherm **Instellingen voor faxpapier (Fax paper settings)** wordt weergegeven.

5. Geef de instellingen op.

Fax paper settings	
Paper src	Rear tr./Cass.
Page size	A4
Type	Plain paper
OK	

Pap.bron (Paper src)

Selecteer een papierbron.

»»» Opmerking

- Wanneer **Acht. l./cass. (Rear tr./Cass.)** is geselecteerd, wordt papier ingevoerd uit de papierbron met papier dat overeenkomt met de papierinstellingen (paginaformaat en mediumtype).

Paginaformaat (Page size)

Selecteer het paginaformaat.

Type

Het type papier is ingesteld op **Normaal papier (Plain paper)**.

Dub.zijdigInst.afdr. (2-sidedPrintSetting)

Selecteer dubbelzijdig of enkelzijdig afdrukken.

Dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar voor faxen in zwart-wit. Faxen in kleur worden afgedrukt op één kant van het papier, ongeacht deze instelling.

Nadat **Dub.zijdig (2-sided)** is geselecteerd bij **Dub.zijdigInst.afdr. (2-sidedPrintSetting)**, selecteert u de zijde voor het nieten.

»»» Opmerking

- Wanneer **Paginaformaat (Page size)** is ingesteld op **A4** of **Letter** worden de ontvangen faxen aan beide kanten van het papier afgedrukt.

6. Selecteer **OK**.

Geheugenontvangst

De printer drukt standaard automatisch de ontvangen fax af. Daarnaast wordt de ontvangen fax ook in het printergeheugen opgeslagen. Het **Faxgeheugen (FAX Memory)**-lampje brandt of knippert wanneer de faxen worden opgeslagen in het printergeheugen.

In de volgende gevallen wordt de ontvangen fax niet automatisch afgedrukt en alleen worden opgeslagen in het geheugen van de printer. Vervolgens wordt **Fax ontv. Opgesl. in geheugen. (Fax received. Saved in memory.)** weergegeven in het stand-byscherm voor faxen.

- **Wanneer Niet afdrukken (Do not print) is geselecteerd voor Ontvangen documenten (Received documents) bij Automatische afdrুকinstellingen (Auto print settings) onder Faxinstellingen (Fax settings)**

- **Er is een printerfout opgetreden:**

Als u **Afdrukken (Print)** selecteert voor **Ontvangen documenten (Received documents)** in **Automatische afdrুকinstellingen (Auto print settings)** onder **Faxinstellingen (Fax settings)**, wordt een ontvangen fax automatisch afgedrukt. Als zich echter een van de volgende fouten voordoet, wordt de ontvangen fax niet afgedrukt. In plaats hiervan wordt de fax opgeslagen in het printergeheugen.

Wanneer de fout is opgelost, wordt de fax die in het printergeheugen is opgeslagen, automatisch afgedrukt.

- Het papier is op:

Plaats papier en selecteer vervolgens **OK**.

- Er is een ander papierformaat geplaatst dan is opgegeven voor **Paginaformaat (Page size)** bij **Instellingen voor faxpapier (Fax paper settings)**:

Plaats papier van het formaat dat is opgegeven voor **Paginaformaat (Page size)** bij **Instellingen voor faxpapier (Fax paper settings)** en selecteer **OK**.

- De hoeveelheid resterende inkt is onvoldoende om een fax af te drukken:

Vul de inktanks opnieuw.

➡ [Inktanks opnieuw vullen](#)

- De onderhoudscartridge is vol:

Vervang de onderhoudscartridge.

➡ [Onderhoudscartridge vervangen](#)

- **U hebt op de knop Stoppen (Stop) gedrukt om het afdrucken van een fax te annuleren:**

Druk op de knop **HOME** en selecteer **FAX (Fax)** om het afdrucken van de fax te hervatten.

»»» Belangrijk

- Wanneer het printergeheugen vol is, worden de eerst opgeslagen faxen overschreven door de laatst opgeslagen faxen. De niet-afgedrukte faxen worden echter niet overschreven.
- Als het printergeheugen vol is met niet-afgedrukte faxen, kan de printer geen faxen meer ontvangen. Controleer regelmatig het **Faxgeheugen (FAX Memory)**-lampje, druk de faxen af of stuur ze door naar de gedeelde map op een computer en verwijder ze uit het printergeheugen.

➡ [Document opgeslagen in printergeheugen](#)

»»» **Opmerking**

- De printer kan maximaal 250 faxpagina's* (max. 30 documenten) opslaan in het printergeheugen.
* Wanneer u ITU-T No.1 chart gebruikt (standaardmodus)
- Als het printergeheugen vol raakt tijdens geheugenontvangst, worden alleen pagina's opgeslagen die al zijn ontvangen in het geheugen. Druk de ontvangen faxen die in het printergeheugen zijn opgeslagen af of stuur ze door naar de gedeelde map op een computer. Verwijder ze vervolgens uit het printergeheugen en vraag de afzender de faxen opnieuw te verzenden.
➡ [Document opgeslagen in printergeheugen](#)
- We raden u aan afgedrukte pagina's direct te controleren nadat faxen zijn ontvangen. Als een fax in het printergeheugen blijft, kunt u deze opnieuw afdrukken nadat de inkttank is bijgevuld.

Overige nuttige faxfuncties

- Document opgeslagen in printergeheugen

Document opgeslagen in printergeheugen

De faxen worden automatisch in het printergeheugen opgeslagen wanneer ze worden ontvangen. Het printergeheugen heeft echter een maximale limiet voor het aantal faxen of onderwerpen dat het kan bevatten. Wanneer het printergeheugen vol is, worden de eerst opgeslagen faxen overschreven door de laatst opgeslagen faxen.

Standaard worden ontvangen faxen automatisch afgedrukt nadat ze worden ontvangen.

In de volgende gevallen worden de ontvangen faxen niet afgedrukt. De niet-afgedrukte faxen worden niet overgeschreven, zelfs als de printer de fax opnieuw ontvangt.

- Het papier is op.
- Er is een ander papierformaat geplaatst dan is opgegeven voor **Paginaformaat (Page size)** bij **Instellingen voor faxpapier (Fax paper settings)**.
- **Niet afdrukken (Do not print)** is geselecteerd voor **Ontvangen documenten (Received documents)** in **Automatische afdrুকinstellingen (Auto print settings)** onder **Faxinstellingen (Fax settings)**.
- U hebt op de knop **Stoppen (Stop)** gedrukt om het afdrukken van een ontvangen fax te annuleren.
- De hoeveelheid resterende inkt is onvoldoende om een fax af te drukken.
- De onderhoudscartridge is vol.

Als het printergeheugen vol is met niet-afgedrukte faxen, kan de printer geen faxen meer ontvangen. Controleer regelmatig het **Faxgeheugen (FAX Memory)**-lampje, druk de faxen af of stuur ze door naar de gedeelde map op een computer en verwijder ze uit het printergeheugen.

➡ [Een document in het printergeheugen afdrukken](#)

➡ [Documenten in het printergeheugen doorsturen naar een gedeelde map op de computer](#)

➡ [Een document uit het printergeheugen verwijderen](#)

Opmerking

- De printer kan maximaal 250 faxpagina's* (max. 30 documenten) opslaan in het printergeheugen.
* Wanneer u ITU-T No.1 chart gebruikt (standaardmodus)
- Wanneer u een document in het printergeheugen wilt bevestigen, afdrukken of verwijderen, kunt u het gewenste document selecteren met behulp van het transactienummer. Als u het transactienummer van het gewenste document niet weet, kunt u eerst de lijst met documenten (GEHEUGENLIJST (MEMORY LIST)) afdrukken.
Meer informatie over het afdrukken van de GEHEUGENLIJST (MEMORY LIST) vindt u in [Een document in het printergeheugen afdrukken](#).
- We raden u aan afgedrukte pagina's direct te controleren nadat faxen zijn ontvangen. Als een fax in het printergeheugen blijft, kunt u deze opnieuw afdrukken nadat de inkttank is bijgevuld.

Over het Faxgeheugen (FAX Memory)-lampje

Het **Faxgeheugen (FAX Memory)**-lampje brandt, knippert of is uit, afhankelijk van de faxen die in het printergeheugen zijn opgeslagen.

UIT: Faxen worden niet opgeslagen in het printergeheugen.

Lampjes: Afgedrukte faxen worden opgeslagen in het printergeheugen.

Knippert: Tijdens ontvangst of wanneer een niet-afgedrukte fax wordt opgeslagen in het printergeheugen.

»» Opmerking

- Wanneer **Niet afdrukken (Do not print)** is geselecteerd voor **Ontvangen documenten (Received documents)** bij **Automatische afdrukinstellingen (Auto print settings)**, brandt het **Faxgeheugen (FAX Memory)**-lampje zelfs als de niet-afgedrukte fax in het printergeheugen is opgeslagen.

Een document in het printergeheugen afdrukken

U kunt een bepaald document of alle ontvangen documenten in het geheugen tegelijk afdrukken.

Wanneer u een bepaald document afdrukt, kunt u het gewenste document selecteren met behulp van het transactienummer. Als u het transactienummer van het gewenste document niet weet, kunt u eerst de lijst met documenten (GEHEUGENLIJST (MEMORY LIST)) afdrukken.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)

2. [Plaats papier.](#)



3. Selecteer **FAX (Fax)** op het HOME-scherm.

➔ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het stand-byscherm voor faxen wordt weergegeven.

4. Selecteer **Functielijst (Function list)**.

Het scherm **Functielijst (Function list)** wordt weergegeven.

5. Selecteer **Geheugenverwijzing (Memory reference)**.

De geheugenlijst wordt weergegeven.

Memory list			
05/05 12:10		0001	
0123456789		Color	
A	05/05 12:12	0002	B
	0876543219	Color	C
05/05 12:12		0003	
0789456123		Color	
Print doc. list		Batch process	

A: Datum en tijd van de transactie en fax-/telefoonnummer

B: Transactienummer (TX/RX nr.)

Een transactienummer tussen "0001" en "4999" geeft aan dat het een verzonden document is.

Een transactienummer tussen "5001" en "9999" geeft aan dat het een ontvangen document is.

C: Bij verzending/ontvangst in kleur wordt **Kleur (Color)** weergegeven. Er wordt niets weergegeven bij verzending/ontvangst in zwart-wit.

»»» Opmerking

- Als er geen documenten in het printergeheugen zijn opgeslagen, wordt het bericht **Geen document in geheugen. (There is no document in memory.)** weergegeven. Selecteer **OK** om naar het vorige scherm terug te keren.

6. Selecteer het menu Afdrukken.

- De geheugenlijst afdrukken (GEHEUGENLIJST (MEMORY LIST)):

U kunt een lijst afdrukken met de documenten die in het printergeheugen zijn opgeslagen door **Doc.lijst afdr. (Print doc. list)** te selecteren.

Wanneer het bevestigingsbericht voor afdrukken wordt weergegeven, selecteert u **Ja (Yes)**. Het afdrukken wordt gestart.

De GEHEUGENLIJST (MEMORY LIST) geeft het transactienummer van de niet-verzonden of niet-afgedrukte fax (TX/RX-nr.), de transactiemodus, het nummer van de ontvanger en de datum en tijd van de transactie weer.

Een transactienummer tussen "0001" en "4999" bij GEHEUGENLIJST (MEMORY LIST) geeft een verzonden document aan. Een transactienummer tussen "5001" en "9999" bij GEHEUGENLIJST (MEMORY LIST) geeft een ontvangen document aan.

- Een document opgeven om te af te drukken:

Selecteer op het scherm **Geheugenlijst (Memory list)** het document dat u wilt afdrukken en selecteer **Opgeg. doc. afdrukken (Print specified document)**.

»»» Opmerking

- Als het opgegeven document niet in het printergeheugen is opgeslagen, wordt het bericht **Er is geen document dat kan worden afgedrukt. (There is no document that can be printed.)** weergegeven. Selecteer **OK** om naar het vorige scherm terug te keren.

Het bevestigingsscherm waarop u kunt selecteren of u de alleen de eerste pagina van het document wilt afdrukken, wordt weergegeven.

Als u **Ja (Yes)** selecteert, wordt alleen de eerste pagina van het document afgedrukt. Het document is nog steeds opgeslagen in het printergeheugen.

Als u **Nee (No)** selecteert, worden alle pagina's van het document afgedrukt. Het scherm waarop u kunt bevestigen of u het afgedrukte document uit het printergeheugen wilt verwijderen, wordt na het afdrukken weergegeven.

- U kunt als volgt alle ontvangen documenten in het printergeheugen afdrukken:

Selecteer **Serieverwerk. (Batch process)** en vervolgens **Alle ontv. docum. afdr. (Print all RX documents)**.

Wanneer het bevestigingsbericht voor afdrukken wordt weergegeven, selecteert u **Ja (Yes)**. Alle documenten in het printergeheugen worden afgedrukt.

Telkens wanneer een document wordt afgedrukt, wordt het scherm weergegeven waarop u kunt bevestigen of u het afgedrukte document uit het printergeheugen wilt verwijderen.

Als u **Ja (Yes)** selecteert, wordt het afgedrukte document uit het printergeheugen verwijderd.

Een document uit het printergeheugen verwijderen

U kunt een bepaald document of alle documenten tegelijk uit het printergeheugen verwijderen.

»»» Opmerking

- Wanneer u een bepaald document verwijdert, kunt u het gewenste document selecteren met behulp van het transactienummer. Als u het transactienummer van het gewenste document niet weet, kunt u eerst de lijst met documenten (GEHEUGENLIJST (MEMORY LIST)) afdrukken.

➔ [Een document in het printergeheugen afdrukken](#)

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)



2. Selecteer **FAX (Fax)** op het HOME-scherm.

➔ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het stand-byscherm voor faxen wordt weergegeven.

3. Selecteer **Func tielijst (Function list)**.

Het scherm **Func tielijst (Function list)** wordt weergegeven.

4. Selecteer **Geheugenverwijzing (Memory reference)**.

De geheugenlijst wordt weergegeven.

Memory list		
05/05 12:10	0001	
0123456789	Color	
A 05/05 12:12	0002	B
0876543219	Color	C
05/05 12:12	0003	
0789456123	Color	
Print doc. list		Batch process

A: Datum en tijd van de transactie en fax-/telefoonnummer

B: Transactienummer (TX/RX nr.)

Een transactienummer tussen "0001" en "4999" geeft aan dat het een verzonden document is.

Een transactienummer tussen "5001" en "9999" geeft aan dat het een ontvangen document is.

C: Bij verzending/ontvangst in kleur wordt **Kleur (Color)** weergegeven. Er wordt niets weergegeven bij verzending/ontvangst in zwart-wit.

»»» Opmerking

- Als er geen documenten in het printergeheugen zijn opgeslagen, wordt het bericht **Geen document in geheugen. (There is no document in memory.)** weergegeven. Selecteer **OK** om naar het vorige scherm terug te keren.

5. Selecteer het menu om te verwijderen.

- Een document opgeven om te verwijderen:

Selecteer op het scherm **Geheugenlijst (Memory list)** het document dat u wilt verwijderen en selecteer **Opgeg. doc. verwijderen (Delete specified doc.)**.

»» Opmerking

- Als het opgegeven document niet in het printergeheugen is opgeslagen, wordt het bericht **Er is geen document dat kan worden verwijderd. (There is no document that can be deleted.)** weergegeven. Selecteer **OK** om naar het vorige scherm terug te keren.

Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

Als u **Ja (Yes)** selecteert, wordt het opgegeven document uit het printergeheugen verwijderd.

- U kunt als volgt alle documenten uit het printergeheugen verwijderen:

Selecteer **Serieverwerk. (Batch process)** en vervolgens **Alle docum. verwijderen (Delete all documents)**.

Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

Als u **Ja (Yes)** selecteert, worden alle documenten uit het printergeheugen verwijderd.

Documenten in het printergeheugen doorsturen naar een gedeelde map op de computer

Vanaf het bedieningspaneel van de printer kunt u de ontvangen faxen in het printergeheugen als PDF-bestanden doorsturen naar de gedeelde map op de computer.

U kunt een specifiek document in het printergeheugen naar de gedeelde map op de computer doorsturen of alle documenten in het geheugen tegelijk naar de gedeelde map op de computer doorsturen.

»»» Belangrijk

- Verbreek nooit de verbinding tussen de printer en de computer wanneer ontvangen faxen door de printer naar de gedeelde map op de computer worden doorgestuurd.
- Canon is niet aansprakelijk voor enige schade aan of verlies van gegevens om welke reden dan ook, ook niet binnen de garantieperiode.

»»» Opmerking

- Registreer van te voren de doelmap met behulp van Quick Utility Toolbox.

Meer informatie over het registreren van de doelmap:

— Voor Windows:

➡ Instellingen voor doelmap

— Voor Mac OS:

➡ Instellingen voor doelmap

- Wanneer u een bepaald document doorstuurt, kunt u het gewenste document selecteren met behulp van het transactienummer. Als u het transactienummer van het gewenste document niet weet, kunt u eerst de lijst met documenten (GEHEUGENLIJST (MEMORY LIST)) afdrukken.

➡ [Een document in het printergeheugen afdrukken](#)

- Nadat u de fax in het printergeheugen naar de gedeelde map op de computer hebt doorgestuurd, is de fax nog altijd aanwezig in het printergeheugen.

Zie [Een document uit het printergeheugen verwijderen](#) voor meer informatie over het verwijderen van faxen uit het printergeheugen.

1. [Controleer of de printer is ingeschakeld.](#)

2. Controleer of de printer correct is aangesloten op de doelcomputer.



3. Selecteer **FAX (Fax)** op het HOME-scherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Het stand-byscherm voor faxen wordt weergegeven.

4. Selecteer **Functielijst (Function list)**.

Het scherm **Functielijst (Function list)** wordt weergegeven.

5. Selecteer **Geheugenverwijzing (Memory reference)**.

De geheugenlijst wordt weergegeven.

Memory list		
05/05 12:10	0001	
0123456789	Color	
A 05/05 12:12	0002	B
0876543219	Color	C
05/05 12:12	0003	
0789456123	Color	
Print doc. list		Batch process

A: Datum en tijd van de transactie en fax-/telefoonnummer

B: Transactienummer (TX/RX nr.)

Een transactienummer tussen "0001" en "4999" geeft aan dat het een verzonden document is.

Een transactienummer tussen "5001" en "9999" geeft aan dat het een ontvangen document is.

C: Bij verzending/ontvangst in kleur wordt **Kleur (Color)** weergegeven. Er wordt niets weergegeven bij verzending/ontvangst in zwart-wit.

»»» **Opmerking**

- Als er geen documenten in het printergeheugen zijn opgeslagen, wordt het bericht **Geen document in geheugen. (There is no document in memory.)** weergegeven. Selecteer **OK** om naar het vorige scherm terug te keren.

6. Selecteer het menu Doorsturen.

- Geef een document op om naar de gedeelde map op de computer door te sturen:

Selecteer op het scherm **Geheugenlijst (Memory list)** het document dat u wilt doorsturen en selecteer **Opgegeven doc. opslaan (Save specified document)**.

»»» **Opmerking**

- Als het opgegeven document niet in het printergeheugen is opgeslagen, wordt het bericht **Er is geen document dat kan worden doorgestuurd. (There is no document that can be forwarded.)** weergegeven. Selecteer **OK** om naar het vorige scherm terug te keren.

Selecteer **Doelmap (Destination folder)** als de bestemming.

Selecteer een doelmap om het opgegeven document door te sturen naar de gedeelde map op de computer.

»»» **Opmerking**

- Wanneer u een pincode voor een geregistreerde map opgeeft, verschijnt er een scherm waarin u wordt gevraagd een pincode in te voeren. Door een PIN-code in te voeren kunt u de gedeelde map als de doelmap toewijzen.

- Als u alle ontvangen documenten in het printergeheugen wilt doorsturen naar de gedeelde map op de computer, gaat u als volgt te werk:

Selecteer **Serieverwerk. (Batch process)** en vervolgens **Alle ontv. docum. opslaan (Save all RX documents)**.

Selecteer **Doelmap (Destination folder)** als de bestemming.

Selecteer een doelmap om alle documenten door te sturen naar de gedeelde map op de computer.

»»» Opmerking

- Wanneer u een pincode voor een geregistreerde map opgeeft, verschijnt er een scherm waarin u wordt gevraagd een pincode in te voeren. Door een PIN-code in te voeren kunt u de gedeelde map als de doelmap toewijzen.

»»» Opmerking

- U kunt maximaal 250 faxpagina's in één PDF-bestand doorsturen.
- U kunt maximaal 2000 PDF-bestanden doorsturen naar de gedeelde map op een computer.
- Als **Alle ontv. docum. opslaan (Save all RX documents)** is geselecteerd, worden faxen doorgestuurd in de volgorde van het transactienummer.
- Als de verbinding tussen de printer en de computer wordt verbroken of als er tijdens het doorsturen van faxen een schrijffout op de computer optreedt, wordt een foutmelding op het aanraakscherm weergegeven. Selecteer **OK** om de fout te annuleren.
- De faxen die naar de gedeelde map worden doorgestuurd, krijgen een serienummer vanaf FAX_0001 (bestandsextensie: PDF) als naam.

Veelgestelde vragen

Top 6

Papierbronnen >

Installatiehandleiding voor netwerkverbinding

Lijst met ondersteuningscodes voor printerfouten >

Problemen met netwerkcommunicatie >

Er komt geen inkt uit >

Scannen met het bedieningspaneel van de printer

Zoeken op categorie



Fout

- ➡ [Lijst met ondersteuningscodes voor printerfouten](#)
- ➡ [Wanneer er een fout is opgetreden](#)
- ➡ [Er wordt een bericht weergegeven](#)
- ➡ [1000'](#) wordt weergegeven
- ➡ [1003'](#) wordt weergegeven
- ➡ [1300'](#) wordt weergegeven



Netwerk

- ➡ [Netwerkproblemen oplossen met de diagnostische functies van de printer](#)
- ➡ [Kan de printer niet vinden in het netwerk](#) (Windows/macOS)
- ➡ [Gemakkelijk te begrijpen netwerkverbindingen](#)
- ➡ [U komt niet verder dan het scherm Printeraansluiting \(kan de via USB aangesloten printer niet vinden\)](#)
- ➡ [Verbinding maken via Draadloos direct](#)
- ➡ [Netwerkinstellingen afdrukken](#)



Afdrukken

- ➡ [Wat u moet doen als het papier is vastgelopen](#)
- ➡ [De printer drukt niet af](#)
- ➡ [Afdrukresultaten \(kopiëren\) zijn niet naar behoren](#)
- ➡ [Onscherp of vaag](#)
- ➡ [Onjuiste of uitgelopen kleuren](#)
- ➡ [Lijnen worden onjuist uitgelijnd/vervormd](#)



Scannen

- ➡ [Scanproblemen](#)(Windows)
- ➡ [De scanner werkt niet](#)(Windows)
- ➡ [ScanGear \(scannerstuurprogramma\) start niet](#)(Windows)
- ➡ Foutberichten van IJ Scan Utility(Windows)
- ➡ Foutberichten van ScanGear (scannerstuurprogramma)(Windows)
- ➡ [Kan niet afdrukken \(scannen\) vanaf een smartphone/tablet](#)



Fax

- ➡ [Kan geen faxen verzenden](#)
- ➡ [Kan geen fax afdrukken/'Fax ontv. Opgesl. in geheugen.' wordt weergegeven](#)
- ➡ Kan geen faxen ontvangen/Kan geen kleurenfax ontvangen
- ➡ Faxinstallatiehandleiding



Andere

- ➡ De printer tijdens de configuratie zoeken op IP-adres of hostnaam
- ➡ [Installatie van MP Drivers \(printerstuurprogramma\) mislukt \(Windows\)](#)
- ➡ [MP Drivers \(printerstuurprogramma\) bijwerken in een netwerkomgeving \(Windows\)](#)
- ➡ Inkt in printkop vervangen
- ➡ [Inkttanks opnieuw vullen](#)
- ➡ De printer repareren

Vragen die hierboven niet worden vermeld

Fout

- ➡ Kan vorige toepassingen niet gebruiken
- ➡ Meldingen uitschakelen voor de fout '[2114](#)'

Netwerk

- ➡ [De printerverbinding omschakelen naar netwerk of apparaten](#)
- ➡ [Onbekende netwerksleutel \(wachtwoord\)](#)
- ➡ Kan beheerderswachtwoord van Printer niet herinneren
- ➡ [De printer kan niet worden gebruikt nadat een draadloze router is vervangen of routerinstellingen zijn gewijzigd](#)
- ➡ Er verschijnt een bericht op de computer tijdens de installatie
- ➡ [Netwerkgegevens van printer controleren](#)
- ➡ [Standaardwaarden van LAN-instellingen van Printer herstellen](#)
- ➡ [Problemen met de USB-verbinding](#)
- ➡ Firmware van de printer bijwerken

Afdrukken

- ➡ Kan niet afdrukken met AirPrint
- ➡ Het afdrukken (kopiëren) stopt
- ➡ [De printer kan het papier niet laden/Fout vanwege 'geen papier'](#)
- ➡ Problemen met automatisch dubbelzijdig afdrukken
- ➡ Papier wordt niet ingevoerd vanaf de in het printerstuurprogramma vermelde papierbron (Windows)
- ➡ Afgedrukte streepjescodes worden niet herkend
- ➡ De afdrukpositie verschuift

Scannen

- ➡ [Scanproblemen](#)(macOS)
- ➡ Scanresultaten zijn niet naar behoren(Windows)
- ➡ Scanresultaten zijn niet naar behoren(macOS)

Fax

- ➡ [Kan geen nummers kiezen](#)
- ➡ [Verbinding wordt verbroken tijdens telefoongesprek](#)


Andere

- ➡ [De printer wordt niet ingeschakeld](#)
- ➡ Onderhoud
- ➡ [De printer wordt onverwacht of herhaaldelijk uitgeschakeld](#)
- ➡ [Verkeerde taal weergegeven op het LCD-scherm](#)

Werklingsproblemen

Veelgestelde vragen over netwerk

Hier volgen enkele veelgestelde vragen over netwerken. Selecteer de verbindingsmethode die u gebruikt of wilt gebruiken.

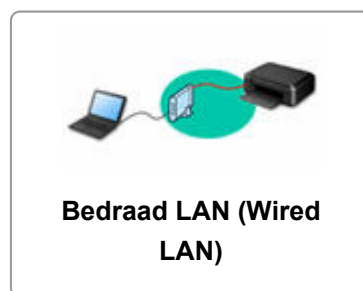

Wi-Fi

Kan de printer niet vinden

- ➔ [Kan de printer niet vinden in het netwerk](#) (Windows/macOS)
- ➔ [U komt niet verder dan het scherm Printeraansluiting \(kan de via USB aangesloten printer niet vinden\)](#)
- ➔ De printer tijdens de configuratie zoeken op IP-adres of hostnaam
- ➔ [Dezelfde printernaam wordt gedetecteerd](#)
- ➔ [De printerverbinding omschakelen naar netwerk of apparaten](#)

Kan niet afdrukken of verbinding maken

- ➔ [Netwerkproblemen oplossen met de diagnostische functies van de printer](#)
- ➔ [De printer kan niet worden gebruikt nadat een draadloze router is vervangen of routerinstellingen zijn gewijzigd](#)
- ➔ De Printer en draadloze router verbinden via Eenv. draadl. verb.
- ➔ Kan smartphone/tablet niet verbinden met draadloze router
- ➔ WPS-verbinding (routerknop)
- ➔ [De printerverbinding omschakelen naar netwerk of apparaten](#)
- ➔ [Kan de printer niet vinden in het netwerk](#) (Windows/macOS)

Tips voor het instellen van LAN/LAN-instellingen wijzigen

- ➔ [Onbekende netwerksleutel \(wachtwoord\)](#)
- ➔ Kan beheerderswachtwoord van Printer niet herinneren
- ➔ [Netwerkgegevens van printer controleren](#)
- ➔ [Standaardwaarden van LAN-instellingen van Printer herstellen](#)
- ➔ SSID/sleutel van draadloze router controleren
- ➔ Netwerknnaam (SSID) van draadloze router controleren voor smartphone/tablet
- ➔ Functie voor privacyscheidingsteken/SSID-scheidingsteken/netwerkscheidingsteken
- ➔ [Standaardnetwerkinstellingen](#)
- ➔ [De printerverbinding omschakelen naar netwerk of apparaten](#)
- ➔ [Netwerkinstellingen afdrukken](#)
- ➔ De statuscode controleren

Afdrukken (scannen) vanaf een smartphone/tablet

- ➔ De Printer en draadloze router verbinden via Eenv. draadl. verb.

- ➡ Kan smartphone/tablet niet verbinden met draadloze router
- ➡ Netwerknnaam (SSID) van draadloze router controleren voor smartphone/tablet
- ➡ Instellen met een smartphone/tablet
- ➡ [Kan niet afdrukken \(scannen\) vanaf een smartphone/tablet](#)
- ➡ Canon PRINT Inkjet/SELPHY downloaden

Problemen tijdens het gebruik van de printer

- ➡ Er verschijnt een bericht op de computer tijdens de installatie
- ➡ [Kan de printer niet vinden in het netwerk](#) (Windows/macOS)

Directe verbinding (Wireless Direct)

Kan niet afdrukken of verbinding maken

- ➡ [Netwerkproblemen oplossen met de diagnostische functies van de printer](#)
- ➡ [Kan de printer niet vinden in het netwerk](#) (Windows/macOS)

Tips voor het instellen van LAN/LAN-instellingen wijzigen

- ➡ [Onbekende netwerksleutel \(wachtwoord\)](#)
- ➡ Kan beheerderswachtwoord van Printer niet herinneren
- ➡ [Netwerkgegevens van printer controleren](#)
- ➡ [Standaardwaarden van LAN-instellingen van Printer herstellen](#)
- ➡ [Standaardnetwerkinstellingen](#)
- ➡ [Netwerkinstellingen afdrukken](#)
- ➡ [De printerverbinding omschakelen naar netwerk of apparaten](#)
- ➡ De statuscode controleren

Afdrukken (scannen) vanaf een smartphone/tablet

- ➡ [Kan niet afdrukken \(scannen\) vanaf een smartphone/tablet](#)
- ➡ Canon PRINT Inkjet/SELPHY downloaden

Problemen tijdens het gebruik van de printer

- ➡ Er verschijnt een bericht op de computer tijdens de installatie
- ➡ [Kan de printer niet vinden in het netwerk](#) (Windows/macOS)

Bedraad LAN (Wired LAN)

Kan de printer niet vinden

- ➡ De printer tijdens de configuratie zoeken op IP-adres of hostnaam
- ➡ [Kan de printer niet vinden in het netwerk](#) (Windows/macOS)
- ➡ [Dezelfde printernaam wordt gedetecteerd](#)

Kan niet afdrukken of verbinding maken

- ➡ [Netwerkproblemen oplossen met de diagnostische functies van de printer](#)
- ➡ [Kan de printer niet vinden in het netwerk](#) (Windows/macOS)

Tips voor het instellen van LAN/LAN-instellingen wijzigen

- ➡ Kan beheerderswachtwoord van Printer niet herinneren
- ➡ [Netwerkgegevens van printer controleren](#)

- ➡ [Standaardwaarden van LAN-instellingen van Printer herstellen](#)
- ➡ [Standaardnetwerkinstellingen](#)
- ➡ [De printerverbinding omschakelen naar netwerk of apparaten](#)
- ➡ [Netwerkinstellingen afdrukken](#)
- ➡ De statuscode controleren

Problemen tijdens het gebruik van de printer

- ➡ Er verschijnt een bericht op de computer tijdens de installatie
- ➡ [Kan de printer niet vinden in het netwerk](#) (Windows/macOS)

Problemen met netwerkcommunicatie

- **Kan de printer niet vinden in het netwerk (Windows/macOS)**
- **Problemen met draadloze router**
- **Printerinstellingen/Smartphone-/tabletproblemen voor netwerk**

Kan de printer niet vinden in het netwerk (Windows/macOS)

- Kan de printer niet vinden in het netwerk
- U komt niet verder dan het scherm Printeraansluiting (kan de via USB aangesloten printer niet vinden)
- De printer tijdens de configuratie zoeken op IP-adres of hostnaam



Kan de printer niet vinden in het netwerk



Stel in de volgende gevallen de printer nog een keer in.

- Wanneer u een nieuwe computer of draadloze router koopt
- Wanneer u de instellingen op uw draadloze router wijzigt
- Wanneer de verbindingmethode (Wi-Fi/USB) van de printer is gewijzigd

Voor meer informatie over de installatieprocedure:

➡ Installatie

Belangrijk

- Als u het beheerderswachtwoord van de printer bent vergeten, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Canon-servicecentrum.

In andere gevallen dan de bovenstaande:

Als de printer plotseling stopt met werken, ook al hebt u de instellingen van het apparaat of netwerk waarmee het is verbonden, niet gewijzigd, of als u de printer niet kunt vinden tijdens de instelprocedure, kunt u het probleem controleren en oplossen met behulp van Wi-Fi Connection Assistant. Nadat de situatie is verbeterd, voert u de installatie van de printer opnieuw uit.

Wi-Fi Connection Assistant is een krachtig hulpmiddel voor het oplossen van netwerkproblemen.

|| Stap 1 | [De basisitems voor het netwerk controleren.](#)

|| Stap 2 | [Problemen oplossen met Wi-Fi Connection Assistant.](#)

|| Stap 3 | [Als het probleem niet kan worden opgelost met het hulpmiddel.](#)

Stap 1: De basisitems voor het netwerk controleren.

Controle 1 Controleer de voedingsstatus.

Controleer of uw printer en het netwerkkapparaat (draadloze router en dergelijke) zijn ingeschakeld.

Als u bezig bent met een installatie, moet u deze onderbreken en controleren of de draadloze router (modem) is ingeschakeld en vervolgens controleren of de printer is ingeschakeld.

1. Controleer of het netwerkkapparaat, zoals een router, is ingeschakeld.

Als de netwerkkapparaten niet zijn ingeschakeld, schakelt u ze in. Als de netwerkkapparaten zijn ingeschakeld, schakelt u deze uit en weer in.

Het kan enige tijd duren voordat netwerkapparaten gereed zijn voor gebruik nadat ze zijn ingeschakeld.

Ga verder zodra het netwerkapparaat, zoals een router, klaar is voor gebruik.

2. Controleren of de printer is ingeschakeld

Als de printer niet is ingeschakeld, schakelt u deze in. Als de printer is ingeschakeld, schakelt u deze uit en weer in.

Ga door zodra de controle van de voedingsstatus hierboven is voltooid.

Controle 2 Controleer de netwerkverbinding van de pc.

Als uw computer en het netwerkapparaat (draadloze router en dergelijke) volledig zijn geconfigureerd, is uw computer klaar om te worden verbonden met het netwerk.

1. Controleer de omgeving van het netwerkapparaat (draadloze router en dergelijke).

Maak verbinding met internet en kijk of u kunt browsen op een webpagina. Als u geen webpagina's kunt weergeven op uw computer, controleert u de instellingen voor de netwerkverbinding van de draadloze router, zoals IP-adresfiltering, MAC-adresfiltering en DHCP-functie.

Druk de netwerkinstellingen af als u de netwerknaam (SSID) wilt controleren van de draadloze router waarmee de printer is verbonden.

➡ [Netwerkinstellingen afdrukken](#)

»»» Opmerking

- Afhankelijk van de draadloze router worden verschillende netwerknamen (SSID's) toegewezen voor de bandbreedte (2,4 GHz of 5 GHz) of het gebruik (voor pc of gameapparaat) met alfanumerieke tekens aan het eind van de netwerknaam (SSID).
- Voor meer informatie over het controleren van de instellingen van de draadloze router raadpleegt u de instructiehandleiding van de draadloze router of neemt u contact op met de fabrikant.

Als u een coderingssleutel gebruikt, geeft u deze op voor de netwerknaam (SSID) die u gebruikt.

Raadpleeg [Een coderingssleutel instellen](#) voor meer informatie.

2. Controleer de netwerkverbinding van de pc.

Raadpleeg de instructiehandleiding van de computer of neem contact op met de fabrikant voor de procedures.

Zodra u de draadloze router en uw computer hebt ingesteld, configureert u de instellingen op uw computer zodanig dat u webpagina's kunt bekijken, waarbij u de informatie van de draadloze router gebruikt.

Ga door zodra de controle van de netwerkverbinding hierboven is voltooid.

Controle 3 Controleer de netwerkinstellingen van de printer.

➡ [Voor Wi-Fi](#)

➡ [Voor bedraad LAN](#)

Voor Wi-Fi



Controleer of het pictogram wordt weergegeven in de linkerbenedenhoek van het aanraakscherm.



Als het pictogram wordt weergegeven.



Het pictogram geeft aan dat de draadloze router en de printer niet zijn verbonden. Controleer de instelling van de printer. Let op de locatie van de draadloze router en de printer bij de volgende controle.



Als het pictogram wordt weergegeven.

Eenvoudig draadloos verbinden' wacht op installatie. Verbind een apparaat met de printer via een toepassing op een computer, smartphone of tablet.



Als alleen het pictogram of wordt weergegeven.

De printer is niet ingesteld voor het gebruik van Wi-Fi.



Selecteer (Instellen) op het HOME-scherm > **Apparaatinstellingen (Printer settings)** > **LAN-instellingen (LAN settings)** > **Wi-Fi** in deze volgorde en selecteer **Inschakelen (Enable)** voor **Wi-Fi inschakelen/uitschakelen (Enable/disable Wi-Fi)**.

Voor bedraad LAN

1. Controleer het netsnoer en de LAN-kabel.

Als de printer niet kan worden gevonden in het instelscherm, moet u met behulp van de installatie van de LAN-verbinding controleren of alle netwerkapparaten zijn aangesloten op de router en de hub via LAN-kabels en of alle apparaten zijn ingeschakeld.

- **Als de LAN-kabel niet is aangesloten:**

Sluit de router, hub, computer en printer aan via LAN-kabels.

Zorg dat de printer is ingeschakeld.

➡ [Stroomvoorziening](#)

Controleer of de printer, de router en de hub zijn ingeschakeld.

- **Als de LAN-kabel is aangesloten en de printer en het netwerkapparaat zijn uitgeschakeld:**

Schakel de printer en het netwerkapparaat in.

- **Als de LAN-kabel is aangesloten en de printer en het netwerkapparaat zijn ingeschakeld:**

Schakel ze uit en weer in.

»»» Opmerking

- Sommige apparaten hebben een paar minuten nodig nadat ze zijn ingeschakeld, voordat ze klaar zijn voor gebruik. Wacht tot alle apparaten gereed zijn voordat u verder gaat.

2. Controleer de instellingen voor bedraad LAN van de printer.

Controleer of het pictogram  wordt weergegeven op het aanraakscherm wanneer het pictogram  (HOME) is geselecteerd.

- **Als het pictogram niet wordt weergegeven:**

De printer is niet ingesteld om bedrade communicatie te gebruiken. Schakel bedraad LAN in via de printerinstellingen.

Selecteer  (Instellen) op het HOME-scherm, selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings) > LAN-instellingen (LAN settings) > Bedraad LAN (Wired LAN) > Bedraad LAN in-/uitschakelen (Enable/disable Wired LAN)** in deze volgorde en selecteer **Inschakelen (Enable)**.

Controle 4 Controleer de locatie van de draadloze router.

Zorg dat de printer niet te ver van de draadloze router is geplaatst.

De printer mag binnenshuis maximaal 50 meter (164 ft.) van de draadloze router staan, zonder obstakels. Zorg dat de printer dicht genoeg bij de gebruikte draadloze router is geplaatst.

Plaats de printer en de draadloze router zodanig dat er zich geen obstakels tussen beide bevinden. Draadloze communicatie tussen verschillende kamers of verschillende verdiepingen is over het algemeen gebrekkig. De draadloze communicatie kan worden verhinderd door bouwmaterialen die metaal of beton bevatten. Als de printer door de aanwezigheid van een muur niet via Wi-Fi kan communiceren met de computer, zet u de printer en de computer in dezelfde ruimte.

Als een apparaat zoals een magnetron dat radiogolven van dezelfde frequentie uitzendt als een draadloze router in de buurt staat, kan dat storingen veroorzaken. Plaats de draadloze router zo ver mogelijk van de storingsbronnen.

Stap 2: Problemen oplossen met Wi-Fi Connection Assistant.

Onderzoek en herstel de netwerkverbindingen met behulp van Wi-Fi Connection Assistant.

Download Wi-Fi Connection Assistant via de onderstaande pagina en installeer het op uw computer.

➡ De verbindingstatus van de printer controleren met Wi-Fi Connection Assistant

Raadpleeg het onderstaande voor het opstarten van Wi-Fi Connection Assistant.

- **Voor Windows:**

➡ [Wi-Fi Connection Assistant starten](#)

- **Voor macOS:**

➡ [Wi-Fi Connection Assistant starten](#)

Stap 3: Als het probleem niet kan worden opgelost met het hulpmiddel.

Controle 1 Zorg dat de firewall van de software is uitgeschakeld.

Als de firewall van de beveiligingssoftware is ingeschakeld, wordt mogelijk het bericht weergegeven dat Canon-software probeert toegang te krijgen tot het netwerk. Als deze waarschuwing wordt weergegeven, stelt u de beveiligingssoftware zo in dat toegang altijd wordt toegestaan.

Als u programma's gebruikt die schakelen tussen netwerkomgevingen, controleert u de instellingen ervan. Sommige programma's gebruiken standaard een firewall.

Controle 2 Als de printer via een LAN is verbonden met een AirPort-basisstation, moet u alfanumerieke tekens gebruiken voor de netwerknaam (SSID). (macOS)

Controle 3 Los netwerkproblemen op met de diagnostische functies van de printer.

Zie hieronder.

➡ [Netwerkproblemen oplossen met de diagnostische functies van de printer](#)




U komt niet verder dan het scherm **Printeraansluiting** (kan de via USB aangesloten printer niet vinden)



Als u niet verder komt dan het scherm **Printeraansluiting (Printer Connection)**, controleert u het volgende.

Controle 1 Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op de printer en de computer.

Sluit de printer op de computer aan met een USB-kabel (zie illustratie hieronder). De USB-poort bevindt zich aan de achterkant van de printer.

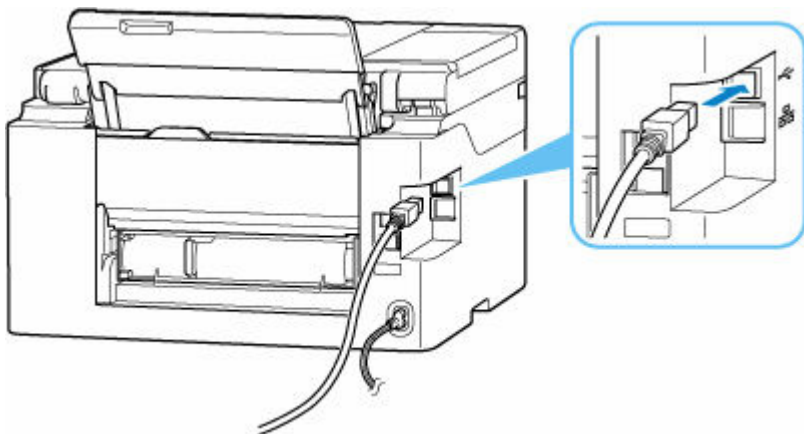

»» Belangrijk

- Controleer de stand van de Type-B-stekker en sluit deze aan op de printer. Raadpleeg de instructiehandleiding van de USB-kabel voor meer informatie.

Controle 2 Volg de onderstaande procedure om de printer opnieuw op de computer aan te sluiten.

»» Belangrijk

- Voor macOS controleert u of het vergrendelingspictogram wordt weergegeven in de linkerbenedenhoek van het scherm **Printers en scanners (Printers & Scanners)**.

Als het pictogram  (vergrendeld) wordt weergegeven, klikt u op het pictogram om te ontgrendelen. (Voor het ontgrendelen moeten de beheerdersnaam en het wachtwoord worden ingevoerd.)

- Trek de USB-kabel uit printer en de computer en sluit de kabel opnieuw aan.
- Zorg dat er geen printerbewerking wordt uitgevoerd en schakel de printer uit.

3. Schakel de printer in.

Controle 3 Volg de onderstaande stappen om MP Drivers (printerstuurprogramma) opnieuw te installeren.

1. Download de meest recente MP Drivers (printerstuurprogramma).

2. Schakel de printer uit.

3. Start de computer opnieuw op.

Installeer nadat u opnieuw bent opgestart, de nieuwste MP Drivers (printerstuurprogramma) die u hebt gedownload in stap 1.

Belangrijk

- Zorg bij het installeren van de MP Drivers (printerstuurprogramma), dat u de juiste printernaam selecteert.
- Voor Windows:
Kies **Opnieuw opstarten (Restart)** in plaats van **Uitschakelen (Shut down)**.

Problemen met draadloze router

- **Onbekende netwerksleutel (wachtwoord)**
- **SSID/sleutel van draadloze router controleren**
- **De printer kan niet worden gebruikt nadat een draadloze router is vervangen of routerinstellingen zijn gewijzigd**
- **WPS-verbinding (routerknop)**
- **Functie voor privacyscheidingsteken/SSID-scheidingsteken/
netwerkscheidingsteken**

Onbekende netwerksleutel (wachtwoord)

Gebruik Wi-Fi Connection Assistant om de netwerkstatus te onderzoeken en te herstellen.

Selecteer de koppeling hieronder om Wi-Fi Connection Assistant te downloaden en te installeren.

- ➡ De verbindingstatus van de printer controleren met Wi-Fi Connection Assistant

Zie hieronder om Wi-Fi Connection Assistant op te starten.

- **Voor Windows:**

- ➡ [Wi-Fi Connection Assistant starten](#)

- **Voor macOS:**

- ➡ [Wi-Fi Connection Assistant starten](#)

Als het probleem na onderzoek en herstel met Wi-Fi Connection Assistant aanhoudt, controleert u de volgende items.

- ➡ [Ingestelde WPA/WPA2/WPA3-sleutel voor draadloze router is onbekend, kan geen verbinding maken](#)
- ➡ [Een coderingssleutel instellen](#)



Ingestelde WPA/WPA2/WPA3-sleutel voor draadloze router is onbekend, kan geen verbinding maken



Raadpleeg de instructiehandleiding bij de draadloze router of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het instellen van de draadloze router. Controleer of de computer kan communiceren met de draadloze router.



Een coderingssleutel instellen



Selecteer de codering met WPA2.

»» Opmerking

- De standaardfabrieksinstelling voor draadloze routers die WPA3 ondersteunen, kan worden ingesteld op WPA3.

Controleer of je computer kan communiceren met de draadloze router met de instellingen die u hebt geselecteerd. Raadpleeg de instructiehandleiding bij de draadloze router of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het instellen van de draadloze router.

- **WPA2/WPA3 gebruiken (Windows)**

De verificatiemethode, het Wi-Fi-wachtwoord en het dynamische coderingstype moeten gelijk zijn voor de draadloze router, de printer en de computer.

Voer het Wi-Fi-wachtwoord in dat op de draadloze router is geconfigureerd.

TKIP (basiscodering) of AES (veilige codering) wordt automatisch geselecteerd als dynamische coderingsmethode.

Zie Als het scherm WPA/WPA2-details wordt weergegeven voor meer informatie.

Opmerking

- Deze printer ondersteunt het volgende.
 - WPA-PSK (WPA-Persoonlijk)
 - WPA2-PSK (WPA2-Persoonlijk)
 - WPA3-SAE (WPA3-Persoonlijk)
 - Sommige printers ondersteunen IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Als u IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) wilt configureren, moet u ook de verificatieserver (radius) configureren.
- Neem voor meer informatie contact op met de netwerkbeheerder.
- Deze webpagina bevat informatie over verschillende modellen. Afhankelijk van de specificaties van de printer die u gebruikt, zijn sommige van de beschreven functies (scannen/kopiëren, enz.) mogelijk niet van toepassing.

Zie [Specificaties](#) voor meer informatie over de functies van uw printer.



De printer kan niet worden gebruikt nadat een draadloze router is vervangen of routerinstellingen zijn gewijzigd



Wanneer u een draadloze router vervangt, voert u de netwerkinstelling van de printer opnieuw uit op basis van de vervangen router.

Raadpleeg de Installatiehandleiding om de installatie uit te voeren.

Opmerking

- Met Wi-Fi Connection Assistant kunt u de netwerkstatus diagnosticeren en herstellen.
Selecteer de koppeling hieronder om Wi-Fi Connection Assistant te downloaden en te installeren.
 - ➡ De verbindingstatus van de printer controleren met Wi-Fi Connection Assistant
Zie hieronder om Wi-Fi Connection Assistant op te starten.
 - **Voor Windows:**
 - ➡ [Wi-Fi Connection Assistant starten](#)
 - **Voor macOS:**
 - ➡ [Wi-Fi Connection Assistant starten](#)

Zie hieronder als het probleem hiermee niet is verholpen.

- ➡ [Kan niet communiceren met de printer nadat MAC-/IP-adresfiltering of een coderingssleutel op de draadloze router is ingeschakeld](#)
- ➡ [Kan niet communiceren met de printer nadat het coderingstype op de draadloze router is gewijzigd terwijl codering is ingeschakeld](#)



Kan niet communiceren met de printer nadat MAC-/IP-adresfiltering of een coderingssleutel op de draadloze router is ingeschakeld



Controle 1 Controleer de instelling van de draadloze router.

Raadpleeg de instructiehandleiding bij de draadloze router of neem contact op met de fabrikant voor informatie over het controleren van de instelling van de draadloze router. Controleer of de computer en de draadloze router met elkaar kunnen communiceren met deze instelling.

Controle 2

Als MAC-adressen of IP-adressen worden gefilterd op de draadloze router, controleert u of het MAC-adres of IP-adres van de computer, het netwerkapparaat en de printer is geregistreerd.

Controle 3

Als u gebruikmaakt van een WPA/WPA2/WPA3-sleutel of een wachtwoord, moet u ervoor zorgen dat de coderingssleutel voor de computer, het netwerkapparaat en de printer overeenkomt met de sleutel die is ingesteld voor de draadloze router.

De lengte en de indeling van het Wi-Fi-wachtwoord en de verificatiemethode moeten gelijk zijn voor de draadloze router, de printer en de computer.

Raadpleeg [Een coderingssleutel instellen](#) voor meer informatie.

Opmerking

- Sommige printers ondersteunen IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Als u IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) wilt configureren, moet u ook de verificatieserver (radius) configureren.

Neem voor meer informatie contact op met de netwerkbeheerder.

- Deze webpagina bevat informatie over verschillende modellen. Afhankelijk van de specificaties van de printer die u gebruikt, zijn sommige van de beschreven functies (scannen/kopiëren, enz.) mogelijk niet van toepassing.

Zie [Specificaties](#) voor meer informatie over de functies van uw printer.



Kan niet communiceren met de printer nadat het coderingstype op de draadloze router is gewijzigd terwijl codering is ingeschakeld



Als de printer niet kan communiceren met de computer nadat u het coderingstype voor de draadloze router hebt gewijzigd, controleert u of het coderingstype en het wachtwoord van de computer overeenkomen met die van de draadloze router.

- ➔ [Kan niet communiceren met de printer nadat MAC-/IP-adresfiltering of een coderingssleutel op de draadloze router is ingeschakeld](#)

Printerinstellingen/Smartphone-/tabletproblemen voor netwerk

- **Netwerkproblemen oplossen met de diagnostische functies van de printer**
- **Netwerkgegevens van printer controleren**
- **De statuscode controleren**
- **Netwerkinstellingen afdrukken**
- **Standaardwaarden van LAN-instellingen van Printer herstellen**
- **Standaardnetwerkinstellingen**
- **Verbinding maken via Draadloos direct**

Netwerkproblemen oplossen met de diagnostische functies van de printer

- Als de printer en de draadloze router zijn verbonden of als de printer met een USB-kabel op de computer is aangesloten, maar u niet kunt afdrukken:

➡ [Overschakelen naar offline \(Windows\)](#)

- In andere gevallen dan de bovenstaande:

➡ [Kan de printer niet vinden in het netwerk/Kan niet afdrukken](#)

➡ [Kan geen verbinding maken met printer via Draadloos direct](#)



Kan de printer niet vinden in het netwerk/Kan niet afdrukken



Info over netwerkinstellingen afdrukken:

Opmerking

-  geeft beschrijvingen aan die betrekking hebben op Wi-Fi.
-  geeft beschrijvingen aan die betrekking hebben op bedraad LAN.

Volg de onderstaande procedure om de informatie over netwerkinstellingen af te drukken.

Stap 1 Controleer of de printer en draadloze router zijn ingeschakeld.

Schakel de draadloze router weer in.

Wacht ongeveer vijf minuten en schakel vervolgens de printer weer in.

Stap 2 Controleer of uw apparaten (bijv. computer/smartphone/tablet) zijn verbonden met internet.

Zorg dat apparaten en de draadloze router zijn verbonden via Wi-Fi of bedraad LAN en dat internet zonder problemen kan worden gebruikt.

Stap 3  Zorg dat de Wi-Fi-instelling van de printer is ingeschakeld en dat het pictogram  wordt weergegeven.

 Zorg dat de instelling voor bedraad LAN van de printer is ingeschakeld en dat het pictogram  wordt weergegeven.

Stap 4  Plaats de printer en het apparaat (computer/smartphone/tablet) dichterbij de draadloze router.

Als de afstand tussen de printer of apparaten en de draadloze router te groot is, kan de draadloze communicatie verslechteren.

 **LAN** Zorg dat de LAN-kabel is aangesloten.

Probeer de LAN-kabel nogmaals aan te sluiten op de printer en de draadloze router.

Stap 5 Informatie over netwerkinstellingen afdrukken

Druk de informatie over de netwerkinstellingen af op uw printer.

➔ [Netwerkinstellingen afdrukken](#)

Opmerking

- Raadpleeg het onderstaande om problemen met IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) op te lossen.

➔ [IEEE802.1X/EAP \(WPA/WPA2/WPA3 Enterprise\) instellen](#)

Afgedrukte informatie over netwerkinstellingen controleren:

Controleer de vermeldingen in item '2-2' aan de hand van de afgedrukte informatie over de netwerkinstellingen.

C-0

 **Wi-Fi**  **LAN** Het is correct verbonden. Als de printer desondanks niet wordt gevonden in het netwerk of afdrukken niet mogelijk is, controleert u de volgende punten.

Opmerking

- Als andere codes dan 'C-0' tegelijkertijd worden weergegeven in het item '2-2', raadpleegt u ook de informatie van de andere codes.

Controle 1



Controleer of de firewall van de software is uitgeschakeld.

Er wordt mogelijk een bericht weergegeven dat Canon-software probeert toegang te krijgen tot het netwerk. Als deze waarschuwing wordt weergegeven, stelt u de beveiligingssoftware zo in dat toegang altijd wordt toegestaan.

Sluit de beveiligingssoftware af en zorg dat de printer wordt herkend en klaar is voor gebruik. Als dit het geval is, is de firewallinstelling de oorzaak. Wijzig de firewallinstellingen zodat de printer wordt herkend en klaar is voor gebruik. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van de beveiligingssoftware.

Als u programma's gebruikt die schakelen tussen netwerkomgevingen, controleert u de instellingen ervan. Sommige programma's gebruiken standaard een firewall.

Controle 2



Komt de netwerknaam (SSID) van de printer overeen met de netwerknaam (SSID) van de draadloze router die communiceert?

Controleer het item '3-2-6' in de afgedrukte informatie over netwerkinstellingen en de netwerknaam (SSID) van de draadloze router waarmee u verbinding wilt maken. Als ze niet overeenkomen, controleert u de SSID en het wachtwoord van de draadloze router waarmee u verbinding wilt maken en stelt u vervolgens handmatig in.

Controle 3



Is de functie voor privacyscheidingstekens of netwerkscheidingstekens ingeschakeld op de draadloze router?

Als deze is ingeschakeld, schakelt u deze functies uit voordat u de installatie uitvoert. Controleer de instellingen van de draadloze router in de bijgeleverde instructiehandleiding of neem hiervoor contact op met de fabrikant ervan.

Controle 4



Als de MP Drivers (printerstuurprogramma) niet zijn geïnstalleerd, installeert u deze. (Windows)

Installeer MP Drivers (printerstuurprogramma).

➔ Installatie

C-1



De Wi-Fi-instelling van de printer is uitgeschakeld. (U kunt ook controleren of het Wi-Fi-



pictogram niet wordt weergegeven op het printerscherm.)

Schakel de Wi-Fi-instelling in het scherm met printerinstellingen in.



De instelling voor bedraad LAN is uitgeschakeld. (Het pictogram  dat het bedrade LAN aangeeft, wordt niet weergegeven op het aanraakscherm.)

Schakel de instelling voor bedraad LAN in vanuit het bedieningspaneel.

C-2



De instelling voor bedraad LAN is uitgeschakeld. Controleer of de printer en de draadloze router zijn verbonden via een LAN-kabel.

Als de LAN-kabel is losgekoppeld, sluit u deze correct aan.

Als de LAN-kabel is aangesloten op de WAN-poort van de draadloze router, sluit u deze aan op de LAN-poort van de draadloze router.

C-3



Er is geen IP-adres toegewezen. (U kunt ook controleren of het item '3-2-12' in de afgedrukte informatie over netwerkinstellingen leeg is.)

Controleer de volgende items.

Controle 1



Is de printer ingesteld om automatisch een IP-adres te verkrijgen of vraagt de draadloze router om handmatige adressering?

Raadpleeg de handleiding van de draadloze router om de DHCP-instellingen (automatische verwerving) op de draadloze router in te schakelen of om een geldig IP-adres op de printer in te stellen.

Controle 2



Als u het IP-adres van de printer handmatig instelt, is mogelijk niet het juiste IP-adres ingesteld.

Controleer de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord van de draadloze router waarmee u verbinding wilt maken, het toepasselijke bereik van het IP-adres en voer vervolgens het juiste IP-adres op de printer in. Als u het niet zeker weet, stelt u het IP-adres van de printer in op automatisch (DHCP).

C-5

 Kan geen verbinding maken met het opgegeven netwerk. Controleer de volgende items.

Controle 1  Controleer de status van de printer, het netwerkapparaat (bijv. draadloze router) en uw computer/smartphone/tablet.

Communicatie met een draadloze router moet zijn afgestemd op de 2,4 GHz- of 5 GHz-frequentieband. De netwerknaam (SSID) van de 2,4 GHz-frequentieband en de netwerknaam (SSID) van de 5 GHz-frequentieband kunnen niet in combinatie worden gebruikt.

Controleer de netwerknaam (SSID) die is ingesteld voor de printer en stem deze af op de netwerknaam (SSID) van de juiste frequentieband van de Wi-Fi-router.

Controle 2  Het wachtwoord op uw draadloze router komt mogelijk niet overeen met het wachtwoord dat u hebt ingevoerd.

Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

Voer het wachtwoord juist in.

Controle 3  Bewaak de signaalstatus en verplaats de printer en de draadloze router zo nodig.

- Plaats de printer en de draadloze router zodanig dat er zich geen obstakels tussen beide bevinden. Draadloze communicatie tussen verschillende kamers of verschillende verdiepingen is over het algemeen gebrekkig.
- De draadloze communicatie kan worden verhinderd door bouwmaterialen die metaal of beton bevatten. Als de printer ten gevolge van een muur niet via Wi-Fi kan communiceren met de computer, zet u de printer en de computer in dezelfde ruimte.
- Nadat u de installatielocatie hebt gewijzigd, drukt u de informatie over de netwerkinstellingen opnieuw af en controleert u de status van het signaal. Vergelijk met de waarde in sectie '3-2-1' in de afgedrukte informatie over netwerkinstellingen om de installatielocatie te bepalen.

Controle 4  Controleer het nummer van het draadloze Wi-Fi-kanaal dat u op de computer gebruikt.

Zorg dat het nummer van het draadloze kanaal op de draadloze router is opgenomen in het nummer van het draadloze kanaal dat u hebt gecontroleerd. Als het nummer van het draadloze kanaal voor de draadloze router niet is opgenomen, wijzigt u het nummer van het draadloze kanaal van de draadloze router.

Controle 5  In het geval van een Wi-Fi-verbinding controleert u of de computer waartoe de draadloze router toegang heeft, beperkt is.

Het aantal apparaten dat tegelijkertijd kan worden verbonden, wordt mogelijk beperkt door de instellingen van de draadloze router. Verwijder of versoepel de beperkingen.

Controleer de instellingen van de draadloze router in de bijgeleverde instructiehandleiding of neem hiervoor contact op met de fabrikant ervan.

»»» Opmerking

- Als u het MAC-adres of het IP-adres van uw computer wilt controleren, raadpleegt u [Het IP-adres of MAC-adres van de computer controleren](#).

Controle 6



Als het probleem zich alleen voordoet als de draadloze router zich in de energiebesparende modus bevindt, schakelt u de energiebesparende modus van de draadloze router uit.

Als de problemen plotseling lijken op te treden, kan het mogelijk worden opgelost door de firmware van de draadloze router bij te werken (bijv. bijwerkinterval van een sleutel, problemen met DHCP-bijwerkinterval, enz.). Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding bij de draadloze router.

Controle 7



Als de printer via een LAN is verbonden met een AirPort-basisstation, moet u alfanumerieke tekens gebruiken voor de netwerknaam (SSID). (macOS)

C-4



Er is geen standaardgateway ingesteld.

Wanneer u het IP-adres van de printer instelt, moet u handmatig het IP-adres van een geldige standaardgateway invoeren. Als u de standaardgateway niet weet, stelt u het IP-adres in op automatisch.

C-7



Er is mogelijk een probleem met het signaal.

Controleer de volgende items.

Controle



Bewaak de signaalstatus en verplaats de printer en de draadloze router zo nodig.

- Plaats de printer en de draadloze router zodanig dat er zich geen obstakels tussen beide bevinden. Draadloze communicatie tussen verschillende kamers of verschillende verdiepingen is over het algemeen gebrekkig.
- De draadloze communicatie kan worden verhinderd door bouwmaterialen die metaal of beton bevatten. Als de printer ten gevolge van een muur niet via Wi-Fi kan communiceren met de computer, zet u de printer en de computer in dezelfde ruimte.
- Nadat u de installatielocatie hebt gewijzigd, drukt u de informatie over de netwerkinstellingen opnieuw af en controleert u de status van het signaal. Vergelijk met de waarde in sectie '3-2-1' in de afgedrukte informatie over netwerkinstellingen en plaats de printer op de locatie met een hogere waarde.

»»» Opmerking

- In sommige gevallen worden 'C-7' en 'C-9' tegelijkertijd weergegeven. Raadpleeg in dat geval beide items.

C-8

 Er zijn te veel clients verbonden.

Bij Draadloos direct kunnen maximaal 5 apparaten worden verbonden.

Als u extra apparaten wilt verbinden met de printer, koppelt u alle apparaten los die niet worden gebruikt, voordat u nieuwe apparaten toevoegt.

C-9

 Het ruisniveau is hoog en verschilt niet van het signaalniveau vanwege verschillende andere apparaten dan de printer.

- Als apparaten (magnetron, externe vaste schijf en andere USB 3.0-apparaten) die radiogolven van dezelfde frequentie uitzenden als een draadloze router in de buurt staan, kan dat storingen veroorzaken. Plaats de printer en draadloze router zo ver mogelijk van de storingsbronnen.
- Nadat u de locatie van de printer hebt gewijzigd, controleert u de signaalkwaliteit. Vergelijk de waarde van '3-2-2' in de informatie over netwerkinstellingen en plaats de printer op de locatie met een hogere waarde.

»»» Opmerking

- In sommige gevallen worden 'C-7' en 'C-9' tegelijkertijd weergegeven. Raadpleeg in dat geval beide items.

C-10

 Er is geen IP-adres toegewezen door de draadloze router.

Controleer de volgende items.

Controle 1  Het wachtwoord op uw draadloze router komt mogelijk niet overeen met het wachtwoord dat u hebt ingevoerd.

Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

Voer het wachtwoord juist in.

Controle 2  Stel de printer opnieuw in en maak opnieuw verbinding met Wi-Fi.

Controle 3  Controleer DHCP op de draadloze router. Als DHCP is uitgeschakeld, moet u deze inschakelen.

Controleer de instellingen van de draadloze router in de bijgeleverde instructiehandleiding of neem hiervoor contact op met de fabrikant ervan.

C-11

 De netwerknaam (SSID) behoudt de standaardwaarde (de netwerknaam (SSID) is niet ingesteld). Controleer de netwerknaam (SSID) van de draadloze router.

Controleer de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord van de draadloze router waarmee u verbinding wilt maken en stel deze vervolgens handmatig in.

»» Opmerking

- Met Wi-Fi Connection Assistant kunt u de netwerkstatus diagnosticeren en herstellen.
Selecteer de koppeling hieronder om Wi-Fi Connection Assistant te downloaden en te installeren.
 - ➔ De verbindingstatus van de printer controleren met Wi-Fi Connection AssistantZie hieronder om Wi-Fi Connection Assistant op te starten.
 - **Voor Windows:**
 - ➔ [Wi-Fi Connection Assistant starten](#)
 - **Voor macOS:**
 - ➔ [Wi-Fi Connection Assistant starten](#)

Kan geen verbinding maken met printer via Draadloos direct



Controle 1 Controleer de voedingsstatus van de printer en andere apparaten (bijv. computer/smartphone/tablet).

Schakel de printer of apparaten in.

Als de stroom al is ingeschakeld, zet u de aan/uit-schakelaar uit en weer aan.

Controle 2 Controleer de instellingen van uw apparaat (bijv. computer/smartphone/tablet).

Zorg dat Wi-Fi op uw apparaat is ingeschakeld.

Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding bij het apparaat.

Controle 3 Druk de informatie over netwerkinstellingen af.

Zie 'Stap 1' tot 'Stap 5' in [Kan de printer niet vinden in het netwerk/Kan niet afdrukken](#).

Controleer in de afgedrukte informatie over de netwerkinstellingen of het item '2-2' niet 'C-8' is. Als dit het geval is, is het aantal verbonden printers te hoog.

Bij Draadloos direct kunnen maximaal 5 apparaten worden verbonden.

Wanneer u extra apparaten wilt verbinden, koppelt u alle apparaten los die niet worden gebruikt, voordat u nieuwe apparaten toevoegt.

Controle 4 Controleer of de printer is geselecteerd als verbinding voor verschillende apparaten (bijv. computer/smartphone/tablet).

Selecteer de netwerknaam (SSID) voor Draadloos direct die voor de printer is opgegeven als bestemming van de verbinding voor apparaten.

Controleer de bestemming op uw apparaat.

Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding van het apparaat of ga naar de website van de fabrikant.

Als u de netwerknaam (SSID) voor Draadloos direct voor de printer wilt controleren, geeft u deze weer op het bedieningspaneel van de printer of drukt u de informatie over de netwerkinstellingen van de printer af.

- Geef ze weer op het aanraakscherm.

➡ [LAN-instellingen](#)

- Druk de netwerkinstellingen af.

➡ [Netwerkinstellingen afdrukken](#)

Controle 5 Controleer of het wachtwoord voor Draadloos direct dat is ingesteld voor de printer, juist is ingevoerd.

Als u het wachtwoord voor de printer wilt controleren, geeft u dit weer op het bedieningspaneel van de printer of drukt u de informatie over de netwerkinstellingen van de printer af.

- Geef ze weer op het aanraakscherm.

➡ [LAN-instellingen](#)

- Druk de netwerkinstellingen af.

➡ [Netwerkinstellingen afdrukken](#)

Controle 6 Controleer of de printer niet te ver van het apparaat is geplaatst.

Als de afstand tussen de printer en het apparaat te groot is, kan de draadloze communicatie verslechteren. Plaats de printer en het apparaat dicht bij elkaar.

»» Opmerking

- Draadloos direct is ingesteld op uitgeschakeld wanneer u verbinding maakt met een EAP-router en deze gebruikt. Als u Draadloos direct in dit geval inschakelt, wordt het draadloze LAN (Wi-Fi) ook ingesteld op **Uitschakelen (Disable)**.
- Wanneer IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) wordt gebruikt, schakelt u **Beheerdersmodus (Administrator mode)** in, zodat de Draadloos direct-instellingen niet kunnen worden gewijzigd.

Netwerkgegevens van printer controleren

- ➔ [Het IP-adres of MAC-adres van de printer controleren](#)
- ➔ [Het IP-adres of MAC-adres van de computer controleren](#)
- ➔ [De communicatie tussen de computer, de printer en de draadloze router controleren](#)
- ➔ [Informatie over de netwerkinstellingen controleren](#)

Het IP-adres of MAC-adres van de printer controleren

A

Als u het IP-adres of het MAC-adres van de printer wilt controleren, drukt u de netwerkinstellingen af of geeft u ze weer op het bedieningspaneel.

- Geef ze weer op het aanraakscherm.

➔ [LAN-instellingen](#)

- Druk de netwerkinstellingen af.

➔ [Netwerkinstellingen afdrukken](#)

U kunt voor Windows de netwerkinstellingen controleren op het computerscherm.

➔ [Canon Wi-Fi Connection Assistant-scherm](#)

Het IP-adres of MAC-adres van de computer controleren

A

Volg de onderstaande instructies als u het IP-adres of MAC-adres van de computer wilt controleren.

- **Voor Windows:**

1. Selecteer **Opdrachtprompt (Command Prompt)** via **Start**.

2. Voer 'ipconfig/all' in en druk op **Enter**.

Het IP-adres en MAC-adres van de computer worden weergegeven. Als de computer niet is verbonden met een netwerk, wordt het IP-adres niet weergegeven.

- **Voor macOS:**

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren (System Preferences)** in het Apple-menu en klik op **Netwerk (Network)**.

2. Zorg dat de netwerkinterface die door de computer wordt gebruikt, is geselecteerd en klik op **Geavanceerd (Advanced)**.

Controleer of **Wi-Fi** is geselecteerd als netwerkinterface.

3. Klik op **TCP/IP** om het IP-adres te controleren of klik op **Hardware** om het MAC-adres te controleren.



De communicatie tussen de computer, de printer en de draadloze router controleren



Voer een ping-test uit om te controleren of communicatie plaatsvindt.

- **Voor Windows:**

1. Selecteer **Opdrachtprompt (Command Prompt)** via **Start**.
2. Typ de ping-opdracht en druk op **Enter**.

De ping-opdracht ziet er als volgt uit: ping XXX.XXX.XXX.XXX

XXX.XXX.XXX.XXX' is het IP-adres van het doelapparaat.

Als er communicatie plaatsvindt, wordt een bericht zoals het onderstaande weergegeven.

Antwoord van XXX.XXX.XXX.XXX: bytes=32 time=10ms TTL=255

Als **Time-out van verzoek (Request timed out)** wordt weergegeven, vindt er geen communicatie plaats.

- **Voor macOS:**

1. Start **Netwerkhulpprogramma (Network Utility)** zoals hieronder wordt aangegeven.
Selecteer **Computer** in het menu **Ga (Go)** van de Finder, dubbelklik op **Macintosh HD > Systeem (System) > Bibliotheek (Library) > CoreServices > Applications > Netwerkhulpprogramma (Network Utility)**.
2. Klik op **Ping**.
3. Zorg dat **Verstuur slechts XX pings (Send only XX pings)** is geselecteerd (XX is een getal).
4. Voer het IP-adres van de doelprinter of de draadloze doelrouter in bij **Geef het netwerkadres op dat u wilt pingen (Enter the network address to ping)**.
5. Klik op **Ping**.

XXX.XXX.XXX.XXX' is het IP-adres van het doelapparaat.

Een bericht zoals het volgende wordt weergegeven.

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.394 ms

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.786 ms

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.739 ms

--- XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss

Als Pakketverlies 100% wordt weergegeven, vindt er geen communicatie plaats. Anders communiceert de computer met het doelapparaat.



Informatie over de netwerkinstellingen controleren



Als u de informatie over netwerkinstellingen van de printer wilt controleren, geeft u deze weer op het bedieningspaneel van de printer of drukt u deze af.

Geef ze weer op het aanraakscherm.

➡ [LAN-instellingen](#)

Druk de netwerkinstellingen af.

➡ [Netwerkinstellingen afdrukken](#)



Netwerkinstellingen afdrukken



Gebruik het bedieningspaneel om de huidige netwerkinstellingen van de printer af te drukken.

»»» Belangrijk

- De afdruk van de netwerkinstellingen bevat belangrijke informatie over uw netwerk. Bewaar deze zorgvuldig.

1. Controleer of de printer is ingeschakeld.
2. [Plaats drie of meer vellen normaal papier van A4- of Letter-formaat.](#)



3. Selecteer (Instellen) op het HOME-scherf.

»»» Opmerking

- Als **Instellingen gebruikersbeheer (User management settings)** is ingeschakeld, wordt het scherm voor gebruikersselectie weergegeven voordat het HOME-scherf wordt weergegeven.

4. Selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings)**.
5. Selecteer **LAN-instellingen (LAN settings)**.
6. Selecteer **Details afdr. (Print details)**
7. Controleer het bericht en selecteer **Ja (Yes)**.
8. Wanneer het bevestigingsscherf voor het afdrukken van wachtwoorden wordt weergegeven, selecteert u **AAN (ON)** of **UIT (OFF)**.

De informatie over de netwerkinstellingen wordt door de printer afgedrukt.

De volgende informatie over de netwerkinstellingen van de printer wordt afgedrukt. (Sommige instellingen worden niet weergegeven, afhankelijk van de printerinstellingen.)

Itemnum-mer	Item	Beschrijving	Instelling
1	Product Information	Productinformatie	–
1-1	Product Name	Productnaam	XXXXXXXX

1-2	ROM Version	ROM-versie	XXXXXXXX
1-3	Serial Number	Serienummer	XXXXXXXX
2	Network Diagnostics	Diagnostische netwerk- info	–
2-1	Diagnostic Result	Diagnostisch resultaat	XXXXXXXX
2-2	Result Codes	Resultaatcodes	XXXXXXXX
2-3	Result Code Details	Details resultaatcode	Zie Netwerkproblemen oplossen met de diagnostische functies van de printer om details te bekijken over het diagnostische resultaat en de resultaatcodes.
3	Wireless LAN	Draadloos LAN	Enable/Disable
3-2	Infrastructure	Infrastructuur	Enable/Disable
3-2-1	Signal Strength	Signaalsterkte	0 tot 100 [%]
3-2-2	Link Quality	Verbindingskwaliteit	0 tot 100 [%]
3-2-3	Frequency	Frequentie	2,4/5 (GHz)
3-2-4	MAC Address	MAC-adres	XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5	Connection	Verbindingsstatus	Active/Inactive
3-2-6	SSID	SSID	Netwerknnaam (SSID) van het draadloos LAN
3-2-7	Channel	Kanaal	XXX (1 tot 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165)
3-2-8	Encryption	Coderingsmethode	none/TKIP/AES
3-2-10	Authentication	Verificatiemethode	none/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE/WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-EAP
3-2-11	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
3-2-12	IP Address	IP-adres (IP-address)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13	Subnet Mask	Subnetmasker	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14	Default Gateway	Standaardgateway	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
3-2-16	Link Local Address	Lokaal adres koppeling	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17	Link Local Prefix Length	Lokale prefixlengte koppeling	XXX

3-2-18	Stateless Address1	Stateless adres 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19	Stateless Prefix Length1	Stateless prefixlengte 1	XXX
3-2-20	Stateless Address2	Stateless adres 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21	Stateless Prefix Length2	Stateless prefixlengte 2	XXX
3-2-22	Stateless Address3	Stateless adres 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23	Stateless Prefix Length3	Stateless prefixlengte 3	XXX
3-2-24	Stateless Address4	Stateless adres 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25	Stateless Prefix Length4	Stateless prefixlengte 4	XXX
3-2-26	Default Gateway1	Standaardgateway 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27	Default Gateway2	Standaardgateway 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28	Default Gateway3	Standaardgateway 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29	Default Gateway4	Standaardgateway 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33	IPsec	IPsec-instelling	Active/Inactive
3-2-34	Security Protocol	Beveiligingsmethode	ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected)
3-2-35	Wireless LAN DRX	Niet-continue ontvangst (draadloos LAN)	Enable/Disable
3-3	Wireless Direct/Access Point Mode	Bedieningsmodus voor Draadloos direct	Enable/Disable
3-3-1	MAC Address	MAC-adres	XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2	Connection	Verbindingsstatus	Active/Inactive
3-3-3	SSID	SSID	Netwerknnaam (SSID)van Draadloos direct
3-3-4	Password	Wachtwoord	Wachtwoord voor Draadloos direct

3-3-5	Channel	Kanaal	3,6,36,40
3-3-6	Encryption	Coderingsmethode	AES
3-3-7	Authentication	Verificatiemethode	WPA2-PSK
3-3-8	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
3-3-9	IP Address	IP-adres (IP-address)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10	Subnet Mask	Subnetmasker	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11	Default Gateway	Standaardgateway	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
3-3-13	Link Local Address	Lokaal adres koppeling	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14	Link Local Prefix Length	Lokale prefixlengte koppeling	XXX
3-3-15	IPsec	IPsec-instelling	Active/Inactive
3-3-16	Security Protocol	Beveiligingsmethode	ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected)
3-3-17	Wireless LAN DRX	Niet-continue ontvangst (Draadloos direct)	Disable
3-3-18	Frequency	Frequentie voor Draadloos direct	2.4/5 (GHz)
4	Wired LAN	Bedraad LAN (Wired LAN)	Enable/Disable
4-1	MAC Address	MAC-adres	XX:XX:XX:XX:XX:XX
4-2	Connection	Status van bedraad LAN	Active/Inactive
4-3	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
4-4	IP Address	IP-adres (IP-address)	XXX.XXX.XXX.XXX
4-5	Subnet Mask	Subnetmasker	XXX.XXX.XXX.XXX
4-6	Default Gateway	Standaardgateway	XXX.XXX.XXX.XXX
4-7	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
4-8	Link Local Address	Lokaal adres koppeling	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-9	Link Local Prefix Length	Lokale prefixlengte koppeling	XXX

4-10	Stateless Address1	Stateless adres 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-11	Stateless Prefix Length1	Stateless prefixlengte 1	XXX
4-12	Stateless Address2	Stateless adres 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-13	Stateless Prefix Length2	Stateless prefixlengte 2	XXX
4-14	Stateless Address3	Stateless adres 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-15	Stateless Prefix Length3	Stateless prefixlengte 3	XXX
4-16	Stateless Address4	Stateless adres 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-17	Stateless Prefix Length4	Stateless prefixlengte 4	XXX
4-18	Default Gateway1	Standaardgateway 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-19	Default Gateway2	Standaardgateway 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-20	Default Gateway3	Standaardgateway 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-21	Default Gateway4	Standaardgateway 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-25	IPsec	IPsec-instelling	Active/Inactive
4-26	Security Protocol	Beveiligingsmethode	ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected)
4-27	Wired LAN DRX	Niet-continue ontvangst (bedraad LAN)	Enable/Disable
5	Other Settings	Overige instellingen	–
5-1	Printer Name	Printernaam	Printernaam
5-2	Wireless Direct DevName	Apparaatnaam voor Draadloos direct	Apparaatnaam voor Draadloos direct
5-4	WSD Printing	Instelling voor WSD af-drukken	Enable/Disable

5-5	WSD Timeout	Time-out	1/5/10/15/20 [min]
5-6	LPD Printing	Instelling voor LPD af-drukken	Enable/Disable
5-7	RAW Printing	Instelling voor RAW af-drukken	Enable/Disable
5-9	Bonjour	Bonjour-instelling	Enable/Disable
5-10	Bonjour Service Name	Bonjour-servicenaam	Bonjour-servicenaam
5-11	LLMNR	LLMNR-instelling	Enable/Disable
5-12	SNMP	SNMP-instelling	Enable/Disable
5-14	DNS Server	DNS-serveradres auto-matisch verkrijgen	Auto/Manual
5-15	Primary Server	Adres van primaire server	XXX.XXX.XXX.XXX
5-16	Secondary Server	Adres van secundaire server	XXX.XXX.XXX.XXX
5-17	Proxy Server	Proxyserverinstelling	Enable/Disable
5-18	Proxy Address	Proxyadres	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-19	Proxy Port	Specificatie proxypoort	1 tot 65535
5-20	Cert. Fingerprt(SHA-1)	Certificaatvingerafdruk (SHA-1)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
5-21	Cert. Fingerprt(SHA-256)	Certificaatvingerafdruk (SHA-256)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
7	Web Services	Webservices	-
7-1	Unsent Usage Logs	Aantal niet-verzonden gebruikslogbestanden	0 tot 200
7-2	Usage Log Last Sent	Laatste datum waarop gebruikslogbestand is verzonden	XXXXXXXX
7-3	Web Service Status	Registratiestatus	Niet ingesteld/Uitgeschakeld/Registratie in behandeling/Ge-registreerd
7-4	Log Transmission Status	Verzendingresultaat	Niet geactiveerd/Wordt verwerkt/Serverfout/Verbindings-fout/Time-outfout/Fout/In afwachting van serverreactie/Actief

('XX' staat voor alfanumerieke tekens.)



Standaardwaarden van LAN-instellingen van Printer herstellen



»»» Belangrijk

- Tijdens de initialisatie worden alle netwerkinstellingen op de printer gewist, waardoor afdrukken/scannen/faxen vanaf een computer via een netwerk niet meer mogelijk is. Als u de printer opnieuw via een netwerk wilt gebruiken nadat u de fabrieksinstellingen hebt hersteld, raadpleegt u de Installatiehandleiding en voert u de installatie opnieuw uit.
- Als **Instellingen gebruikersbeheer (User management settings)** is ingeschakeld of **LCD, Externe UI of andere tools (LCD, Remote UI, and other tools)** is ingesteld als het bereik voor het beheerderswachtwoord, moet het beheerderswachtwoord worden ingevoerd.

Initialiseer de netwerkinstelling via het bedieningspaneel van de printer.

➡ [Instellingen herstellen](#)



Standaardnetwerkinstellingen



Standaardinstellingen voor LAN-verbinding

Item	Standaard
Bedraad LAN in-/uitschakelen (Enable/disable Wired LAN)	Uitschakelen (Disable)
Netwerknnaam (SSID)	BJNPSETUP
Wi-Fi-beveiliging	Uitschakelen
IP-adres (IP address) (IPv4)	Automatisch instellen (Auto setup)
IP-adres (IP-address) (IPv6)	Automatisch instellen
Printernaam instellen (Set printer name)*	XXXXXXXXXXXXX
IPv6 in-/uitschakelen (Enable/disable IPv6)	Inschakelen (Enable)
WSD in-/uitschakelen (Enable/disable WSD)	Inschakelen (Enable)
Time-outinstelling (Timeout setting) (WSD)	15 minuten (15 minutes)
Bonjour inschakelen/uitschakelen (Enable/disable Bonjour)	Inschakelen (Enable)
Bonjour-servicenaam (Bonjour service name)	Canon GX4000 series
LPR-protocolinstelling (LPR protocol settings)	Inschakelen (Enable)
RAW-protocol (RAW protocol)	Inschakelen (Enable)
LLMNR	Inschakelen (Enable)
DRX-instelling voor Wi-Fi (Wi-Fi DRX settings)	Inschakelen (Enable)
DRX-instelling voor bedraad LAN (Wired LAN DRX settings)	Inschakelen (Enable)
2.4GHz/5GHz-switch (2.4GHz/5GHz Switch)	2.4 GHz

('XX' staat voor alfanumerieke tekens.)

* Standaardwaarde hangt af van de printer. Gebruik het bedieningspaneel als u de waarde wilt controleren.

➡ [LAN-instellingen](#)

Standaarden voor Draadloos direct

Item	Standaard
Netwerknnaam (SSID) (Network name (SSID))	DIRECT-abXX-GX4000series *1
Wachtwoord	YYYYYYYYYY *2
Beveiligingsmethode	WPA2-PSK (AES)
Verbindingsverzoek bevestigen (Connection request confirmation)	Weergegeven

*1 'ab' wordt willekeurig toegewezen en 'XX' staat voor de laatste twee cijfers van het MAC-adres van de printer. (De waarde wordt opgegeven wanneer de printer de eerste keer wordt ingeschakeld.)

*2 Het wachtwoord wordt automatisch opgegeven wanneer de printer de eerste keer wordt ingeschakeld.



Verbinding maken via Draadloos direct



U kunt apparaten (zoals een computer, smartphone of tablet) op de volgende twee manieren met de printer verbinden.

- Draadloze verbinding (apparaten verbinden via een draadloze router)
- Directe draadloze verbinding (apparaten maken rechtstreeks verbinding zonder draadloze router)

In dit gedeelte wordt Draadloos direct beschreven, waarbij u kunt afdrucken door de apparaten rechtstreeks met de printer te verbinden.

- **Verbinding maken**

- ➡ [Een smartphone/tablet/computer verbinden met de printer](#)

- **Instellingen wijzigen**

- ➡ [Instelling voor Draadloos direct wijzigen](#)

»»» Belangrijk

- U kunt maximaal 5 apparaten tegelijk met de printer verbinden via Draadloos direct.
- Controleer de gebruiksbependingen en verbind de printer met Draadloos direct.
 - ➡ [Beperkingen](#)
- Sommige printers ondersteunen IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Als u Draadloos direct inschakelt terwijl IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) is ingeschakeld, is IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) uitgeschakeld.

Wanneer IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) is ingeschakeld, schakelt u **Beheerdersmodus (Administrator mode)** in, zodat de Draadloos direct-instellingen niet kunnen worden gewijzigd.

Een smartphone/tablet/computer verbinden met de printer

1. Schakel de Wi-Fi-functie op uw smartphone of tablet/computer.

Schakel Wi-Fi in het menu Instellingen op uw smartphone/tablet/computer in.

Voor instructies voor het inschakelen van de Wi-Fi-functie raadpleegt u de handleiding van uw smartphone/tablet/computer.



2. Selecteer (Instellen) op het HOME-scherm.

»» Opmerking

- Als **Instellingen gebruikersbeheer (User management settings)** is ingeschakeld, wordt het gebruikersselectiescherm weergegeven voordat het HOME-scherm wordt weergegeven.

3. Selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings)**.
4. Selecteer **LAN-instellingen (LAN settings)**.
5. Selecteer **Draadloos direct (Wireless Direct)**.
6. Selecteer **Verbinden met smartphone (Connect to smartphone)**.
7. Selecteer **iPhone/iPad** als u verbinding wilt maken met een iPhone/iPad. Selecteer **Android-apparaat (Android device)** als u verbinding wilt maken met een Android-apparaat. Selecteer **Overig (Others)** als u verbinding wilt maken met een ander apparaat dan een iPhone/iPad.

- **iPhone/iPad**

1. Selecteer **QR-code (QR Code)**.
2. Scan de weergegeven QR-code met de standaard camera-app van de iPhone/iPad.

De iPhone/iPad is verbonden met de printer.

»» Opmerking

- Als de QR-code niet kan worden gelezen, selecteert u  (Terug) in het scherm met de QR-code en verbind u de printer via **Verbinden met smartphone (Connect to smartphone) > Overig (Others)**.

- **Android-apparaat (Android device)**

1. Selecteer **QR-code (QR Code)**.
2. Scan de weergegeven QR-code met het Android-apparaat op een van de volgende manieren.
 - Selecteer het netwerk en Wi-Fi bij de instellingen op het Android-apparaat. Selecteer het pictogram **QR-code (QR code)** rechts van **Netwerk toevoegen (Add network)** onderaan de lijst met Wi-Fi-verbindingen en scan de QR-code.
 - Scan de weergegeven QR-code met de standaard camera-app van Android.
 - Scan de weergegeven QR-code met een app die QR-codes kan lezen.

Het Android-apparaat is verbonden met de printer.

»» Opmerking

- Draadloos direct met QR-code kan worden gebruikt met Android 5.0 of hoger.
- In Android 10 of hoger kunt u een QR-code scannen via de instellingen en de QR-code lezen met de standaard Android-camera.
- Afhankelijk van de smartphone/tablet kan de QR-code mogelijk niet worden gelezen.

- Als de QR-code niet kan worden gelezen, selecteert u  (Terug) in het scherm met de QR-code en verbind u de printer via **Verbinden met smartphone (Connect to smartphone) > Overig (Others)**.

- **Overig (Others)**

1. Selecteer **Volgende (Next)**.

Netwerknnaam (SSID) (Network name (SSID)) en **Wachtwoord (Password)** worden weergegeven.

»»» **Opmerking**

- Als u het wachtwoord wilt weergeven, selecteert u **Wachtw. tonen (Show password)**. Als u het wachtwoord wilt verbergen, selecteert u **Ww. verbergen (Hide password)**.
- Het wachtwoord is vereist wanneer u de smartphone/tablet/computer met de printer verbindt.

2. Selecteer 'DIRECT-XXXX-GX4000series' ('X' staat voor een alfanumeriek teken) op uw smartphone/tablet/computer.

3. Voer het **Wachtwoord (Password)** in op een smartphone/tablet/computer.

De computer/smartphone/tablet is verbonden met de printer.

»»» **Opmerking**

- Als de printer zo is ingesteld dat er een bevestigingsscherm wordt weergegeven in **Verbindingsverzoek bevestigen (Connection request confirmation)** van [Instelling voor Draadloos direct wijzigen](#) en het Draadloos direct-compatibele apparaat verbinding maakt met de printer, wordt er op het aanraakscherm van de printer een bevestigingsscherm weergegeven waarin toestemming wordt gevraagd om verbinding te maken.

Zorg dat de naam op het aanraakscherm overeenkomt met die van het draadloze communicatieapparaat en selecteer **Ja (Yes)**.

U kunt afdrucken vanaf een smartphone of tablet door Canon PRINT Inkjet/SELPHY te installeren. U kunt dit downloaden in de App Store en op Google Play.

➡ Voor iOS-apparaat

➡ Voor Android-apparaat

Instelling voor Draadloos direct wijzigen

Wijzig de instellingen voor Draadloos direct volgens de onderstaande procedure.

»»» **Opmerking**

- Voor het wijzigen van de instellingen van Draadloos direct moet u Draadloos direct vooraf inschakelen.

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.

2. Selecteer  op het HOME-scherm en selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings)**.

»»» Opmerking

- Als **Instellingen gebruikersbeheer (User management settings)** is ingeschakeld, wordt het scherm voor gebruikersselectie weergegeven voordat het HOME-scherm wordt weergegeven.

3. Selecteer **LAN-instellingen (LAN settings)**.

4. Selecteer **Draadloos direct (Wireless Direct)**.

»»» Opmerking

- Als u de instellingen van Draadloos direct wilt wijzigen, moet Draadloos direct vooraf zijn ingeschakeld.

Selecteer **Draadloos direct in-/uitschakelen (Enable/disable Wireless Direct)** op het menuscherm dat wordt weergegeven wanneer u **Draadloos direct (Wireless Direct)** selecteert en schakel Draadloos direct in.

5. Selecteer een instellingsitem.

Scrol zo nodig omlaag.

- **Zie instell. (See settings)**

De instellingswaarden voor het gebruik van de printer met Draadloos direct worden weergegeven.

- **Netwerknnaam (SSID) wijzigen (Change network name (SSID))**

Wijzig de id (SSID) voor Draadloos direct.

De ID (SSID) is de printernaam (apparaatnaam) die wordt weergegeven op een Wi-Fi Direct-compatibel apparaat.

Volg de onderstaande procedure om de id (SSID) te wijzigen.

- Handmatig installeren
 1. Selecteer de weergegeven id (SSID).
 2. Wijzig deze met het toetsenbord dat wordt weergegeven.
 3. Selecteer **OK** als u de wijzigingen hebt doorgevoerd.
- Automatisch installeren
 1. Selecteer **Automatisch bijwerken (Auto update)**.
 2. Selecteer **Ja (Yes)**.

U kunt de bijgewerkte instelling controleren.

»»» Opmerking

- Als u het wachtwoord wilt weergeven, selecteert u **Wachtw. tonen (Show password)**. Als u het wachtwoord wilt verbergen, selecteert u **Ww. verbergen (Hide password)**.

- **Wachtwoord wijzigen (Change password)**

Wijzig het wachtwoord voor Draadloos direct.

- Handmatig installeren.

1. Selecteer **Handmatig wijzigen (Change manually)**.
2. Selecteer het weergegeven wachtwoord.
3. Voer het nieuwe wachtwoord in (10 tekens).

Wijzig deze met het toetsenbord dat wordt weergegeven.

4. Selecteer **OK** als u de wijzigingen hebt doorgevoerd.

- Automatisch installeren

1. Selecteer **Automatisch bijwerken (Auto update)**.
2. Selecteer **Ja (Yes)**.

U kunt de bijgewerkte instelling controleren.

»»» **Opmerking**

- Als u het wachtwoord wilt weergeven, selecteert u **Wachtw. tonen (Show password)**.
Als u het wachtwoord wilt verbergen, selecteert u **Ww. verbergen (Hide password)**.

- **Verbindingsverzoek bevestigen (Connection request confirmation)**

Wijzig de instelling voor het bevestigingsvenster wanneer een Wi-Fi Direct-compatibel apparaat verbinding maakt met de printer.

Als u wilt dat op de printer een scherm wordt weergegeven om u te informeren dat een Wi-Fi Direct-compatibel apparaat verbinding maakt met de printer, selecteert u **AAN (ON)**.

»»» **Belangrijk**

- Om toegang door onbevoegden te voorkomen, raden we u aan de instelling te selecteren om het bevestigingsscherm weer te geven.

»»» **Opmerking**

- Als u de instelling voor Draadloos direct van de printer wijzigt, dient u ook de instelling voor de draadloze router van het apparaat te wijzigen.

Problemen met afdrukken (scannen) vanaf een smartphone/ tablet

- **Kan niet afdrukken (scannen) vanaf een smartphone/tablet**

Kan niet afdrukken (scannen) vanaf een smartphone/tablet

Als u niet kunt afdrukken (scannen) vanaf uw smartphone/tablet, kan de smartphone/tablet mogelijk niet communiceren met de printer.

Controleer de oorzaak van het probleem aan de hand van de verbindingsmethode.

➡ [Kan niet communiceren met de printer via Wi-Fi](#)

➡ [Kan niet communiceren met de printer wanneer deze Draadloos direct gebruikt](#)

Opmerking

- Voor problemen bij het afdrukken met andere verbindingsmethoden of informatie over het selecteren van instellingen voor elke verbindingsmethode:
 - ➡ PIXMA/MAXIFY Cloud Link gebruiken
 - ➡ Afdrukken vanaf een iOS-apparaat (AirPrint)



Kan niet communiceren met de printer via Wi-Fi



Als uw smartphone/tablet niet kan communiceren met de printer, controleert u het volgende.

Controle 1 Controleer de voedingsstatus van de printer, netwerkapparaten (bijv. draadloze router) en uw smartphone/tablet.

- Schakel de printer of uw apparaat in.
- Als de stroom al is ingeschakeld, zet u de aan/uit-schakelaar uit en weer aan.
- Het kan nodig zijn om problemen met de draadloze router op te lossen (bijv. bijwerkinterval van een sleutel, problemen met DHCP-bijwerkinterval, modus voor energiebesparing) of om de firmware van de draadloze router bij te werken.

Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van de draadloze router.

Controle 2 Controleer de instellingen van uw smartphone/tablet.

Zorg dat Wi-Fi op uw apparaat is ingeschakeld.

Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding bij het apparaat.

Controle 3 Is de printer verbonden met de draadloze router?

- Gebruik het pictogram linksonder op het aanraakscherm om de verbindingstatus tussen de printer en de draadloze router te controleren.



Als het pictogram niet wordt weergegeven, is Wi-Fi uitgeschakeld. Schakel draadloze communicatie in op de printer.

- Zorg dat de netwerkinstellingen van de printer (zoals netwerknaam (SSID) of netwerksleutel (wachtwoord), enz.) overeenkomen met die van de draadloze router.

Controleer de instellingen van de draadloze router in de bijgeleverde instructiehandleiding of neem hiervoor contact op met de fabrikant ervan.

Als u de huidige netwerkinstellingen van de printer wilt controleren, drukt u de informatie over de netwerkinstellingen af of geeft u deze weer op het bedieningspaneel.

- Geef ze weer op het aanraakscherm.

➡ [LAN-instellingen](#)

- Druk de netwerkinstellingen af.

➡ [Netwerkinstellingen afdrukken](#)

»» Opmerking

- Als u een computer hebt, kunt u met Wi-Fi Connection Assistant de netwerkstatus onderzoeken en herstellen.

Selecteer de koppeling hieronder om Wi-Fi Connection Assistant te downloaden en te installeren.

➡ De verbindingstatus van de printer controleren met Wi-Fi Connection Assistant

Zie hieronder om Wi-Fi Connection Assistant op te starten.

— Voor Windows:

➡ [Wi-Fi Connection Assistant starten](#)

— Voor macOS:

➡ [Wi-Fi Connection Assistant starten](#)

Controle 4 Komen de netwerkinstellingen van de smartphone/tablet overeen met die van de draadloze router?

Zorg dat de netwerkinstellingen van de printer (zoals netwerknaam (SSID) of netwerksleutelwoord) overeenkomen met die van de draadloze router.

Controleer de instellingen van de smartphone/tablet in de bijgeleverde instructiehandleiding.

Als de netwerkinstellingen van de smartphone/tablet niet overeenkomen met die van de draadloze router, wijzigt u de netwerkinstellingen ervan zodat ze overeenkomen met die van de draadloze router.

Controle 5 Controleer of de printer niet te ver van de draadloze router is geplaatst.

Als de afstand tussen de printer en de draadloze router te groot is, kan de draadloze communicatie verslechteren. Plaats de printer en de draadloze router dicht bij elkaar.

Controle 6 Controleer of het draadloze signaal sterk is. Bewaak de signaalstatus en verplaats de printer en de draadloze router zo nodig.

Plaats de printer en de draadloze router zodanig dat er zich geen obstakels tussen beide bevinden. Draadloze communicatie tussen verschillende kamers of verschillende verdiepingen is over het algemeen gebrekkig. De draadloze communicatie kan worden verhinderd door bouwmaterialen die metaal of beton bevatten. Als de printer ten gevolge van een muur niet via Wi-Fi kan communiceren met de computer, zet u de printer en de computer in dezelfde ruimte.

Als een apparaat zoals een magnetron dat radiogolven van dezelfde frequentie uitzendt als een draadloze router in de buurt staat, kan dat storingen veroorzaken. Plaats de draadloze router zo ver mogelijk van de storingsbronnen.

Controleer de signaalsterkte op het aanraakscherm.

➡ [Aanraakscherm gebruiken](#)

Kan niet communiceren met de printer wanneer deze Draadloos direct gebruikt

Als uw smartphone/tablet niet kan communiceren met de printer als deze Draadloos direct gebruikt, controleert u het volgende.

Controle 1 Controleer de voedingsstatus van de printer en het apparaat (bijv. smartphone/tablet).

Schakel de printer of uw apparaat in.

Als de stroom al is ingeschakeld, zet u de aan/uit-schakelaar uit en weer aan.

Controle 2 Controleer of het pictogram  wordt weergegeven op het aanraakscherm van de printer.

Als dit niet wordt weergegeven, is Draadloos direct uitgeschakeld. Schakel Draadloos direct in.

Controle 3 Controleer de instellingen van het apparaat (bijv. smartphone/tablet).

Zorg dat Wi-Fi op uw apparaat is ingeschakeld.

Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding bij het apparaat.

Controle 4 Controleer of de printer is geselecteerd als verbinding op apparaten (bijv. smartphone/tablet).

Selecteer de netwerknaam (SSID) voor Draadloos direct die voor de printer is opgegeven als bestemming van de verbinding voor apparaten.

Controleer de bestemming op uw apparaat.

Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding van het apparaat of ga naar de website van de fabrikant.

Als u de opgegeven netwerknaam (SSID) voor Draadloos direct voor de printer wilt controleren, drukt u de informatie over de netwerkinstellingen af of geeft u deze weer op het bedieningspaneel.

- Geef ze weer op het aanraakscherm.

➡ [LAN-instellingen](#)

- Druk de netwerkinstellingen af.

➡ [Netwerkinstellingen afdrukken](#)

Controle 5 Controleer of het wachtwoord voor Draadloos direct dat is ingesteld voor de printer, juist is ingevoerd.

Als u het opgegeven wachtwoord voor de printer wilt controleren, drukt u de informatie over de netwerkinstellingen af of geeft u deze weer op het bedieningspaneel.

- Geef ze weer op het aanraakscherm.
 - ➡ [LAN-instellingen](#)
- Druk de netwerkinstellingen af.
 - ➡ [Netwerkinstellingen afdrukken](#)

Controle 6 Controleer of de printer niet te ver van apparaten is geplaatst.

Als de afstand tussen de printer en de apparaten te groot is, kan de draadloze communicatie verslechteren. Plaats de printer en de apparaten dicht bij elkaar.

Controle 7 Controleer of er al 5 apparaten zijn verbonden.

Bij Draadloos direct kunnen maximaal 5 apparaten worden verbonden.

»» Opmerking

- Sommige printers ondersteunen IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Houd er rekening mee dat als IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) is ingesteld op **Inschakelen (Enable)**, Draadloos direct wordt ingesteld op **Uitschakelen (Disable)**.
 - Afhankelijk van de specificaties van de printer die u gebruikt, zijn sommige van de beschreven functies (scannen/kopiëren, enz.) mogelijk niet van toepassing.
- Zie [Specificaties](#) voor meer informatie over de functies van uw printer.

Afdrukproblemen

- De printer drukt niet af
- De printer kan het papier niet laden/Fout vanwege 'geen papier'
- Afdrukresultaten (kopiëren) zijn niet naar behoren
- Overschakelen naar offline (Windows)



De printer drukt niet af



Controle 1 Zorg dat de printer is ingeschakeld.

Als dit niet het geval is, controleert u of de printer goed is aangesloten en drukt u op de knop **AAN (ON)** om deze in te schakelen.

Het **AAN (ON)**-lampje knippert terwijl de printer wordt geïnitieerd. Wacht totdat het **AAN (ON)**-lampje stopt met knipperen en blijft branden.

Opmerking

- Als u omvangrijke gegevens afdrukt, zoals foto's of andere afbeeldingen, kan het langer duren voordat het afdrukken wordt gestart. Het **AAN (ON)**-lampje knippert terwijl de computer de gegevens verwerkt en naar de printer stuurt. Wacht totdat het afdrukken wordt gestart.

Controle 2 Zorg dat de cassette juist is geplaatst.

Als zich een voorwerp onder de printer bevindt, kan de cassette niet correct worden geplaatst en wordt het papier mogelijk niet goed ingevoerd.

Zorg dat zich geen voorwerpen onder de printer bevinden en druk de cassette horizontaal in de printer totdat deze stopt.

➔ [Normaal papier in de cassette plaatsen](#)

Controle 3 Controleer of de printer goed is aangesloten op de computer.

Als u een USB-kabel gebruikt, moet u controleren of deze goed is aangesloten op de printer en de computer. Als de USB-kabel goed is aangesloten, controleert u het volgende:

- Als u een doorschakelapparaat zoals een USB-hub gebruikt, koppelt u dit los, sluit u de printer rechtstreeks aan op de computer en probeert u opnieuw af te drukken. Als het afdrukken normaal wordt gestart, is er een probleem met het doorschakelapparaat. Neem contact op met de leverancier van het doorschakelapparaat.
- Er kan ook een probleem met de USB-kabel zijn. Vervang de USB-kabel en probeer nogmaals af te drukken.

Als u de printer via een netwerkverbinding gebruikt, controleert u of de printer correct is ingesteld voor gebruik via het netwerk.

➔ [Kan de printer niet vinden in het netwerk](#) (Windows/macOS)

Opmerking

- Met Wi-Fi Connection Assistant kunt u de netwerkstatus diagnosticeren en herstellen.
Selecteer de koppeling hieronder om Wi-Fi Connection Assistant te downloaden en te installeren.
➔ De verbindingstatus van de printer controleren met Wi-Fi Connection Assistant

Zie hieronder om Wi-Fi Connection Assistant op te starten.

— **Voor Windows:**

➡ [Wi-Fi Connection Assistant starten](#)

— **Voor macOS:**

➡ [Wi-Fi Connection Assistant starten](#)

Controle 4 Zorg dat de papierinstellingen overeenkomen met de gegevens die zijn ingesteld voor de achterste lade, de cassette of de platte achterste lade.

Als de papierinstellingen niet overeenkomen met de gegevens die zijn ingesteld voor de achterste lade, de cassette of de platte achterste lade, wordt een foutbericht weergegeven op het aanraakscherm. Volg de instructies op het aanraakscherm om het probleem op te lossen.

»» Opmerking

- U kunt selecteren of het bericht dat onjuist afdrukken voorkomt wordt weergegeven.
 - De instelling voor berichtenweergave wijzigen tijdens het afdrukken met het bedieningspaneel van de printer:
 - ➡ [Invoerinstellingen](#)
 - De instelling voor berichtenweergave wijzigen tijdens het afdrukken met het printerstuurprogramma:
 - ➡ [De bedieningsmodus van de Printer aanpassen](#) (Windows)
 - ➡ [De bedieningsmodus van de Printer aanpassen](#) (macOS)

Controle 5 Als u afdrukt vanaf een computer, verwijdert u onnodige afdruktaken.

• **Voor Windows:**

➡ Een ongewenste afdruktaak verwijderen

• **Voor macOS:**

➡ [Een ongewenste afdruktaak verwijderen](#)

Controle 6 Is het printerstuurprogramma van de printer geselecteerd wanneer u afdrukt?

De printer drukt niet goed af als u een printerstuurprogramma voor een andere printer gebruikt.

• **Voor Windows:**

Controleer of "Canon XXX series" (waarbij "XXX" de naam van uw printer is) is geselecteerd in het dialoogvenster Afdrukken.

»» Opmerking

- Als meerdere printers op de computer zijn geregistreerd, stelt u uw printer in als standaardprinter om deze standaard te laten selecteren.
 - ➡ Standaardprinter blijft veranderen (Windows)

- **Voor macOS:**

Controleer of de naam van uw printer is geselecteerd bij **Printer** in het dialoogvenster Afdrukken.

»»» **Opmerking**

- Als meerdere printers op de computer zijn geregistreerd, selecteert u **Als standaardprinter instellen (Set as Default Printer) > Systeemvoorkeuren (System Preferences) > Printers en scanners (Printers & Scanners)** voor een printer om deze als standaardprinter in te stellen.

Controle 7 Wilt u een groot gegevensbestand afdrukken? (Windows)

Als u een groot gegevensbestand wilt afdrukken, duurt het lange tijd voordat het afdrukken wordt gestart.

Selecteer **Aan (On)** bij **Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevention of Print Data Loss)** in het dialoogvenster **Afdrukopties (Print Options)** als de printer niet met afdrukken begint nadat u een bepaalde tijd hebt gewacht.

Raadpleeg [Beschrijving van het tabblad Pagina-instelling](#) voor meer informatie.

»»» **Belangrijk**

- Als u **Aan (On)** selecteert bij **Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevention of Print Data Loss)**, kan de afdrukkwaliteit afnemen.
- Nadat het afdrukken is voltooid, selecteert u **Uit (Off)** bij **Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevention of Print Data Loss)**.

Controle 8 Start de computer opnieuw op als u afdrukt vanaf de computer.

Start de computer opnieuw op en probeer nogmaals af te drukken.

»»» **Belangrijk**

- Voor Windows:
Kies **Opnieuw opstarten (Restart)** in plaats van **Uitschakelen (Shut down)**.



De printer kan het papier niet laden/Fout vanwege 'geen papier'



Controle 1 Controleer of er papier is geplaatst in de opgegeven achterste lade, cassette of platte achterste lade.

➡ [Papier plaatsen](#)

Controle 2 Let op het volgende wanneer u papier plaatst.

- Als u twee of meer vellen papier plaatst, moet u de vellen precies op elkaar leggen voordat u het papier plaatst.
- Als u twee of meer vellen papier plaatst, moet u ervoor zorgen dat de stapel papier de maximumcapaciteit van het apparaat niet overschrijdt.

Bij de maximumcapaciteit wordt het papier echter mogelijk niet correct ingevoerd, afhankelijk van de papiersoort of de omgevingsomstandigheden (zeer hoge of lage temperaturen en luchtvochtigheid). Plaats in dergelijke gevallen per keer minder papier dan de helft van de maximumcapaciteit.

- Plaats het papier altijd in de lengterichting, ongeacht de afdrukrichting.
- Wanneer u het papier in de achterste lade plaatst, plaatst u het met de afdrukzijde OMHOOG en lijnt u de rechter- en linkerpapiergeleiders uit met de papierstapel.

➡ [Papier plaatsen](#)

- Zorg dat u alleen normaal papier in cassette plaatst.
- Wanneer u het papier in de cassette plaatst, plaatst u het met de afdrukzijde OMLAAG en lijnt u de rechter-/ linker-/voorste papiergeleiders uit met de papierstapel.

➡ [Papier plaatsen](#)

Controle 3 Is het papier dik of gekruld?

➡ [Niet-ondersteunde mediatypen](#)

Controle 4 Let op het volgende wanneer u enveloppen plaatst.

Als u wilt afdrukken op enveloppen, raadpleegt u [Enveloppen plaatsen in de achterste lade](#) en bereidt u de enveloppen voor.

Plaats de enveloppen nadat u deze hebt voorbereid in de lengterichting in de printer. Als u de enveloppen in de breedterichting plaatst, worden ze niet goed ingevoerd.

Controle 5 Zorg dat de instellingen voor het mediumtype en het papierformaat overeenkomen met het geplaatste papier.

Controle 6 Controleer of zich geen vreemde voorwerpen in de achterste lade bevinden.


Zie [Wat u moet doen als het papier is vastgelopen](#) om het papier te verwijderen als het papier in de achterste lade scheurt.

Als zich een vreemd voorwerp in de achterste lade bevindt, verwijdt u dit aan de hand van de volgende procedure.

1. Zet de printer uit en haal de stekker van de printer uit het stopcontact.


2. Vouw één A4-vel dubbel en plaats dit horizontaal in de achterste lade.

Plaats het papier zodanig dat uw hand het gedeelte in het midden van de achterste lade niet rechtstreeks aanraakt wanneer u het voorwerp verwijdt.

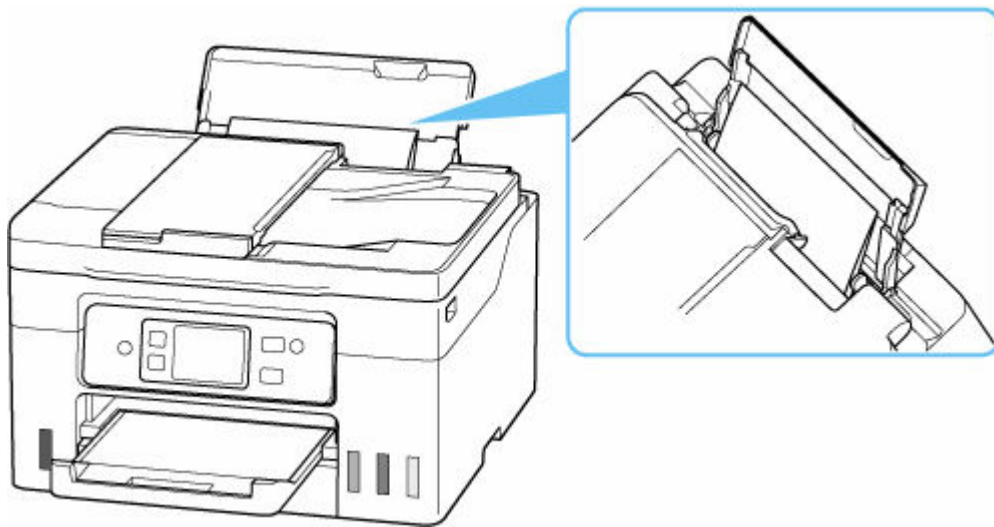

3. Verwijder het voorwerp met de hand terwijl het papier is geplaatst.

Plaats uw hand tussen het geplaatste papier en de achterste lade om het voorwerp te verwijderen.

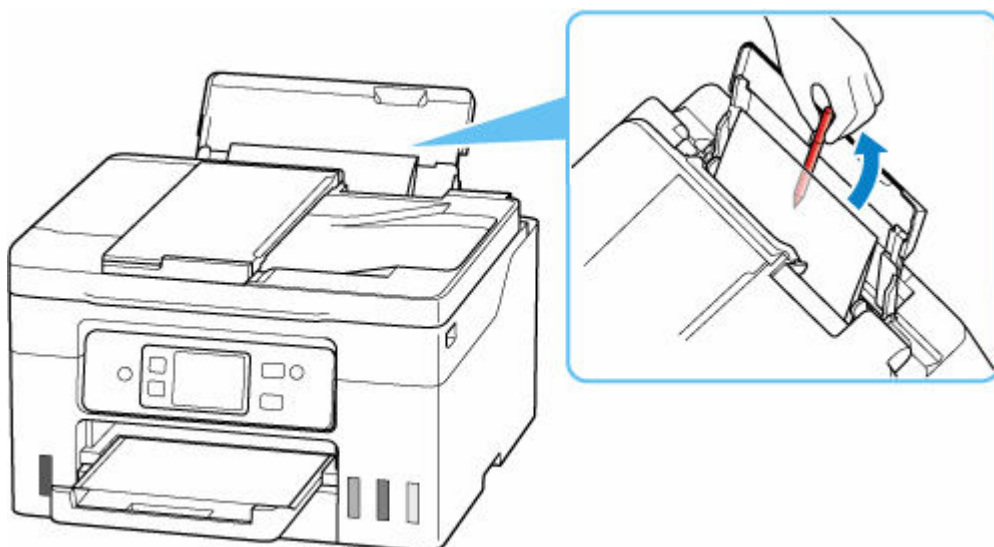



4. Verwijder het gevouwen papier dat u in stap 2 hebt geplaatst.

►►► Belangrijk

- Kantel de printer niet en houd hem niet ondersteboven. Dit kan ertoe leiden dat er inkt lekt.

Controle 7 Reinig de papierinvoerrol.

➔ [Papierinvoerrollen reinigen](#)

►►► Opmerking

- Als u de papierinvoerrol reinigt, slijt deze. Reinig de rol daarom alleen als dat nodig is.

Controle 8 Als er twee of meer vellen tegelijk worden ingevoerd vanuit de cassette moet u de binnenzijde van de cassette reinigen.

➔ Cassettekussentjes reinigen

Controle 9 Is de transporteenheid correct bevestigd?

Zie [Achteraanzicht](#) voor de locatie van de transporteenheid.

Als de bovenstaande maatregelen het probleem niet verhelpen, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Canon-servicecentrum om een reparatie aan te vragen.

►►► Belangrijk

- Kantel de printer niet wanneer u deze verplaatst aangezien er inkt kan lekken.
- Wanneer u de printer vervoert omdat deze moet worden gerepareerd, raadpleegt u De printer repareren.



Afdrukresultaten (kopiëren) zijn niet naar behoren



Als de afdrukresultaten niet naar behoren zijn omdat ze witte strepen, onjuist uitgelijnde/vervormde lijnen of ongelijkmatige kleuren vertonen, controleert u eerst de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit.

Controle 1

Zorg dat **Afdrukdoel voor normaal papier (Print target for plain paper)** is ingesteld op **Tekst en foto's (Text and photos)**.



Selecteer (Instellen) op het HOME-scherf, selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings)** > **Afdrukinstellingen (Print settings)** en zorg dat **Afdrukdoel voor normaal papier (Print target for plain paper)** is ingesteld op **Tekst en foto's (Text and photos)**.

Als **Afdrukdoel voor normaal papier (Print target for plain paper)** is ingesteld op **Alleen tekst (Text only)**, wijzigt u dit in **Tekst en foto's (Text and photos)**.

Opmerking

- Als **Instellingen gebruikersbeheer (User management settings)** is ingeschakeld, wordt het scherm voor gebruikersselectie weergegeven voordat het HOME-scherf wordt weergegeven.

Controle 2

Komen de instellingen voor paginaformaat en mediumtype overeen met het formaat en type van het geplaatste papier?

Als deze instellingen niet overeenkomen, kan niet het juiste resultaat worden verkregen.

Als u een foto of illustratie wilt afdrukken, kan de kwaliteit van de afgedrukte kleuren afnemen wanneer een onjuist papiertype is ingesteld.

Wanneer u afdrukt met een onjuiste instelling voor de papiersoort, kan het afgedrukte oppervlak bovendien worden bekrast.

De methode waarmee u de instellingen voor het papier en de afdrukkwaliteit controleert, is afhankelijk van de taken die u uitvoert met de printer.

• Afdrukken vanaf de printer

Controleer de instellingen met het aanraakscherf.

➡ [Items voor kopiëren instellen](#)

• Afdrukken vanaf de computer

Controleer de instellingen via het printerstuurprogramma.

➡ [Basisinstellingen voor afdrukken](#)

- **Afdrukken vanaf uw smartphone/tablet met Canon PRINT Inkjet/SELPHY**

Controleer de instellingen in Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

➡ Foto's afdrukken vanaf uw smartphone


Controle 3 Controleer of de juiste afdrukkwaliteit is geselecteerd (zie bovenstaande lijst).

Selecteer een afdrukkwaliteit die geschikt is voor het papier en hetgeen u afdrukt. Als de afdruk vlekken of ongelijkmatige kleuren vertoont, verhoogt u de instelling voor de afdrukkwaliteit en drukt u opnieuw af.

Controle 4 Als het probleem niet is opgelost, klikt u op de afbeelding die overeenkomt met het probleem.




[Er komt geen inkt uit](#)

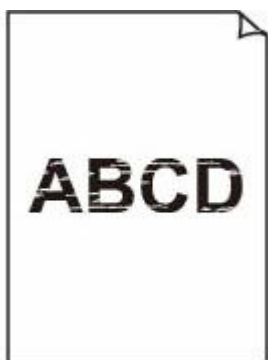

[Onscherp of vaag](#)



[Onjuiste of
uitgelopen kleuren](#)

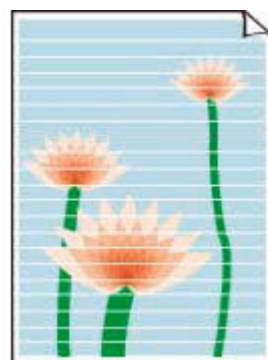

[Strepen](#)



[Afgedrukt in zwart-
wit](#)



[Lijnen worden
onjuist uitgelijnd/
vervormd](#)



[Papier
vertoont vlekken/
Papieroppervlak
vertoont krassen](#)




[Inktvlekken/Gekruld
papier](#)



[Afbeeldingen zijn onvolledig/Het afdrukken wordt niet voltooid](#)

	Tokyo	London
Jan.	12,000	10,500
Feb.	11,500	10,800
Mar.	13,800	12,800
Apr.	12,000	10,500
May.	11,500	10,800
June	13,800	12,800

[Lijnen zijn onvolledig of ontbreken \(Windows\)](#)

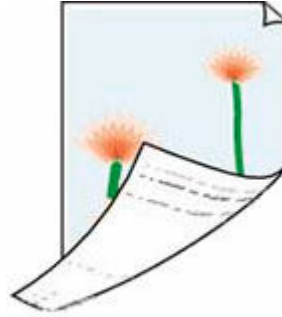

[Vegen op de achterzijde van het papier](#)




[Kleuren zijn ongelijkmatig](#)



[Kleuren vertonen strepen](#)



Afgedrukte streepjescodes worden niet herkend

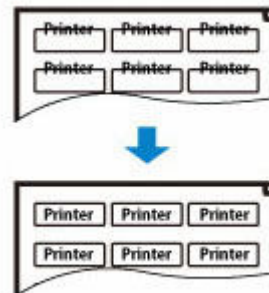

De afdrukpositie verschuift

»» Opmerking

- Afhankelijk van de specificaties van de printer die u gebruikt, zijn sommige van de beschreven functies (scannen/kopiëren, enz.) mogelijk niet van toepassing.

Zie [Specificaties](#) voor meer informatie over de functies van uw printer.



Er komt geen inkt uit/onscherp of vaag/onjuiste of uitgelopen kleuren/strepen




Er komt geen inkt uit



Onscherp of vaag



Onjuiste of uitgelopen
kleuren

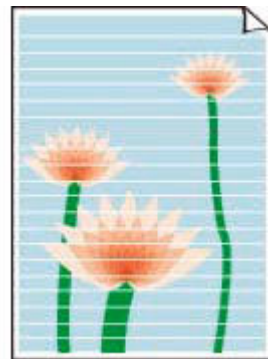

Strepen



Opmerking

- Raadpleeg deze webpagina als afdrukken leeg zijn, zwart niet wordt afgedrukt, vaag is of een blauwe of rode tint heeft.

Controle 1 Controleer de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit.

➔ [Afdrukresultaten \(kopiëren\) zijn niet naar behoren](#)

Controle 2 Zijn de spuitopeningen van de printkop verstopt?

Druk het controleraster voor de spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopeningen van printkop wordt gespoten.

Stap 1 Druk het controleraster voor de spuitopeningen af.

Controleer het raster na het afdrukken van het controleraster voor spuitopeningen.

- Vanaf de printer
 - ➔ [Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken](#)
- Vanaf de computer
 - **Voor Windows:**
 - ➔ Een controleraster voor de spuitopeningen afdrukken
 - **Voor macOS:**
 - ➔ Een controleraster voor de spuitopeningen afdrukken

Als het controleraster niet goed is afgedrukt, gaat u naar de volgende stap.

Stap 2 Reinig de printkop.

Druk na het reinigen van de printkop het controleraster voor spuitopeningen af en controleer het resultaat.

- Vanaf de printer
 - ➡ [De printkop reinigen](#)
- Vanaf de computer
 - **Voor Windows:**
 - ➡ Reinig de printkop
 - **Voor macOS:**
 - ➡ [Reinig de printkop](#)

Als het resultaat hierdoor nog steeds niet is verbeterd, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 3 Voer nogmaals een reiniging van de printkop uit.

Druk na de reiniging van de printkop nogmaals het controleraster voor spuitopeningen af en controleer het resultaat.

Als het resultaat hierdoor nog steeds niet is verbeterd, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 4 Voer een diepte-reiniging van de printkop uit.

Druk na de diepte-reiniging van de printkop het controleraster voor spuitopeningen af en controleer het resultaat.

- Vanaf de printer
 - ➡ [Dieptereiniging van de printkop](#)
- Vanaf de computer
 - **Voor Windows:**
 - ➡ Voer een diepte-reiniging van de printkop uit
 - **Voor macOS:**
 - ➡ [Voer een diepte-reiniging van de printkop uit](#)

Als dit niet is verbeterd, schakelt u de printer uit, wacht u minstens 24 uur zonder de stekken uit het stopcontact te halen en gaat u daarna verder met de volgende stap.

Stap 5 Voer nogmaals een diepte-reiniging van de printkop uit.

Druk na de nieuwe diepte-reiniging van de printkop het controleraster voor spuitopeningen af en controleer het resultaat.

Raadpleeg [Als afdrukken vaag of ongelijkmatig zijn](#) voor informatie over het afdrukken van het controleraster voor de spuitopeningen, het reinigen van de printkop en het uitvoeren van een diepte-reiniging van de printkop.

Controle 3 Als u papier met één bedrukbare zijde gebruikt, moet u de juiste bedrukbare zijde van het papier controleren.

Als u afdrukt op de verkeerde zijde van dit soort papier, kunnen de afdrukken onduidelijk worden of kan de kwaliteit minder worden.

Wanneer u papier plaatst in de achterste lade of de platte achterste lade, plaatst u het papier met de afdrukzijde naar boven. Wanneer u papier in de cassette plaatst, plaatst u het papier met de afdrukzijde naar beneden.

Raadpleeg de instructiehandleiding bij het papier voor meer informatie over de bedrukbare zijde.

- **Raadpleeg ook de volgende gedeelten als u gaat kopiëren:**

Controle 4 Is de glasplaat of het glas van de ADF vuil?

Reinig de glasplaat of het glas van de ADF.

- ➡ De plaat en documentklep reinigen
- ➡ De ADF (automatische documentinvoer) reinigen

»»» Opmerking

- Als het glas van de ADF vuil is, verschijnen zwarte strepen op het papier, zoals in de onderstaande afbeelding.



Controle 5 Zorg dat het origineel correct op de glasplaat of ADF is geplaatst.

Plaats het origineel op de plaat met de te kopiëren zijde omlaag gericht.

Plaats het origineel op de ADF met de te kopiëren zijde omhoog gericht.

➔ [Originelen plaatsen](#)

Controle 6 Is de bron voor kopiëren een papier dat is afgedrukt op de printer?

Als u een afdruk die is gemaakt met deze printer, als origineel gebruikt, kan de afdrukkwaliteit afnemen, afhankelijk van de staat van het origineel.

Druk rechtstreeks af vanaf de printer of druk, indien mogelijk, nogmaals af vanaf de computer.

Controle 7 Als er nog steeds geen inkt uitkomt.

➔ Inkt in printkop vervangen

»»» Opmerking

- Er kan wat lucht in de inktleiding stromen, dit is geen storing. Als het controleraster voor de spuitopeningen correct wordt afgedrukt, vormt dit geen probleem.



Afgedrukt in zwart-wit



Als de inkt die wordt gebruikt door de printer, is ingesteld op **Alleen zwart (Black only)**, worden afdrucken vanaf een computer enz. afgedrukt in zwart-wit.



Als u wilt afdrucken in kleur, selecteert u (Instellen) op het HOME-scherf, selecteert u **Apparaatinstellingen (Printer settings) > Andere apparaatinstellingen (Other printer settings)** en stelt u **Forceer inkttankselectie (Force ink tank selection)** in op **Alle inkttanks (All ink tanks)**.

»»» Opmerking

- Als **Instellingen gebruikersbeheer (User management settings)** is ingeschakeld, wordt het gebruikersselectiescherf weergegeven voordat het HOME-scherf wordt weergegeven.
- Als u afdrukt vanaf het bedieningspaneel van de printer, drukt de printer af in kleur, ongeacht de inktinstellingen die door de printer worden gebruikt.



Lijnen worden onjuist uitgelijnd/vervormd



»»» Opmerking

- Raadpleeg deze webpagina in geval van een verkeerde uitlijning of vervorming.

Controle 1 Controleer de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit.

➔ [Afdrukresultaten \(kopiëren\) zijn niet naar behoren](#)

Controle 2 Lijn de printkop uit.

Als de afgedrukte lijnen onjuist uitgelijnd/vervormd zijn of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten, moet u de positie van de printkop aanpassen.

➔ [De printkop uitlijnen](#)

»»» Opmerking

- Als het probleem na het uitlijnen van de printkop niet is opgelost, lijnt u de printkop handmatig uit.


➔ [De printkop handmatig uitlijnen](#)

Controle 3 Verhoog de afdrukkwaliteit en probeer opnieuw af te drukken.

U kunt de afdrukresultaten verbeteren door de afdrukkwaliteit hoger in te stellen met het bedieningspaneel of via de computer.



Papier vertoont vlekken/Papieroppervlak vertoont krassen/ Inktvlekken/Gekruld papier

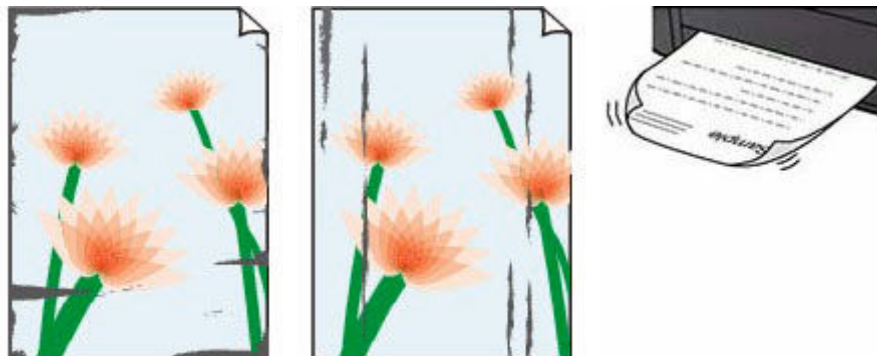

Controle 1 Controleer de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit.

➔ [Afdrukresultaten \(kopiëren\) zijn niet naar behoren](#)

Controle 2 Controleer het papertype.

Zorg dat u het juiste papier gebruikt voor datgene wat u afdrukt. Als u gegevens afdrukt met een hoge kleurverzadiging, zoals foto's of afbeeldingen met donkere kleuren, raden we het gebruik van Glossy Foto Papier Extra II of ander speciaal papier van Canon aan.

➔ [Ondersteunde mediumtypen](#)

Controle 3 Herstel het gekrulde papier voordat u het papier plaatst.

Als u Photo Paper Plus Halfglans gebruikt, plaatst u telkens één vel papier ook al is het gekruld. Als u dit papier oprolt in de tegenovergestelde richting om het plat te maken, kan het papieroppervlak scheuren en de afdrukkwaliteit afnemen.

Het is raadzaam ongebruikt papier weer in het pak te doen en liggend op te bergen.

- **Gewoon papier**

Draai het papier om en plaats het zodanig dat het aan de andere kant bedrukt wordt.

- **Ander papier, zoals enveloppen**

Als de hoeken van het papier meer dan 3 mm/0,1 inch (A) omhoog krullen, kan de afdruk vlekken vertonen of kan het papier onjuist worden ingevoerd. Volg de onderstaande aanwijzingen om het gekrulde papier recht te maken.



1. Rol het papier op tegen de richting van de krul in, zoals hieronder wordt weergegeven.




2. Controleer of het papier nu vlak is.

Het is raadzaam om teruggekruld papier met een vel tegelijk in te voeren.

Opmerking

- Afhankelijk van het papiertype kan het papier besmeurd raken of niet goed worden ingevoerd, ook al krult het papier niet naar binnen. Volg de onderstaande instructies om het papier maximaal 3 mm/0,1 inch (C) naar buiten te krullen voordat u gaat afdrukken. Hiermee wordt het afdrukresultaat mogelijk verbeterd.

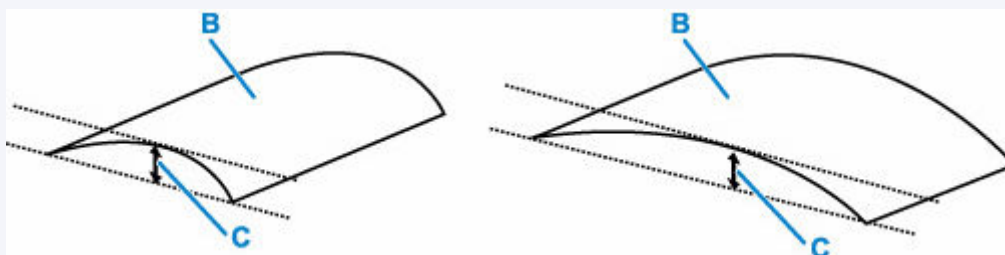

(B) Afdrukzijde

Het is raadzaam om papier dat naar buiten krult met één vel tegelijk in te voeren.

Controle 4 Stel de printer zo in dat papierschuring wordt voorkomen.

Als u de instelling voor het voorkomen van papierschuring aanpast, wordt de afstand tussen de printkop en het papier groter gemaakt. Als u merkt dat de printkop over het papier schuurt, zelfs wanneer het mediumtype juist is ingesteld voor het papier, stelt u de printer via het bedieningspaneel of de computer in op het voorkomen van papierschuring.

Hierdoor kan de afdruksnelheid afnemen.

* Maak deze instelling ongedaan nadat u klaar bent met afdrukken. Zo niet, dan wordt dit toegepast op volgende afdruktaken.



Selecteer **(Instellen)** op het HOME-scherm, selecteer **Apparaatinstellingen (Printer settings)** > **Afdrukinstellingen (Print settings)** en stel **Papierschuring voorkomen (Prevent paper abrasion)** in op **AAN (ON)**.

➔ [Instellingen wijzigen vanaf het bedieningspaneel](#)

»»» Opmerking

- Als **Instellingen gebruikersbeheer (User management settings)** is ingeschakeld, wordt het scherm voor gebruikersselectie weergegeven voordat het HOME-scherm wordt weergegeven.

Controle 5 Als de inkt uitloopt, controleert u of **Afloop en dikke zwarte tekst/lijnen verbeteren (normaal papier) (Improve bleeding and thickened black text/lines (plain paper))** is ingeschakeld. (Windows)

U kunt uitgelopen tekens en lijnen mogelijk verbeteren als u afdrukt op normaal papier.

Stel dit in via het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)** van het dialoogvenster **Afdrukopties (Print Options)** in het printerstuurprogramma.

Herstel de instelling nadat u hebt afgedrukt.

➔ [Dialoogvenster Afdrukopties](#)

Controle 6 Als de helderheid laag is ingesteld, verhoogt u de instelling voor de helderheid en probeert u opnieuw af te drukken.

Als u met een lage helderheid afdrukt op normaal papier, absorbeert het papier mogelijk te veel inkt. Hierdoor kan het gaan golven en kan er papierschuring ontstaan.

- Afdrukken vanaf de computer (Windows)

Controleer de instelling voor de helderheid in het printerstuurprogramma.

➔ [De helderheid aanpassen](#)

Controle 7 Is de glasplaat vuil?

Reinig de glasplaat.

➔ De plaat en documentklep reinigen

Controle 8 Is de papierinvoerrol vuil?

Reinig de papierinvoerrol.

➔ [Papierinvoerrollen reinigen](#)

»»» Opmerking

- Als u de papierinvoerrol reinigt, slijt deze. Reinig de rol daarom alleen als dat nodig is.

Controle 9 Is de printer van binnen vuil?

Bij dubbelzijdig afdrukken kan er inkt in het binnenste van de printer terechtkomen, waardoor de afdruk vlekken kan vertonen.

Maak de binnenzijde van de printer schoon door een reiniging van de onderste plaat uit te voeren.

➔ [Binnenkant van de printer reinigen \(reiniging onderste plaat\)](#)

»»» Opmerking

- Stel het juiste papierformaat in om vlekken binnen in de printer te voorkomen.

Controle 10 Stel een langere droogtijd voor inkt in.

Zo kan het afgedrukte oppervlak opdrogen en worden vlekken en krassen voorkomen.

- **Voor Windows:**

Stel de wachttijd in met behulp van Canon IJ Printer Assistant Tool.

➡ [De bedieningsmodus van de Printer aanpassen](#)

- **Voor macOS:**

Hiermee stelt u de wachttijd in met Externe UI.

➡ [Externe UI openen voor onderhoud](#)



Afbeeldingen zijn onvolledig/Het afdrukken wordt niet voltooid



Als het afdrukken van foto's en afbeeldingen halverwege wordt gestopt en er niet tot het einde kan worden afgedrukt, controleert u de volgende items.

Controle 1 Selecteer de instelling die ervoor zorgt dat afdrukgegevens niet worden gecomprimeerd. (Windows)

Het afdrukresultaat kan verbeteren als u in de toepassing die u gebruikt de instelling selecteert die zorgt dat afdrukgegevens niet worden gecomprimeerd.

Klik op **Afdrukopties (Print Options)** op het tabblad **Pagina-instelling (Page Setup)** van het printerstuurprogramma. Schakel het selectievakje **Toepassingen mogen afdrukgegevens niet comprimeren (Do not allow application software to compress print data)** in en klik op **OK**.

»»» Belangrijk

- Schakel het selectievakje uit nadat het afdrukken is voltooid.

Controle 2 Wilt u een groot gegevensbestand afdrukken? (Windows)

Als u een groot gegevensbestand probeert af te drukken, wordt dit mogelijk niet correct afgedrukt omdat er afdrukgegevens ontbreken.

Selecteer **Aan (On)** voor **Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevention of Print Data Loss)** in het dialoogvenster **Afdrukopties (Print Options)** van het printerstuurprogramma.

Raadpleeg [Beschrijving van het tabblad Pagina-instelling](#) voor meer informatie.

»»» Belangrijk

- Als u **Aan (On)** selecteert bij **Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevention of Print Data Loss)**, kan de afdrukkwaliteit afnemen.
- Nadat het afdrukken is voltooid, selecteert u **Uit (Off)** bij **Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevention of Print Data Loss)**.

Controle 3

De vaste schijf heeft mogelijk onvoldoende vrije ruimte om de taak op te slaan.

Verwijder onnodige bestanden om schijfruimte vrij te maken.



Lijnen zijn onvolledig of ontbreken (Windows)

	Tokyo	London
Jan.	12,000	10,500
Feb.	11,500	10,800
Mar.	13,800	12,800
Apr.	12,000	10,500
May.	11,500	10,800
June	13,800	12,800



Controle 1 Gebruikt u de functie Pagina-indeling afdrukken of Bindmarge?

Als de functie Pagina-indeling afdrukken of Bindmarge wordt gebruikt, worden dunne lijnen mogelijk niet afgedrukt. Probeer de lijnen in het document dikker te maken.

Controle 2 Wilt u een groot gegevensbestand afdrukken? (Windows)

Als u een groot gegevensbestand probeert af te drukken, wordt dit mogelijk niet correct afgedrukt omdat er afdrukgegevens ontbreken.

Selecteer **Aan (On)** voor **Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevention of Print Data Loss)** in het dialoogvenster **Afdrukopties (Print Options)** van het printerstuurprogramma.


Raadpleeg [Beschrijving van het tabblad Pagina-instelling](#) voor meer informatie.

»» Belangrijk

- Als u **Aan (On)** selecteert bij **Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevention of Print Data Loss)**, kan de afdrukkwaliteit afnemen.
- Nadat het afdrukken is voltooid, selecteert u **Uit (Off)** bij **Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevention of Print Data Loss)**.



Vegen op de achterzijde van het papier

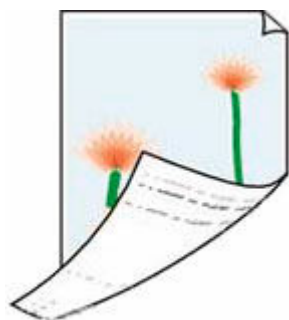

Controle 1 Controleer de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit.

➔ [Afdrukresultaten \(kopiëren\) zijn niet naar behoren](#)

Controle 2 Maak de binnenzijde van de printer schoon door een reiniging van de onderste plaat uit te voeren.

➔ [Binnenkant van de printer reinigen \(reiniging onderste plaat\)](#)

»»» Opmerking

- Als u dubbelzijdig afdrukt of te veel afdrukt, kan er inkt in het binnenste van de printer terechtkomen.



Kleuren zijn ongelijkmatig of vertonen strepen



Controle 1 Verhoog de afdrukkwaliteit en probeer opnieuw af te drukken.

Stel de afdrukkwaliteit hoger in met het bedieningspaneel of in het printerstuurprogramma. Hierdoor kunnen de afdrukresultaten verbeteren.

Controle 2 Lijn de printkop uit.

➡ [De printkop uitlijnen](#)

»» Opmerking

- Als het probleem in Windows niet is opgelost nadat u de printkop hebt uitgelijnd, voert u een handmatige uitlijning van de printkop uit.

➡ [De printkop handmatig uitlijnen](#)



Overschakelen naar offline (Windows)



Als de printer niet kan communiceren met de computer, wordt het foutbericht 'Offline' weergegeven wanneer u afdrukt. Probeer het volgende om de printer weer online te krijgen.

1. Controleer de verbinding (USB/Wi-Fi/bedraad LAN).

Voor USB-verbinding:

Controleer of de via USB aangesloten printer wordt herkend door de computer.

Voor Wi-Fi-/bedrade LAN-verbinding:

Controleer of het pictogram  of  wordt weergegeven op het aanraakscherm van de printer.

2. Schakel de printer uit en daarna weer in.

Bevestig of de offline modus is uitgeschakeld. Als de printer nog steeds offline is, gaat u verder met de volgende stap.

3. Controleer de naam van het printerstuurprogramma.

Controleer of de namen van de printer en het printerstuurprogramma overeenkomen en stel de gebruikte printer in als standaardprinter.

➡ Standaardprinter blijft veranderen (Windows)

Bevestig of de offline modus is uitgeschakeld. Als de printer nog steeds offline is, gaat u verder met de volgende stap.

4. Controleer of de printer niet is ingesteld op de modus **Printer offline gebruiken (Use Printer Offline)**.

Voor Windows 11:

Selecteer **Start** >  **Instellingen (Settings)** > **Bluetooth en apparaten (Bluetooth & devices)** > **Printers en scanners (Printers & scanners)**. Selecteer uw printer en selecteer **Afdrukwachtrij openen (Open print queue)**. Controleer onder **Printer** of **Printer offline gebruiken (Use Printer Offline)** niet is geselecteerd.

»»» Opmerking

- **Voor Windows 10:**

Selecteer **Start** >  **Instellingen (Settings)** > **Apparaten (Devices)** > **Printers en scanners (Printers & scanners)**. Selecteer uw printer en selecteer **Wachtrij openen (Open queue)**. Controleer onder **Printer** of **Printer offline gebruiken (Use Printer Offline)** niet is geselecteerd.

- **Voor Windows 8/Windows 8.1:**

Selecteer in het **Configuratiescherm (Control Panel)** **Apparaten en printers weergeven (View devices and printers)** of **Apparaten en printers (Devices and Printers)**. Selecteer uw printer bij **Printers** en selecteer vervolgens **Afdruktaken weergeven (See what's printing)** via de werkbalk. Controleer onder **Printer** of **Printer offline gebruiken (Use Printer Offline)** niet is geselecteerd.

Bevestig of de offline modus is uitgeschakeld. Als de printer nog steeds offline is, gaat u verder met de volgende stap.

5. Voor Wi-Fi/bedraad LAN-verbindingen gebruikt u Wi-Fi Connection Assistant om de instellingen te wijzigen.

Onderzoek en herstel de netwerkverbindingen met behulp van Wi-Fi Connection Assistant.

Download Wi-Fi Connection Assistant via de onderstaande pagina en installeer het op uw computer.

➡ De verbindingstatus van de printer controleren met Wi-Fi Connection Assistant

Raadpleeg het onderstaande voor het opstarten van Wi-Fi Connection Assistant.

➡ [Wi-Fi Connection Assistant starten](#)

Bevestig of de offline modus is uitgeschakeld. Als de printer nog steeds offline is, gaat u verder met de volgende stap.

6. Verwijderen het printerstuurprogramma en installeer het printerstuurprogramma opnieuw.

Als het printerstuurprogramma verouderd is of niet correct is geïnstalleerd, kunt u mogelijk niet afdrukken.

Bevestig of de offline modus is uitgeschakeld. Als de printer nog steeds offline is, gaat u verder met de volgende stap.

7. Start de computer opnieuw op.

De computer kan om de een of andere reden instabiel zijn. Start de computer opnieuw op en probeer opnieuw af te drukken.

»»» Belangrijk

- Kies **Opnieuw opstarten (Restart)** in plaats van **Uitschakelen (Shut down)** om uw computer opnieuw op te starten.

Scanproblemen (Windows)

➤ Scanproblemen

Scanproblemen

- De scanner werkt niet
- ScanGear (scannerstuurprogramma) start niet



De scanner werkt niet



Controle 1 Zorg dat uw scanner of printer is ingeschakeld.

Controle 2 Controleer op printerfouten.

Raadpleeg Wanneer er een fout is opgetreden voor berichten.

Controle 3 Sluit de USB-kabel aan op een andere USB-poort van de computer.

Controle 4 Als de USB-kabel is aangesloten op een USB-hub, verwijdt u de kabel uit de USB-hub en sluit u deze aan op een USB-poort van de computer.

Controle 5 Bij een netwerkverbinding controleert u de verbindingsstatus en maakt u zo nodig opnieuw verbinding.

➡ [Scaninstellingen voor het netwerk](#)

Controle 6 Start de computer opnieuw op.

Controle 7 Installeer MP Drivers opnieuw vanaf de installatie-cd-rom of onze website.



ScanGear (scannerstuurprogramma) start niet



Controle 1 Zorg dat MP Drivers is geïnstalleerd.

Installeer MP Drivers vanaf de installatie-cd-rom of onze website als het nog niet is geïnstalleerd.

Controle 2 Selecteer uw scanner of printer in het menu van de toepassing.

Belangrijk

- Als uw scanner- of printernaam meerdere keren wordt weergegeven, selecteert u de naam waarin WIA niet voorkomt.

Opmerking

- Deze bewerking kan per toepassing verschillen.
 - Gebruik het WIA-stuurprogramma tijdens het scannen vanuit een WIA-compatibele toepassing.
- ➡ Scannen met WIA-stuurprogramma

Controle 3 Controleer of de toepassing TWAIN ondersteunt.

U kunt ScanGear (scannerstuurprogramma) niet starten vanuit toepassingen die TWAIN niet ondersteunen.

Controle 4 Scan de afbeeldingen met IJ Scan Utility en open de bestanden in uw toepassing.

Scanproblemen (macOS)

➤ Scanproblemen

Scanproblemen

- De scanner werkt niet
- Scannerstuurprogramma start niet



De scanner werkt niet



Controle 1 Zorg dat uw scanner of printer is ingeschakeld.

Controle 2 Controleer op printerfouten.

Raadpleeg Wanneer er een fout is opgetreden voor berichten.

Controle 3 Bij een netwerkverbinding controleert u de verbindingstatus en maakt u zo nodig opnieuw verbinding.

Controle 4 Sluit bij een USB-verbinding de USB-kabel aan op een andere USB-poort van de computer.

Controle 5 Als de USB-kabel is aangesloten op een USB-hub, verwijdt u de kabel uit de USB-hub en sluit u deze aan op een USB-poort van de computer.

Controle 6 Start de computer opnieuw op.

Controle 7 Als u wilt scannen vanaf het bedieningspaneel van de printer met een USB-verbinding, klikt u op **Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel (Scan-from-Operation-Panel Settings)** in het dialoogvenster **Instellingen (Algemene instellingen) (Settings (General Settings))** en controleert u of de volgende selectievakjes zijn ingeschakeld.

- Uw scanner of printer
- **Hiermee schakelt u scannen vanaf het bedieningspaneel in (Enables scanning from the operation panel)**



Scannerstuurprogramma start niet



Controle 1 Controleer of de toepassingssoftware AirPrint ondersteunt.

Controle 2 Selecteer uw scanner of printer in het menu van de toepassing.

»»» **Opmerking**

- Deze bewerking kan per toepassing verschillen.

Controle 3 Scan de afbeeldingen met IJ Scan Utility Lite en open de bestanden in uw toepassing.

Controle 4 Uw scanner is mogelijk vergrendeld. (Alleen persoonlijke scanners)

Sluit IJ Scan Utility Lite of de toepassing af als deze worden uitgevoerd. Schuif de vergrendelingsschakelaar van de scanner naar de ontgrendelde positie () en sluit de USB-kabel opnieuw aan.

Faxproblemen

- **Problemen met het verzenden van faxen**
- **Problemen met het ontvangen van faxen/Kan geen fax afdrukken**
- **Problemen met de telefoon**
- **Fax ontvangen van slechte kwaliteit**
- **Onduidelijkheid bij verzenden van fax**
- **Kan gedeelde map op computer niet instellen als doelmap**

Problemen met het verzenden van faxen

- Kan geen faxen verzenden
- Er treden vaak fouten op bij het verzenden van een fax
- Sequentiële uitzending via nummerherhaling werkt niet of u kunt niet kiezen door nummers in te voeren

Kan geen faxen verzenden

- ➡ [Kan geen fax verzenden naar alle bestemmingen](#)
- ➡ [Kan geen fax verzenden naar een specifieke bestemming](#)

Kan geen fax verzenden naar geen enkele bestemming



Als u geen fax kunt verzenden, controleert u het volgende.

Controle 1 Controleer of de telefoonlijn juist is aangesloten.

- Sluit de telefoonlijnkabel weer aan op de telefoonaansluiting () en steek het andere uiteinde in de wandtelefoonaansluiting of telefoonaansluiting.
 - ➡ [De telefoonlijn aansluiten](#)
- Als '**Telefoonlijn is in gebruik. (Telephone line is in use.)**' op het scherm wordt weergegeven, wordt de lijn gebruikt door de aangesloten telefoon. Probeer het later opnieuw.
- Als u niet het normale geluid van de telefoonlijn (kiestoon) hoort via de printer als u de handsfreetoets aanraakt, is de telefoonverbinding mogelijk niet correct of is er een probleem met de telefoonlijn. Controleer of de verbindingsmethode van de telefoonlijn correct is en neem contact op met uw telefoonmaatschappij en de fabrikant van uw toesteladapter.
- Als '**Handsfree-toets is uitgeschakeld. (Hook key is disabled.)**' wordt weergegeven wanneer u de handsfreetoets aanraakt, selecteert u **Faxinstellingen (Fax settings) > Beveiligingsbeheer (Security control) > Instelling handsfreetoets (Hook key setting)** en selecteert u vervolgens **Inschakelen (Enable)**.
 - ➡ [Faxinstellingen](#)

Controle 2 Is het type telefoonlijn correct ingesteld als u alleen geen faxen kunt verzenden?

Controleer de instellingen voor het type telefoonlijn en wijzig deze zo nodig.

- ➡ [Het telefoonlijntype instellen](#)

Controle 3 Is **Kiestoondetectie (Dial tone detect)** ingesteld op **AAN (ON)**?

Selecteer **Faxinstellingen (Fax settings) > Geavanceerde faxinstellingen (Advanced fax settings) > Kiestoondetectie (Dial tone detect)** en vervolgens **UIT (OFF)**.

- ➡ [Faxinstellingen](#)

Controle 4 Is het fax-/telefoonnummer correct geregistreerd in het telefoonboek van de printer?

Controleer het fax-/telefoonnummer van de ontvanger, corrigeer het geregistreerde fax-/telefoonnummer in het telefoonboek van de printer en verzend het document opnieuw.

- ➡ [Geregistreerde gegevens wijzigen](#)

Controle 5 Is het geheugen van de printer vol?

Maak geheugen vrij en verzend de fax opnieuw.

➡ [Document opgeslagen in printergeheugen](#)

Controle 6 Is het document juist geplaatst?

Verwijder het document en plaats het opnieuw op de plaat of in de ADF.

➡ [Originelen plaatsen](#)

Controle 7 Treedt er een printerfout op?

Controleer de oorzaak als er een foutbericht wordt weergegeven op het aanraakscherm.

Zie [Er wordt een bericht weergegeven](#) voor berichten.

Selecteer  (Stoppen). Als het bericht wordt gesloten, kunt u de fax verzenden.



Kan geen fax verzenden naar een specifieke bestemming



Als u geen fax kunt verzenden naar een specifieke bestemming, controleert u het volgende.

Controle 1 Controleer of **RX-faxinfo controleren (Check RX fax information)** niet is ingesteld op **AAN (ON)**.

Stel **RX-faxinfo controleren (Check RX fax information)** bij **Beveiligingsbeheer (Security control)** in **Faxinstellingen (Fax settings)** in op **UIT (OFF)**.

➡ Verkeerd verzonden faxen voorkomen

Controle 2 Controleer of de fax handmatig kan worden verzonden.

Als u het faxgeluid van het andere apparaat niet uit de printer hoort na het nummer hebt gekozen, is het gekozen telefoonnummer onjuist of is de bestemming ingesteld om de fax handmatig te ontvangen.

Als u de fax kunt verzenden, controleert u het geregistreerde faxtelefoonnummer.

➡ Een fax verzenden na een telefoongesprek

Als het geregistreerde telefoonnummer correct is, voegt u met de #-toets P (pauze) toe aan het einde van het geregistreerde telefoonnummer.

➡ Een fax naar de geregistreerde ontvanger verzenden



Er treden vaak fouten op bij het verzenden van een fax



Controle

Controleer de aansluiting en de kwaliteit van de verbinding.

Als er vaak fouten optreden wanneer u een internettelefoon gebruikt, kunt u deze mogelijk beperken door **Verminderen (Reduce)** te selecteren voor **Foutvermindering instellen (VoIP) (Error reduction setting (VoIP))** in **Geavanceerde faxinstellingen (Advanced fax settings)** onder **Faxinstellingen (Fax settings)**.

Zie **Foutvermindering instellen (VoIP) (Error reduction setting (VoIP))** voor meer informatie.

➔ [Faxinstellingen](#)



Opmerking

- Als het aantal fouten niet wordt verminderd wanneer u **Verminderen (Reduce)** selecteert, selecteert u **Niet verminderen (Do not reduce)**.

Wanneer u een internettelefoon gebruikt, is het bovendien mogelijk dat fouten vaker optreden als **4800 bps** of **9600 bps** is geselecteerd bij **TX-startsnelheid (TX start speed)**. Selecteer **14400 bps** of **33600 bps**.

Als de verbinding slecht is bij gebruik van een gewone telefoon, kan de fout mogelijk worden opgelost door de startsnelheid voor verzenden lager in te stellen.

Verlaag de beginsnelheid van de overdracht via **TX-startsnelheid (TX start speed)** bij **Geavanc. communicatie-instell. (Adv. communication settings)** in **Geavanceerde faxinstellingen (Advanced fax settings)** onder **Faxinstellingen (Fax settings)**.

➔ [Faxinstellingen](#)

Problemen met het ontvangen van faxen/Kan geen fax afdrukken

- **Kan geen fax afdrukken/'Fax ontv. Opgesl. in geheugen.' wordt weergegeven**
- **Printer schakelt niet automatisch tussen spraak- en faxoproepen**
- **Kan geen faxen ontvangen/Kan geen kleurenfax ontvangen**
- **Er treden vaak fouten op bij het ontvangen van een fax**



Kan geen fax afdrukken/'Fax ontv. Opgesl. in geheugen.' wordt weergegeven



Controle 1 Is een ander papierformaat geplaatst dan is opgegeven voor **Paginaformaat (Page size)** bij **Instellingen voor faxpapier (Fax paper settings)**?

Als er voor het afdrukken van faxen een ander formaat papier is geplaatst dan is opgegeven bij **Paginaformaat (Page size)**, worden de ontvangen faxen niet afgedrukt, maar opgeslagen in het geheugen van de printer (Geheugenontvangst). Plaats papier van het formaat dat is opgegeven in **Paginaformaat (Page size)** en selecteer **OK**.

Controle 2 Is er papier geplaatst?

Als er geen papier is geplaatst, worden ontvangen faxen opgeslagen in het geheugen van de printer zonder dat ze worden afgedrukt (Geheugenontvangst). Selecteer **FAX (Fax)**, plaats papier en selecteer **OK**.

Controle 3 Zorg dat er voldoende inkt over is om af te drukken.

Als er niet voldoende inkt over is om af te drukken, worden ontvangen faxen niet afgedrukt, maar opgeslagen in het geheugen van de printer (Geheugenontvangst). Het afdrukken begint automatisch nadat u de inkttank hebt vervangen.

➔ [Document opgeslagen in printergeheugen](#)

Controle 4 Is **Instellingen gebruikersbeheer (User management settings)** ingesteld op inschakelen en zijn ontvangen faxdocumenten ingesteld om niet automatisch af te drukken?

Wanneer **Instellingen gebruikersbeheer (User management settings)** is ingeschakeld en ontvangen faxdocumenten zijn ingesteld om niet automatisch af te drukken, kunnen de beheerder en algemene gebruikers met toestemming voor **Geheugenverwijzing (Memory reference)**, het ontvangen faxdocument afdrukken vanuit **Geheugenverwijzing (Memory reference)**.

Druk handmatig af via **FAX (Fax) > Functielijst (Function list) > Geheugenverwijzing (Memory reference)**. Als een wachtwoord is ingesteld, moet de beheerder het wachtwoord invoeren.

Algemene gebruikers die geen toestemming hebben om **Geheugenverwijzing (Memory reference)** van **Instellingen gebruikersbeheer (User management settings)** te gebruiken, kunnen niet afdrukken vanuit **Geheugenverwijzing (Memory reference)**. Wanneer een standaardgebruiker **Geheugenverwijzing (Memory reference)** selecteert, wordt op het scherm **Deze functie is beperkt. (This function is restricted.)** weergegeven en wordt teruggegaan naar de **Functielijst (Function list)**.

Problemen met de telefoon

- Kan geen nummers kiezen
- Verbinding wordt verbroken tijdens telefoongesprek



Kan geen nummers kiezen



Controle 1 Is de telefoonkabel correct aangesloten?

Controleer of de telefoonkabel juist is aangesloten.

➡ [De telefoonlijn aansluiten](#)

Controle 2 Is het telefoonlijntype van de printer of het externe apparaat correct ingesteld?

Controleer de instellingen voor het type telefoonlijn en wijzig deze zo nodig.

➡ [Het telefoonlijntype instellen](#)



Verbinding wordt verbroken tijdens telefoongesprek



Controle

Is de telefoonkabel of de telefoon (of een ander randapparaat zoals een externe telefoon, antwoordapparaat of computermodem) correct aangesloten?

Controleer of de telefoonkabel en de telefoon (of een ander apparaat zoals een externe telefoon, antwoordapparaat of modem) correct zijn aangesloten.

➡ [De telefoonlijn aansluiten](#)



Fax ontvangen van slechte kwaliteit



Controle 1 Controleer de scaninstellingen van het faxapparaat van de afzender.

Vraag of de afzender de scaninstellingen van het faxapparaat wil aanpassen.

Controle 2 Is **ECM RX** ingesteld op **UIT (OFF)**?

Selecteer **AAN (ON)** voor **ECM RX** in **Geavanc. communicatie-instell. (Adv. communication settings)** bij **Geavanceerde faxinstellingen (Advanced fax settings)** onder **Faxinstellingen (Fax settings)**.

Als **ECM RX** is ingeschakeld, verstuurt het faxapparaat van de afzender de fax automatisch opnieuw met gecorrigeerde fouten.

➡ [Faxinstellingen](#)

Controle 3 Is het originele document of het scanoppervlak van het faxapparaat van de afzender vuil?

De beeldkwaliteit van de fax wordt vooral bepaald door het faxapparaat van de afzender. Neem contact op met de afzender en vraag of deze wil controleren of het scanoppervlak van het faxapparaat schoon is.

Controle 4 Is verzenden/ontvangen in de ECM ingeschakeld terwijl de lijn/verbinding slecht is, of is het faxapparaat van de afzender geschikt voor ECM?

- Selecteer **AAN (ON)** voor **ECM RX** in **Geavanc. communicatie-instell. (Adv. communication settings)** bij **Geavanceerde faxinstellingen (Advanced fax settings)** onder **Faxinstellingen (Fax settings)**.

➡ [Faxinstellingen](#)

- Neem contact op met de afzender en vraag deze te controleren of de ECM van het faxapparaat is ingeschakeld.

Als het faxapparaat van de afzender of ontvanger niet geschikt is voor ECM, wordt de fax verzonden/ontvangen zonder automatische foutcorrectie.

- Stel een lagere startsnelheid voor ontvangst in via **RX-startsnelheid (RX start speed)** bij **Geavanc. communicatie-instell. (Adv. communication settings)** in **Geavanceerde faxinstellingen (Advanced fax settings)** onder **Faxinstellingen (Fax settings)**.

➡ [Faxinstellingen](#)

Controle 5 Hebt u de instellingen voor papier en afdrukkwaliteit gecontroleerd?

➡ [Afdrukresultaten \(kopiëren\) zijn niet naar behoren](#)

Mechanische problemen

- **De printer wordt niet ingeschakeld**
- **De printer wordt onverwacht of herhaaldelijk uitgeschakeld**
- **Problemen met de USB-verbinding**
- **De printerverbinding omschakelen naar netwerk of apparaten**
- **Verkeerde taal weergegeven op het LCD-scherm**



De printer wordt niet ingeschakeld



Controle 1 Druk op de knop **AAN (ON)**.

➔ [Stroomvoorziening](#)

Controle 2 Controleer of de stekker goed is aangesloten op de printer en zet deze vervolgens weer aan.

Controle 3 Haal de stekker van de printer uit het stopcontact. Wacht ten minste 2 minuten, steek daarna de stekker weer in het stopcontact en zet het apparaat weer aan.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Canon-servicecentrum om een reparatie aan te vragen.



De printer wordt onverwacht of herhaaldelijk uitgeschakeld



Controle

Als de printer zodanig is ingesteld dat deze na een bepaalde tijd wordt uitgeschakeld, schakelt u die instelling uit.

Als u de printer zodanig hebt ingesteld dat deze na een bepaalde periode automatisch wordt uitgeschakeld, wordt de stroom aan het einde van die periode automatisch uitgeschakeld.

1. Controleer of de printer is ingeschakeld.



2. Selecteer **(Instellingen (Setup))** op het HOME-scherm.

»» Opmerking

- Als **Instellingen gebruikersbeheer (User management settings)** is ingeschakeld, wordt het scherm voor gebruikersselectie weergegeven voordat het HOME-scherm wordt weergegeven.

3. Selecteer **ECO**.
4. Selecteer **Stroomregeling (Power control)**.
5. Selecteer **Autom. stroomregeling gebruiken (Use auto power control)**.
6. Selecteer **Automatisch uit (Auto power off)**.
7. Selecteer **Nooit (Never)**.

De instelling om de printer automatisch af te sluiten, is uitgeschakeld.

»» Opmerking

- U kunt de planningsfunctie van de Externe UI gebruiken om de printer op een bepaalde tijd in of uit te schakelen.



Problemen met de USB-verbinding



Als de printer die met de computer is verbonden via USB, niet wordt herkend, controleert u de volgende items.

➡ [USB-verbinding niet herkend](#)

De volgende problemen kunnen optreden, zelfs als de USB-verbinding wordt herkend.

- Afdruk-(scan)snelheid is laag.
- Hi-Speed USB-verbinding werkt niet.
- Een bericht zoals "**Dit apparaat kan sneller werken (This device can perform faster)**" wordt weergegeven. (Windows)

Als het bovenstaande het geval is, controleert u het volgende.

➡ [USB-verbinding werkt niet correct](#)

»»» **Opmerking**


- Als uw systeemomgeving Hi-Speed USB niet ondersteunt, werkt de printer op de lagere snelheid van Full-Speed of Low-Speed. In dit geval werkt de printer goed, maar kan de afdruk- of scansnelheid afnemen door de lagere communicatiesnelheid.

USB-verbinding niet herkend

Controle 1 Controleer of de printer is ingeschakeld.

Controle 2 Koppel de USB-kabel los van de printer en de computer, en sluit de kabel vervolgens weer aan.

Zoals u ziet in de onderstaande afbeelding, bevindt de USB-poort zich aan de achterkant van de printer.

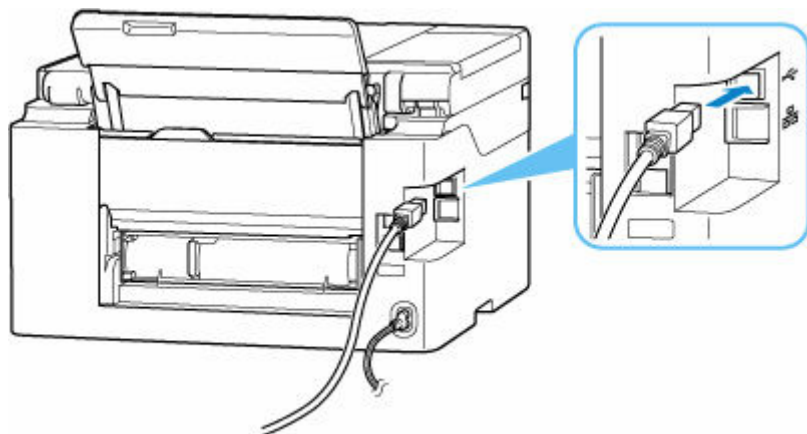

»» Belangrijk

- Controleer de stand van de Type-B-stekker en sluit deze aan op de printer. Raadpleeg de instructiehandleiding van de USB-kabel voor meer informatie.

Controle 3 Controleer of **Bi-directionele ondersteuning inschakelen (Enable bidirectional support)** is geselecteerd op het tabblad **Poorten (Ports)** van het dialoogvenster **Eigenschappen van printer (Printer properties)**. (Windows)

Als dit niet het geval is, schakelt u bi-directionele ondersteuning in.

➡ [Het instelvenster van het printerstuurprogramma openen](#)

USB-verbinding werkt niet correct

Controle Controleer het volgende om na te gaan of uw systeemomgeving een Hi-Speed USB-verbinding ondersteunt.

- Welke soorten USB-kabels kunnen worden gebruikt, hangt af van de printer. Controleer de vorm van de USB-kabelaansluiting van de printer.

➡ Wat is een USB-kabel?

- Ondersteunt de USB-poort op uw computer Hi-Speed USB-verbindingen?
- Ondersteunt de USB-kabel of USB-hub Hi-Speed USB-verbindingen?

Gebruik een voor Hi-Speed USB goedgekeurde kabel. Het wordt aanbevolen een USB-kabel van maximaal 3 meter / 10 feet te gebruiken.

- Werkt het Hi-Speed USB-stuurprogramma correct op uw computer?

Zorg dat het nieuwste Hi-Speed USB-stuurprogramma correct werkt en installeer zo nodig de nieuwste versie van het Hi-Speed USB-stuurprogramma voor uw computer.

»» Belangrijk

- Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van uw computer, USB-kabel of USB-hub.



Verkeerde taal weergegeven op het LCD-scherf



Volg de onderstaande aanwijzingen om uw taal te selecteren.

1. Selecteer de HOME-knop.

2. Selecteer  (Instellingen (Setup)).

➔ [Aanraakscherf gebruiken](#)

»»» Opmerking

- Als **Instellingen gebruikersbeheer (User management settings)** is ingeschakeld, wordt het scherm voor gebruikersselectie weergegeven voordat het HOME-scherf wordt weergegeven.

3. Selecteer .

4. Selecteer het zesde instellingsitem vanaf boven.

5. Selecteer een taal voor het aanraakscherf.

6. Selecteer de knop linksonder.

De gewenste taal wordt weergegeven op het LCD-scherf.

Problemen met installeren en downloaden

- **Installatie van MP Drivers (printerstuurprogramma) mislukt (Windows)**
- **U komt niet verder dan het scherm Printeraansluiting (kan de via USB aangesloten printer niet vinden)**
- **MP Drivers (printerstuurprogramma) bijwerken in een netwerkomgeving (Windows)**
- **Functie Gebruiksgegevens van printer verzenden uitschakelen**



Installatie van MP Drivers (printerstuurprogramma) mislukt (Windows)



Als de MP Drivers (printerstuurprogramma) niet correct zijn geïnstalleerd, controleert u of alle **Windows Updates** zijn toegepast. Als niet alle **Windows Updates** zijn toegepast, past u alle **Windows Updates** toe.

Nadat u **Windows Update** hebt gecontroleerd, voert u de volgende stappen uit om de MP Drivers (printerstuurprogramma) te installeren.

1. Open het scherm om de MP Drivers (printerstuurprogramma) te verwijderen.

Voor Windows 11:

Selecteer **Instellingen (Settings) > Apps**.

Selecteer **Apps en onderdelen (Apps & features)**.

Voor Windows 10:

Selecteer **Instellingen (Settings) > Apps**.

Voor Windows 8.1 / Windows 7:

Selecteer **Configuratiescherm (Control Panel) > Programma's en onderdelen (Programs and Features)**.

2. Controleer of de '**Canon XXX series Driver**' of '**Canon XXX series Printer Driver**' die u wilt installeren, in de lijst staat.

XXX' is de modelnaam.

3. Als u MP Drivers (printerstuurprogramma) ziet voor de printer die u wilt installeren, verwijdert u het.

Als u het niet ziet, gaat u verder met de volgende stap.

4. Start de computer opnieuw op.

Installeer de nieuwste MP Drivers (printerstuurprogramma) nadat u opnieuw bent opgestart.

»»» Belangrijk

- Voor Windows:

Kies **Opnieuw opstarten (Restart)** in plaats van **Uitschakelen (Shut down)**.




U komt niet verder dan het scherm **Printeraansluiting** (kan de via USB aangesloten printer niet vinden)



Als u niet verder komt dan het scherm **Printeraansluiting (Printer Connection)**, controleert u het volgende.

Controle 1 Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op de printer en de computer.

Sluit de printer op de computer aan met een USB-kabel (zie illustratie hieronder). De USB-poort bevindt zich aan de achterkant van de printer.

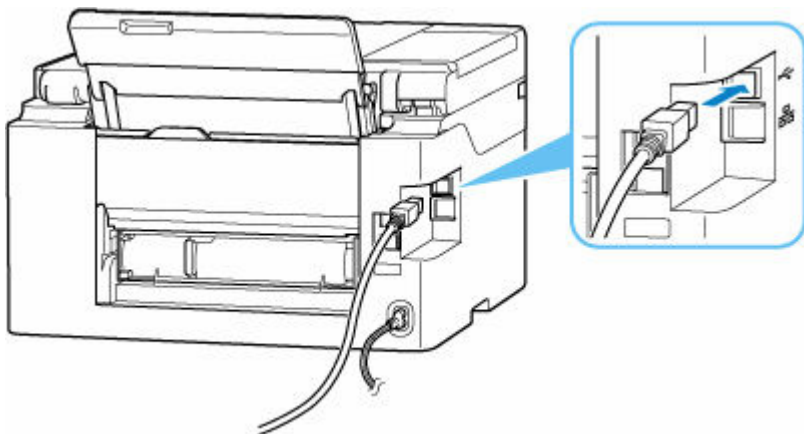

»» Belangrijk

- Controleer de stand van de Type-B-stekker en sluit deze aan op de printer. Raadpleeg de instructiehandleiding van de USB-kabel voor meer informatie.

Controle 2 Volg de onderstaande procedure om de printer opnieuw op de computer aan te sluiten.

»» Belangrijk

- Voor macOS controleert u of het vergrendelingspictogram wordt weergegeven in de linkerbenedenhoek van het scherm **Printers en scanners (Printers & Scanners)**.

Als het pictogram  (vergrendeld) wordt weergegeven, klikt u op het pictogram om te ontgrendelen. (Voor het ontgrendelen moeten de beheerdersnaam en het wachtwoord worden ingevoerd.)

- Trek de USB-kabel uit printer en de computer en sluit de kabel opnieuw aan.
- Zorg dat er geen printerbewerking wordt uitgevoerd en schakel de printer uit.

3. Schakel de printer in.

Controle 3 Volg de onderstaande stappen om MP Drivers (printerstuurprogramma) opnieuw te installeren.

1. Download de meest recente MP Drivers (printerstuurprogramma).

2. Schakel de printer uit.

3. Start de computer opnieuw op.

Installeer nadat u opnieuw bent opgestart, de nieuwste MP Drivers (printerstuurprogramma) die u hebt gedownload in stap 1.

Belangrijk

- Zorg bij het installeren van de MP Drivers (printerstuurprogramma), dat u de juiste printernaam selecteert.
- Voor Windows:
Kies **Opnieuw opstarten (Restart)** in plaats van **Uitschakelen (Shut down)**.



MP Drivers (printerstuurprogramma) bijwerken in een netwerkomgeving (Windows)



Download eerst de meest recente MP Drivers (printerstuurprogramma).

Download de meest recente MP Drivers (printerstuurprogramma) voor uw model op de downloadpagina van de Canon-website.

Nadat de download is voltooid, overschrijft en installeert u de nieuwe versie van MP Drivers (printerstuurprogramma) volgens de aangegeven installatieprocedure.

»» Opmerking

- Dit is niet van invloed op de netwerkinstellingen op de printer, zodat de printer in het netwerk kan worden gebruikt zonder dat u de instellingen opnieuw configureert.

Fouten en berichten

- Wanneer er een fout is opgetreden
- Er wordt een bericht weergegeven
- Er wordt een bericht voor faxen weergegeven op het stand-byscherm voor faxen

Wanneer er een fout is opgetreden


Als er een fout optreedt bij het afdrukken, bijvoorbeeld als het papier op is of vastloopt, wordt er automatisch een bericht weergegeven aan de hand waarvan u het probleem kunt oplossen. Voor sommige fouten wordt ook een ondersteuningscode (foutnummer) weergegeven.

Neem de maatregelen die in het bericht worden beschreven.

Als een ondersteuningscode en een bericht worden weergegeven op het computerscherm (Windows):



Als een ondersteuningscode en een bericht worden weergegeven op het aanraakscherm van de printer:

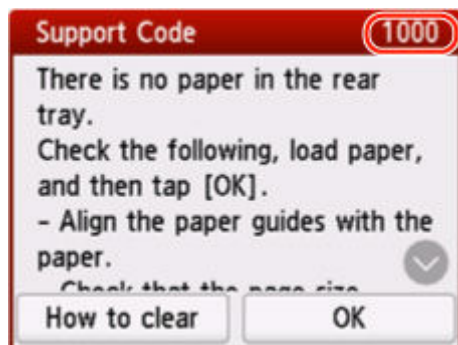

Zie de [Lijst met ondersteuningscodes voor printerfouten](#) voor meer informatie over het oplossen van fouten met een ondersteuningscode.

Zie [Er wordt een bericht weergegeven](#) voor meer informatie over het oplossen van fouten zonder ondersteuningscode.

Er wordt een bericht weergegeven

In dit gedeelte worden enkele berichten beschreven.

Kijk hieronder als er een bericht wordt weergegeven op het aanraakscherm van de printer.

➡ [Bericht wordt weergegeven op het aanraakscherm van de printer](#)

Zie hieronder als er een bericht wordt weergegeven op de computer.

➡ [Er wordt een fout betreffende het automatisch dubbelzijdig afdrukken weergegeven](#)

➡ [Er wordt een foutbericht weergegeven over het netsnoer dat wordt losgekoppeld \(Windows\)](#)

➡ [Schrijffout/Uitvoerfout/Communicatiefout \(Windows\)](#)

➡ [Andere foutberichten \(Windows\)](#)

Bericht wordt weergegeven op het aanraakscherm van de printer

Controleer het bericht en voer de juiste handelingen uit.

- **Apparaat is de laatste keer niet correct uitgeschakeld. Druk op de knop  wanneer u het apparaat uitschakelt.**

Mogelijk is de stekker uit het stopcontact gehaald terwijl de printer nog was ingeschakeld.

Selecteer **OK** op het aanraakscherm van de printer om de fout te annuleren.

Zie [De printer loskoppelen](#) om de printer correct los te koppelen.

- **Kan geen verbinding maken met de server. Wacht even en probeer het opnieuw.**

De printer kan geen verbinding met de server maken wegens een communicatiefout.

Selecteer **OK** op het aanraakscherm van de printer om de fout te annuleren en probeer het na enige tijd opnieuw.

- **Controleer papierformaat en tik op [OK].**

Het formaat van het geplaatste papier verschilt van het papierformaat dat is ingesteld bij **Instellingen voor faxpapier (Fax paper settings)**.

Selecteer **OK** op het aanraakscherm van de printer om de fout te annuleren.

Selecteer **Functielijst (Function list)** bij **FAX (Fax)**, controleer **Paginaformaat (Page size)**, **Type** en **Pap.bron (Paper src)** bij **Instellingen voor faxpapier (Fax paper settings)** en plaats op basis hiervan het papier opnieuw.

- **Ophangen (Replace the receiver.)**

De hoorn is niet correct teruggeplaatst in de houder.

Plaats de hoorn correct terug.

»» Opmerking

- Zie Er wordt een bericht voor faxen weergegeven op het stand-byscherm voor faxen voor het bericht dat wordt weergegeven op het stand-byscherm voor faxen.

Er wordt een fout betreffende het automatisch dubbelzijdig afdrukken weergegeven

Controle Zie Problemen met automatisch dubbelzijdig afdrukken en voer de juiste handelingen uit.

Er wordt een foutbericht weergegeven over het netsnoer dat wordt losgekoppeld (Windows)

Mogelijk is de stekker uit het stopcontact gehaald terwijl de printer nog was ingeschakeld.

Controleer het foutbericht dat op de computer wordt weergegeven en klik op **OK**.

De printer begint met afdrukken.

Zie [De printer loskoppelen](#) om de printer correct los te koppelen.

Schrijffout/Uitvoerfout/Communicatiefout (Windows)

Controle 1 Als het **AAN (ON)**-lampje uit staat, controleert u of de printer is aangesloten en ingeschakeld.

Het **AAN (ON)**-lampje knippert terwijl de printer wordt geïnitieerd. Wacht totdat het **AAN (ON)**-lampje stopt met knipperen en blijft branden.

Controle 2 Controleer of de printer goed is aangesloten op de computer.

Als u een USB-kabel gebruikt, moet u controleren of deze goed is aangesloten op de printer en de computer. Als de USB-kabel goed is aangesloten, controleert u het volgende:

- Als u een doorschakelapparaat zoals een USB-hub gebruikt, koppelt u dit los, sluit u de printer rechtstreeks aan op de computer en probeert u opnieuw af te drukken. Als het afdrukken normaal wordt gestart, is er een probleem met het doorschakelapparaat. Neem contact op met de leverancier van het doorschakelapparaat.
- Er kan ook een probleem met de USB-kabel zijn. Vervang de USB-kabel en probeer nogmaals af te drukken.

Als u de printer via een LAN gebruikt, controleert u of de printer correct is ingesteld voor gebruik via het netwerk.

Controle 3 Controleer of MP Drivers correct is geïnstalleerd.

Zie [Het stuurprogramma bijwerken](#) om onnodige stuurprogramma's te verwijderen en de nieuwste stuurprogramma's te installeren.

Controle 4 Als de printer met een USB-kabel op de computer is aangesloten, controleert u de apparaatstatus vanaf de computer.

Volg de onderstaande procedure om de apparaatstatus te controleren.

1. Selecteer **Configuratiescherm (Control Panel) > Hardware en geluiden (Hardware and Sound) > Apparaatbeheer (Device Manager)**.

»»» Opmerking

- Als het scherm **Gebruikersaccountbeheer (User Account Control)** wordt weergegeven, selecteert u **Ja (Yes)**.

2. Open **Ondersteuning voor USB-afdrukken (USB Printing Support Properties)**.

Dubbelklik op **USB-controllers (Universal Serial Bus controllers)** en op **Ondersteuning voor USB-afdrukken (USB Printing Support)**.

»»» Opmerking

- Als het scherm **Ondersteuning voor USB-afdrukken (USB Printing Support Properties)** niet wordt weergegeven, controleert u of de printer goed op de computer is aangesloten.

➡ **Controle 2** [Controleer of de printer goed is aangesloten op de computer.](#)

3. Klik op het tabblad **Algemeen (General)** en controleer of er een apparaatprobleem is.

Als er een apparaatfout wordt weergegeven, raadpleegt u Windows Help om deze te verhelpen.

Andere foutberichten (Windows)

Controle Controleer het volgende als een foutbericht ergens anders dan in de printerstatusmonitor wordt weergegeven.

- **Kan niet spoolen wegens onvoldoende schijfruimte (Could not spool successfully due to insufficient disk space)**

Verwijder onnodige bestanden om schijfruimte vrij te maken.

- **Kan niet spoolen wegens onvoldoende geheugen (Could not spool successfully due to insufficient memory)**

Verhoog de beschikbare hoeveelheid geheugen door andere toepassingen te sluiten.

Als u nog steeds niet kunt afdrukken, start u de computer opnieuw op en probeert u nogmaals af te drukken.

- **Kan printerstuurprogramma niet vinden (Printer driver could not be found)**

Zie [Het stuurprogramma bijwerken](#) om onnodige stuurprogramma's te verwijderen en de nieuwste stuurprogramma's te installeren.

- **Afdrukken Toepassingsnaam mislukt (Could not print Application name) - Bestandsnaam**

Probeer nogmaals af te drukken nadat de huidige taak is voltooid.

Lijst met ondersteuningscodes voor printerfouten

Als zich fouten voordoen, worden ondersteuningscodes weergegeven op het aanraakscherm van de printer en het computerscherm.

Een 'ondersteuningscode' is een foutnummer dat wordt weergegeven bij een foutbericht.

Als er een fout optreedt, controleert u de ondersteuningscode en voert u de benodigde stappen uit.

Er worden ondersteuningscodes weergegeven op het aanraakscherm van de printer en het computerscherm

• 1000 tot 1ZZZ

1000	1003	1015	1070	1071	1072	1073	1200	1215	1263	1264	1265
1266	1267	1268	1300	1303	1304	1309	1310	1313	1369	136A	1401
1403	1405	140B	1434	147C	147D	1496	15A1	15A2	1643	1723	1724
1725	1726	1727	1831	1871	1876						

• 2000 tot 2ZZZ

2110	2113	2114	2120	2123	21F0	2200	2500	2700	2801	2802	2803

• 3000 tot 3ZZZ

3252	3401	3402	3403	3404	3405	3406	3407	3408	340A	340B	340C
3412	3413	3414	3415	3416	3417	3418	3419	3420	3421	3422	3423
3424	3425	3438	3440	3441	3442	3443	3444	3445	3446	3447	3454
3455											

• 4000 tot 4ZZZ

4103	4104	4109	495A

• 5000 tot 5ZZZ

5011	5012	5040	5050	5100	5200	5207	5400	5C00	5C02	5C03	5C30

• **6000 tot 6ZZZ**

6000	6005	6006	6500	6503	6700	6701	6800	6801	6830	6831	6832
6833	6900	6901	6902	6910	6920	6921	6930	6931	6932	6933	6936
6937	6938	6939	693A	6940	6941	6942	6943	6944	6945	6946	6D01

• **7000 tot 7ZZZ**

7500	7600	7700	7800

• **9000 tot 9ZZZ**

9500

• **A000 tot ZZZZ**

B506	B508	B509	C000	C001	C100	C101

»» **Opmerking**

- Zie Wat u moet doen als het papier niet normaal wordt ingevoerd/uitgevoerd als er geen ondersteuningscode wordt weergegeven, maar als het papier niet normaal wordt ingevoerd of uitgevoerd.

Wat u moet doen als het papier is vastgelopen

Als er tijdens het afdrukken een papierstoring optreedt (wanneer de ondersteuningscode 1300/1303/1304/1313 wordt weergegeven), volgt u onderstaande procedure.

Opmerking

- Zie Wat u moet doen als het papier niet normaal wordt ingevoerd/uitgevoerd als het papier niet is vastgelopen (er wordt geen ondersteuningscode weergegeven), maar het papier niet normaal wordt ingevoerd of uitgevoerd.
- Zie Wat u moet doen als het papier is vastgelopen in de ADF (automatische documentinvoer) (2801) als het document is vastgelopen in de ADF (automatische documentinvoer).


Belangrijk

- Wanneer u de papieruitvoersleuf/invoersleuf controleert of vreemde voorwerpen verwijdt, moet u de printer niet ondersteboven zetten of kantelen. Anders kan er inkt lekken.

Controle 1 Hebt u geprobeerd af te drukken op een klein papierformaat zoals **10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)** of **Kaart (Card)**?


➡ Wat u moet doen als kleine papierformaten zijn vastgelopen

Controle 2 Hebt u geprobeerd af te drukken vanuit de platte achterste lade (A)?

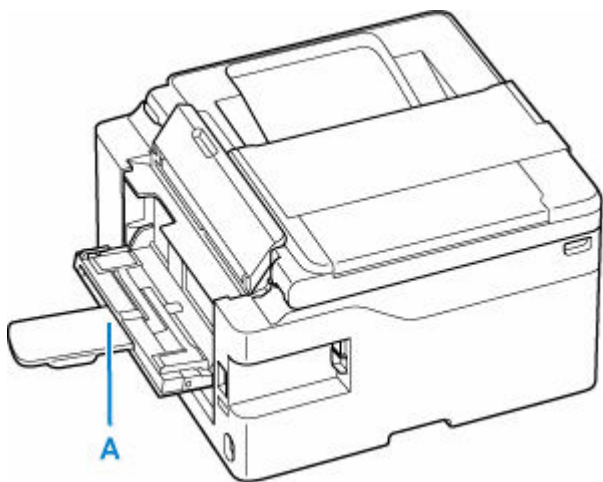


➡ [Vastgelopen papier verwijderen via de invoersleuf van de platte achterste lade](#)

Controle 3 Is het vastgelopen papier zichtbaar in de papieruitvoersleuf (B)?

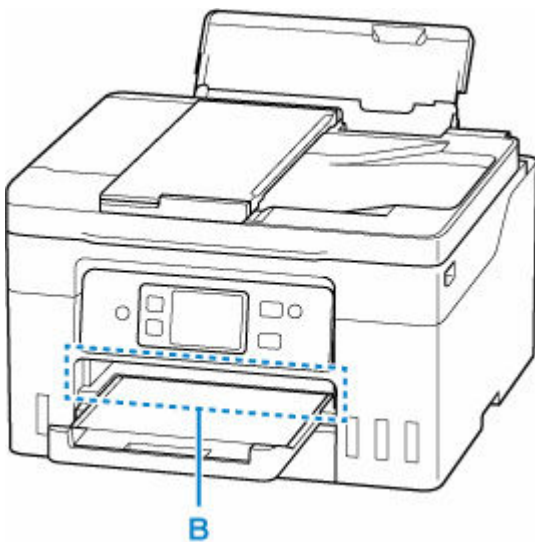

➔ [Vastgelopen papier verwijderen via de papieruitvoersleuf](#)

Controle 4 Zitten er vreemde voorwerpen in de invoersleuf of de achterste lade (C)?

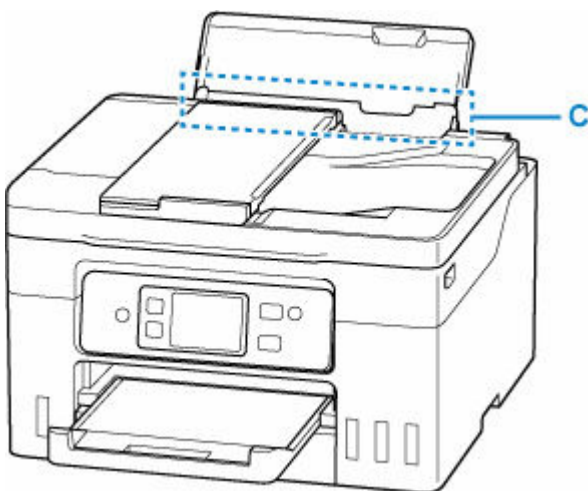

➔ Wat u moet doen als het papier niet normaal wordt ingevoerd/uitgevoerd


Controle 5 Is het vastgelopen papier zichtbaar in de invoersleuf van de achterste lade (C)?

Verwijder al het papier behalve het vastgelopen papier in de achterste lade en controleer of het vastgelopen papier zichtbaar is in de invoersleuf van de achterste lade.

➔ [Vastgelopen papier verwijderen via de invoersleuf van de achterste lade](#)

Controle 6 Is het vastgelopen papier zichtbaar in de invoersleuf van de cassette (D)?

Trek de papieruitvoerslade uit en controleer of het vastgelopen papier zichtbaar is in de invoersleuf van de cassette.

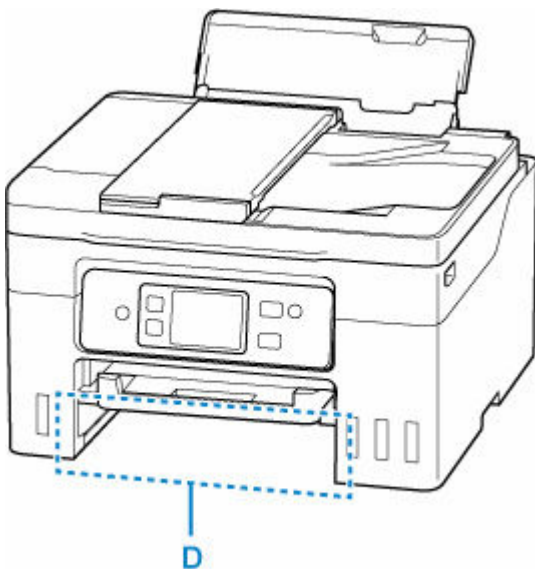


➔ [Vastgelopen papier verwijderen via de invoersleuf van de cassette](#)

Controle 7 Als het vastgelopen papier niet zichtbaar is in de papieruitvoersleuf of de invoersleuf.

➔ [Vastgelopen papier in de printer verwijderen](#)

Vastgelopen papier verwijderen via de invoersleuf van de platte achterste lade

1. Druk op de knop **Stoppen (Stop)** op de printer.
2. Houd het vastgelopen papier stevig met beide handen vast en trek het er langzaam uit.
Trek het papier er langzaam uit, zodat dit niet scheurt.

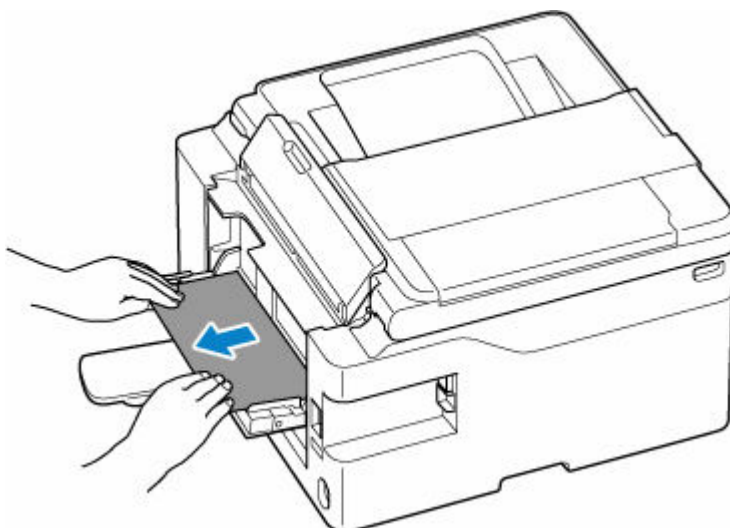

3. Druk opnieuw af.
Alle taken in de afdrukwachtrij worden geannuleerd. Druk opnieuw af.

»»» Belangrijk

- Er treedt een fout op als u papier plaatst voordat 'Plaats een vel karton.' wordt weergegeven op het aanraakscherm van de printer. Er treedt ook een fout op als het papier niet in de juiste positie is geplaatst.

Raadpleeg [Karton plaatsen in platte achterste lade](#) en volg de berichten die worden weergegeven op het aanraakscherm van de printer.

Als de bovenstaande maatregelen het probleem niet verhelpen, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Canon-servicecentrum om een reparatie aan te vragen.


»»» Belangrijk

- Kantel de printer niet wanneer u deze verplaatst aangezien er inkt kan lekken.
- Wanneer u de printer vervoert omdat deze moet worden gerepareerd, raadpleegt u De printer repareren.

Vastgelopen papier verwijderen via de papieruitvoersleuf

1. Houd het vastgelopen papier stevig met beide handen vast en trek het er langzaam uit.

Trek het papier er langzaam uit, zodat dit niet scheurt.

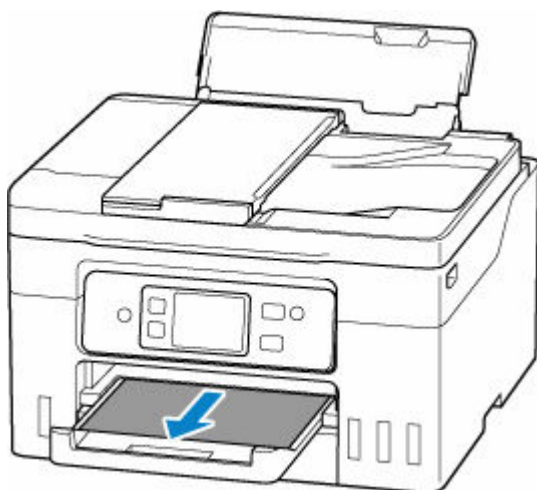

»»» Opmerking

- Als u het papier niet kunt verwijderen, zet u de printer uit zonder met kracht te trekken. Het papier wordt dan mogelijk automatisch uitgevoerd.

De printer mag niet worden uitgeschakeld tijdens het verzenden of ontvangen van een fax of als de ontvangen of niet-verzonden fax in het printergeheugen is opgeslagen. Zorg dat alle faxen zijn verzonden en ontvangen, druk op de knop **Stoppen (Stop)** op de printer om het afdrucken te stoppen en schakel vervolgens de printer uit.

- Als het papier er niet uit kan worden getrokken of is gescheurd, opent u de scaneenheid / klep van de printer en verwijdert u het vastgelopen papier in de printer.

➡ [Vastgelopen papier in de printer verwijderen](#)

2. Selecteer **OK** op het aanraakscherm van de printer.

De printer hervat het afdrukken. Druk de pagina die u aan het afdrukken was opnieuw af als deze niet correct is afgedrukt vanwege de papierstoring.

Als u de printer bij stap 1 hebt uitgezet, zijn alle taken in de afdrukwachtrij geannuleerd. Druk opnieuw af.

»»» **Opmerking**


- Wanneer u het papier opnieuw plaatst, zorgt u dat u geschikt papier gebruikt en het papier correct plaatst.
- We raden aan om documenten met foto's of afbeeldingen af te drukken op een ander formaat dan A5. A5-papier kan omkrullen en vastlopen als het uit de printer komt.

Als bovenstaande maatregelen het probleem niet oplossen, kan er een stukje papier zijn achtergebleven in de printer. Zie [Vastgelopen papier in de printer verwijderen](#).

Vastgelopen papier verwijderen via de invoersleuf van de achterste lade

1. Houd het vastgelopen papier stevig met beide handen vast en trek het er langzaam uit.

Trek het papier er langzaam uit, zodat dit niet scheurt.

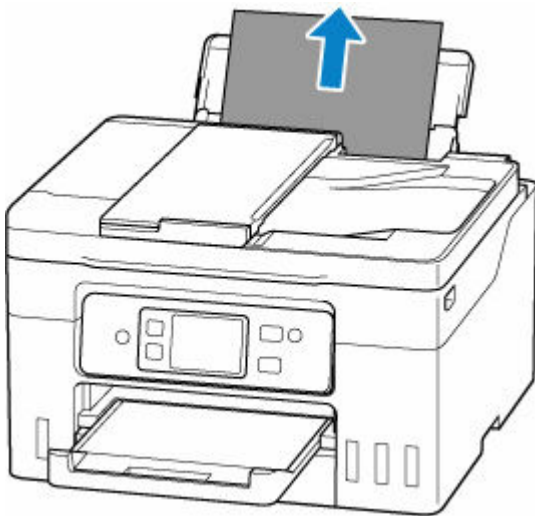

»»» **Opmerking**

- Als het papier er niet uit kan worden getrokken of is gescheurd, raadpleegt u de volgende pagina om de transporteenheid los te koppelen en trekt u daarna het vastgelopen papier uit de invoersleuf van de achterste lade.

➡ [Vastgelopen papier vanaf de achterkant verwijderen](#)

2. Plaats papier in de achterste lade.

- ➡ [Fotopapier/normaal papier in de achterste lade plaatsen](#)
- ➡ [Enveloppen plaatsen in de achterste lade](#)

»» Opmerking

- Zorg dat u geschikt papier gebruikt en het papier correct plaatst.
- We raden aan om documenten met foto's of afbeeldingen af te drukken op een ander formaat dan A5. A5-papier kan omkrullen en vastlopen als het uit de printer komt.

3. Selecteer **OK** op het aanraakscherm van de printer.


De printer hervat het afdrukken. Druk de pagina die u aan het afdrukken was opnieuw af als deze niet correct is afgedrukt vanwege de papierstoring.

Als bovenstaande maatregelen het probleem niet oplossen, kan er een stukje papier zijn achtergebleven in de printer. Zie [Vastgelopen papier in de printer verwijderen](#).

Vastgelopen papier verwijderen via de invoersleuf van de cassette

1. Houd het vastgelopen papier stevig met beide handen vast en trek het er langzaam uit.

Trek het papier er langzaam uit, zodat dit niet scheurt.

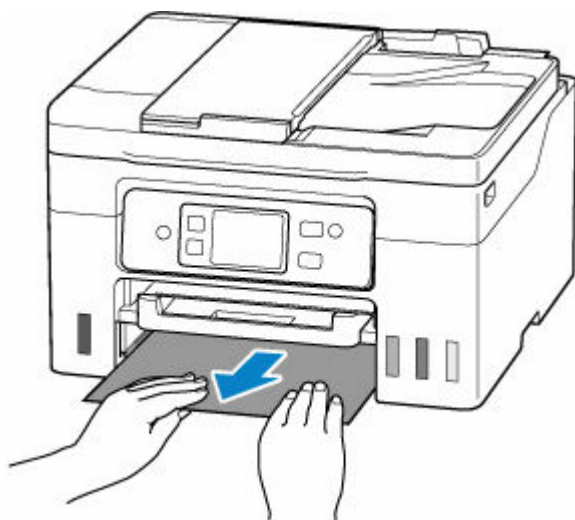

»» Opmerking

- Als het papier er niet uit kan worden getrokken of is gescheurd, koppelt u de transporteenheidklep los en verwijdert u het vastgelopen papier via de achterkant.

➡ [Vastgelopen papier vanaf de achterkant verwijderen](#)

2. Plaats papier in de cassette.

➡ [Normaal papier in de cassette plaatsen](#)

»» Opmerking

- U kunt normaal papier van het formaat A4, Letter, A5, B5 of Executive in de cassette plaatsen.

3. Selecteer **OK** op het aanraakscherm van de printer.

De printer hervat het afdrukken. Druk de pagina die u aan het afdrukken was opnieuw af als deze niet correct is afgedrukt vanwege de papierstoring.


Als bovenstaande maatregelen het probleem niet oplossen, kan er een stukje papier zijn achtergebleven in de printer. Zie [Vastgelopen papier in de printer verwijderen](#).

Vastgelopen papier in de printer verwijderen

»»» Belangrijk


- De printer mag niet worden uitgeschakeld tijdens het verzenden of ontvangen van een fax of als de ontvangen of niet-verzonden fax in het printergeheugen is opgeslagen. Zorg dat alle faxen zijn verzonden en ontvangen, druk op de knop **Stoppen (Stop)** op de printer om het afdrukken te stoppen en schakel vervolgens de printer uit.

1. Druk op de knop **Stoppen (Stop)** op de printer.
2. Schakel de printer uit en trek de stekker uit het stopcontact.
3. Open de scaneenheid / klep.

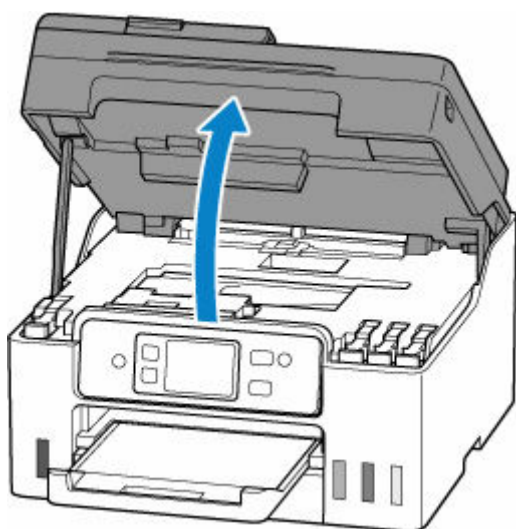

»»» Belangrijk

- Raak de transparante film (A), de witte band (B) of de slangetjes (C) niet aan.

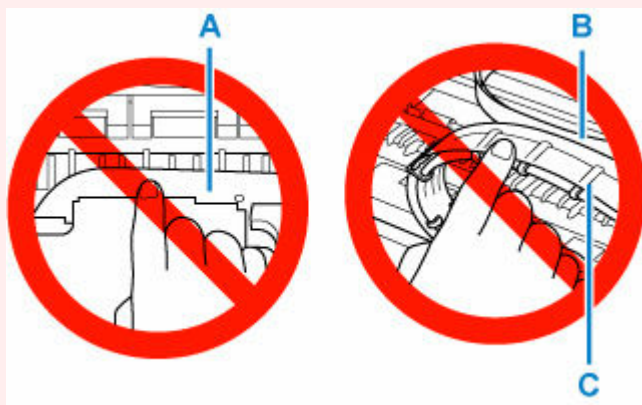


Als dit onderdeel vuil of bekrast raakt doordat u het met papier of uw hand aanraakt, kan dat de printer beschadigen.


4. Controleer of het vastgelopen papier zich onder de printkophouder bevindt.

Als het vastgelopen papier zich onder de printkophouder bevindt, schuift u de printkophouder helemaal naar rechts of naar links, afhankelijk van hoe u het papier het makkelijkst verwijdt.


Wanneer u de printkophouder verschuift, houdt u de printkophouder vast en schuift u deze langzaam helemaal naar rechts of naar links.

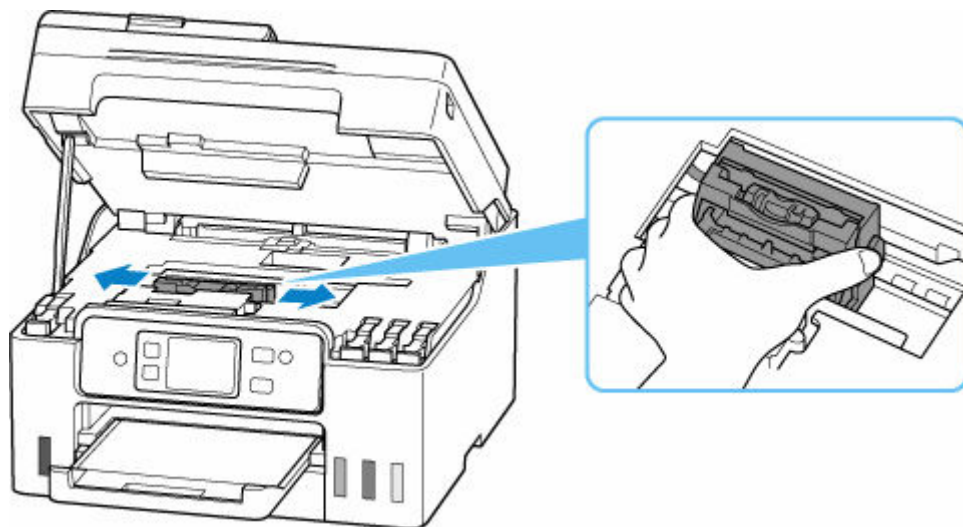

- 5.** Houd het vastgelopen papier goed vast met beide handen.

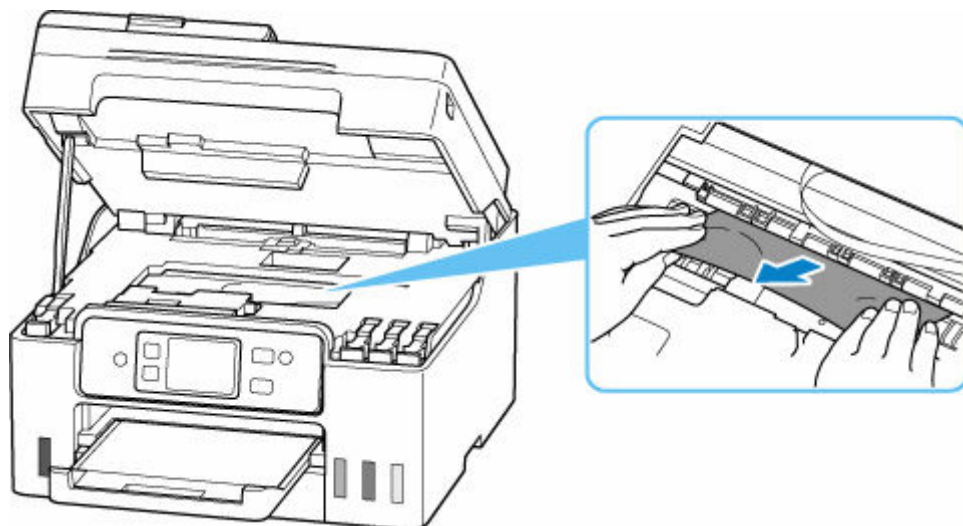


Als het papier is opgerold, trekt u het recht en pakt u de randen van het papier vast.

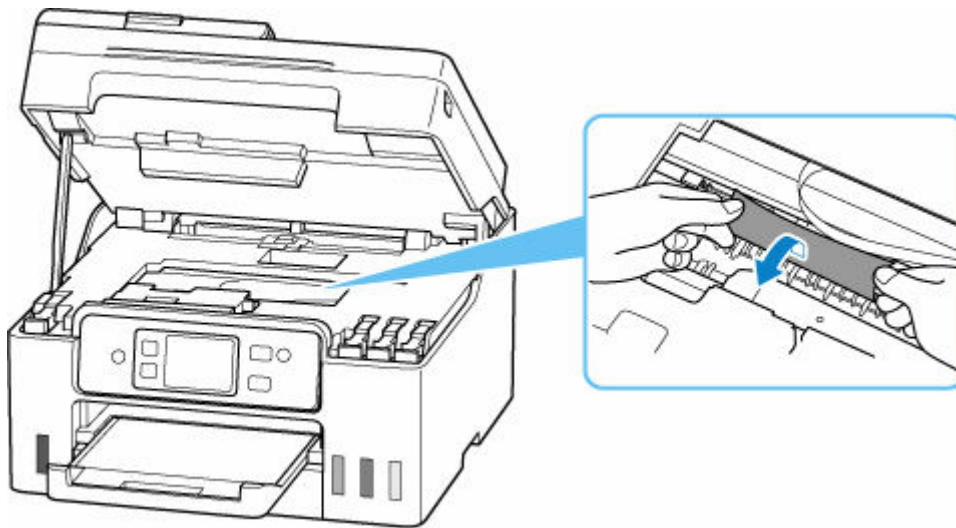

6. Trek het vastgelopen papier er langzaam uit, zodat dit niet scheurt.


Trek het papier eruit met hoek van ongeveer 45 graden.

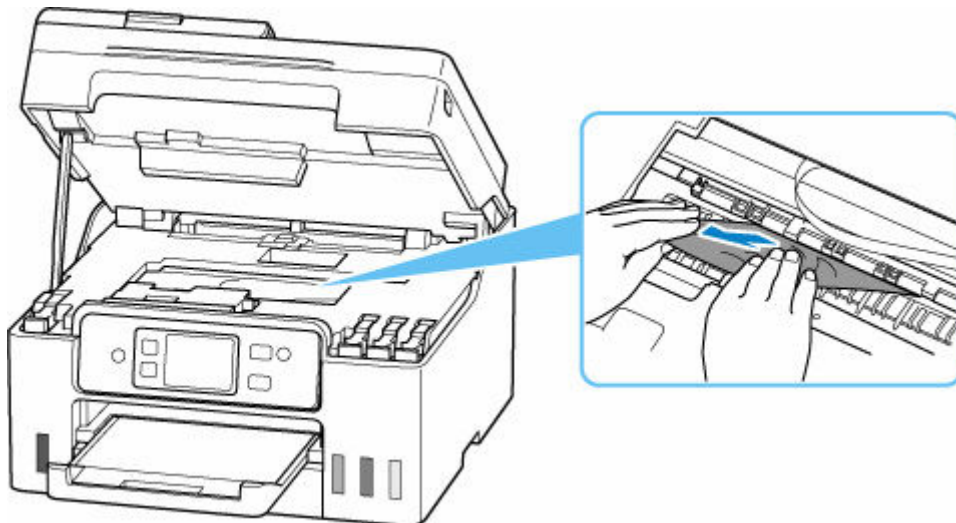

7. Controleer of al het vastgelopen papier is verwijderd.


Als het papier scheurt wanneer u het naar buiten trekt, kan er wat papier in de printer blijven zitten. Controleer het volgende en verwijder eventueel achtergebleven papier uit de printer.

- Is er papier achtergebleven onder de printkophouder?
- Zitten er nog kleine stukjes papier in de printer?
- Zit er nog papier in de lege ruimten links en rechts (D) van de printer?

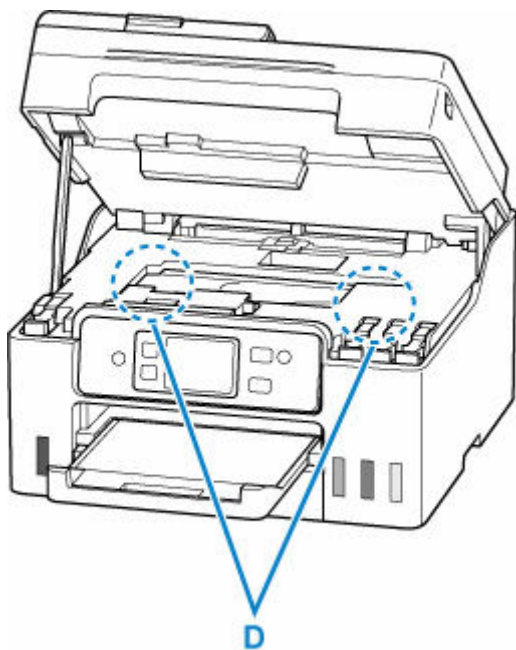

8. Sluit de scaneenheid / klep.

Sluit de scaneenheid / klep door deze iets op te tillen en daarna voorzichtig te laten zakken.

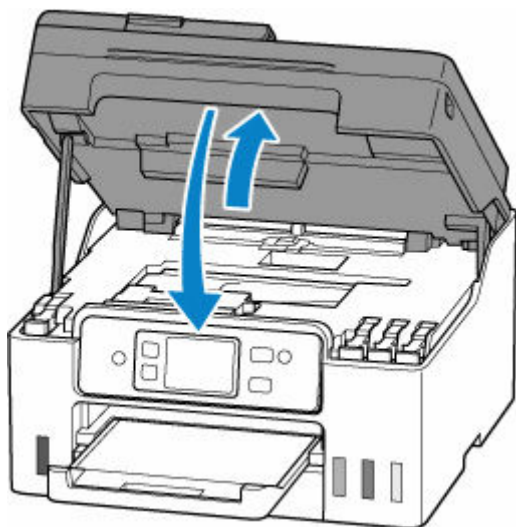

9. Steek de stekker van de printer weer in het stopcontact en zet de printer weer aan.

10. Plaats papier.

- ➔ [Fotopapier/normaal papier in de achterste lade plaatsen](#)
- ➔ [Enveloppen plaatsen in de achterste lade](#)
- ➔ [Normaal papier in de cassette plaatsen](#)

»»» Opmerking

- Zorg dat u geschikt papier gebruikt en het papier correct plaatst.
- We raden aan om documenten met foto's of afbeeldingen af te drukken op een ander formaat dan A5. A5-papier kan omkrullen en vastlopen als het uit de printer komt.

11. Druk opnieuw af.

Alle taken in de afdrukwachtrij worden geannuleerd. Druk opnieuw af.


Als bovenstaande maatregelen het probleem niet verhelpen, moet u [Vastgelopen papier vanaf de achterkant verwijderen](#) raadplegen.

Vastgelopen papier vanaf de achterkant verwijderen

»»» Belangrijk

- De printer mag niet worden uitgeschakeld tijdens het verzenden of ontvangen van een fax of als de ontvangen of niet-verzonden fax in het printergeheugen is opgeslagen. Zorg dat alle faxen zijn verzonden en ontvangen, druk op de knop **Stoppen (Stop)** op de printer om het afdrukken te stoppen en schakel vervolgens de printer uit.

1. Druk op de knop **Stoppen (Stop)** op de printer.
2. Schakel de printer uit en trek de stekker uit het stopcontact.
3. Trek de papiersteun en de papieruitvoerlade in.
4. Draai de printer zo dat de achterzijde van de printer naar u toe is gericht.

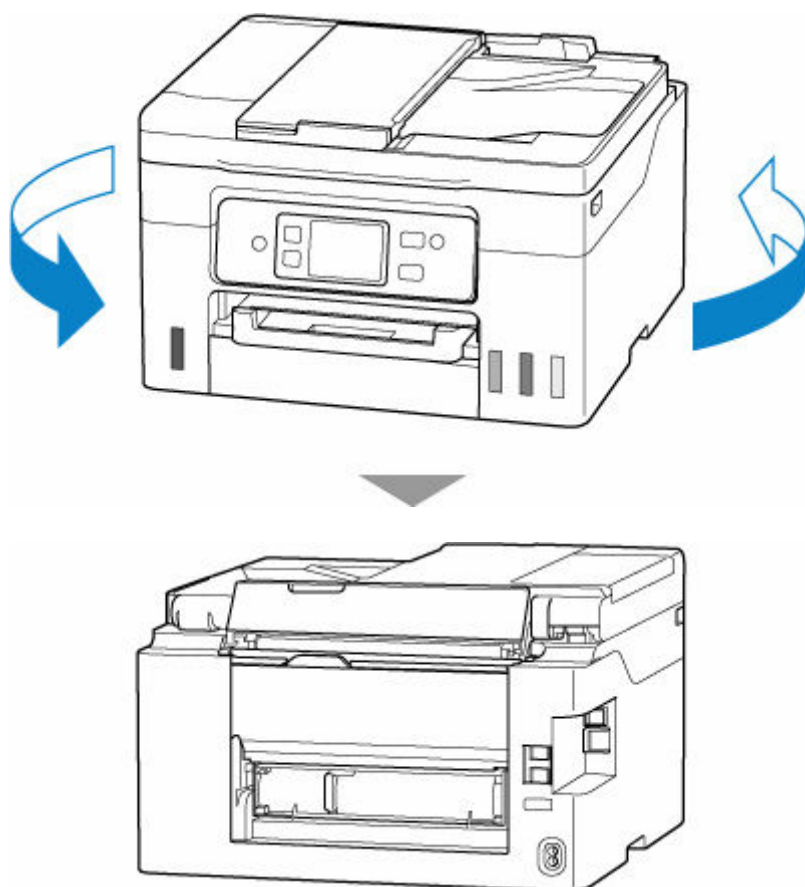


»»» Belangrijk

- Als u de afdrukstand van de printer wijzigt, moet u de printer niet ondersteboven zetten of kantelen. Anders kan er inkt lekken.


5. Verwijder de transporteenheidklep.

Trek de transporteenheidklep eruit.

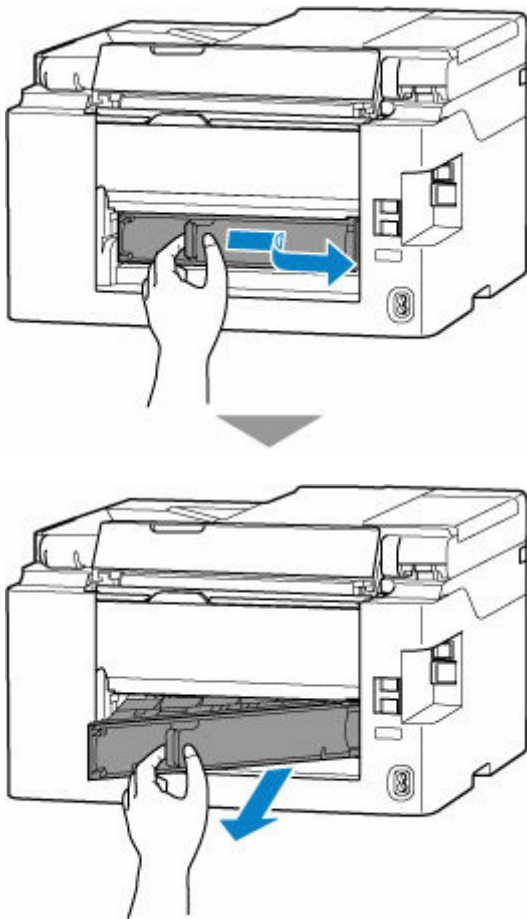

6. Houd het vastgelopen papier stevig met beide handen vast en trek het er langzaam uit.

Als het papier is opgerold, trekt u het recht en pakt u de randen van het papier vast.

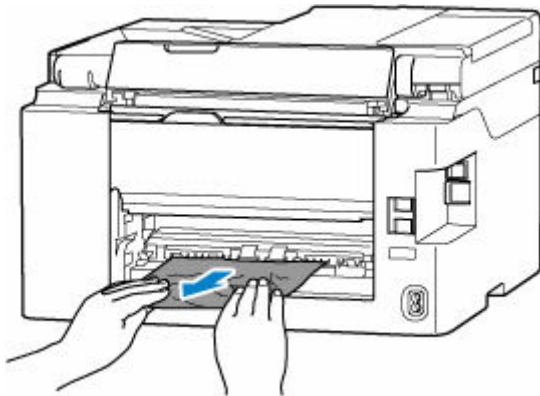


»» Opmerking

- Raak de binnenste delen van de printer niet aan.

Als u het vastgelopen papier niet kunt verwijderen, volgt u de onderstaande stappen om de transporteenheid los te koppelen en verwijdert u daarna het papier.

1. Verwijder de transporteenheid.

Til de transporteenheid omhoog en trek deze eruit.

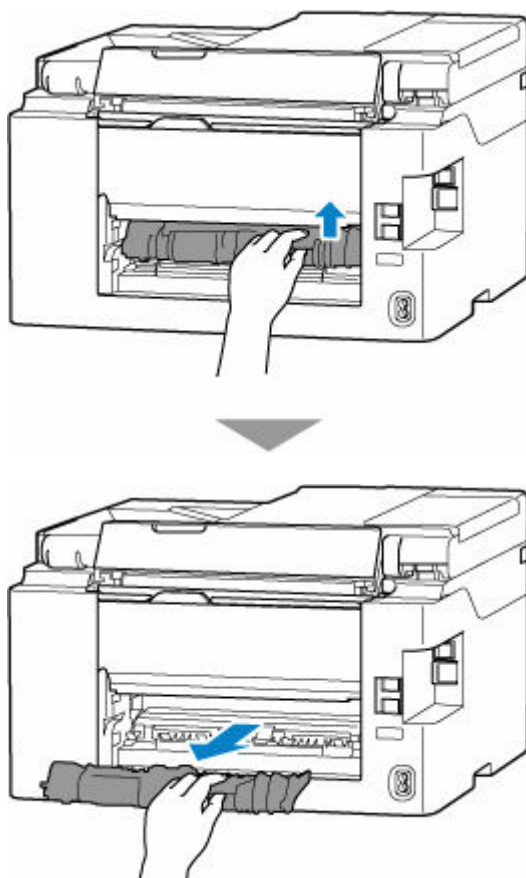

2. Trek het vastgelopen papier er langzaam uit.




»» Opmerking

- Raak de binnenste delen van de printer niet aan.

3. Controleer of al het vastgelopen papier is verwijderd.
4. Als onderdelen (A) naar boven komen, duwt u ze omlaag naar u toe.


»» Belangrijk

- Als u de transporteenheid vervangt zonder de onderdelen (A) naar u toe te laten zakken, kan de printer beschadigd raken.

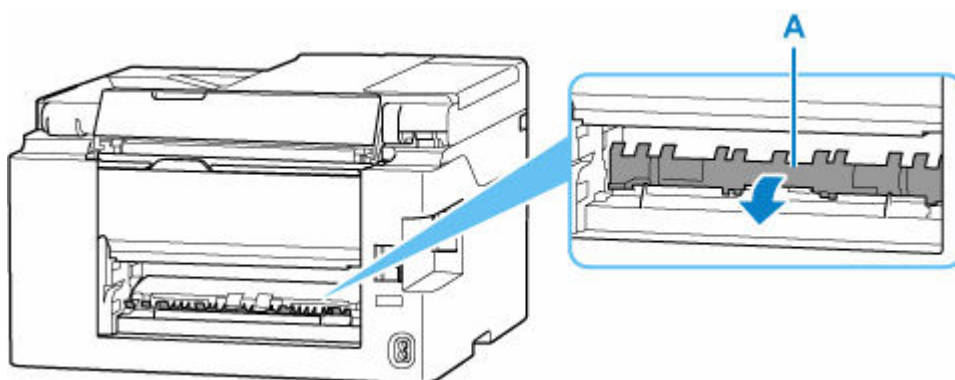


5. Vervang de transporteenheid.

Duw de transporteenheid erin totdat deze de achterkant van de printer bereikt.

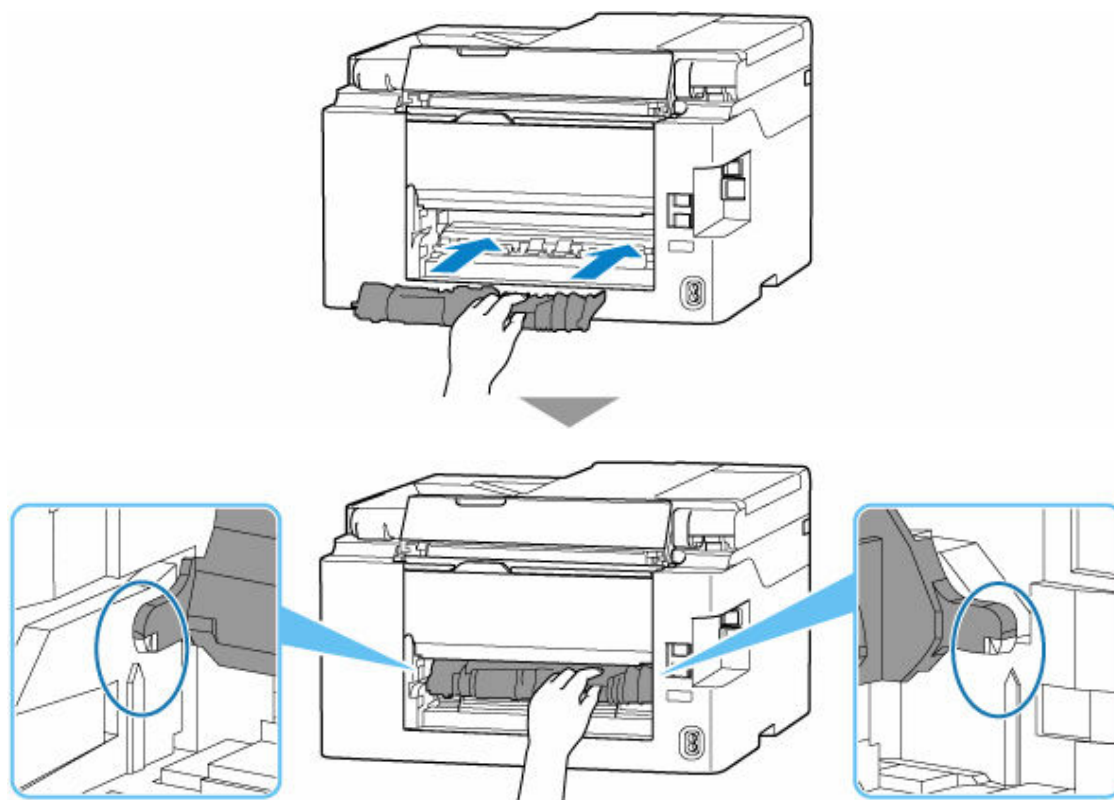

7. Bevestig de transporteenheidklep.

Steek de uitstekende delen aan de rechterkant van de transporteenheidklep in de printer en druk vervolgens op de linkerkant van de transporteenheidklep totdat deze volledig is gesloten.

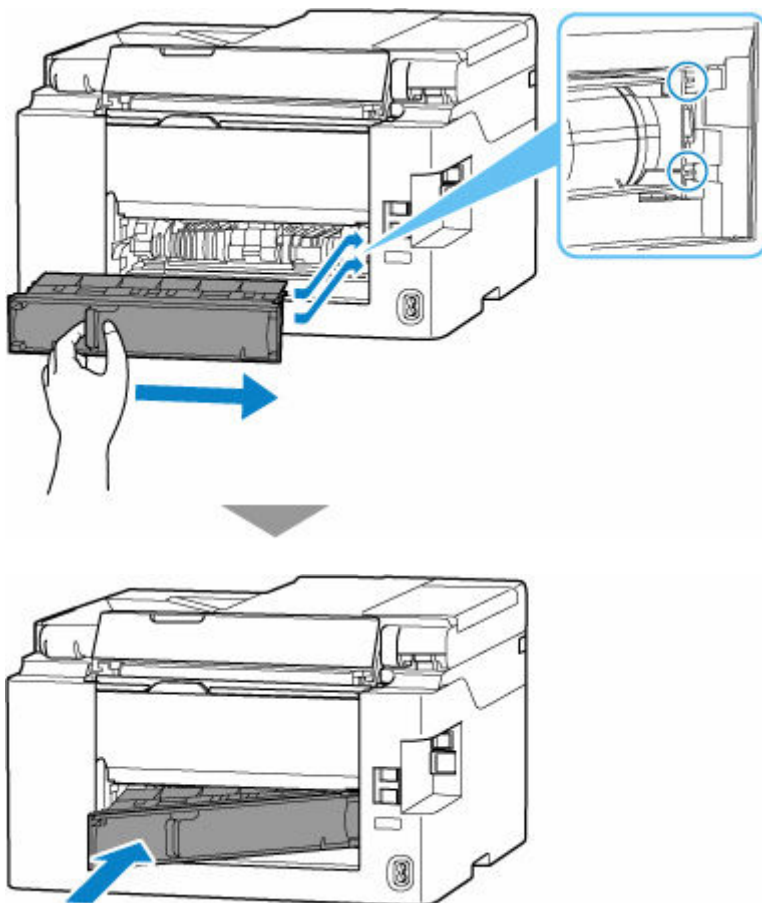

8. Steek de stekker van de printer weer in het stopcontact en zet de printer weer aan.

9. Plaats papier.

- ➔ [Fotopapier/normaal papier in de achterste lade plaatsen](#)
- ➔ [Enveloppen plaatsen in de achterste lade](#)
- ➔ [Normaal papier in de cassette plaatsen](#)

»»» Opmerking

- Zorg dat u geschikt papier gebruikt en het papier correct plaatst.
- We raden aan om documenten met foto's of afbeeldingen af te drukken op een ander formaat dan A5. A5-papier kan omkrullen en vastlopen als het uit de printer komt.

10. Druk opnieuw af.

Alle taken in de afdrukwachtrij worden geannuleerd. Druk opnieuw af.

»»» Opmerking

- Als fout 1300 opnieuw optreedt, controleert u nogmaals de invoersleuf van de achterste lade. Als er een vreemd voorwerp in de achterste lade zit, raadpleegt u **Controle 1** in Wat u moet doen als het papier niet normaal wordt ingevoerd/uitgevoerd en voert u de juiste stappen uit.

Als de bovenstaande maatregelen het probleem niet verhelpen, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Canon-servicecentrum om een reparatie aan te vragen.

Belangrijk

- Kantel de printer niet wanneer u deze verplaatst aangezien er inkt kan lekken.
- Wanneer u de printer vervoert omdat deze moet worden gerepareerd, raadpleegt u De printer repareren.

Oorzaak

Mogelijke oorzaken zijn:

- Het papier in de achterste lade is op.
- Het papier is niet goed geplaatst in de achterste lade.
- Er bevinden zich vreemde voorwerpen in de achterste lade.

Wat te doen

- Nadat u het papier correct in de achterste lade hebt geplaatst, volgt u de berichten die worden weergegeven op het aanraakscherm van de printer.
 - ➡ [Fotopapier/normaal papier in de achterste lade plaatsen](#)
 - ➡ [Enveloppen plaatsen in de achterste lade](#)
- Als er een vreemd voorwerp in de achterste lade zit, raadpleegt u **Controle 1** in Wat u moet doen als het papier niet normaal wordt ingevoerd/uitgevoerd en voert u de juiste stappen uit.

Oorzaak

Mogelijke oorzaken zijn:

- Het papier in de cassette is op.
- Het papier is niet goed geplaatst in de cassette.

Wat te doen

Nadat u het papier correct in de cassette hebt geplaatst, volgt u de berichten die worden weergegeven op het aanraakscherm van de printer.

➔ [Normaal papier in de cassette plaatsen](#)

»» Opmerking

- Deze fout kan optreden als de transporteenheid niet correct is geïnstalleerd. Raadpleeg de volgende pagina om de transporteenheid te controleren.

➔ [Vastgelopen papier vanaf de achterkant verwijderen](#)

Oorzaak

Scaneenheid / klep is open.

Wat te doen

Sluit de scaneenheid / klep en wacht enkele ogenblikken.

Zorg dat u de scaneenheid / klep sluit nadat u inkt hebt bijgevuld of andere handelingen hebt uitgevoerd.

Oorzaak

De printkop is mogelijk beschadigd.

Wat te doen

Schakel de printer uit en weer in.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Canon-servicecentrum om een reparatie aan te vragen.

»» Belangrijk

- Kantel de printer niet wanneer u deze verplaatst aangezien er inkt kan lekken.
- Wanneer u de printer vervoert omdat deze moet worden gerepareerd, raadpleegt u De printer repareren.

Oorzaak

De onderhoudscartridge wordt niet herkend.

De onderhoudscartridge is mogelijk niet correct geplaatst of niet geschikt voor deze printer.

Wat te doen

Verwijder de onderhoudscartridge en plaats deze vervolgens correct terug.

Raadpleeg [Onderhoudscartridge vervangen](#) voor meer informatie over het verwijderen en plaatsen van de onderhoudscartridge.

Oorzaak

De onderhoudscartridge is niet geplaatst.

Wat te doen

Installeer de onderhoudscartridge.

Raadpleeg [Onderhoudscartridge vervangen](#) voor meer informatie over het plaatsen van de onderhoudscartridge.

Oorzaak

De geïnstalleerde onderhoudscartridge kan niet worden gebruikt.

Deze printer kan onderhoudscartridges die in andere printers zijn geplaatst, niet gebruiken.

Wat te doen

Vervang door een nieuwe onderhoudscartridge.

➡ [Onderhoudscartridge vervangen](#)

Oorzaak

De onderhoudscartridge wordt niet herkend.

De onderhoudscartridge is mogelijk niet correct geplaatst of niet geschikt voor deze printer.

Wat te doen

Verwijder de onderhoudscartridge en plaats deze vervolgens correct terug.

Raadpleeg [Onderhoudscartridge vervangen](#) voor meer informatie over het verwijderen en plaatsen van de onderhoudscartridge.

Oorzaak

De onderhoudscartridge is vol.

Wat te doen

Vervang de onderhoudscartridge.

➡ [Onderhoudscartridge vervangen](#)

De toestand van de onderhoudscartridge wanneer deze fout wordt weergegeven, is afhankelijk van waar en hoe de printer wordt gebruikt.

Wanneer dit bericht wordt weergegeven, moet u de onderhoudscartridge vervangen.

Oorzaak

De onderhoudscartridge is bijna vol.

Wat te doen

De printer kan niet afdrukken met een volle onderhoudscartridge.

Tik op de knop **OK** op de printer om de fout te annuleren en bereid daarna een nieuwe onderhoudscartridge voor.

Zie [Onderhoudscartridge vervangen](#) voor meer informatie over de onderhoudscartridge.

Cassette is niet geïnstalleerd (1876)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken zijn:

- De cassette is niet geïnstalleerd.
- De cassette is niet helemaal in de printer geduwd.

Wat te doen

Nadat u het papier in de cassette hebt geplaatst en de cassette in de printer hebt geïnstalleerd, volgt u de berichten die worden weergegeven op het aanraakscherm van de printer.

»» Belangrijk

- Schuif de papiergeleiders van de cassette tegen beide zijkanten van het papier.

Druk de cassette helemaal in de printer.

Plaats het papier correct en installeer de cassette correct, waarbij u [Normaal papier in de cassette plaatsen](#) raadpleegt.

Oorzaak

Er is een incompatibele combinatie van afdrukinstellingen opgegeven voor het papier dat in de cassette is geplaatst.


Opmerking

- [Als u meldingen voor deze fout wilt uitschakelen, schakelt u de functie om een onjuiste papierinstelling te detecteren uit.](#)


Wat te doen

Voer de onderstaande stappen uit om de juiste afdrukinstellingen op te geven voor het papier dat in de cassette is geplaatst en te proberen opnieuw af te drukken/te kopiëren.


1. Selecteer **Volgende (Next)**.

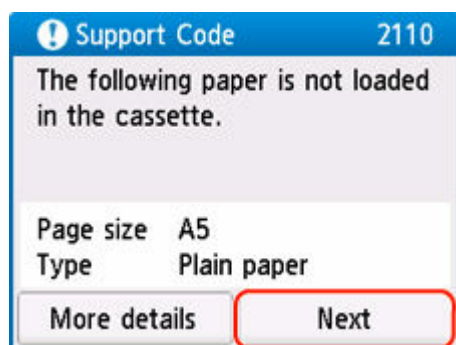

2. Selecteer **Afdruk annul. (Cancel print)**.

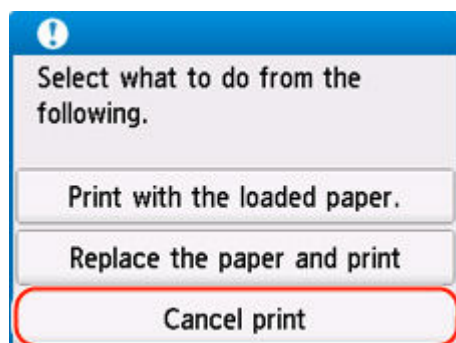


3. Installeer de cassette opnieuw in de printer.

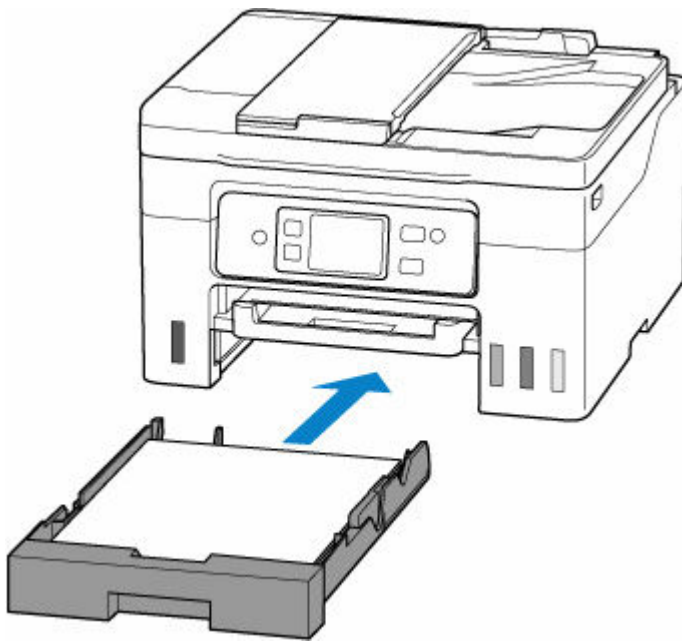

4. Controleer de papierinformatie (papierformaat en mediumtype).

De papierinformatie wordt gebruikt om de afdrukinstellingen op te geven in stap 5.


Controleer de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) en selecteer **Ja (Yes)**.

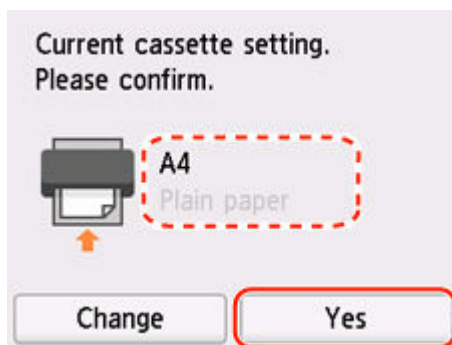


5. Geef de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) op.

- Als u kopieert:

1. Selecteer Instellingen (Settings).

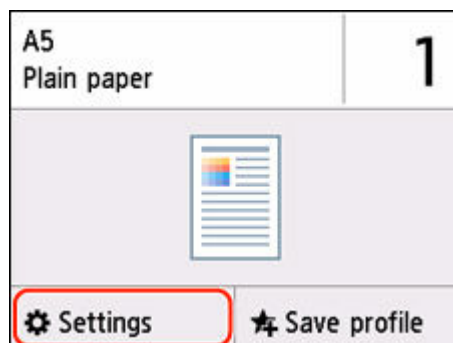

2. Geef de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) op die u in stap 4 hebt gecontroleerd.

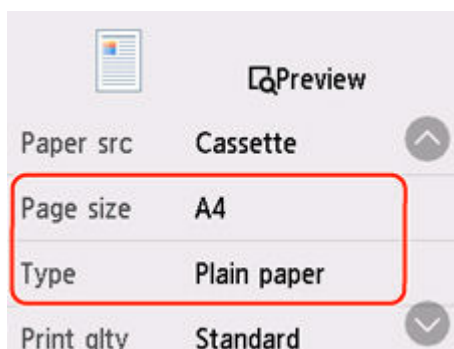

Opmerking

- Kijk hieronder voor de juiste combinatie van papierformaat en mediumtype.
 - ➡ [Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer \(papierformaat\)](#)
 - ➡ [Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer \(mediumtype\)](#)


6. Druk op de knop **Kleur (Color)** of **Zwart (Black)** op de printer.

Andere maatregelen


Papier plaatsen dat is opgegeven in de afdrukinstellingen

Voer de onderstaande stappen uit als u het papier dat in de cassette is geplaatst, wilt vervangen door papier dat geschikt is voor de afdrukinstellingen en wilt doorgaan met afdrukken/kopiëren.


1. Controleer de afdrukinstellingen en selecteer **Volgende (Next)**.

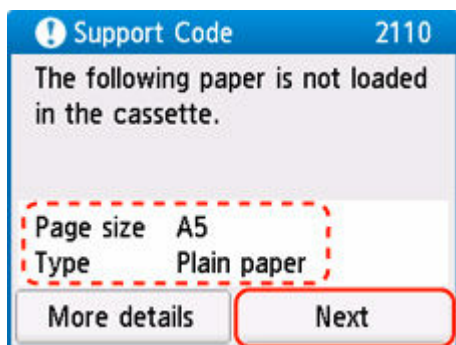

2. Selecteer **Vervang het papier en druk af (Replace the paper and print)**.

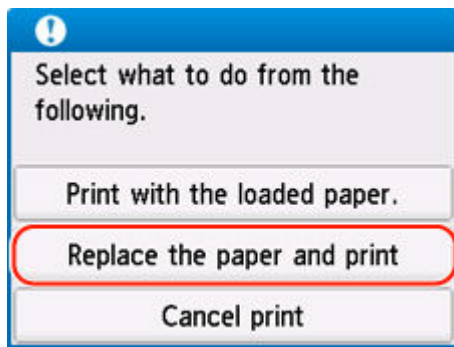


3. Plaats papier dat is opgegeven in de afdrukinstellingen in de cassette.

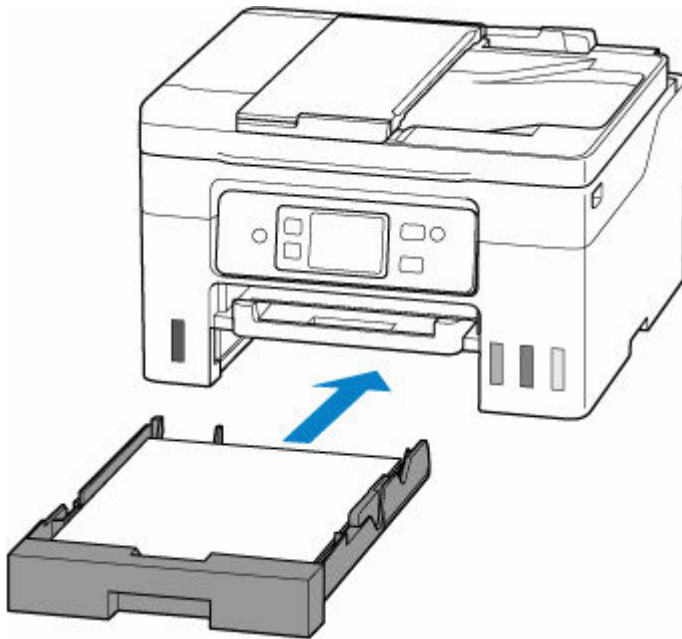

4. Registreer de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) bij de printer.

Selecteer **Wijzigen (Change)** en registreer de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) van het papier dat in de cassette is geplaatst correct bij de printer.

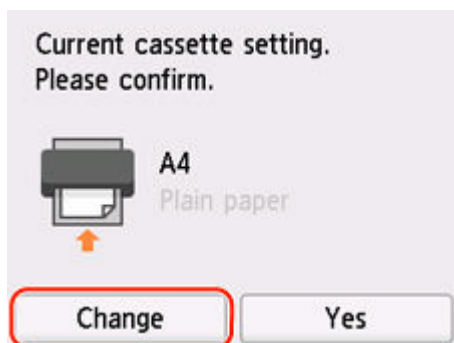


Afdrukken zonder papier en afdrukinstellingen te wijzigen

Volg de onderstaande stappen als u bijvoorbeeld wilt doorgaan met afdrukken/kopiëren terwijl het papier dat in de cassette is geplaatst en de papierinformatie die bij de printer is geregistreerd niet overeenkomen.

»» Belangrijk

- Het afgedrukte resultaat heeft mogelijk niet de beoogde kleur of grootte.


1. Selecteer **Volgende (Next)**.

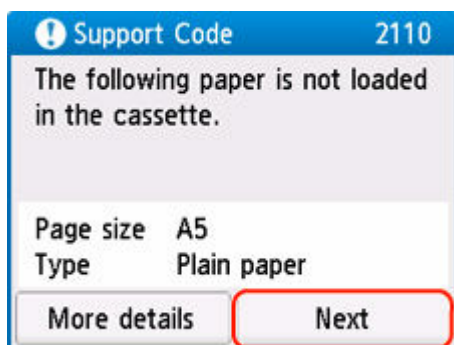

2. Selecteer **Afdrukken met geplaatst papier. (Print with the loaded paper.)**.

»» Opmerking


- Afhankelijk van de instellingen van uw printer wordt **Afdrukken met geplaatst papier. (Print with the loaded paper.)** mogelijk niet weergegeven.

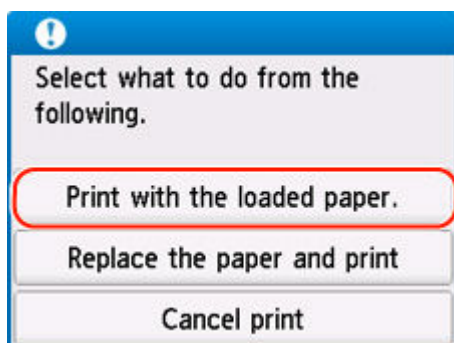


Meldingen uitschakelen voor de fout 2110

Volg de onderstaande stappen als u de functie voor het detecteren van onjuiste papierinstellingen wilt uitschakelen.


1. Selecteer  (**Instellingen (Setup)**) op het **HOME**-scherm van de printer.

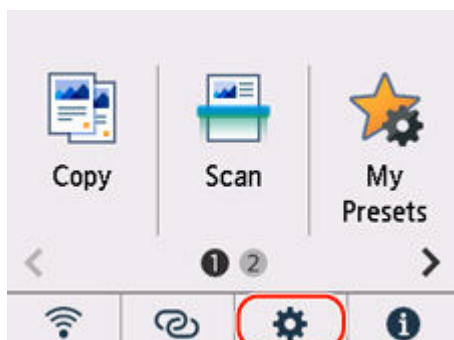


2. Selecteer **Invoerinstellingen (Feed settings)**.

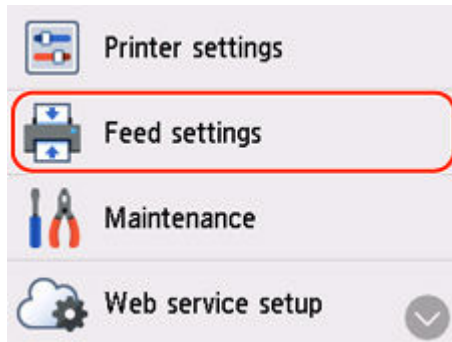

3. Selecteer **Onjuiste papierinstelling detect. (Detect paper setting mismatch)**.

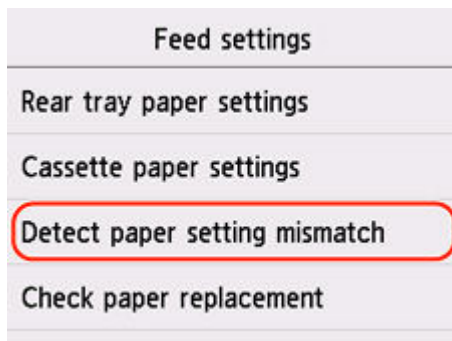

4. Selecteer **Inactief (Disable)**.

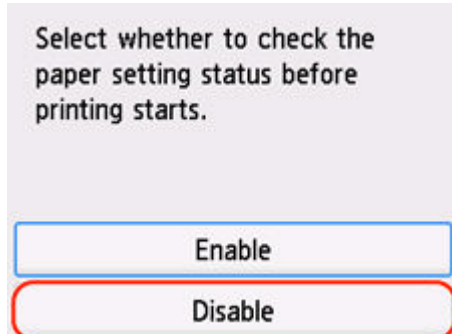

Oorzaak

De afdrukinstellingen die zijn opgegeven toen u ging afdrukken/kopiëren, zijn niet geschikt voor het papier dat is geplaatst in de achterste lade of in de cassette.


Opmerking

- [Als u meldingen voor deze fout wilt uitschakelen, schakelt u de functie om een onjuiste papierinstelling te detecteren uit.](#)


Wat te doen

Voer de onderstaande stappen uit om de juiste afdrukinstellingen op te geven voor het papier dat in de printer is geplaatst en te proberen opnieuw af te drukken/te kopiëren.

1. Selecteer **Volgende (Next)**.

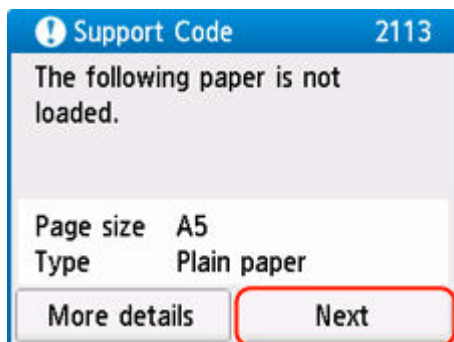


2. Selecteer **Afdruk annul. (Cancel print)**.

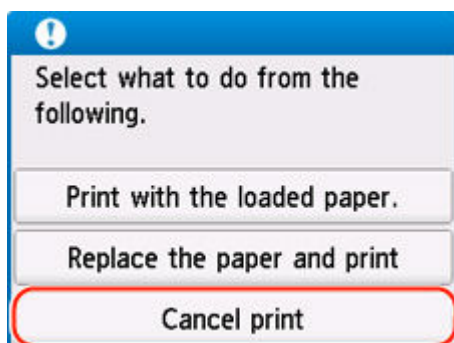


3. Plaats opnieuw papier voor afdrukken/kopiëren.

- Als u papier gebruikt vanuit de achterste lade:

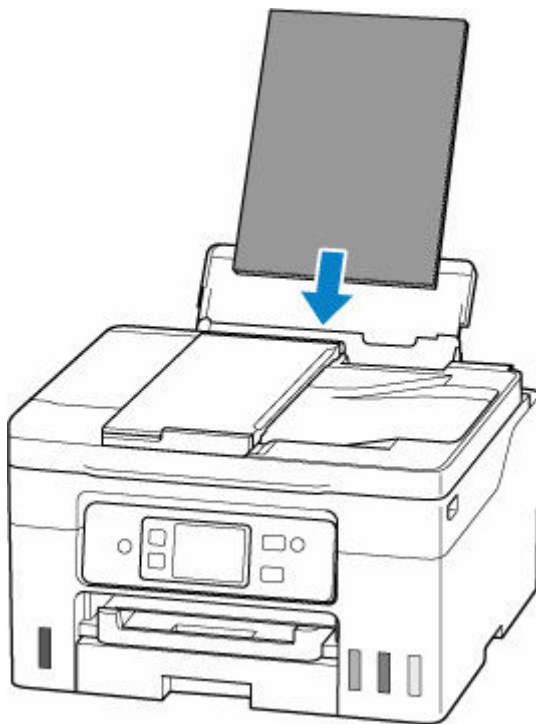

- Als u papier gebruikt vanuit de cassette:

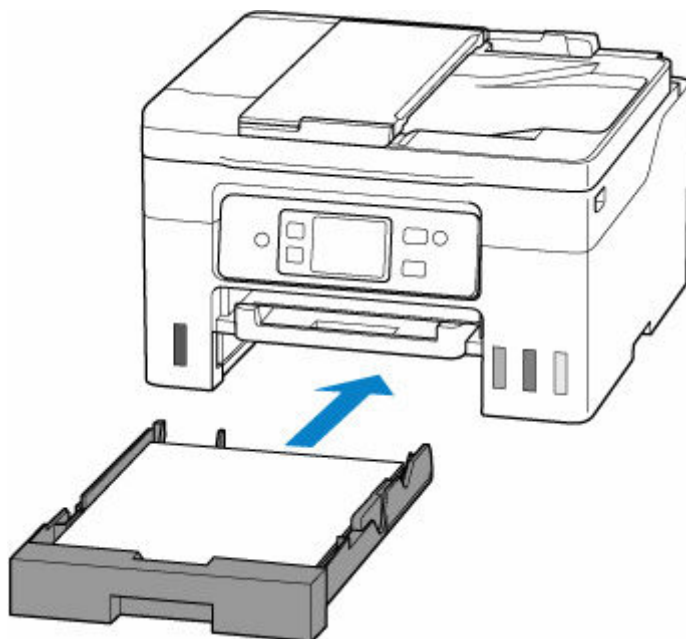

4. Controleer de papierinformatie (papierformaat en mediumtype).

De papierinformatie wordt gebruikt om de afdrukinstellingen op te geven in stap 5.


- Als u papier gebruikt vanuit de achterste lade:

Controleer de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) en selecteer **Ja (Yes)**.



- Als u papier gebruikt vanuit de cassette:


Controleer de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) en selecteer **Ja (Yes)**.

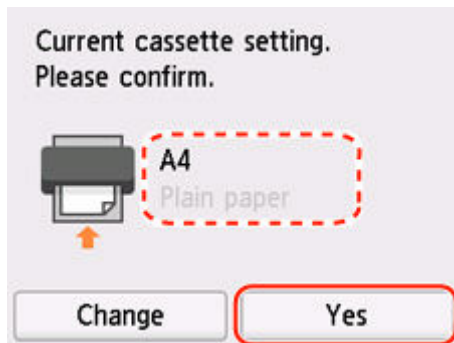


5. Geef de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) op.

- Als u kopieert:

1. Selecteer **Instellingen (Settings)**.

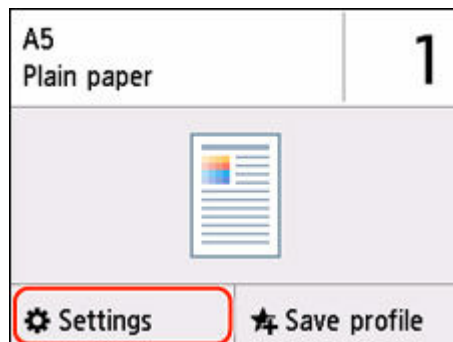

2. Geef de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) op die u in stap 4 hebt gecontroleerd.

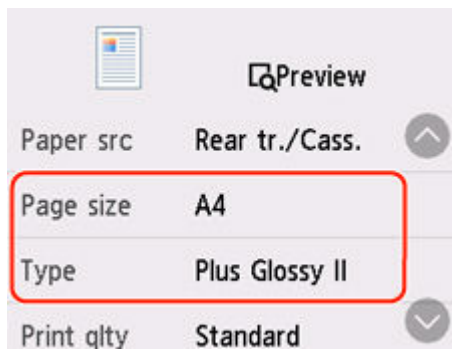

Opmerking

- Kijk hieronder voor de juiste combinatie van papierformaat en mediumtype.
 - ➔ [Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer \(papierformaat\)](#)
 - ➔ [Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer \(mediumtype\)](#)


6. Druk op de knop **Kleur (Color)** of **Zwart (Black)** op de printer.

Andere maatregelen


Papier plaatsen dat is opgegeven in de afdrukinstellingen

Voer de onderstaande stappen uit als u het papier dat in de achterste lade / cassette is geplaatst, wilt vervangen door papier dat geschikt is voor de afdrukinstellingen en wilt doorgaan met afdrukken/kopiëren.

1. Controleer de afdrukinstellingen en selecteer **Volgende (Next)**.

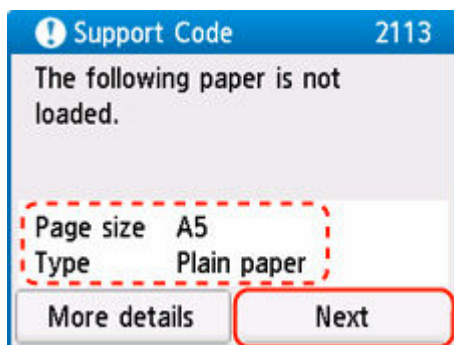


2. Selecteer **Vervang het papier en druk af (Replace the paper and print)**.

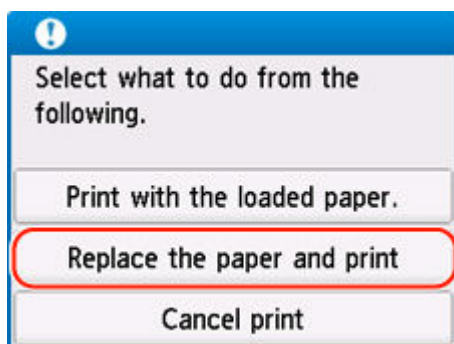


3. Plaats papier dat is opgegeven in de afdrukinstellingen in de achterste lade / cassette.

- Wanneer u het papier in de achterste lade wijzigt:

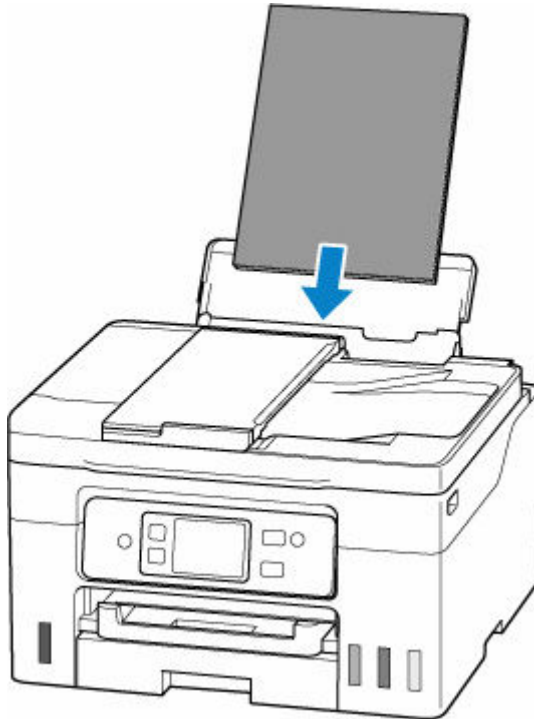


- Wanneer u het papier in de cassette wijzigt:

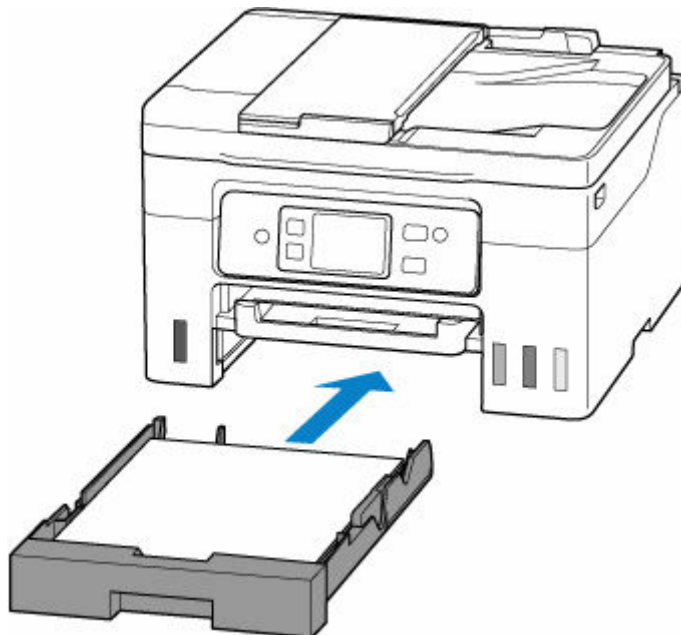

4. Registreer de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) bij de printer.


- Wanneer het papier in de achterste lade wordt gewijzigd:

Selecteer **Wijzigen (Change)** en registreer de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) van het papier dat in de achterste lade is geplaatst correct bij de printer.

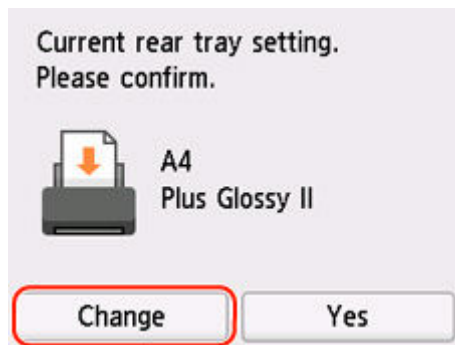

- Wanneer het papier in de cassette wordt gewijzigd:

Selecteer **Wijzigen (Change)** en registreer de papierinformatie (paperformaat en mediumtype) van het papier dat in de cassette is geplaatst correct bij de printer.

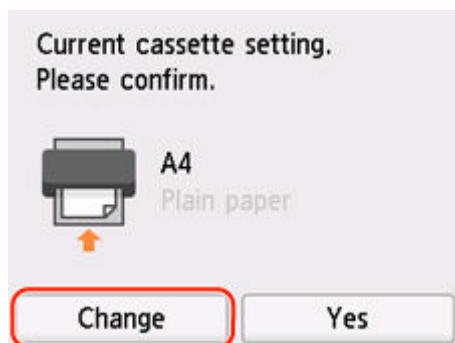


Afdrukken zonder papier en afdrukinstellingen te wijzigen

Volg de onderstaande stappen als u bijvoorbeeld wilt doorgaan met afdrukken/kopiëren terwijl het papier dat in de achterste lade is geplaatst en de papierinformatie die bij de printer is geregistreerd niet overeenkomen.

»»» Belangrijk

- Het afgedrukte resultaat heeft mogelijk niet de beoogde kleur of grootte.


1. Selecteer **Volgende (Next)**.

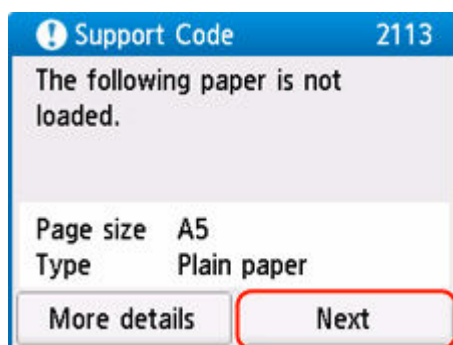

2. Selecteer **Afdrukken met geplaatst papier. (Print with the loaded paper.)**

»»» Opmerking


- Afhankelijk van de instellingen van uw printer wordt **Afdrukken met geplaatst papier. (Print with the loaded paper.)** mogelijk niet weergegeven.

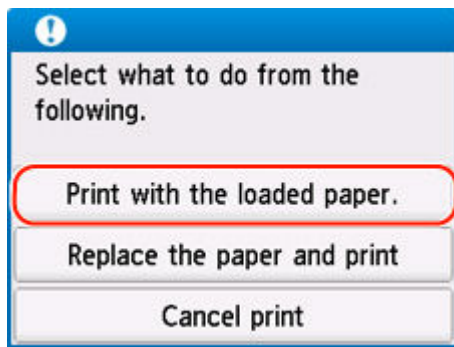


Meldingen uitschakelen voor de fout 2113

Volg de onderstaande stappen als u de functie voor het detecteren van onjuiste papierinstellingen wilt uitschakelen.

1. Selecteer  (Instellingen (Setup)) op het **HOME**-scherm van de printer.

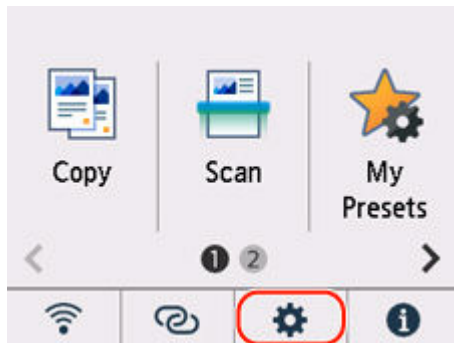

2. Selecteer **Invoerinstellingen (Feed settings)**.

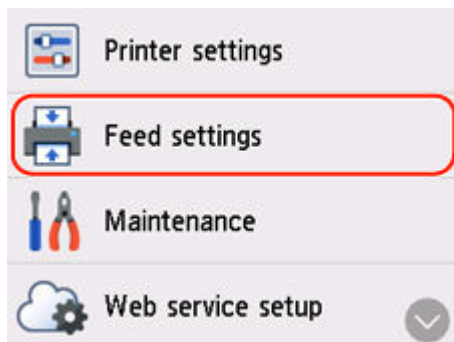

3. Selecteer **Onjuiste papierinstelling detect. (Detect paper setting mismatch)**.

Feed settings
Rear tray paper settings
Cassette paper settings
Detect paper setting mismatch
Check paper replacement

4. Selecteer **Inactief (Disable)**.

Select whether to check the paper setting status before printing starts.

Oorzaak

Er is een incompatibele combinatie van afdrukinstellingen opgegeven voor het papier dat in de achterste lade is geplaatst.


Opmerking

- [Als u meldingen voor deze fout wilt uitschakelen, schakelt u de functie om een onjuiste papierinstelling te detecteren uit.](#)


Wat te doen

Voer de onderstaande stappen uit om de juiste afdrukinstellingen op te geven voor het papier dat in de achterste lade is geplaatst en te proberen opnieuw af te drukken/te kopiëren.


1. Selecteer **Volgende (Next)**.

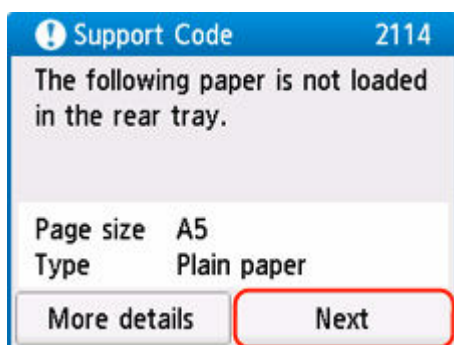

2. Selecteer **Afdruk annul. (Cancel print)**.

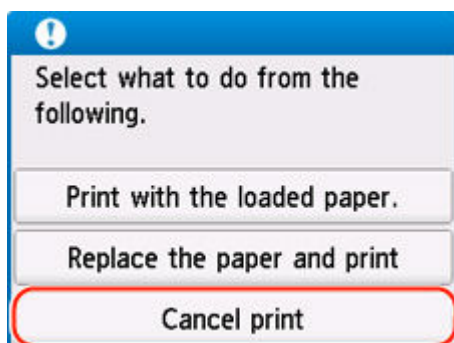


3. Plaats opnieuw papier in de achterste lade.

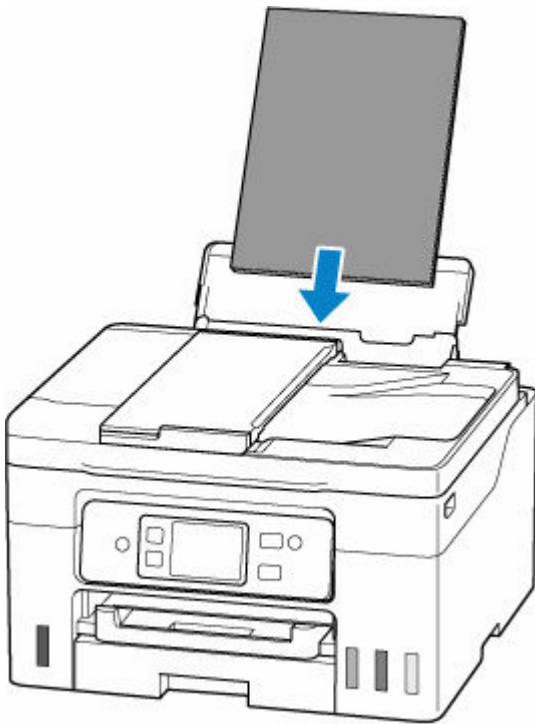

4. Controleer de papierinformatie (papierformaat en mediumtype).

De papierinformatie wordt gebruikt om de afdrukinstellingen op te geven in stap 5.


Controleer de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) en selecteer **Ja (Yes)**.

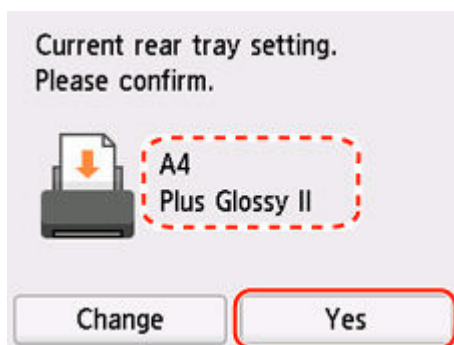


5. Geef de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) op.

- Als u kopieert:

1. Selecteer Instellingen (Settings).

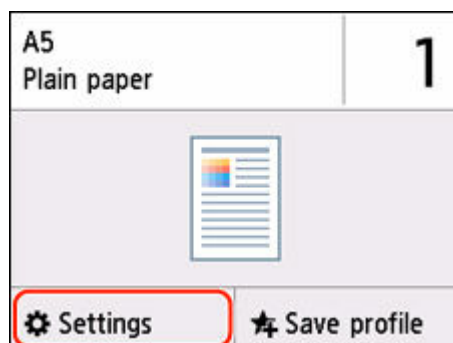

2. Geef de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) op die u in stap 4 hebt gecontroleerd.

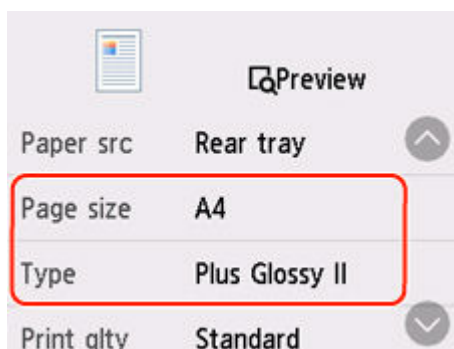

Opmerking

- Kijk hieronder voor de juiste combinatie van papierformaat en mediumtype.
 - ➡ [Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer \(papierformaat\)](#)
 - ➡ [Papierinstellingen in het printerstuurprogramma en op de printer \(mediumtype\)](#)


6. Druk op de knop **Kleur (Color)** of **Zwart (Black)** op de printer.

Andere maatregelen


Papier plaatsen dat is opgegeven in de afdrukinstellingen

Voer de onderstaande stappen uit als u het papier dat in de achterste lade is geplaatst, wilt vervangen door papier dat geschikt is voor de afdrukinstellingen en wilt doorgaan met afdrucken/kopiëren.


1. Controleer de afdrukinstellingen en selecteer **Volgende (Next)**.

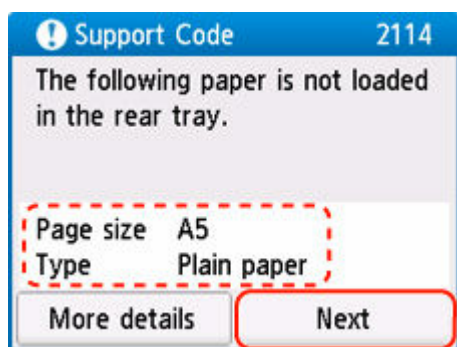

2. Selecteer **Vervang het papier en druk af (Replace the paper and print)**.

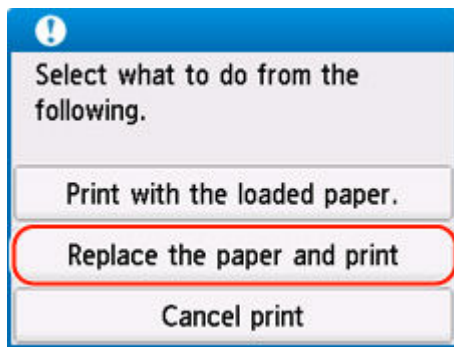


3. Plaats papier dat is opgegeven in de afdrukinstellingen in de achterste lade.

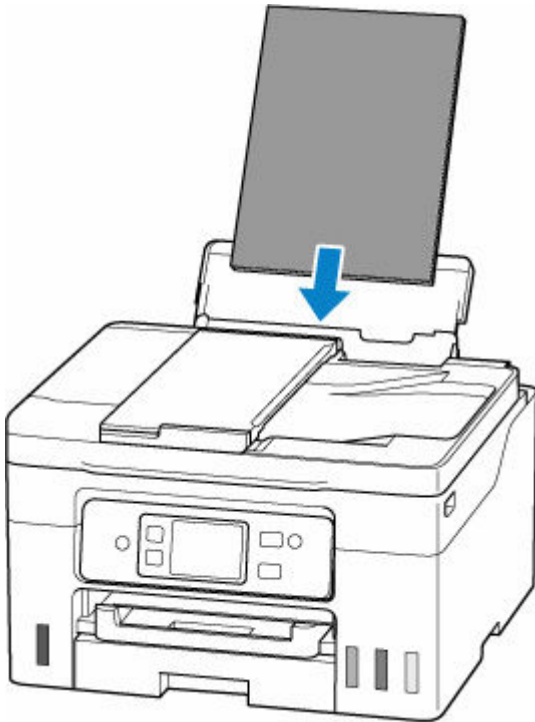

4. Registreer de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) bij de printer.

Selecteer **Wijzigen (Change)** en registreer de papierinformatie (papierformaat en mediumtype) van het papier dat in de achterste lade is geplaatst correct bij de printer.

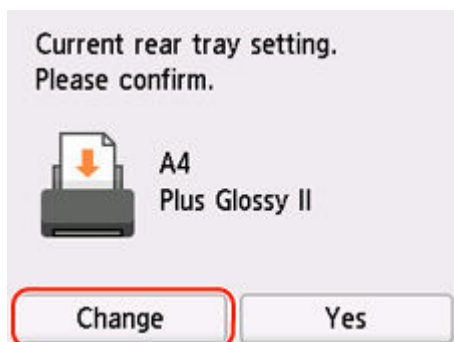


Afdrukken zonder papier en afdrukinstellingen te wijzigen

Volg de onderstaande stappen als u bijvoorbeeld wilt doorgaan met afdrukken/kopiëren terwijl het papier dat in de achterste lade is geplaatst en de papierinformatie die bij de printer is geregistreerd niet overeenkomen.

»»» Belangrijk

- Het afgedrukte resultaat heeft mogelijk niet de beoogde kleur of grootte.


1. Selecteer **Volgende (Next)**.

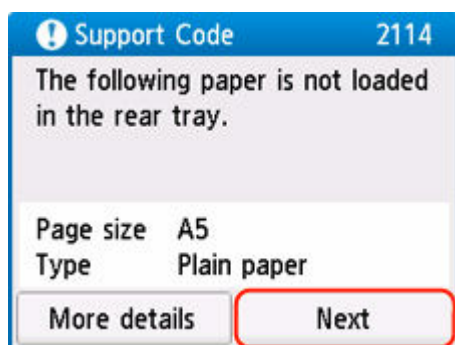

2. Selecteer **Afdrukken met geplaatst papier. (Print with the loaded paper.)**.

»»» Opmerking

- Afhankelijk van de instellingen van uw printer wordt **Afdrukken met geplaatst papier. (Print with the loaded paper.)** mogelijk niet weergegeven.

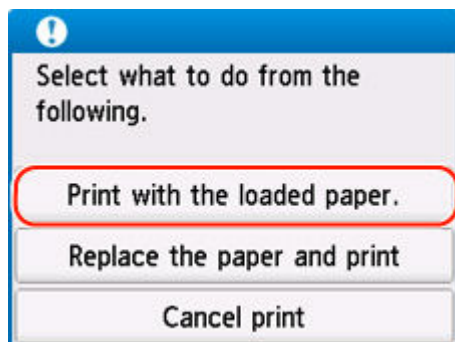


Meldingen uitschakelen voor de fout 2114


Volg de onderstaande stappen als u de functie voor het detecteren van onjuiste papierinstellingen wilt uitschakelen.




1. Selecteer **(Instellingen (Setup))** op het **HOME**-scherm van de printer.

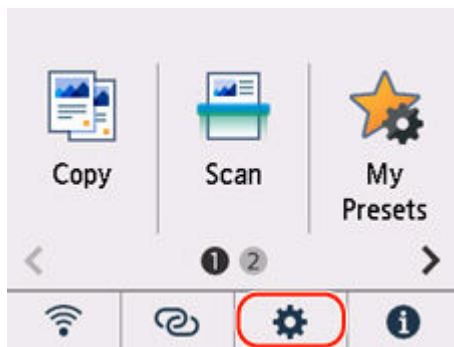


2. Selecteer **Invoerinstellingen (Feed settings)**.

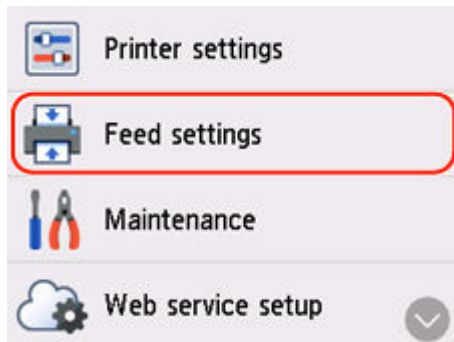

3. Selecteer **Onjuiste papierinstelling detect. (Detect paper setting mismatch)**.

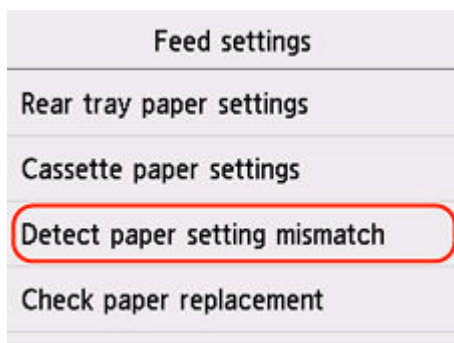

4. Selecteer **Inactief (Disable)**.

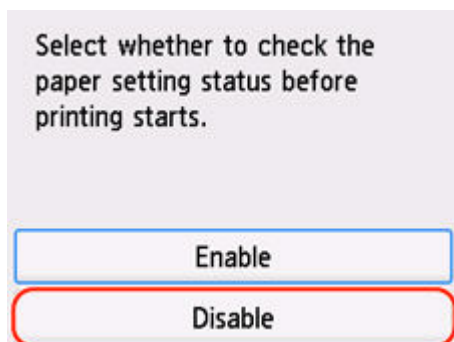

Oorzaak

Een intern onderdeel moet binnenkort worden vervangen.

Wat te doen

Selecteer **OK** op het aanraakscherm van de printer om de fout te annuleren.

U kunt de interne onderdelen van de printer niet zelf vervangen. Neem zo snel mogelijk contact op met het dichtstbijzijnde Canon-servicecentrum om een reparatie aan te vragen.

»» Belangrijk

- Kantel de printer niet wanneer u deze verplaatst aangezien er inkt kan lekken.
- Wanneer u de printer vervoert omdat deze moet worden gerepareerd, raadpleegt u De printer repareren.

Oorzaak

De onderhoudscartridge is bijna vol.

Wat te doen

De printer kan niet afdrukken met een volle onderhoudscartridge.

Tik op de knop **OK** op de printer om het foutbericht te wissen.

Oorzaak

Kan niet automatisch dubbelzijdig afdrukken met de huidige afdrুকinstellingen.

Wat te doen

Druk op de knop **Stoppen (Stop)** op de printer om het afdrukken te annuleren.

Wijzig de afdrুকinstellingen die zijn opgegeven bij het afdrukken en probeer opnieuw af te drukken.

Oorzaak

Er is een printerfout opgetreden.

Wat te doen

Annuleer het afdrucken en schakel de printer uit.


Controleer het volgende:

- Controleer of de beweging van de printkophouder niet wordt belemmerd door beschermend materiaal, vastgelopen papier enz.

Verwijder een eventuele belemmering.

»» Belangrijk

- Als u een belemmering van de beweging van de printkophouder verhelpt, moet u erop letten dat u de transparante film (A), de witte band (B) of de slangetjes (C) niet aanraakt.

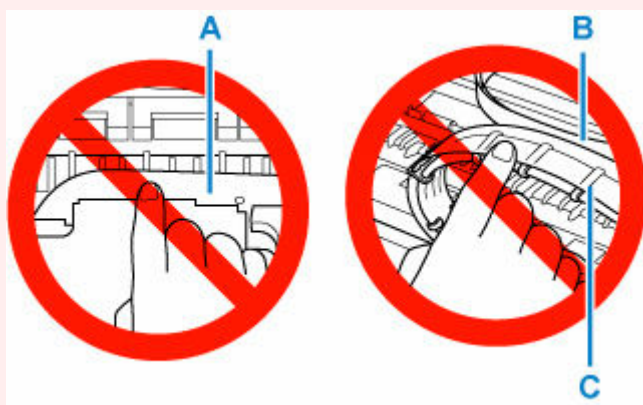

Als dit onderdeel vuil of bekrast raakt doordat u het met papier of uw hand aanraakt, kan dat de printer beschadigen.

Zet de printer weer aan.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Canon-servicecentrum om een reparatie aan te vragen.

»» Belangrijk

- Kantel de printer niet wanneer u deze verplaatst aangezien er inkt kan lekken.
- Wanneer u de printer vervoert omdat deze moet worden gerepareerd, raadpleegt u De printer repareren.

Oorzaak

Er is een printerfout opgetreden.

Wat te doen

1. Schakel de printer uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Wacht ongeveer 10 minuten en sluit vervolgens de printer opnieuw aan en schakel deze weer in.
3. Voer **Inkt in printkop vervangen (Replace Ink in Print Head)** uit.

➡ Inkt in printkop vervangen

Als de fout opnieuw optreedt nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Canon-servicecentrum om een reparatie aan te vragen.

»» Belangrijk

- Kantel de printer niet wanneer u deze verplaatst aangezien er inkt kan lekken.
- Wanneer u de printer vervoert omdat deze moet worden gerepareerd, raadpleegt u De printer repareren.

Oorzaak

Er is een printerfout opgetreden.

Wat te doen

Schakel de printer uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Sluit de printer opnieuw aan zet schakel hem weer in.

Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Canon-servicecentrum om een reparatie aan te vragen.

»» Belangrijk

- Kantel de printer niet wanneer u deze verplaatst aangezien er inkt kan lekken.
- Wanneer u de printer vervoert omdat deze moet worden gerepareerd, raadpleegt u De printer repareren.